



# MANTA

## BOOMBOX

### BBX006



INSTRUKCJA OBSŁUGI  
USER'S MANUAL  
NAVODILA ZA UPORABO

Instrukcją oryginalną jest instrukcja angielska. Pozostałe języki są tłumaczone z wersji oryginalnej.



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE URZĄDZENIA.**

**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA GŁOŚNIKA, NALEŻY DOKŁADNIE  
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.**

## **OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**



Ten symbol, umieszczony na tyle lub na spodzie urządzenia, ma na celu ostrzegać użytkownika o obecności niezaisolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obrębie obudowy urządzenia, które może stanowić zagrożenie porażenia prądem dla użytkowników.



Ten symbol, umieszczony na tyle lub na spodzie urządzenia, ma na celu ostrzegać użytkownika o obecności istotnych instrukcji na temat obsługi i konserwacji (serwisowanie) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.



W niniejszym produkcie do odtwarzania płyt CD zastosowano laser Klasy 1. **Ten laserowy odtwarzacz płyt CD wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegające ekspozycji na promień lasera w czasie, gdy klapka CD jest otwarta i gdy pokrywa odtwarzacza CD jest uszkodzona. Gdy odtwarzacz CD jest otwarty oraz gdy blokada systemu zawiodła, lub została uszkodzona, mamy do czynienia z niewidocznym promieniowaniem lasera. Bardzo ważne jest, aby unikać bezpośredniej ekspozycji na promień lasera. Nie należy podejmować prób uszkodzania lub prowadzenia obejść wyłączników bezpieczeństwa.**

**UWAGA: W CELU UNIKNIĘCIA PORAŻENIA PRĄDEM, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WTYCZKA 2-PINOWA ZOSTAŁA PODŁĄCZONA PRAWIDŁOWO DO PASUJĄCEGO GNIAZDA LUB ROZGAŁĘŻNIKA.**

W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem, nie należy usuwać pokrywy (lub tylnej części).

Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

**OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje wprowadzone do tego urządzenia, które nie zostały zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do obsługi tego sprzętu.**

Nie należy łączyć starych i nowych baterii.

Nie należy łączyć baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych), lub akumulatorów (NiCd, NiMH, itp.).

**UWAGA:** Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłócenia przynajmniej w jeden z następujących sposobów:

- Ponownie ustawienie lub zmienienie położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie dystansu pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy, zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

## **CECHY**


- Odtwarzacz CD: CD, CD-R/RW
- Radio FM
- Wejście dla urządzeń zewnętrznych
- Programowalne ścieżki CD
- 4-cyfrowy niebieski wyświetlacz LCD
- Wbudowane głośniki
- Zasilanie AC: odłączalny przewód AC zasilający
- Zasilanie DC: wymaga 4 baterii C, niedołączone do zestawu

## **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

- Odłączalny przewód zasilający
- Instrukcja, karta gwarancyjna


## **ZASILANIE AC**

Podłączyć odłączalny przewód AC zasilający do standardowego gniazda AC(100-240V~ 50/60Hz).

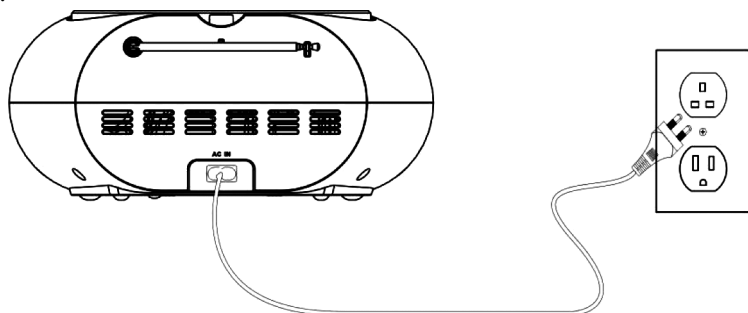


## **ZASILANIE BATERYJNE**

Wymaga 4 baterii C, niedołączone do zestawu.

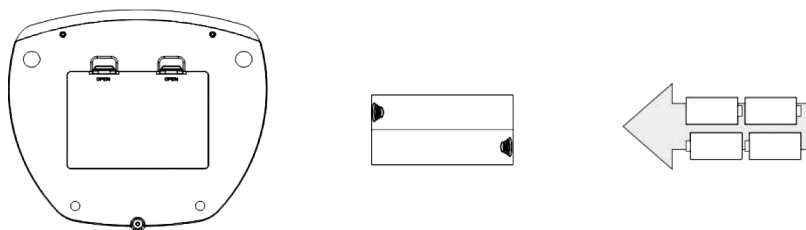

# LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

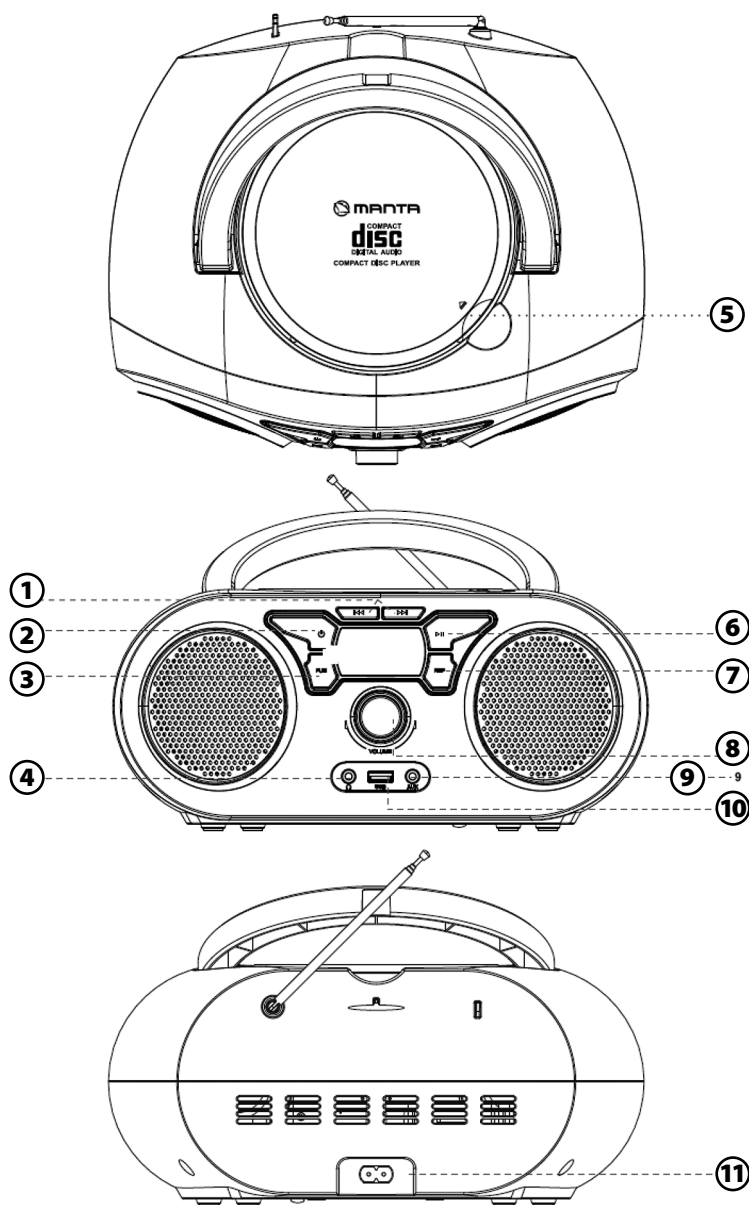

## **DEFINICJE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH**

### **1. PREV/NEXT**

W trybie FM: Jedno krótkie naciśnięcie, częstotliwość przełączana jest do przodu lub wstecz. Długie naciśnięcie, skanowanie częstotliwości stacji FM do przodu lub wstecz.

W trybie CD/USB: Jedno krótkie naciśnięcie przesuwa program do przodu lub wstecz; Długie naciśnięcie powoduje szybkie przewijanie do przodu, lub wstecz.

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji;

### **2. POWER**

W trybie czuwania, wciśnij by włączyć urządzenie. Wciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

### **3. FUN**

Przytrzymaj długo przycisk EQ w celu zmiany FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP

W trybie pracy: naciśnij krótko w celu zmiany Radio/CD/USB/AUX.

### **4. SŁUCHAWKI**

### **5. OTWIERANIE/ZAMYKANIE**

### **6. PLAY/PAUSE**

W trybie FM: jednorazowe, krótkie naciśnięcie dla przeszukiwania częstotliwości z pamięci; długie przyciśnięcie przez 2 sekundy dla automatycznego przeszukiwania częstotliwości FM.

W trybie CD/USB: pierwsze, krótkie przyciśnięcie wstrzymuje odtwarzanie (Pauza), ponowne krótkie przyciśnięcie służy do wznowienia odtwarzania;

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji;

### **7. REP**

W trybie FM: jednorazowe, krótkie przyciśnięcie jest dla zapamiętanych częstotliwości, maksymalnie może zapamiętać 30 częstotliwości.

W trybie CD/USB: w trybie odtwarzania, jednorazowe naciśnięcie dla jednego ponownego odtwarzania, naciśnij ponownie dla powtórzenia całego programu, jednorazowe krótkie przyciśnięcie dla usunięcia tej funkcji, a długie przyciśnięcie dla zatrzymania odtwarzania.

W trybie AUX: Przycisk nie spełnia żadnej funkcji.

### 8. VOL+/VOL-

Przekręć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

### 9. AUX

Użyj wejścia dla urządzeń zewnętrznych, aby podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku (odtwarzacz MP3) do urządzenia.

### 10. USB

Wciśnij przycisk Mode na urządzeniu lub na pilocie, aby wybrać tryb USB, a następnie podłącz USB.

### 11. AC Power Input (Zasilanie AC)

Użyj wejścia zasilania AC, aby podłączyć urządzenie do źródła zasilania AC.

## STROJENIE RADIA FM

**Krok 1:** Przyciskiem Function przełącz na tryb FM

- Rozłóż antenę FM, aby polepszyć odbiór radiowy FM.

**Krok 2:** Krótko naciśnij PREV lub NEXT, aby przeskoczyć do poprzedniej lub następnej dostępnej stacji.

## BLUETOOTH

Użyj przycisku trybu FUN w radiu, aby zmienić tryb na BT.

Uzyskaj dostęp do ustawień Bluetooth swojego mobilnego urządzenia i sparuj urządzenie z radiem BBX006

Po wybraniu odpowiedniego trybu można użyć przycisków sterowania w radiu (do tyłu, Odtwórz / Wstrzymaj i do przodu) do odtwarzania muzyki.

## ODTWARZANIE CD

**Krok 1:** Otwórz klapkę CD, umieść płytę CD lub CD-R/RW W ODTWARZACZU.

**Krok 2:** Przyciskiem Function przełącz na tryb CD.

**Krok 3:** Wciśnij przycisk Play/Pause, aby zacząć odtwarzanie włożonej płyty CD.

## KORZYSTANIE Z WEJŚCIA DLA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH (AUX)

| Źródło Audio   | Wymagane złącze                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Odtwarzacz MP3 | 3.5mm mini-przewód do telefonu<br>(niedołączony do zestawu) |

**Krok 1:** Podłącz 3.5mm mini-przewód do telefonu (niedołączony do zestawu) do wejścia dla urządzeń zewnętrznych (Aux In) na urządzeniu oraz do wyjścia audio na odtwarzaczu MP3.

**Krok 2:** Przyciskiem Function przełącz na tryb AUX IN.

Głośniki urządzenia będą teraz odtwarzać dźwięk audio pochodzący z podłączonego odtwarzacza MP3.

**UWAGA!** Wygląd produktu oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wspomniane zmiany mogą dotyczyć głównie parametrów technicznych, oprogramowania i aktualnej instrukcji obsługi, która stanowi jedynie źródło ogólnej wiedzy na temat korzystania z produktu. Producent ani dystrybutor nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikających z jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w opisach zawartych w treści instrukcji obsługi.



### UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

UWAGA! Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być one traktowane jako odpad komunalny. Nie należy wyrzucać niniejszego urządzenia razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Władze lokalne zapewniają system selektywnej zbiórki dla tego rodzaju produktów. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji o miejscu takiej zbiórki. Powyższe ograniczenia obowiązują z uwagi na niebezpieczne substancje zawarte w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Substancje takie mają szkodliwy wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, dlatego też należy poddawać je recyklingowi.

## PL – BBX006

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc wyjściowa | Moc P.M.P.O. 200W, 4W (RMS) 2 x 2W                                                     |
| Odtwarzanie   | MP3                                                                                    |
| Gniazda       | USB, AUX-in, gniazdo słuchawkowe                                                       |
| Radio FM      | FM 87.5 - 108 MHz                                                                      |
| Funkcje       | Antena teleskopowa<br>Wyświetlacz LCD (częstotliwość FM)<br>Odtwarzacz CD<br>Equalizer |
| Zasilanie     | 230V - 50Hz<br>Baterie 4 x R14                                                         |
| Wymiary       | 280x240x130mm / 1.15kg                                                                 |
| W zestawie    | Kabel zasilania, Instrukcja, Karta Gwarancyjna                                         |



SERVICE INFOLINE

**tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: [serwis@manta.com.pl](mailto:serwis@manta.com.pl)**

**from Monday to Friday, 9:00-17:00**

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.



Made in P.R.C.

**FOR MANTA EUROPE**

MANTA S.A. déclare par la présente que l'appareil BBX006 est conforme aux Directives RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.manta.com.pl](http://www.manta.com.pl)

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.

### **AVERTISSEMENT!**

La conception du produit et les paramètres techniques sont sujets à changement sans préavis. Cela s'applique principalement aux paramètres techniques, logiciel et manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation est destiné à l'utilisation générale du fonctionnement du produit. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité et compensation pour toute inexactitude due à des erreurs dans les descriptions de ce manuel d'utilisation



### **ATTENTION!**

Ce marquage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'Union européenne. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement et aux personnes, causés par une élimination incontrôlée des déchets, apportez-les à un organisme responsable de la récupération des déchets pour assurer la réutilisation durable des matières premières. Pour retourner l'appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte appropriés ou contactez votre revendeur. À ce stade, il est possible de recycler le produit d'une manière respectueuse de l'environnement.