


v16 piston

animal

Instrukcja obsługi

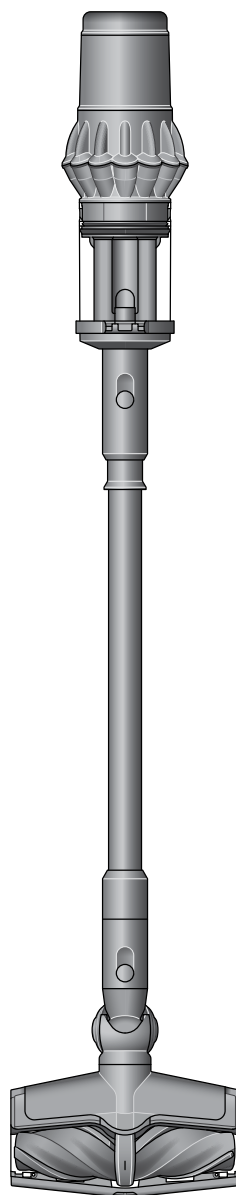

Spis treści

W pudełku

Pierwsze kroki

Ekran LCD

Alerty

Pobieranie aplikacji MyDyson™

Pierwsze kroki z aplikacją MyDyson™

Pielęgnacja podłóg

Ładowanie urządzenia

Ładowanie akumulatora typu click-in

Ugniatanie kurzu i zanieczyszczeń

Opróżnianie pojemnika z zanieczyszczeń

Czyszczenie pojemnika na zanieczyszczenia

Usuwanie zatorów

Usuwanie zatorów z elektroszczotki do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense

Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0

Używanie elektroszczotki Dyson Submarine™ 2.0 do czyszczenia na mokro

Mycie filtra


Mycie wałków elektroszczotki do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense

Czyszczenie akcesoriów

dyson


W pudełku

Korpus urządzenia z akumulatorem i pojemnikiem na zanieczyszczenia.

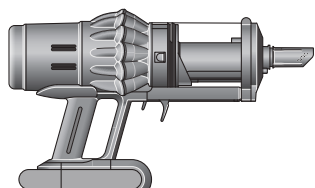

Odkurzacz bezprzewodowy z wbudowanym akcesorium, akumulatorem i pojemnikiem na zanieczyszczenia.

Wałki wewnątrz elektroszczotki; przełącznik kontroli siły ssania znajduje się na przodzie.

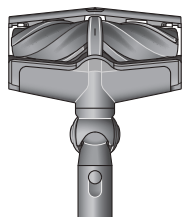


Elektroszczotka do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense
Inteligentnie rozpoznaje i dostosowuje ustawienia względem rodzaju sprzątanej podłogi - dla dokładnego sprzątnięcia dywanów i delikatnego czyszczenia podłóg twardych.

Korpus urządzenia z wbudowanym akcesorium do użytku z odkurzaczem ręcznym oraz wbudowane akcesorium na końcu rury do czyszczenia zarówno podłóg, jak i pozostałych powierzchni w domu.



Rura z możliwością zdalnego odłączenia oraz wbudowane akcesorium
Szybkie przełączanie końcówek do zadania. Wciśnij czerwony przycisk, aby w prosty sposób odłączyć rurę i odstąpić wbudowane akcesorium do użytku z odkurzaczem ręcznym.

Mała elektroszczotka o zakrzywionym profilu ze znajdującym się wewnątrz silnikiem i łącznikiem elektrycznym, umożliwiającym przyłączenie jej do rury lub bezpośrednio do urządzenia.



Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu włosów i sierści 2.0
Wałek szczotki o stożkowym kształcie skręca włosy wprost do pojemnika na zanieczyszczenia, zapobiegając ich plątaniu. Napędzana silnikiem elektroszczotka idealnie nadaje się do sprzątnięcia małych przestrzeni.

Kombinacja szczotki i końcówki szczelinowej; szczotka w razie potrzeby zsuwa się wzdłuż końcówki szczelinowej.



Długa i wąska końcówka z zakrzywioną elektroszczotką.




Końcówka Combi
Dwie końcówki w jednej. Szybkie przełączanie pomiędzy szeroką nasadką a szczotką do sprzątnięcia różnych powierzchni w domu lub samochodzie.

Jednoelementowa ładowarka wraz z wtyczką, złączem i kablem.



Ładowarka
Do ładowania urządzenia bezpośrednio lub poprzez stację dokującą.

Końcówka szczelinowa
Zaprojektowana z myślą o precyzyjnym sprzątnięciu ciasnych szczelin i zakamarków oraz trudno dostępnych miejsc.



Prostokątna stacja dokująca, przykręcana do ściany za pomocą śrub.

Ściennej stacji dokującej
Montowana do ściany stacja dokująca, umożliwiająca ładowanie odkurzacza bezprzewodowego Dyson oraz przechowywanie dwóch końcówek - aby urządzenie było zawsze gotowe do pracy.


Zestawy dodatkowych końcówek i akcesoriów można zakupić na stronie internetowej www.dyson.pl.

Szczotka do odkurzania bez zarysowań posiada miękkie włosie, idealne do czyszczenia delikatnych powierzchni.



Szczotka do odkurzania bez zarysowań
Szcotki do czyszczenia delikatnych powierzchni z funkcją samoczyszczenia, aby miękkie włosie pozostało wolne od kurzu i zanieczyszczeń.


Szeroka końcówka w kształcie strzałki.



Krótka nasadka z twardym włosiem pod spodem.



Szczotka do uporczywego brudu
Twarde nylonowe włosie do sprzątnięcia uporczywego brudu z szorstkich dywaników, często uczęszczanych powierzchni i wnętrza samochodów.

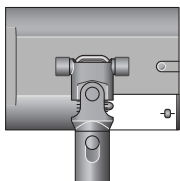

Elastyczna rura przedłużająca wykonana z twardego drutu i trwałego tworzywa sztucznego.



Elastyczna rura przedłużająca
Wydłuża się do 75 cm, a dzięki wbudowanej końcówce umożliwia sprzątnięcie wysoko i nisko położonych miejsc w domu i w samochodzie.




Wolnostojąca stacja dokująca do ładowania odkurzacza i przechowywania trzech końcówek.

Stacja dokująca Floor Dok™
Wolnostojąca stacja dokująca do ładowania odkurzacza i przechowywania pięciu końcówek.

Elektroszczotka z dozownikiem wody i wałki do czyszczenia na mokro.

Mała elektroszczotka z czerwoną nasadką, umożliwiającą usuwanie zebranej sierści zwierząt.



Końcówka do groomingu
Usuwa luźną sierść podczas czesania Twojego pupila, zapobiegając rozprzestrzenianiu się sierści po domu. Zakrzywione zęby szczotki automatycznie dokonują samoczyszczenia.



Długa i wąska końcówka z możliwością obrotu o 22°, dedykowana do czyszczenia ciasnych szczelin i trudno dostępnych zakamarków.

Obrotowa końcówka szczelinowa 2.0
Długa i wąska końcówka z możliwością obrotu o 22°, dedykowana do czyszczenia ciasnych szczelin i trudno dostępnych zakamarków.

Złącze typu "kolanko" między pojemnikiem na zanieczyszczenia a końcówką.



Końcówka Low Reach
Zaprojektowana z myślą o sprzątnięciu w nisko położonych miejscach, pozwalając na regulację kąta pomiędzy odkurzaczem a podłączoną końcówką do 90°. Teraz z wbudowanym akcesorium do jeszcze szybszych porządków.

Końcówka do materacy 2.0
Udoskonalona końcówka do łatwego usuwania włosów, sierści, alergenów oraz kurzu i jego rozłoczenia. Dokładne sprzątnięcie materacy i tapicerek.

Elektroszczotka Submarine™ 2.0 do czyszczenia na mokro
Nowa generacja elektroszczotki Submarine™ do czyszczenia na mokro usuwa plamy i rozlane płyny z podłóg twardych. Teraz z kontrolą poziomu nawilżenia.

Pierwsze kroki

Ekran znajduje się na części urządzenia z filtrem.



Ilustracja smartfona z ikoną Bluetooth.



Korzystanie z ekranu LCD

Wciśnij czerwony przycisk na ekranie LCD, aby uruchomić urządzenie.

Połączenie urządzenia ze smartfonem

Połącz urządzenie ze smartfonem poprzez Bluetooth lub skanując kod QR, znajdujący się na pudełku lub wyświetlony na ekranie LCD.



Palec w trakcie wciskania przycisku wyboru na ekranie, aby zmienić tryb pracy.

Tryby pracy

Urządzenie posiada trzy tryby pracy do różnych zadań. Zmień tryb pracy za pomocą srebrnego przycisku wyboru.



Ekran z włączonym trybem Eco oraz świecącą się na zielono ikoną akumulatora, oznaczającą najdłuższy czas pracy akumulatora spośród trzech dostępnych trybów.

Tryb Eco

Maksymalny czas pracy umożliwia sprzątanie całego domu.



Ekran z włączonym trybem Auto oraz świecącą się na niebiesko ikoną akumulatora, oznaczającą średni czas pracy akumulatora.

Tryb Auto


Tryb Auto to optymalna równowaga między mocą a czasem pracy urządzenia. Siła ssania jest wyższa w momencie wykrycia wyższego stężenia kurzu i zanieczyszczeń.



Ekran z włączonym trybem Boost oraz świecącą się na czerwono ikoną akumulatora, oznaczającą najkrótszy czas pracy akumulatora spośród trzech dostępnych trybów.

Tryb Boost


Zaprojektowany z myślą o usuwaniu wyższych stężeń kurzu i zanieczyszczeń z pojedynczych miejsc.

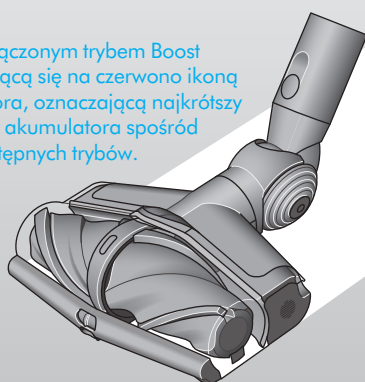

Elektroszczotka po odłączeniu od rury; strzałka wskazuje miejsce przyłączenia.

Zdalne odłączanie końcówek

Szybkie przełączanie końcówek odpowiednio do zadania. Wciśnij czerwony przycisk, aby w prosty sposób odłączyć rurę bez konieczności schylania się. Dla wygodnego sprzątnięcia całego domu.

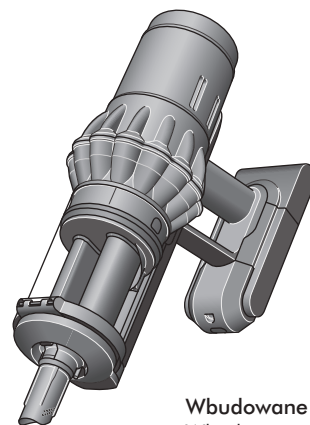


Wbudowane akcesoria

Wbudowane akcesoria umożliwiają sprzątanie zarówno podłóg, jak i pozostałych powierzchni w domu.

Pojemnik na zanieczyszczenia oraz akumulator po odłączeniu od rury; strzałka wskazuje miejsce przyłączenia.

Trzy ekrany: wykresy ilości i rozmiarów zebranych cząsteczek, oznaczonych czerwonym, pomarańczowym i zielonym wskaźnikiem.



Pokazuje, gdy podłoga jest czysta. Czujnik piezoelektryczny stale zlicza zbierane cząsteczki kurzu, mierząc ich rozmiar. Wskaźniki rosną lub maleją w zależności od ilości wykrytych zanieczyszczeń. Czerwony wskaźnik oznacza wysokie stężenie kurzu i zanieczyszczeń, pomarańczowy wskaźnik odpowiada średniemu stężeniu, a zielony opisuje stosunkowo czystą powierzchnię.

Ekran LCD

Menu ustawień


Dostosuj ustawienia swojego urządzenia za pomocą przycisku wyboru. Aby otworzyć menu ustawień, wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu, aż na ekranie wyświetli się menu. Wciskaj przycisk, aby przewinąć dostępne opcje.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wybrać opcję.

- Bluetooth®
- Język
- System
- Reset urządzenia


Aby uzyskać więcej informacji oraz wsparcie dla Twojego urządzenia, odwiedź stronę internetową www.dyson.pl/wsparcie

Wciśnij przycisk wyboru w dolnej części ekranu menu.

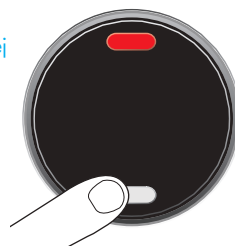

Pierwsza opcja w menu ustawień umożliwia włączanie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.

Druga opcja w menu ustawień umożliwia wybór języka.

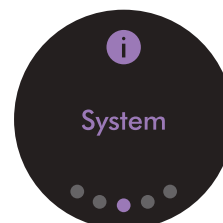

Trzecia opcja w menu ustawień umożliwia wyświetlanie ustawień systemowych.

Czwarta opcja w menu ustawień umożliwia resetowanie urządzenia.



Ostatnią opcją w menu ustawień jest wyjście z menu ustawień.

Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Dyson podlega licencji.

Zmiana języka

Aby dokonać zmiany języka, wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru do momentu, aż na ekranie wyświetli się lista dostępnych języków. Zwolnij przycisk wyboru.

Stuknij w przycisk wyboru, aby przejrzeć dostępne języki.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru do momentu, aż odliczanie dobiegnie końca. Na ekranie wyświetli się zielony symbol haczyka, oznaczający zatwierdzenie wybranego języka.

Aby anulować wybór, zwolnij przycisk w trakcie odliczania.

Opcja "Język" w menu ustawień umożliwia wybór języka.



Dwa ekrany: lista języków oraz haczyk, oznaczający pomyślną zmianę języka.



Znajdź numer seryjny swojego urządzenia



Numery seryjne urządzenia znajdują się w menu ustawień.

Wciskaj przycisk wyboru, aby przeglądać opcje ustawień i wybierz opcję "System".

Wciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru, aby otworzyć opcję "System".

Na pierwszym ekranie wyświetli się numer seryjny Twojego urządzenia.

Ekran z menu opcji "System".

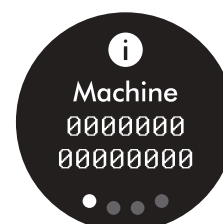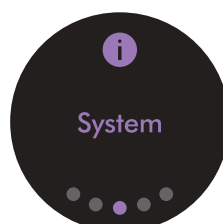

Ekran z numerem seryjnym urządzenia.

Odliczanie czasu pracy



Gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski, urządzenie zapulsuje trzykrotnie, a na ekranie LCD wyświetli się ikona sygnalizująca niski poziom pozostałego czasu pracy.

Gdy dojdzie do całkowitego rozładowania akumulatora, na ekranie LCD wyświetli się czerwona ikona ostrzegawcza.



Na ekranie pojawi się pomarańczowy okrąg z podpisem "Krótki czas pracy", symbolizujący konieczność wymiany akumulatora.

Ekran zaświeci się na czerwono oraz wyświetli ikonę wtyczki w gniazdku, symbolizującą rozładowanie akumulatora i konieczność podłączenia go do ładowania.

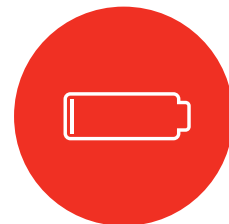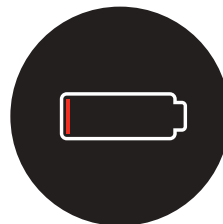

Na ekranie pojawi się czerwony okrąg z podpisem "Krótki czas pracy", symbolizujący niski poziom naładowania w trybie Boost.

Wyjście z menu ustawień

Ekran z podpisem "Wyjdź z menu" i ikoną powrotu.



Alerty

Alerty, które mogą się wyświetlić:

Zator

Doszło do zablokowania urządzenia; aby kontynuować pracę, należy usunąć zator. Zobacz animację, aby dowiedzieć się, które części odkurzacza należy sprawdzić pod kątem obecności zatorów. Przed usunięciem zatoru, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Ikona alertu z powiadomieniem "Zator".



Wysoka temperatura przechowywania

Urządzenie jest przechowywane w miejscu, w którym temperatura jest zbyt wysoka. Przenieś urządzenie do chłodniejszego miejsca.

Ikona alertu z powiadomieniem "Temperatura".



Ikona alertu z powiadomieniem "Sprawdź temperaturę przechowywania".

Niska temperatura urządzenia

Temperatura urządzenia jest zbyt niska. Przenieś urządzenie do cieplejszego miejsca lub pozostaw je do ogrzania.

Ikona alertu z powiadomieniem "Temperatura".



Ikona alertu z powiadomieniem "Pozostaw urządzenie do ogrzania".

Nieoryginalny akumulator

Wykryto akumulator innej marki niż Dyson. Jeśli nie jesteś świadomy zakupu akumulatora innej marki niż Dyson, mogłeś/-aś paść ofiarą oszustwa.

Ikona alertu z powiadomieniem "Nieoryginalny akumulator".



Wyczyść filtr

Filtr wymaga czyszczenia. Zapoznaj się z sekcją "Mycie filtra". Postępuj zgodnie z instrukcjami w animacji, aby dowiedzieć się, jak należy myć filtr.

Po umyciu filtra, pozostaw go do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny zanim ponownie zamontujesz go w urządzeniu.

Ikona alertu z powiadomieniem "Wyczyść filtr".



Źle zamontowany filtr

Filtr nie został poprawnie zamontowany. Przekręć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go z urządzenia. Zamontuj filtr z powrotem w urządzeniu i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy w swoje miejsce.

Ikona alertu z powiadomieniem "Źle zamontowany filtr".



Źle zamontowany mechanizm CleanCompaktor™

Wysuń mechanizm ugniatania CleanCompaktor™ w górę pojemnika na zanieczyszczenia i upewnij się, że dźwignia jest także uniesiona zanim wróci do swojej docelowej pozycji. Wciśnij czerwony przycisk uruchamiania, aby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.

Jeśli dźwignia będzie obrócona lub w niewłaściwej pozycji, silnik się wyłączy.

Ikona alertu z powiadomieniem "Ugniatanie".



Zablokowany wałek szczotki

Wałki szczotki lub elektroszczotka mogą się zablokować na skutek zatoru. Zdejmij urządzenie z danej powierzchni, a następnie je wyłącz i ponownie włącz. Jeśli wałek szczotki lub elektroszczotka jest nadal zablokowany, sprawdź urządzenie pod kątem obecności zatoru oraz nagromadzenia zanieczyszczeń wokół wałków. Zdejmij obudowę i poszukaj zatoru. Wałki szczotki można wyjąć, aby sprawdzić czy nie doszło do nagromadzenia kurzu i zanieczyszczeń. Gdy zator i/lub zanieczyszczenia zostaną usunięte, przyłóż elektroszczotkę z powrotem do urządzenia, a następnie wyłącz i ponownie włącz urządzenie.


Ikona alertu z powiadomieniem "Sprawdź elektroszczotkę".



Wymagana aktualizacja oprogramowania

Dokonaj aktualizacji oprogramowania w aplikacji MyDyson™, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia z przyłączoną elektroszczotką.

Ikona alertu z powiadomieniem "Wymagana aktualizacja oprogramowania".

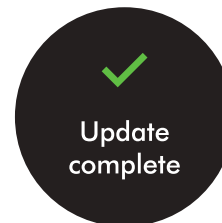

Ikona alertu z powiadomieniem "Ukończono aktualizację oprogramowania".

Pobieranie aplikacji MyDyson™

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.



Logo aplikacji MyDyson obok logo App Store i logo Google Play.

Apple, logo Apple i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play, logo Google Play i Asystent Google są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Pierwsze kroki z aplikacją MyDyson™

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto..


Połącz urządzenie z aplikacją

Zeskanuj kod QR, wyświetlony na ekranie LCD urządzenia lub znajdź urządzenie w aplikacji MyDyson™.

Przytrzymaj smartfona blisko urządzenia. Wciśnij przycisk uruchamiania, aby rozpocząć parowanie urządzeń.

Po zakończeniu parowania, postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami, aby ustawić język i aktywować gwarancję. Po wykonaniu tych kroków, konfiguracja urządzenia jest zakończona.

Rysunek dłoni, trzymającej smartfona z wyświetloną aplikacją MyDyson.

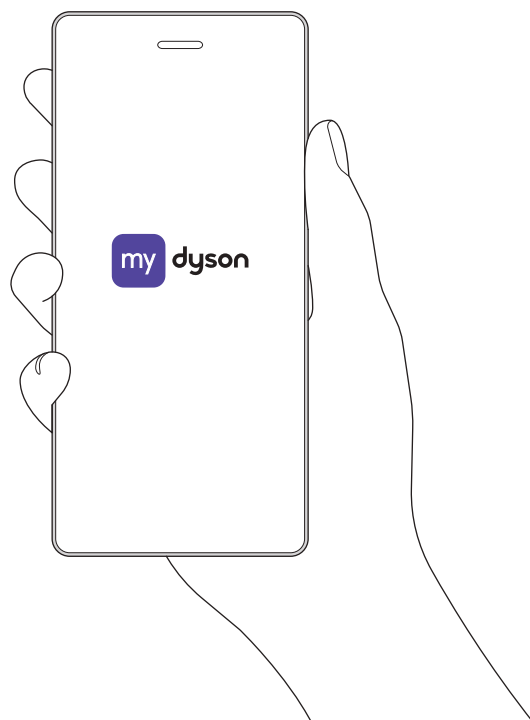

Pielęgnacja podłóg

Sprawdź, czy spód elektroszczotki lub końcówki jest czysty i wolny od wszelkich przedmiotów, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia.

Przed rozpoczęciem odkurzania, zapoznaj się z zaleceniami producenta, dotyczącymi czyszczenia danego rodzaju podłogi.

Szczotka może uszkodzić niektóre rodzaje dywanów i podłóg. Obrótowy wałek szczotki może doprowadzić do zmechacenia niektórych rodzajów dywanów - aby temu zapobiec, zalecamy odkurzanie bez użycia napędzanej silnikiem końcówki oraz zapoznanie się z zaleceniami producenta dywanu.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie jest gotowe do użycia od razu po jego zakupie lub możesz je częściowo naładować – nie ma potrzeby pełnego naładowania akumulatora przed pierwszym użyciem urządzenia.

Aby naładować akumulator, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego za pomocą ładowarki lub pozostaw je do ładowania w stacji dokującej.


W trakcie ładowania, diody LED po bokach akumulatora będą błyskać na niebiesko.

Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, diody LED zaświecą się na 5 sekund.

Akumulator będzie w pełni naładowany, gdy na ekranie wyświetli się napis "100%".

Urządzenie nie będzie działać ani się ładować, jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C (41°F). To działanie ma na celu ochronę zarówno silnika, jak i akumulatora w urządzeniu.

Akumulator i pojemnik na zanieczyszczenia są zamontowane do urządzenia w trakcie ładowania w stacji dokującej.

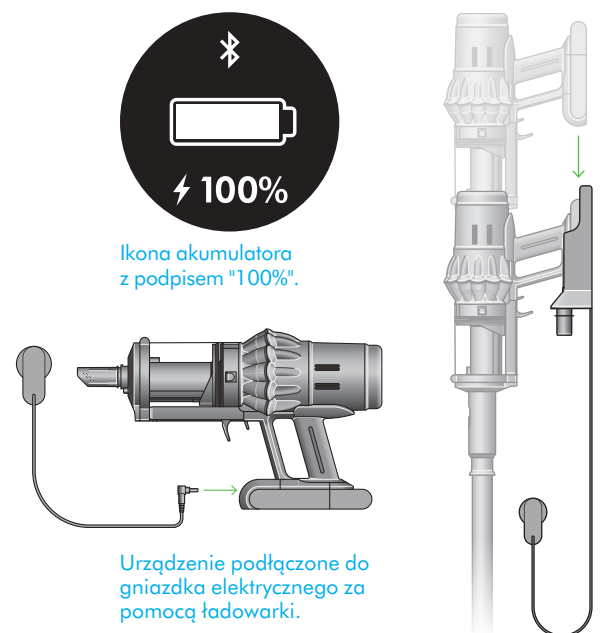

Wymiana akumulatora typu click-in

Jeśli posiadasz wymienny akumulator typu click-in, zalecamy jego regularną, naprzemienną wymianę w urządzeniu, aby zachować równomierną wydajność obu akumulatorów.


Wyjmowanie akumulatora

Wciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć akumulator z urządzenia.

Naładuj akumulator.

Ponowny montaż akumulatora

Dopasuj akumulator do uchwytu i wsuń go do urządzenia. Pewnym ruchem dociśnij akumulator, aż zaskoczy w swoje miejsce.

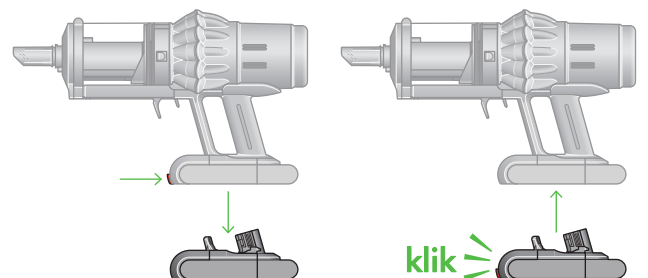


Ugniatanie kurzu i zanieczyszczeń

Aby ugnieść kurz i zanieczyszczenia w pojemniku, popchnij czerwoną dźwignię w dół, a następnie przesunij ją do początkowej pozycji. W trakcie ugniatania kurzu i zanieczyszczeń, silnik urządzenia się wyłączy.

Ilustracja, przedstawiająca użytkownika w trakcie ugniatania kurzu i zanieczyszczeń w pojemniku w technologii CleanCompactor.

Ilustracja, przedstawiająca użytkownika w trakcie przesuwania dźwigni CleanCompactor do początkowej pozycji.

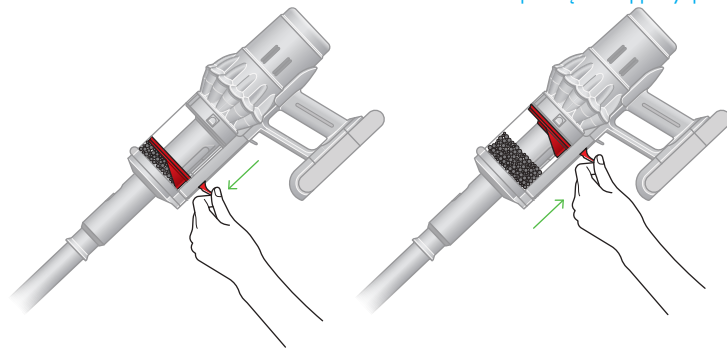


Opróżnianie pojemnika z zanieczyszczeń

Opróżnij pojemnik, gdy tylko zebrane zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika MAX – nie przepelniaj pojemnika. Używanie urządzenia z przepelnionym pojemnikiem może wyphywać na jego wydajność i spowodować konieczność częstszego mycia filtra.

Przepełniony pojemnik może powodować niewłaściwe odczyty na wykresie zliczonych cząsteczek.

Przed odłączeniem rury lub otwarciem pojemnika na zanieczyszczenia, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

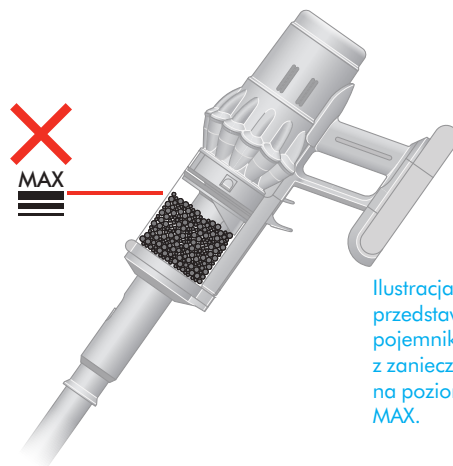

Ilustracja, przedstawiająca pojemnik z zanieczyszczeniami na poziomie znacznika MAX.

Odłącz rurę

Wciśnij czerwony przycisk zwalniający, znajdujący się w górnej części rury, a następnie pociągnij za rurę, aby odłączyć ją od pojemnika na zanieczyszczenia.


Opróżnij pojemnik z kurzu i zanieczyszczeń

Ugnieć kurz i zanieczyszczenia w pojemniku. Następnie, przytrzymaj urządzenie nad koszem na śmieci tak, aby pojemnik skierowany był w dół.

Popchnij srebrną dźwignię zwalniającą, aby otworzyć dno pojemnika.

Pewnym ruchem popchnij czerwoną dźwignię. Pojemnik wysunie się, wyrzucając kurz i zanieczyszczenia.

Dno pojemnika nie otworzy się, jeśli srebrna dźwignia zwalniająca nie będzie całkowicie przesunięta.

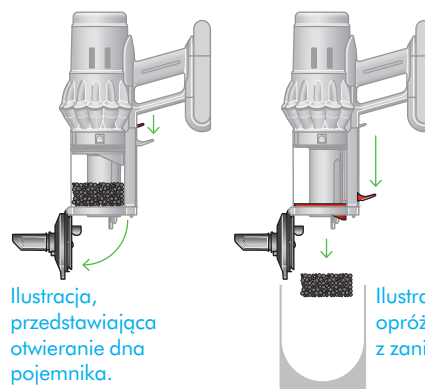

Ilustracja, przedstawiająca otwieranie dna pojemnika.


Ilustracja, przedstawiająca opróżnianie pojemnika z zanieczyszczeń.

Zminimalizuj kontakt z kurzem

Podczas opróżniania pojemnika, szczelnie zakryj go workiem przeciwkurzowym. Popchnij srebrną dźwignię zwalniającą, aby otworzyć dno pojemnika. Ostrożnie wyjmij pojemnik, a następnie szczelnie zamknij worek i wyrzuć go.

Zamknij pojemnik na zanieczyszczenia

Aby zamknąć pojemnik, dociśnij jego dno w górę. Upewnij się, że zarówno dno, jak i sam pojemnik zaskoczyły w swoje miejsca.

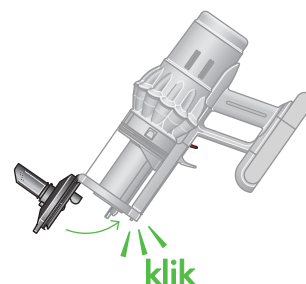


Ilustracja, przedstawiająca otwarte dno pojemnika po opróżnieniu go z zanieczyszczeń; strzałka oraz słowo "klik" pokazują sposób zamykania pojemnika.

Czyszczenie pojemnika na zanieczyszczenia

Odłącz pojemnik na zanieczyszczenia

Otwórz dno pojemnika na zanieczyszczenia, a następnie wciśnij przyciski, znajdujące się po jego obu stronach, aby zwolnić i wysunąć pojemnik z prowadnic.

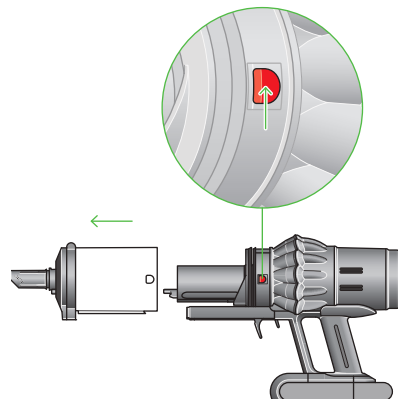


Pojemnik na zanieczyszczenia w trakcie wysuwania z prowadnic.


Zamontuj pojemnik na zanieczyszczenia z powrotem w urządzeniu

Dopasuj pojemnik na zanieczyszczenia do prowadnic.

Dociśnij dno pojemnika w górę i upewnij się, że zarówno dno, jak i sam pojemnik zaskoczyły w swoje miejsca.

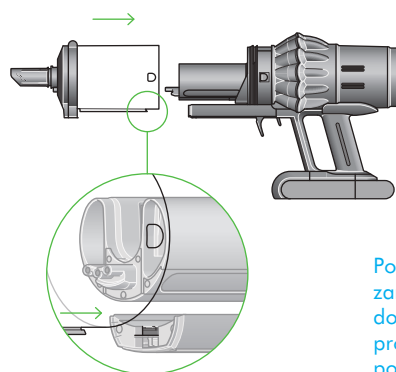

Pojemnik na zanieczyszczenia w trakcie dopasowywania do prowadnic celem ponownego montażu.

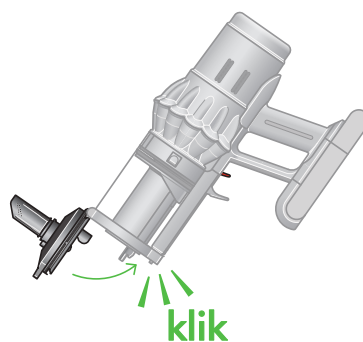

Ilustracja, przedstawiająca otwarte dno pojemnika po opróżnieniu go z zanieczyszczeń; strzałka oraz słowo "klik" pokazują sposób zamykania pojemnika.

Usuwanie zatorów


Przed rozpoczęciem lokalizowania zatoru, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowania. Upewnij się również, że urządzenie jest wyłączone i postępuj ostrożnie w przypadku zablokowania przez ostre przedmioty.

Przed rozpoczęciem lokalizowania zatoru, pozostaw urządzenie do schłodzenia.


Nie używaj urządzenia w trakcie lokalizowania zatoru, aby zapobiec obrażeniom ciała.

Jeśli urządzenie wykryje zator, silnik zacznie pulsować. Kontynuowanie sprzątania nie będzie możliwe do momentu usunięcia zatoru.

Jeśli pomimo pulsującego silnika podejmiesz próbę kontynuowania sprzątania, urządzenie wyłączy się automatycznie.

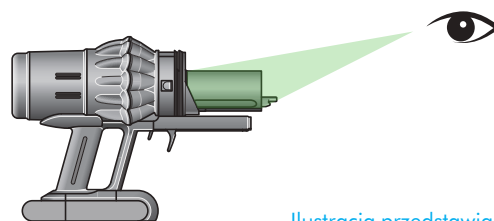

Ilustracja przedstawiająca oko użytkownika w trakcie sprawdzania pojemnika pod kątem obecności zatoru.

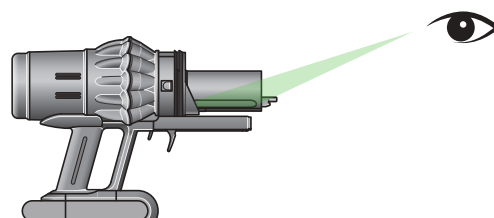

Sprawdź korpus urządzenia

Wyjmij pojemnik na zanieczyszczenia i sprawdź korpus urządzenia pod kątem obecności zatoru.

Przed ponownym użyciem urządzenia, upewnij się, że zator został w pełni usunięty, a wszystkie elementy zostały poprawnie zamontowane w urządzeniu.

Sprawdź rurę i elektroszczotkę

Sprawdź rurę pod kątem obecności zatoru.

Sprawdź elektroszczotkę pod kątem obecności zatoru. W razie konieczności, postępuj zgodnie z instrukcjami, dotyczącymi demontażu włka szczotki.

Ponowny montaż urządzenia

Przed ponownym użyciem urządzenia, upewnij się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zamontowane.

Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją.




Ilustracja przedstawiająca oko użytkownika w trakcie sprawdzania wnętrza rury pod kątem obecności zatoru.

Ilustracja, przedstawiająca odłączoną rurę; sprawdzanie obu końców rury pod kątem obecności zatoru.



Ilustracja, przedstawiająca elektroszczotkę; sprawdzanie wlotu powietrza oraz włka pod kątem obecności zatoru.

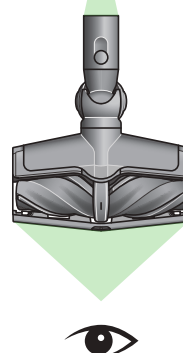

Ilustracja przedstawiająca oko użytkownika w trakcie dokładnego sprawdzania elektroszczotki pod kątem obecności zatoru.

Usuwanie zatorów z elektroszczotki do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense

Wąż elektroszczotki do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense nie nadaje się do mycia pod wodą. Aby zachować optymalne działanie elektroszczotki, regularnie sprawdzaj wąż pod kątem obecności zatorów.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od ładowania.


Żadnej części urządzenia nie należy myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Zdejmij obudowę i wyjmij wąż

Unieś plastikowe zatrzaski, znajdujące się po obu stronach tylnej części elektroszczotki, a następnie zdejmij obudowę.

Przekręć i pociągnij za wążki, aby je wyjąć.

Ilustracja, przedstawiająca plastikową obudowę z numerami, wskazującymi kolejność wykonywania czynności: najpierw unieś plastikowe zatrzaski, a następnie zdejmij obudowę.

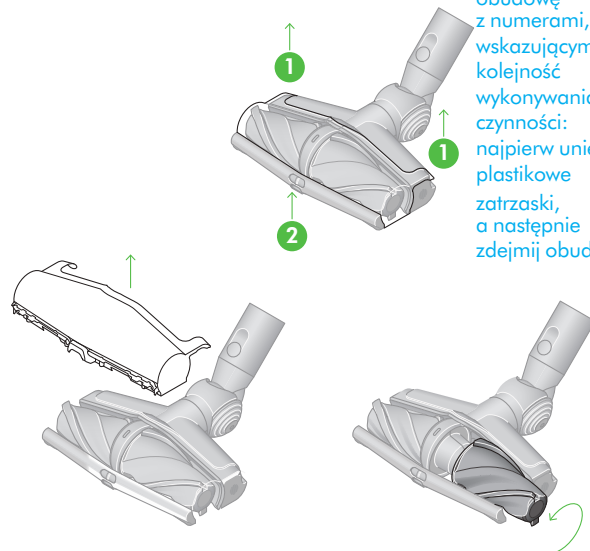

Ilustracja, przedstawiająca zdejmowanie plastikowej obudowy.


Ilustracja, przedstawiająca przekręcanie wążka celem wyjęcia go.

Zlokalizuj zator

Usuń zanieczyszczenia z wążka szczotki.

Sprawdź wnętrze elektroszczotki i usuń wszelkie zatory i zanieczyszczenia.

Elektroszczotka do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense oraz jej wążek nie nadają się do mycia pod wodą. Przetrzyj elektroszczotkę i wążek za pomocą wilgotnej, niestrzępającej się szmatki.

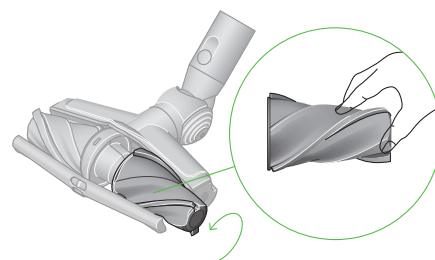


Ilustracja, przedstawiająca użytkownika w trakcie wyjmowania wążka celem sprawdzenia go pod kątem obecności zatoru.

Ponowny montaż elektroszczotki do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense

Dopasuj kolor plastikowego elementu wążka do odpowiedniej strony elektroszczotki i wsuń obie części.

Ostrożnie dopasuj obudowę do elektroszczotki, a następnie upewnij się, że zarówno obudowa, jak i dwa zatrzaski zaskoczyły w swoje miejsca.

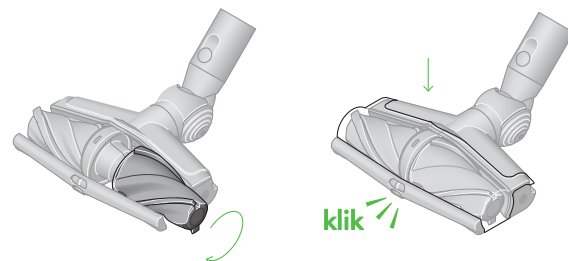

Dopasowywanie plastikowego elementu wążka.

Zakładanie plastikowej obudowy.

Usuwanie zatorów z mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0

Wałek mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0 nie nadaje się do mycia pod wodą. Aby zachować optymalne działanie elektroszczotki, regularnie sprawdzaj wałek pod kątem obecności zatorów.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od ładowania.

Żadnej części urządzenia nie należy myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Zdejmij obudowę i wyjmij wałek

Odłącz mini elektroszczotkę zapobiegającą plątaniu włosów i sierści 2.0 od rury lub urządzenia.

Otwórz płytę podstawy. Popchnij czerwoną dźwignię w dół, aby zwolnić obudowę elektroszczotki.

Zdejmij obudowę elektroszczotki z korpusu końcówki.

Zlokalizuj zator

Pewnym ruchem pociągnij za wałek, aby wyjąć go z korpusu elektroszczotki.

Sprawdź i usuń wszelkie zanieczyszczenia ze wszystkich trzech elementów mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0.

Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu włosów i sierści 2.0 nie nadaje się do mycia pod wodą. Przetrzyj elektroszczotkę za pomocą wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki.


Ponowny montaż mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0

Włóż wałek z powrotem do elektroszczotki i mocno go dociśnij aż zaskoczy w swoje miejsce.


Sprawdź, czy czerwona dźwignia zwalniająca znajduje się w odblokowanej pozycji. Dopasuj obudowę elektroszczotki do przewodnic w korpusie, a następnie popchnij ją w dół, upewniając się, że zaskoczyła w swoje miejsce.

Przesuń czerwoną dźwignię zwalniającą w górę i dociśnij płytę podstawy. Upewnij się, że oba elementy zaskoczyły w swoje miejsca.


Dźwignia zwalniająca wałek szczotki znajduje się w tylnej części mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0.

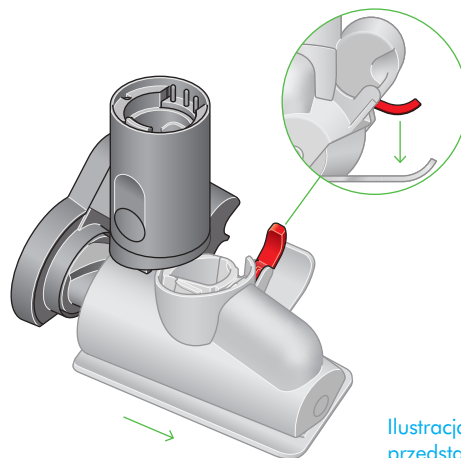

Ilustracja, przedstawiająca zdejmowanie plastikowego elementu z mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0.

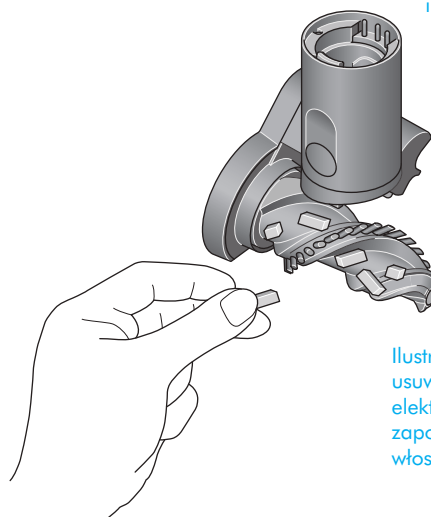

Ilustracja, przedstawiająca usuwanie zatoru z mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0.

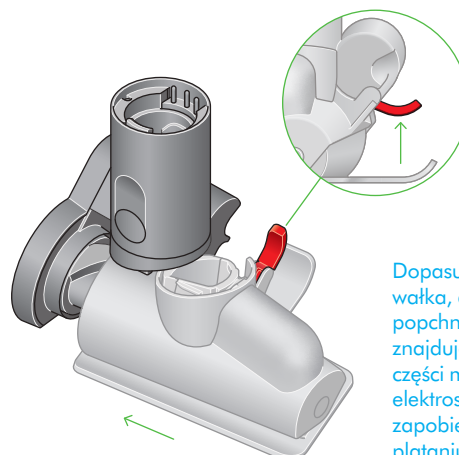


Dopasuj obudowę do wałka, a następnie popchnij dźwignię, znajdującą się w tylnej części mini elektroszczotki zapobiegającej plątaniu włosów i sierści 2.0, aby ją zablokować.

Używanie elektroszczotki Dyson Submarine™ 2.0 do czyszczenia na mokro

Krok 1

Trzymając elektroszczotkę do czyszczenia na mokro za jej boki, wciśnij czerwony przycisk zwalniający i wysuń kasetkę z korpusu elektroszczotki.

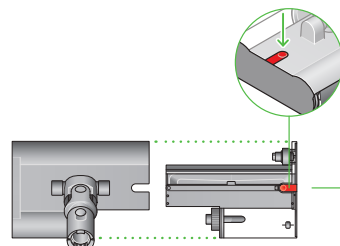


Zbliżenie na czerwony przycisk zwalniający na elektroszczotce do czyszczenia na mokro.

Widok od góry na zbiornik na wodę; strzałka wskazuje kierunek wysuwania zbiornika z korpusu elektroszczotki.

Krok 2

Zdejmij zatyczkę ze zbiornika na wodę.


Dłoń w trakcie zdejmowania zatyczki ze zbiornika na wodę; ikona wskazująca na kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

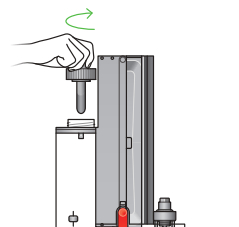

Krok 3

Napełnij zbiornik czystą wodą do poziomu znacznika MAX.

Napełnianie zbiornika bieżącą wodą.

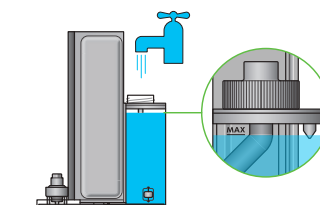

Krok 4

Założ zatyczkę z powrotem na zbiornik z wodą.

Dłoń w trakcie zakładania zatyczki na zbiornik z wodą; ikona wskazująca na kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara.




Krok 5

Wsuń tacę na zanieczyszczenia i zbiornik na wodę z powrotem do korpusu elektroszczotki, aż usłyszysz kliknięcie. Przyłącz elektroszczotkę do czyszczenia na mokro do rury odkurzacza.

Na ekranie LCD wyświetli się procentowy stan żywotności akumulatora.

Urządzenia możesz używać do momentu, aż skończy się woda w zbiorniku lub dojdzie do rozładowania akumulatora. Aby kontynuować sprzątanie, wystarczy, że opróżnisz tacę ociekową i uzupełnisz wodę w zbiorniku.


Aby zapobiec przegrzaniu silnika, nie należy używać elektroszczotki do czyszczenia na mokro, jeśli zbiornik na wodę jest pusty.

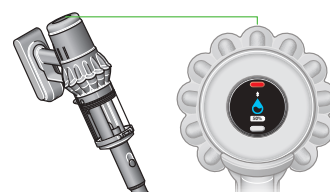

Zbliżenie na ekran LCD ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora.

Strzałki wskazują na kierunek przyłączania rury do elektroszczotki; ikona ze słowem "klik".

Strzałki wskazują na kierunek wsuwania tacy na zanieczyszczenia i zbiornika z wodą do korpusu elektroszczotki; ikona ze słowem "klik".

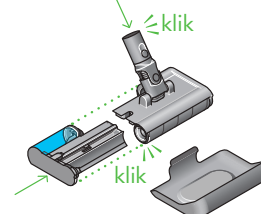

Czyszczenie elektroszczotki Dyson Submarine™ 2.0 do czyszczenia na mokro

Krok 1

Wyłącz urządzenie i odłącz elektroszczotkę Dyson Submarine™ 2.0 do czyszczenia na mokro od rury. Niezwłocznie umieść ją na tacy ociekowej, aby zapobiec rozlaniu brudnej wody.

Krok 2

Trzymaj końcówkę do czyszczenia na mokro w tacy ociekowej.

Zielona strzałka, pokazująca sposób odłączania rury od elektroszczotki Submarine do czyszczenia na mokro oraz sposób wkładania elektroszczotki do tacy ociekowej po czyszczeniu na mokro.

Zbiornik na wodę i taca na zanieczyszczenia bez wałka elektroszczotki do czyszczenia na mokro i tacy ociekowej.

Wałek elektroszczotki do czyszczenia na mokro.

Taca ociekowa.

Krok 3

Przytrzymaj elektroszczotkę do czyszczenia na mokro nad zlewem. Wyjmij ją z tacy ociekowej.

Trzymając elektroszczotkę do czyszczenia na mokro za jej boki, wciśnij czerwony przycisk zwalniający i wysuń kasetkę z korpusu elektroszczotki.

Zdejmij czerwoną zatyczkę ze zbiornika na brudną wodę, aby opróżnić tacę na zanieczyszczenia.


Elektroszczotka do czyszczenia na mokro w tacy ociekowej, trzymana za boki. Zielona ikona z haczykiem oznacza właściwe użycie.



Elektroszczotka do czyszczenia na mokro trzymana za szyjkę k poza tacą ociekową. Woda kapie z elektroszczotki. Czerwona ikona z krzyżykiem oznacza niewłaściwe użycie.



Dłoń wyjmująca elektroszczotkę do czyszczenia na mokro z tacy ociekowej.

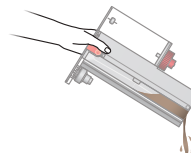

Dłoń wyjmująca czerwoną, brudną pokrywę tacy ociekowej i wylewającą brudną wodę.

Krok 4

Nie pozwól, aby woda dostała się na szyjkę elektroszczotki do czyszczenia na mokro. Kontakt szyjki z wodą może doprowadzić do uszkodzenia elementu łączącego z rurą.

Zdemontuj elektroszczotkę Submarine™ 2.0 do czyszczenia na mokro. Każda część elektroszczotki nadaje się do mycia wodą i domowymi roztworami antybakteryjnymi, rozcieńczonymi zgodnie z zaleceniami producenta.

Dokładnie opróżnij zbiornik na wodę.

Krok 5


Pozostaw elektroszczotkę do czyszczenia na mokro do wyschnięcia w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Użyj szmatki, aby wytrzeć brud i nadmiar wody z korpusu elektroszczotki, tacy na zanieczyszczenia i zbiornika na wodę.


Aby zachować wydajność, zalecamy wymianę wałka elektroszczotki co sześć miesięcy, w zależności od częstotliwości używania urządzenia.

Taca na zanieczyszczenia, zbiornik na wodę, elektroszczotka do czyszczenia na mokro oraz taca ociekowa z niebieskimi ikonami kranu.

Dłoń trzymająca szmatkę obok korpusu elektroszczotki, wałka, tacy na zanieczyszczenia i zbiornika na wodę z ikonami słońca, klepsydy i wentylacji.

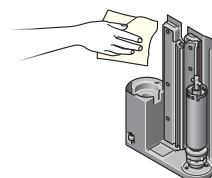

Czerwony krzyżyk oznacza, że nie można doprowadzać do kontaktu szyjki z wodą. Zielone kółko z ikoną kranu na korpusie elektroszczotki oznacza, że nadaje się ona do mycia pod wodą.

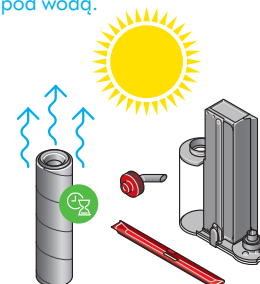

Mycie filtra

Filtr należy myć co najmniej raz w miesiącu, aby zachować optymalną wydajność mocy ssania.


Uwaga: Przed ponownym montażem, upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy. Montaż wilgotnego filtra może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji oraz wsparcie dla Twojego urządzenia, odwiedź stronę internetową www.dyson.pl/wsparcie.

Odkręć filtr

Przekręć filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go z urządzenia.

Ilustracja, przedstawiająca wyjmowanie filtra z akumulatora i pojemnika na zanieczyszczenia.

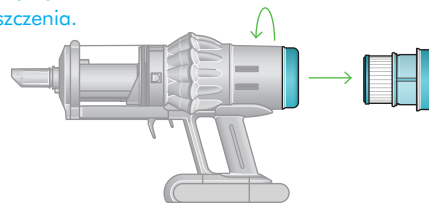

Postukaj filtrem

Przed umyciem filtra pod wodą, przytrzymaj go nad koszem na śmieci i delikatnie postukaj, aby usunąć nadmiar kurzu i zanieczyszczeń.

Ilustracja, przedstawiająca użytkownika w trakcie trzymania filtra nad koszem na śmieci i stukania nim celem usunięcia nadmiaru kurzu i zanieczyszczeń.



Umyj filtr

Umyj papierowe plisy filtra pod ciepłą, bieżącą wodą, trzymając tak, aby piankowa część była skierowana w dół.

Następnie, trzymając filtr w tej samej pozycji, umyj piankową część filtra.


Trzymając filtr bokiem, opłucz piankową część z zewnątrz, delikatnie pocierając filtr palcami, aby usunąć zabrudzenia.

Powtarzaj czynność do momentu, aż wypływająca z filtra woda będzie czysta.

Ilustracja filtra trzymanego pod kątem pod bieżącą wodą.



Ilustracja filtra trzymanego bokiem pod bieżącą wodą.

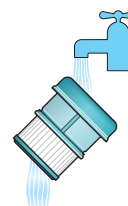

Potrząśnij i wysusz filtr

Opróżnij filtr i wstrząśnij nim mocno, aby usunąć nadmiar wody.

Powtarzaj czynność do momentu, aż z filtra przestanie wypływać woda.

Położ filtr na jednym z jego końców i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Po umyciu filtra, umyj dokładnie ręce, używając antybakteryjnego mydła.


Przed ponownym montażem w urządzeniu, upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy.

Aby zamontować filtr z powrotem w urządzeniu, włóż go do korpusu elektroszczotki i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż zaskoczy w swoje miejsce.

Filtra nie należy suszyć w zmywarce, pralce, suszarce bębnowej, piekarniku, kuchence mikrofalowej, ani w pobliżu otwartego ognia.

Uwaga: Przed ponownym montażem, upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy. Montaż wilgotnego filtra może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Ilustracja, przedstawiająca potrząsanie filtrem.

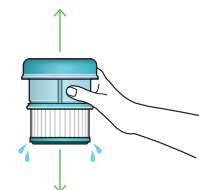

Ilustracja alertu z napisem "24h+" przypomina o konieczności pozostawienia filtra do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny; druga ilustracja wskazuje na pozycję filtra podczas suszenia - podczas suszenia, plisy filtra powinny być skierowane w dół.



Mycie wałków elektroszczotki do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense

Elektroszczotka do każdej powierzchni All Floor Cones™ Sense posiada wałek nadający się do mycia pod wodą. Aby zachować optymalne działanie elektroszczotki, regularnie sprawdzaj wałek pod kątem obecności zatorów.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od ładowania.

Żadnej części urządzenia nie należy myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Zdejmij obudowę i wyjmij wałek

Zdejmij plastikowe zatyczki, znajdujące się po obu stronach tylnej części elektroszczotki, a następnie zdejmij obudowę.

Przekręć i pociągnij za wałki, aby je wyjąć.

Umyj i wysusz wałek

Przytrzymaj oba wałki pod bieżącą wodą i pocieraj delikatnie, aby usunąć wszelkie kłaczki i zanieczyszczenia.

Postaw wałki pionowo, jak pokazano na ilustracji. Pozostaw wałki do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

Ponowny montaż wałków

Przed ponownym montażem, upewnij się, że każdy z wałków jest całkowicie suchy.

Dopasuj kolor plastikowego elementu wałka do odpowiedniej strony elektroszczotki i wsuń obie części.


Ostrożnie dopasuj obudowę do elektroszczotki, a następnie upewnij się, że zaskoczyła w swoje miejsce.

Czyszczenie soczewki

Aby zachować optymalne działanie elektroszczotki, należy utrzymywać soczewkę w czystości. Soczewkę można myć wyłącznie wtedy, gdy elektroszczotka nie jest przyłączona do urządzenia.

Do czyszczenia soczewki używaj miękkiej, suchej, niestrzępiącej się szmatki.

Ilustracja, przedstawiająca plastikową obudowę z numerami, wskazującymi kolejność wykonywania czynności: najpierw zdejmij plastikowe zatyczki, a następnie obudowę.

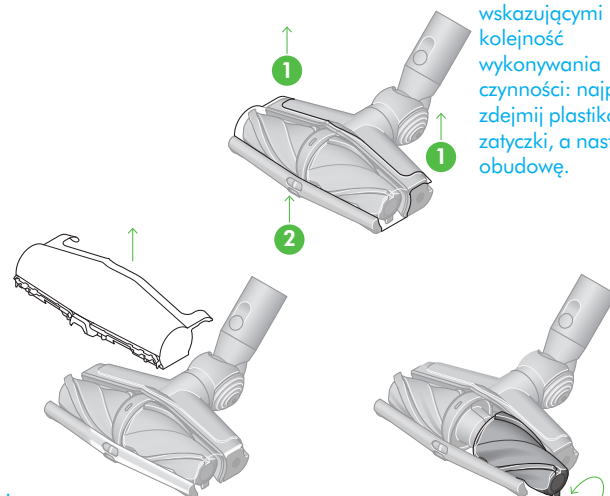


Ilustracja, przedstawiająca zdejmowanie plastikowej obudowy.

Ilustracja, przedstawiająca przekręcanie wałka celem wyjęcia go.




Ilustracja, przedstawiająca mycie wałków pod bieżącą wodą oraz stawianie ich w pozycji pionowej celem wysuszenia.

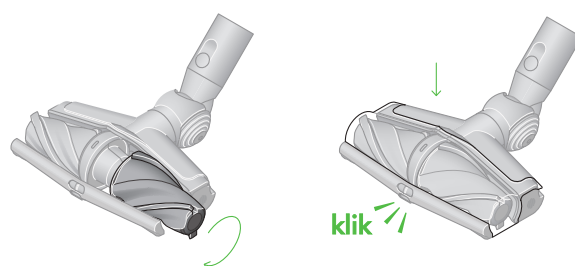

Umieszczanie wałka z powrotem w korpusie elektroszczotki zanim plastikowa obudowa zaskoczy w swoje miejsce.

Użytkownik w trakcie przecierania soczewki za pomocą szmatki.

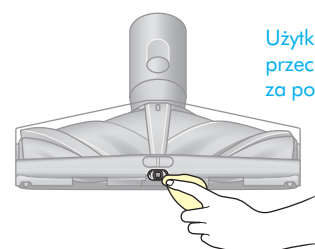


Czyszczenie końcówek

Żadnej części urządzenia nie należy myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Przetrzyj końcówki wilgotną, niestrzępiącą się szmatką, nie dotykając złącza.

Przed ponownym użyciem urządzenia, upewnij się, że końcówki są całkowicie suche.


Mała elektroszczotka o zakrzywionym profilu ze znajdującym się wewnątrz silnikiem i łącznikiem elektrycznym, umożliwiającym przyłączenie jej do rury lub bezpośrednio do urządzenia.



Kombinacja szczotki i końcówki szczelinowej; szczotka w razie potrzeby zsuwa się wzdłuż końcówki szczelinowej.



Długa i wąska końcówka z zakrzywionym końcem.



Szczotka do odkurzania bez zarysowań posiada ultramiałkie włosie, dzięki czemu nadaje się do czyszczenia delikatnych powierzchni.




Krótka nasadka z twardym włosiem pod spodem.



Elastyczna rura przedłużająca wykonana z twardego drutu i trwałego tworzywa sztucznego.



Mini elektroszczotka zapobiegająca plątaniu włosów i sierści 2.0 łatwe sprzątanie przy krawędziach dla dokładnego usuwania nawet długich włosów. Dodatkowy pasek z włókna zapobiega blokowaniu się urządzenia na miękkich powierzchniach.



Końcówka Combi
Dwie końcówki w jednej. Szybkie przełączanie pomiędzy szeroką nasadką a szczotką do sprzątania różnych powierzchni w domu lub samochodzie.



Długa i wąska końcówka z możliwością obrotu o 22°, dedykowana do czyszczenia ciasnych szczelin i trudno dostępnych zakamarków.

Końcówka szczelinowa
Zaprojektowana z myślą o precyzyjnym sprzątaniu ciasnych szczelin i zakamarków oraz trudno dostępnych miejsc.



Złącze typu "kolanko" między pojemnikiem na zanieczyszczenia a końcówką.

Szczotka do odkurzania bez zarysowań
Szczotka z ultramiałkim włosiem do czyszczenia delikatnych powierzchni.

Szeroka końcówka w kształcie strzałki.



Szczotka do uporczywego brudu
Twarde nylonowe włosie do sprzątania uporczywego brudu z szorstkich dywaników, często uczyszczanych powierzchni i wnętrza samochodów.

Elastyczna rura przedłużająca
Wydłuża się do 75 cm, a dzięki wbudowanej końcówce umożliwia sprzątanie wysoko i nisko położonych miejsc w domu i w samochodzie.

Końcówka do groomingu
Usuwa luźną sierść podczas czesania Twojego pupila, zapobiegając rozprzestrzenianiu się sierści po domu. Zakrzywione zęby szczotki automatycznie dokonują samoczyszczenia.

Obrotowa końcówka szczelinowa 2.0
Długa i wąska końcówka z możliwością obrotu o 22°, dedykowana do czyszczenia ciasnych szczelin i trudno dostępnych zakamarków. Spełnia funkcję miękkiej szczotki do zbierania kurzu oraz obrotowej końcówki szczelinowej.

Końcówka Low Reach
Teraz z wbudowanym akcesorium do jeszcze szybszych porządków. Zaprojektowana z myślą o sprzątaniu w nisko położonych miejscach, pozwalając na regulację kąta pomiędzy odkurzaczem a podłączoną końcówką do 90°.

Końcówka do materacy 2.0
Udoskonalona końcówka do łatwego usuwania włosów, sierści, alergenów oraz kurzu i jego roztoczy. Dokładne sprzątanie materacy i tapicerek.

Mała elektroszczotka z czerwoną nasadką, umożliwiającą usuwanie zebranej sierści zwierząt.