


## **Dom » Tronsmart » Instrukcja obsługi przenośnego głośnika zewnętrznego Tronsmart O3000 Trip 2**

### **Zawartość**

- 1 Tronsmart O3000 Trip 2 przenośny głośnik zewnętrzny**
- 2 Specyfikacja produktu**
- 3 Instrukcje użytkowania produktu**
- 4 WSTĘP**
- 5 Zawartość opakowania**
- 6 Konfiguracja przycisków**
- 7 Jak używać**
- 8 Specyfikacje**
- 9 Funkcje**
- 10 Pielęgnacja i konserwacja**
- 11 Informacje o gwarancji**
- 12 Oświadczenie FCC**
- 13 Często zadawane pytania**
- 14 Dokumenty / Zasoby**
  - 14.1 Odniesienia**



## **Tronsmart O3000 Trip 2 przenośny głośnik zewnętrzny**

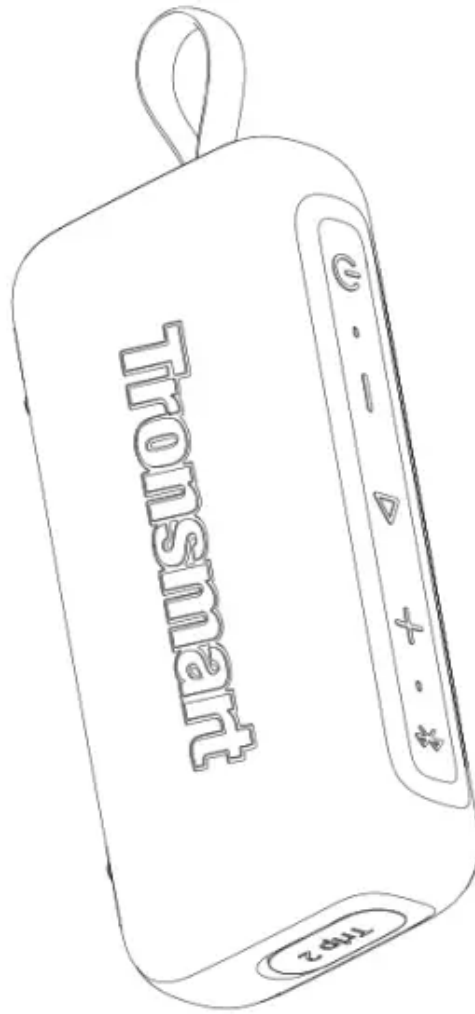

### **Specyfikacja produktu**

- **Marka:** Tronsmart
- **Model:** Podróż 2
- **Typ:** Przenośny głośnik zewnętrzny
- **Wskaźnik zasilania:** Tak
-  **Przycisk Odtwórz/Pauza:** Tak
- **Wskaźnik Bluetooth:** Tak
- **Łączność Bluetooth:** Tak
- **Port ładowania:** Typ C
- **Dodatkowe funkcje:** Gniazdo karty TF, otwór resetowania

# Instrukcje użytkowania produktu

## Włączanie/wyłączanie:

Aby włączyć głośnik, naciśnij przycisk zasilania na 2 sekundy. Powtórz tę samą procedurę, aby wyłączyć głośnik.

## Łączność Bluetooth:

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania. Wejdź w ustawienia Bluetooth swojego urządzenia i wybierz „Trip 2”, aby nawiązać połączenie.

## Ładowanie:

Aby naładować głośnik, podłącz go do portu ładowania za pomocą dołączonego kabla ładującego typu C.

## Gniazdo karty TF:

Możesz włożyć kartę TF, aby odtwarzać muzykę bezpośrednio z karty. Upewnij się, że pliki są w formatach obsługiwanych do odtwarzania.

## Resetowanie głośnika:

W razie potrzeby zlokalizuj otwór resetowania i wbijaj w niego igłę lub szpilkę przez 2 sekundy, aby przywrócić ustawienia domyślne głośnika.



## WSTĘP

Dziękujemy za zakup Trip 2 Portable Outdoor Speaker. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami przez e-mail: [wsparcie@tronsmart.com](mailto:wsparcie@tronsmart.com)

## Zawartość opakowania

- 1 x Tronsmart Trip 2 przenośny głośnik zewnętrzny
- 1 x kabel ładujący typu C
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja obsługi

## Konfiguracja przycisków

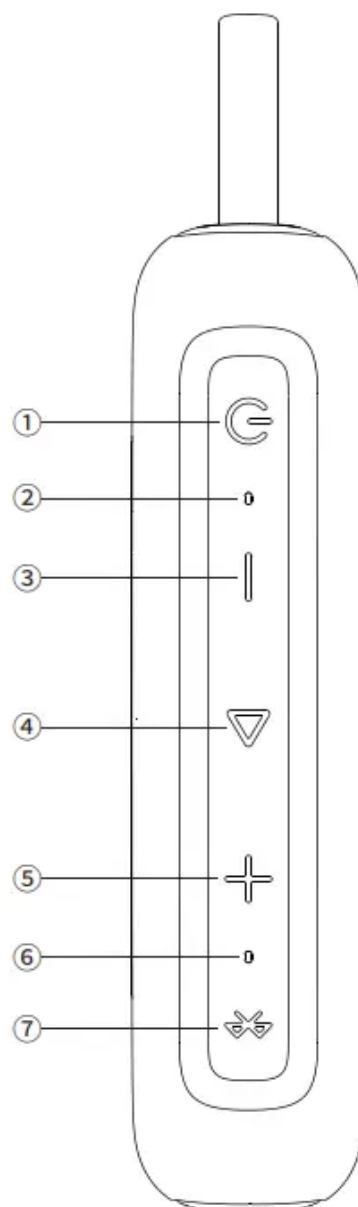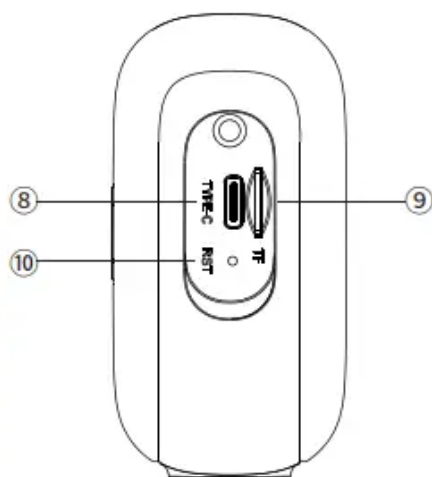


1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Wskaźnik zasilania
3. Głośność-/Poprzedni utwór
4. Odtwórz/Pauza
5. Głośność +/Następny utwór
6. Wskaźnik Bluetooth
7. Przycisk Bluetooth
8. Port ładowania typu C
9. Slot karty TF
10. \*Otwór resetujący

\*Aby zresetować, nakłuwaj przez 2 sekundy igłą lub szpilką.

## Jak używać


### Włączyć wyłączyć

Naciśnij przycisk zasilania na 2 sekundy.

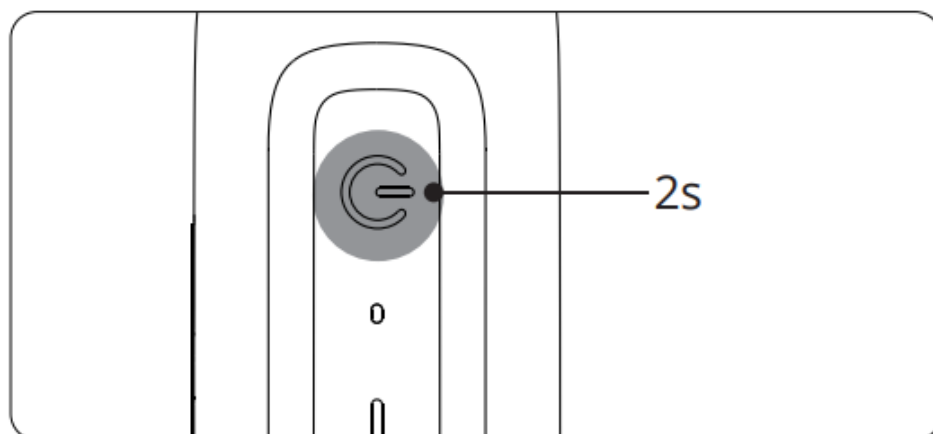


### Prawdziwy bezprzewodowy tryb stereo


1. Najpierw włącz oba głośniki.

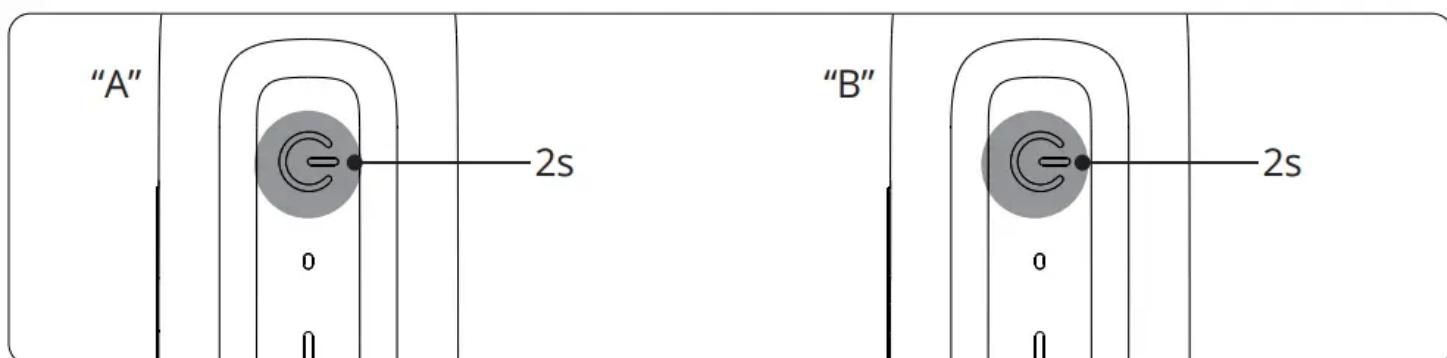


2. Naciśnij przycisk „Bluetooth” na dowolnym głośniku przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania stereo, a migająca dioda LED będzie migać. Naciśnij raz, aby wyjść)

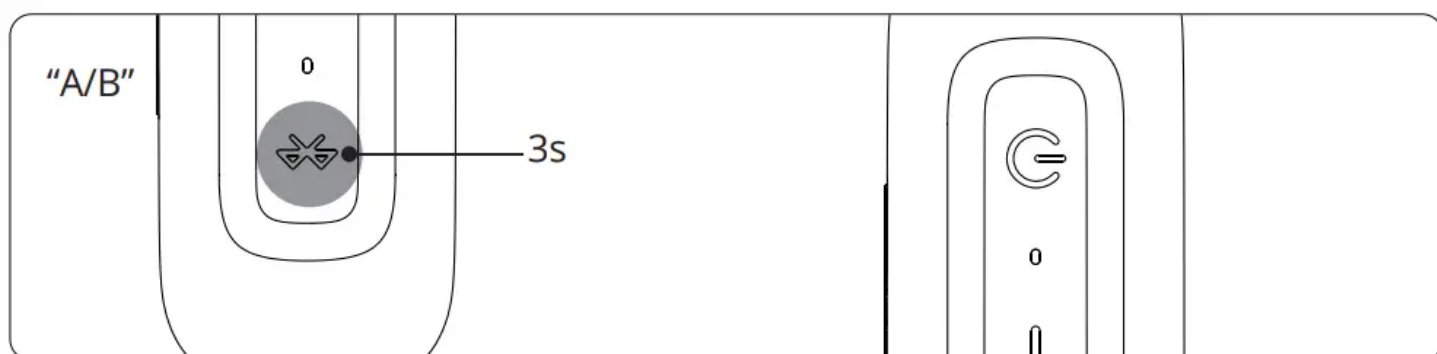

3. Jeśli parowanie przebiegnie pomyślnie, wskaźnik Bluetooth głośnika głównego będzie migać na niebiesko, a wskaźnik parowania stereo głośnika drugiego będzie pozostawał niebieski.

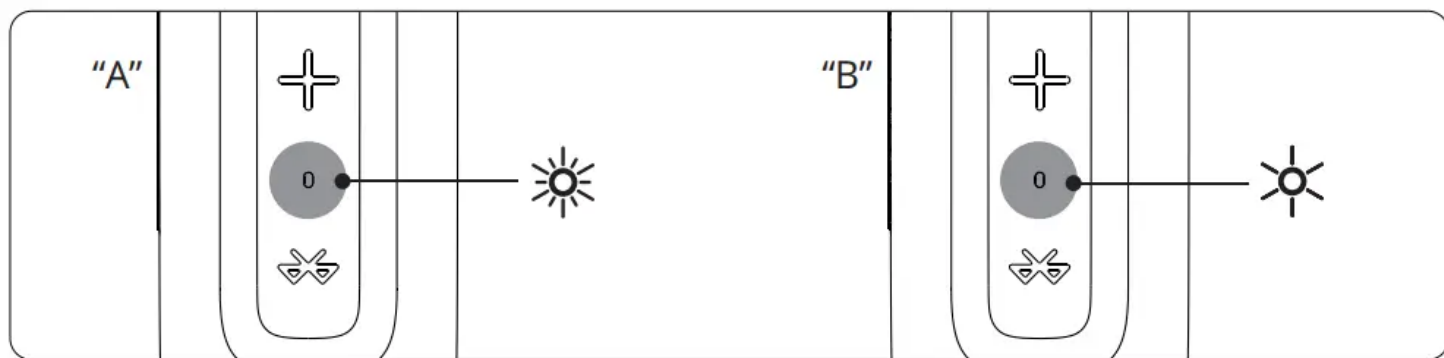

4. Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Trip 2”, aby sparować.

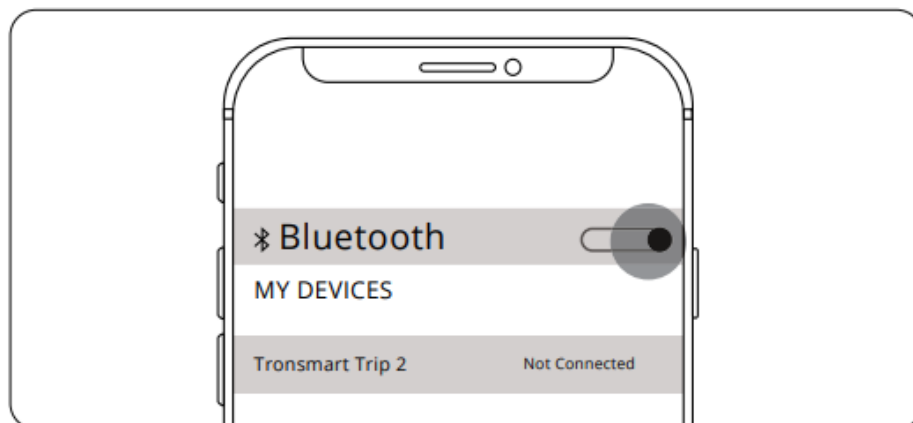

### Tryb gniazda kart TF/Micro SD

Głośnik odtworzy muzykę z karty TF/Micro SD po podłączeniu karty do gniazda.

### Automatyczne wyłączanie zasilania

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth. Gdy bateria będzie słaba, głośnik również wyłączy się automatycznie.

### Dwa tryby audio

- Wyszukaj i kliknij Tronsmart Trip 2', aby połączyć się z urządzeniem A.
- Odłącz „Tronsmart Trip 2” od urządzenia A. (Pamiętaj, że nie spowoduje to wyczyszczenia rekordu parowania na urządzeniu).
- Tronsmart Trip 2 ponownie wejdzie w tryb parowania.
- Wyszukaj i kliknij „Tronsmart Trip 2”, aby połączyć się z urządzeniem B.
- Kliknij Tronsmart Trip 2' na urządzeniu A, aby się połączyć.

### Aplikacja Tronsmart

Pobierz aplikację „Tronsmart” z Google Play lub App Store.



Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.


## Jak podłączyć aplikację Tronsmart?

1. Włącz ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj i kliknij „Tronsmart Trip 2”, aby się połączyć.
2. Otwórz aplikację „Tronsmart” i zezwól na dostęp do Bluetooth na swoim urządzeniu.
3. Przesuń, aby znaleźć „Wycieczkę 2” i kliknij, aby się połączyć.
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można dostosować ustawienia korektora itp.

## Specyfikacje

- **Model** O3000
- **Kolor** Czarny/Niebieski/Szary/Czerwony
- **Wersja Bluetooth** 5.3
- **Dekodowanie dźwięku** SBC
- **Zgodność z Bluetooth** HFP/AVRCP/A2DP
- **Odległość transmisji** Ponad 15 m/49 stopy (otwarta przestrzeń)
- **Zakres częstotliwości** 20Hz-20KHz
- **Pauza w szkole** Do 20 godzin (przy 50% głośności)
- **Pojemność baterii** 3.65 V/2600 mAh
- **Moc** 10 W
- **Stopień ochrony IP** IPX7
- **Czas ładowania** 3.5 godzin
- **Wejście** 5V/1A przez port typu C
- **Pasma częstotliwości** 2402-2480MHz
- **Maksymalna moc transmisji** 1.88 dBm

## Funkcje

|                                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Press for 2s to turn on                                        |
|                                                                                   | Press for 2s to turn off                                       |
|  | Press once to play or pause the music                          |
|                                                                                   | Double press to activate voice assistant                       |
|                                                                                   | Press once to answer or hang up the phone call                 |
|                                                                                   | Press for 2s to reject the phone call                          |
|  | Press once to disconnect from device                           |
|                                                                                   | Press for 3s to enter stereo pairing mode                      |
|                                                                                   | Press once to exit stereo pairing mode                         |
|                                                                                   | Press for 8s to reset                                          |
|                                                                                   | Press once to switch audio between speaker & phone dialing     |
|  | Press once to turn up volume                                   |
|                                                                                   | Press for 2s to skip to next track                             |
|  | Press once to turn down volume                                 |
|                                                                                   | Press for 2s to skip to previous track                         |
|  | Press Once to switch between Bluetooth & TF card playing modes |

## Pielęgnacja i konserwacja

- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących, gdyż wszelkiego rodzaju substancje chemiczne mogą sprawić, że urządzenie stanie się niezdadne do użytku.
- Nie demontuj tego produktu. Nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie upuszczaj go, nie skacz po nim i dbaj o niego, aby zapewnić mu najlepszą wydajność.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Kurz, brud i wilgoć z wilgoci mogą gromadzić się na korpusie produktu, jeśli są przechowywane w nieprzyjnym miejscu.
- Nie wrzucaj tego produktu do ognia, gdyż baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

## Informacje o gwarancji

Twój przenośny głośnik zewnętrzny Tronsmart Trip 2 jest objęty 12-miesięczną gwarancją udzieloną pierwotnemu właścicielowi od daty zakupu na wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu i serwisowaniu. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli podczas korzystania z produktu wystąpią jakiegokolwiek problemy, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem [wsparcie@tronsmart.com](mailto:wsparcie@tronsmart.com).

## Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

**Notatka:** To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

### Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowych:

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

### Często zadawane pytania

#### • Jak zresetować głośnik, jeśli nie działa prawidłowo?

Aby zresetować głośnik, znajdź otwór resetowania i wbijaj w niego igłę lub szpilkę przez 2 sekundy.

- **Czy mogę odtwarzać muzykę z karty TF na tym głośniku?**

Tak, możesz włożyć kartę TF do specjalnego gniazda w głośniku, aby odtwarzać muzykę zapisaną na karcie.

- **Jak mogę sprawdzić, czy głośnik jest podłączony przez Bluetooth?**

Zaświeci się wskaźnik Bluetooth, informując, że głośnik jest połączony z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.

## Dokumenty / Zasoby

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Tronsmart O3000 Trip 2 przenośny głośnik zewnętrzny [plik PDF]</a> Instrukcja obsługi<br>O3000, O3000 Trip 2 przenośny głośnik zewnętrzny, Trip 2 przenośny głośnik zewnętrzny, przenośny głośnik zewnętrzny, głośnik zewnętrzny, głośnik |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązany ani wspierany przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użytek tych znaków w tym przypadku serwis nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

