

Suszarka do włosów
Dreame Dazzle
Instrukcja obsługi

DREAME

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią wszystkich zaleceń.

Korzystając z urządzenia należy stosować podstawowe środków ostrożności, w tym:

Ten produkt zawiera magnesy. Nie należy go zbliżać do wszczepionych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca i defibrylatorów), ponieważ silne pola magnetyczne mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie. Magnesy mogą mieć również negatywny wpływ na karty kredytowe i elektroniczne nośniki danych.

Ostrzeżenia

Poniższe ostrzeżenia odnoszą się do niniejszego produktu, a także jego wszystkich narzędzi i akcesoriów. Celem zredukowania zagrożenia pożarowego, ryzyka porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała:

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Produkt nie jest zabawką. W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną czujność. Dzieciom należy zapewnić opiekę i dopilnować, by nie traktowały urządzenia jako zabawki.
- W przypadku korzystania z urządzenia w łazience, po użyciu należy go odłączyć od źródła zasilania. Narażenie urządzenia na działanie wody może stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy produkt jest wyłączony.
- Poniższe symbole ostrzegawcze mają następujące znaczenie.



• Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenów ani innych naczyń zawierających wodę.

- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach, dzięki czemu wyeliminuje się zagrożenia.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku zadziałania wyłącznika i odcięcia zasilania, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jego ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie wyłącznika termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.
- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Montaż takiego wyłącznika RCD należy zlecić elektrykowi.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do stylizacji fryzur.
- Wtyczki ani żadnych części produktu nie wolno dotykać mokrymi rękoma.
- Wtyczki nie wolno wyjmować z gniazda elektrycznego pociągając za przewód. Przewodu zasilającego nie wolno rozciągać ani za niego ciągnąć. Nie należy stosować przedłużaczy; nie należy owijać przewodu zasilającego wokół produktu.
- Na żadną z części produktu nie wolno nakładać żadnych smarów, środków czyszczących ani past; nie wolno natryskiwać na niego odświeżaczy powietrza.
- W przypadku konieczności dokonania przeglądu konserwacyjnego lub naprawy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta dzwoniąc na numer infolinii. Produktu nie wolno rozbierać na części pierwsze. Niewłaściwy demontaż może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

- W przypadku wadliwego działania produktu w wyniku uderzenia, upuszczenia z dużej wysokości, uszkodzenia lub narażenia na działanie wody, należy zaprzestać jego użytkowania oraz skontaktować się z działem obsługi klienta dzwoniąc na numer infolinii.
- Z niniejszego produktu można korzystać bez założonych elementów wyposażenia. Najlepsze rezultaty jednak zapewnia użycie elementów wyposażenia na korpus urządzenia.
- Moc znamionowa urządzenia dotyczy samego produktu, bez założonych elementów wyposażenia.
- Przed przystąpieniem do napraw lub czyszczenia i konserwacji należy odłączyć zasilanie lub wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Włączone urządzenie należy trzymać za uchwyt.




- Podczas użytkowania produktu elementy wyposażenia i otwory wentylacyjne nagrzewają się do wysokiej temperatury. Przed ponownym użyciem należy poczekać do chwili, gdy ostygną.

Pozostałe informacje


Dbanie o produkt Dreame

- Nie należy podejmować żadnych działań konserwacyjnych ani dokonywać napraw poza tymi, które opisano w niniejszej instrukcji obsługi urządzenia Dreame, lub które zaleci personel infolinii Dreame.
- Przed podjęciem próby zdiagnozowania usterek produkt należy zawsze odłączyć od źródła zasilania. Jeśli produkt nie działa, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w gnieździe sieciowym jest prąd i czy wtyczka jest prawidłowo włożona.

Poznaj swoją suszarkę do włosów

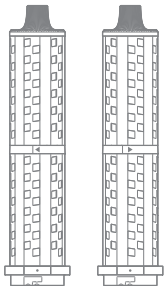


Wałki podkręcające
38 mm (lewy/prawy)




Owalna szczotka



Nasadka delikatnego
nawiewu

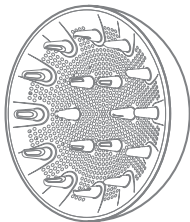


Dysza dyfuzora



Dysza do
stylizacji włosów

Wprowadzenie do suszarki do włosów

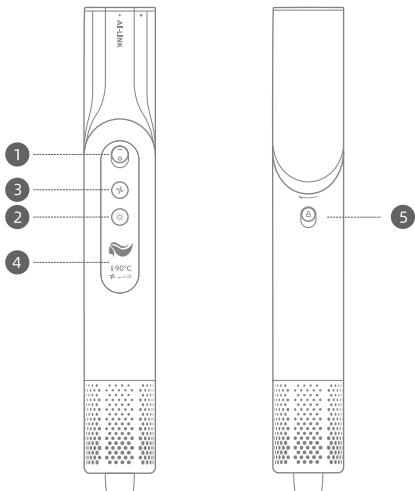

- 1 Włączanie/wyłączanie
- 2 Temperatura
Niski/średni/wysoki
- 3 Przepływ powietrza
Niski/średni/wysoki
- 4 Monitor IQ
(tryb / poziom przepływu powietrza i temperatury)
- 5 Blokada uchwytu
Przestawienie blokady umożliwia przekręcenie uchwytu



Symbole na obudowie suszarki do włosów oznaczają „Nie używaj suszarki do włosów podczas kąpieli lub biorąc prysznic”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika, itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu.

Funkcja przełączenia

Pozycja przełącznika Włącz/Wyłącz

Chcąc włączyć/wyłączyć suszarkę do włosów przesunąć przycisk przełącznika w górę/w dół. Przełącznik przesunąć w górę, by włączyć suszarkę do włosów, przesunąć go dół, by ją wyłączyć.

Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że przycisk wyłącznika znajduje się w pozycji wyłączonej.



Włączenie



Wyłączenie

Wstrzymaj tryb gotowości

Czujnik przyspieszenia może wykryć płaski stan maszyny, aby automatycznie zawiesić grzałkę i zmniejszyć prędkość wiatru w celu zmniejszenia hałasu.

Ustawienia prędkości nadmuchiwanego powietrza

Lekko naciśnij przycisk prędkości nawiewu, co umożliwi wybór jednej z trzech prędkości nawiewu: małej/średniej/dużej.



Mała prędkość nadmuchiwanego powietrza



Średnia prędkość nadmuchiwanego powietrza



Duża prędkość nadmuchiwanego powietrza

Ustawienia ogrzewania

Lekko naciśnij przycisk temperatury nadmuchiwanego powietrza, co umożliwi wybór jednej z trzech możliwości: nadmuch naturalny/ciepły/gorący.



Zimne :
nawiew naturalny



57°C:
nawiew ciepły




90°C:
nawiew gorący


Sposób użytkowania

Sposób założenia


Ustaw nasadkę w linii ze złączem i zamocuj ją na suszarce obracając ją w lewo.

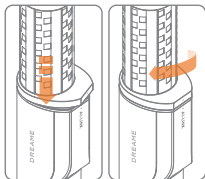


Założ wążki lokówki (lewą/prawą) i stwórz bujne loki.

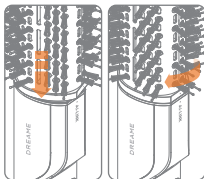


Okręgå szczotkã nadaj naturalnã puszystość włosom na czubku głowy i na całej ich długości.

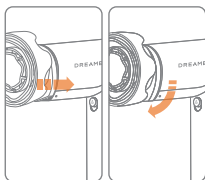

Założ nasadkę delikatnego nawiewu, który łagodnie wyprostuje Ci włosy.

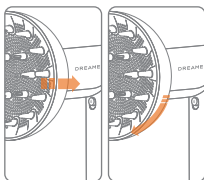

Założ nasadkę dyfuzora i nadać swoim włosom naturalne, eleganckie fale.

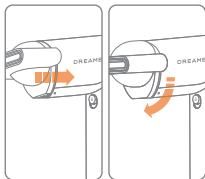

Nasadka do stylizacji włosów umożliwia skupienie strumienia powietrza i ułożenie wybranych odcinków włosów.

Końcówka z izolacją PL termiczną

W trakcie użytkowania element osprzętu będzie się nagrzewać. Ręką można chwycić wyłącznie końcówkę z izolacją termiczną. Dotknięcie nasadki w innym miejscu grozi poparzeniem. W razie konieczności wymienienia nasadki, przed jej zdjęciem należy chwilę poczekać, aż jej temperatura spadnie do bezpiecznego poziomu.




Watek owijający automatycznie



Dysza dyfuzora



Nasadka delikatnego nawiewu



Dysza do stylizacji włosów




Okrągła szczotka do zwiększania objętości




Należy zachować wyjątkową ostrożność podczas obsługi rozgrzanego osprzętu. Dotykać można wyłącznie miejsca nasadek wskazane na ilustracji. Niektóre nasadki mogą wymagać okresowego czyszczenia.

Czyszczenie i konserwacja

● Filtr przepływu powietrza jest mocowany za pomocą przyciągania magnetycznego. Należy przytrzymać mocno uchwyt, pociągnąć filtr przepływu powietrza bezpośrednio w dół i wyjąć go z uchwytu.

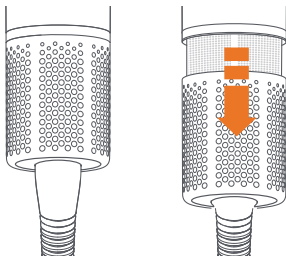



● Użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, miękkiej szczotki lub szczoteczki do zębów, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z filtra przepływu powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej.

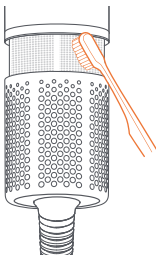

Nie należy myć ekranu ze stali nierdzewnej wodą, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie.

Czyszczenie i konserwacja

● Po zakończeniu czyszczenia należy wyrównać filtr przepływu powietrza z rowkiem uchwyty i wsunąć go. „Kliknięcie” oznacza, że magnes został pomyślnie przymocowany i montaż został zakończony.



≡ **Kliknięcie**

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Dazzle High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AZD20A
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1400 W
Wymiary produktu	293 x 53 x 45mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu

Wykaz możliwych usterek Dreame Dazzle High-Speed Hair Dryer

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Wykaz możliwych usterek Dreame Dazzle High-Speed Hair Dryer	1. Nie działa przełącznik zasilania. 2. W trybie gorącego nawiewu nadmuchiwane jest zimne powietrze. 3. Wskaźnik jest wyłączony, ale produkt działa prawidłowo. 4. Podczas pracy wewnątrz urządzenia rozgrzewa się do czerwoności i wydobywa się z niego dym.

Deklaracja zgodności UE



Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest
zgodne z obowiązującymi dyrektywami i
normami europejskimi oraz ich poprawkami.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:
<https://global.dreametech.com>

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade
Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Polska
dreamesupport@dreame.tech

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Urządzeń należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami, jeśli nie jest ono wodoodporne.
- Nie używaj produktów w pobliżu wilgotnych miejsc, takich jak łazienki, jeśli urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w takich warunkach.
- Regulamin sprawdzaj przewody zasilające oraz wtyczki — uszkodzenia mogą prowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.
- Nie pozostawiaj urządzeń podłączonych do prądu bez nadzoru, nawet jeśli są wyłączone.
- W przypadku urządzeń akumulatorowych unikaj nadmiernego ładowania lub używania nieoryginalnych ładowarek, aby zapobiec przegrzaniu lub awarii.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Urządzenia grzewcze (np. prostownice, lokówki) mogą osiągać bardzo wysokie temperatury. Unikaj kontaktu gorących powierzchni ze skórą lub łatwopalnymi materiałami, aby zapobiec poparzeniom i pożarom.
- Nie stosuj produktów na mokre włosy, chyba że producent wyraźnie na to pozwala — może to spowodować uszkodzenie włosów lub urządzenia.
- Maszynki do strzyżenia i urządzenia z ostrzami przechowuj poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka skaleczeń.
- Nigdy nie używaj urządzeń z uszkodzonymi obudowami lub odkrytymi elementami elektrycznymi.

Ryzyko związane z elektroniką:

- Używaj wyłącznie oryginalnych źródeł zasilania i akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- W przypadku wykrycia nienaturalnych zapachów (np. palonego plastiku) natychmiast odłącz urządzenie od prądu i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego

użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed rozpoczęciem korzystania upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio ustawione i podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Stosuj preparaty termoochronne, aby zabezpieczyć włosy przed wysokimi temperaturami podczas stylizacji.
- Korzystaj z urządzeń w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzewania się i gromadzenia pary wodnej.
- W przypadku suszarek do włosów z funkcją jonizacji unikaj blokowania otworów wentylacyjnych, aby nie doprowadzić do przegrzania urządzenia.
- Po użyciu prostownic, lokówek czy suszarek odstaw urządzenie na żaroodporną powierzchnię, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni roboczych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regulamin czyść urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić ich optymalną wydajność i długą żywotność.
- W przypadku maszynek do strzyżenia konserwuj ostrza, stosując oleje do ich pielęgnacji (jeśli dotyczy).
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania.
- Przechowuj urządzenia w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- W przypadku dzieci lub osób starszych zaleca się nadzór dorosłych podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
 - W przypadku osób początkujących zaleca się użytkowanie urządzeń z zabezpieczeniami, np. automatycznym wyłączaniem po określonym czasie.
 - Wybieraj urządzenia odpowiednie do swojego typu włosów — np. suszarki z funkcją jonizacji do włosów z tendencją do elektryzowania się.
- Uszkodzenia i serwis:**
- W przypadku wykrycia uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięć, uszkodzeń obudowy) natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
 - Do napraw i wymiany części używaj wyłącznie oryginalnych elementów dostarczonych przez producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl