


LI-GPH20 BLACK

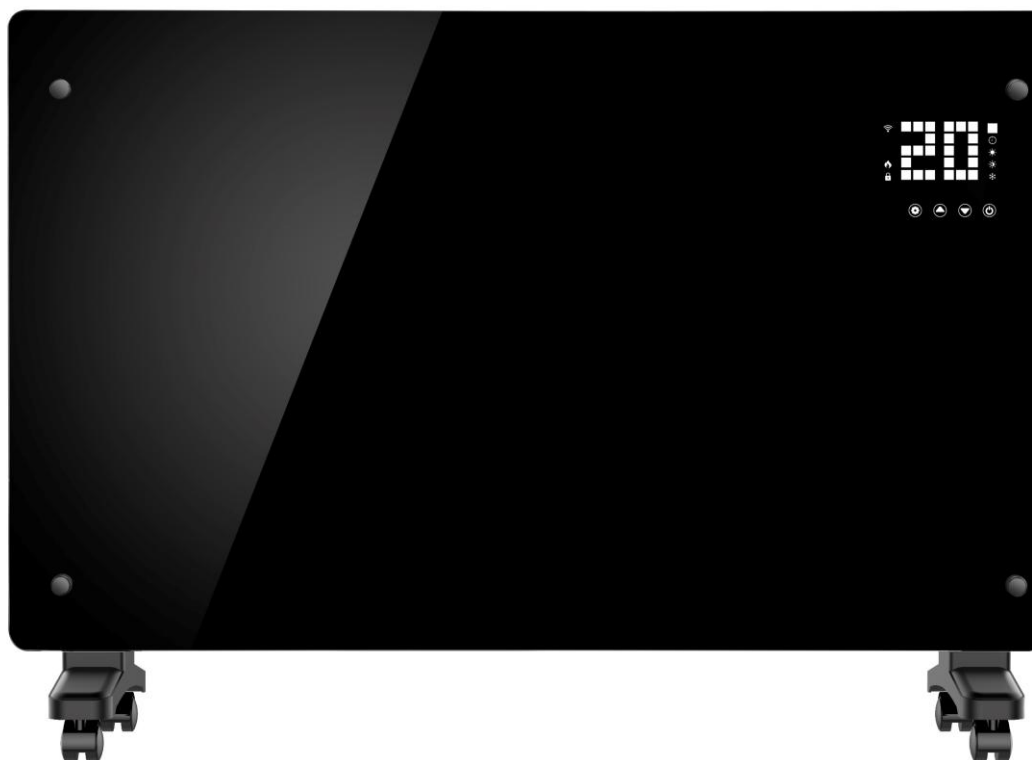

LIN GRZEJNIK KONWEKTOROWY

model : LI-GPH20 BLACK

Instrukcja Obsługi

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....	3
MONTAŻ.....	4
OBSŁUGA URZĄDZENIA, FUNKCJE, WIFI.....	4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	16
GWARANCJA I SERWIS.....	16

Gratulujemy zakupu GRZEJNIKA KONWEKTOROWEGO marki LIN.

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby dowiedzieć się jak prawidłowo używać i obsługiwać urządzenie.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

TEN PRODUKT JEST ODPOWIEDNI TYLKO DO SPORADYCZNEGO UŻYTKU I STOSOWANIA W DOBRZE IZOLOWANYCH POMIESZCZENIACH.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktów mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu.

- Urządzenie podłączaj do gniazda pasującego do wtyczki grzejnika. Wymagania dotyczące gniazdka i zasilania: AC 230V, częstotliwość 50 Hz.
- Grzejnik przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz!
- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Trzymaj grzejnik w miejscu niedostępnym dla dzieci. Z rozważą używaj automatycznego wyłącznika czasowego. Może dojść do automatycznego działania grzejnika pozostawionego bez nadzoru.
- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć pożarów i wybuchów.
- Wkładanie elementów do obudowy lub siatki ochronnej grzejnika jest surowo zabronione. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona podczas pracy. Trzymaj grzejnik z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka poparzenia. Po wyłączeniu urządzenia odczekaj kilkanaście minut aby grzejnik ostygł, w celu bezpiecznego włożenia do opakowania.
- Jeśli zamierzasz przez dłuższy czas nie korzystać z grzejnika, odłącz wtyczkę z gniazdka.
- Przed włączeniem grzejnika należy się upewnić czy jakikolwiek element grzejnika nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia obudowy, grzałki, przewodu lub wtyczki, grzejnik nie może być podłączony do zasilania.
- Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania podczas przenoszenia lub czyszczenia tego urządzenia. Podczas odłączania urządzenia od sieci najpierw wyłącz je przyciskiem, a następnie odłącz wtyczkę. Nie szarp za kabel zasilający.
- Samodzielne rozkręcanie grzejnika jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia grzejnika należy zwrócić się o pomoc do serwisu producenta.
- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.
- Nie należy dzielić gniazda z innymi urządzeniami elektrycznymi. Istnieje ryzyko pożaru spowodowane nadmiernym obciążeniem.

UWAGA: NIE WOLNO przykrywać grzejnika.

- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar.
- Nigdy nie należy umieszczać grzejnika w miejscu, w którym może spaść do wanny lub innego pojemnika na wodę. Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu. Należy pamiętać że urządzenia elektryczne posiadające stopień ochrony IP24, mogą być instalowane tylko i wyłączenie w strefie 3 - (60 cm od krawędzi prysznica lub brzegu wanny).
- Dzieci mogą przebywać w pobliżu urządzenia tylko pod stałą kontrolą osób dorosłych.

◦ Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać z urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że zostały one objęte nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci.

Należy się upewnić, że kratka wlotu powietrza nie jest zakurzona. Warstwę kurzu można usunąć za pomocą miękkiej ściereczki lub odkurzacza. Należy regularnie czyścić powierzchnie grzałki strumieniem powietrza lub odkurzaczem od strony frontu i tyłu grzejnika.

Uwaga: W przypadku użytkowania urządzenia w warunkach odbiegających od standardowych ze względu bezpieczeństwa należy zlecić serwisowi dokonanie przeglądu i czyszczenia wnętrza urządzenia. Czynności konserwacji i czyszczenia nie podlegają gwarancji i są wykonywane odpłatnie.

UWAGA: Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wymagające szczególnej opieki.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie mogą opuścić pomieszczenia samodzielnie, chyba, że znajdują się pod opieką.

MONTAŻ

UWAGA! Nie wolno uruchamiać grzejnika przed założeniem nóżek lub zamontowaniem na ścianie.

Instrukcja dla montażu grzejnika na nóżkach

1. Umieść grzejnik spodem do góry na miękkiej bawełnianej ściereczce lub dywanie. Ewentualnie ułóż urządzenie szklanym frontem do góry, na poziomej powierzchni, która nie będzie utrudniała montażu nóżek.
2. Zamontuj nóżki w odpowiednim miejscu dolnej części produktu, a następnie przymocuj śrubkami za pomocą śrubokrętu i dokręć. (Rys. 1)



(Rys. 1)

Aby wyeliminować zagrożenia związane z możliwym przewróceniem się grzejnika, został on wyposażony w czujnik przechyłu. Dzięki temu, w przypadku niebezpiecznego przechylenia urządzenia, ogrzewanie zostaje zatrzymane.

Instrukcja dla montażu ściennego

1. Przymocuj 2 wsporniki do ściany zgodnie z odległościami między otworami pokazanymi na poniższych rysunkach, uwzględniając posiadany model grzejnika.


Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (1000W)



Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (1500W)




Odległości otworów montażowych dla wsporników ściennych (2000W)

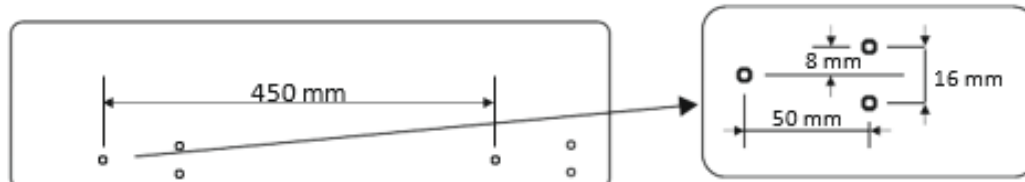

Wsporniki zamontowane na ścianie (Rys.2)

2. Przykręć pozostałe dwa wsporniki od spodu grzejnika, tak jak pokazano na poniższym obrazku (Rys.3).

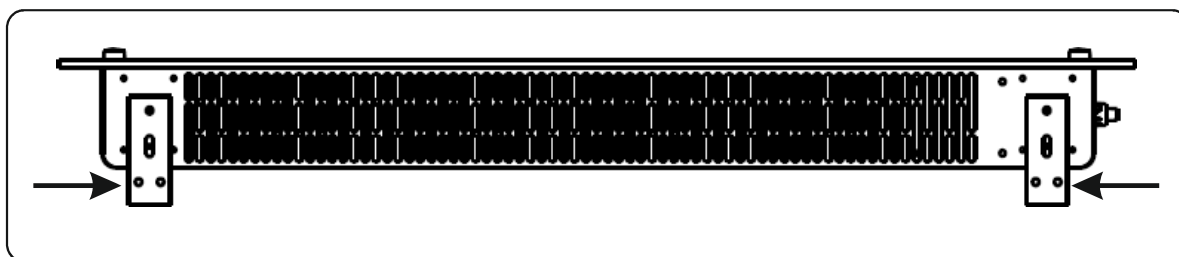


(Rys.3)

3. Po przymocowaniu wsporników ściennych, a także wsporników u spodu grzejnika (Rys. 4), chwycić urządzenie i osadzić otwory znajdujące z tyłu urządzenia na wspornikach ściennych (Rys. 5).




(Rys. 4)

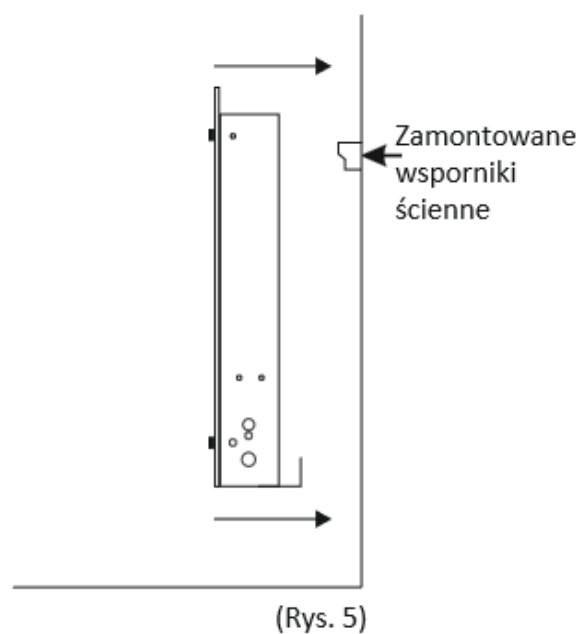


(Rys. 5)


Przód urządzenia

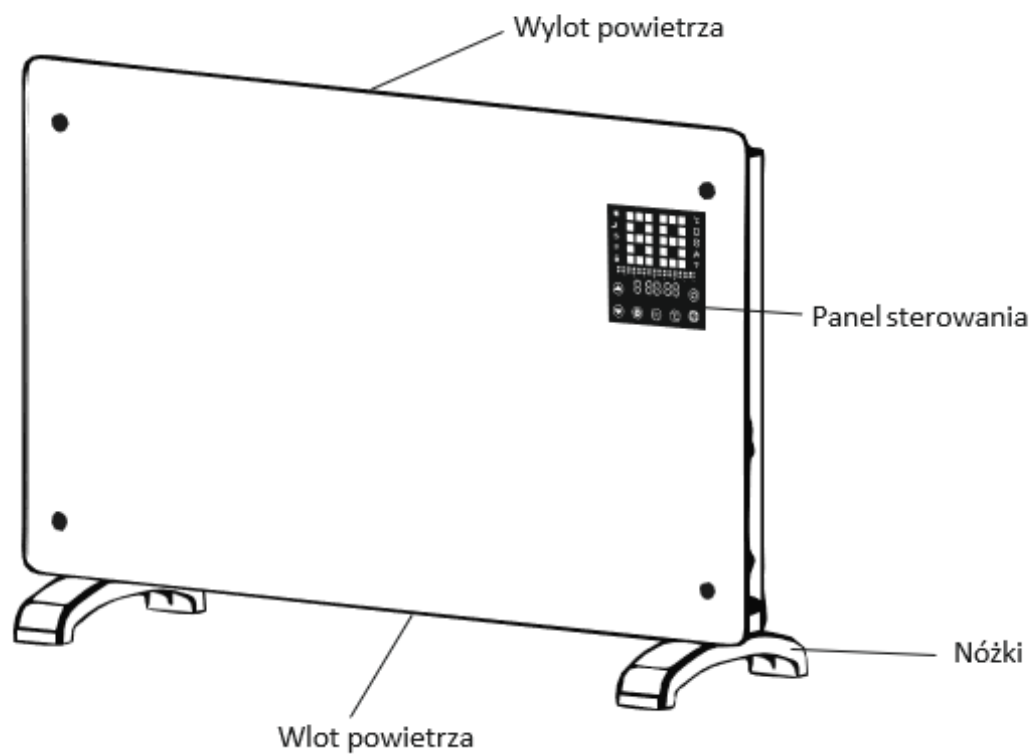

Tył urządzenia

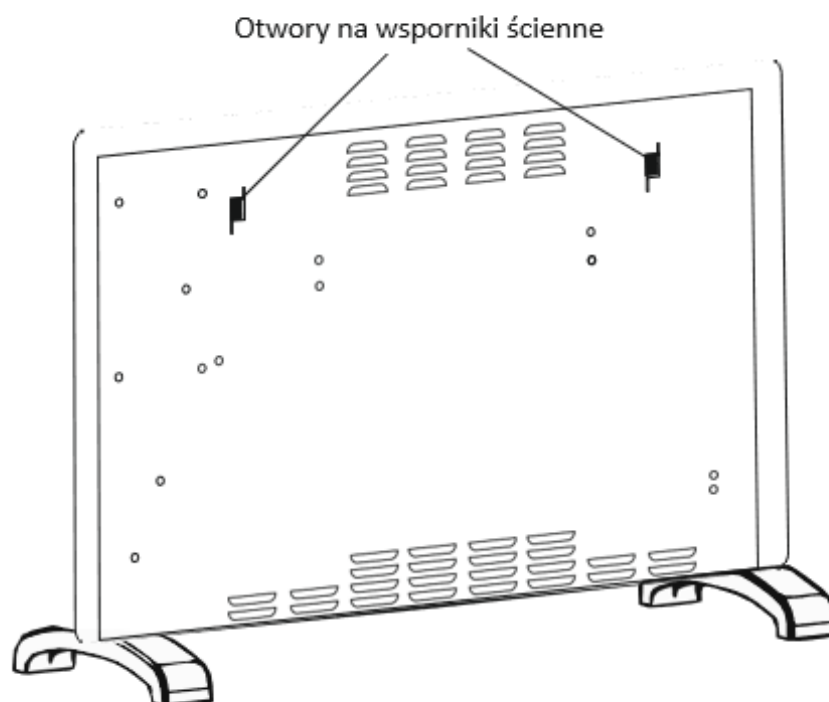

Wyświetlacz

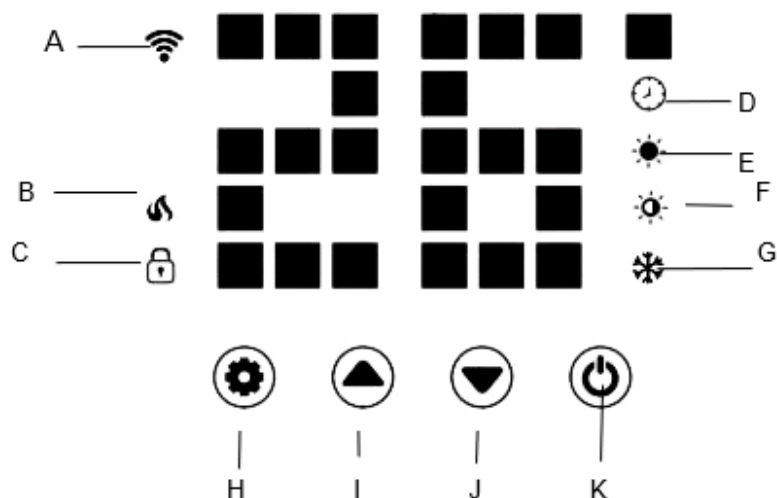

Opis przycisków



I- Dostosowanie wartości do góry /przełączanie programu



J- Dostosowanie wartości w dół /przełączanie programu



H- Wybór trybu pracy



K- ON / OFF: Włączanie /wyłączanie urządzenia (Tryb czuwania)

Opis ikon pojawiających się na wyświetlaczu

A- Tryb Wi-Fi

E- Program komfortowy

B- Włączona grzałka urządzenia

F- Program Eco

C- Blokada panelu sterowania

G- Program anty-zamarzaniowy

D- Timer (Ustawienia czasu)

Obsługa urządzenia

1. Po podłączeniu do zasilania, grzejnik wyda sygnał dźwiękowy. Urządzenie uruchamia się w trybie czuwania, wyświetlając ikonę WiFi  oraz aktualną temperaturę pomieszczenia w °C.

2. Aby rozpocząć pracę w trybie ogrzewania, należy nacisnąć przycisk ON/OFF . Przy pierwszym włączeniu pokaże się ikona ogrzewania  i ikona trybu ECO . Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie ECO.

Grzejnik posiada funkcję pamięci, po pierwszym włączeniu będzie działał w ostatnim trybie pracy:  lub  i .

Uwaga: Funkcja pamięci: możesz sterować grzejnikiem za pomocą telefonu z każdego miejsca, jeśli urządzenie jest połączone z siecią WiFi.

3. Aby zmienić tryb ogrzewania, należy nacisnąć przycisk GÓRA ▲ lub DÓŁ ▼ i następnie wybrać pożądany

tryb pracy: tryb ECO ☀️, tryb Komfort ☀️ lub tryb anty-zamarzaniowy ❄️.

4. W celu dokonania zmiany temperatury poszczególnych trybów pracy, należy nacisnąć przycisk ustawień ⚙️, następnie gdy cyfrowy wskaźnik temperatury 📊 zacznie migać należy użyć przycisków GÓRA ▲ lub DÓŁ ▼ w celu dostosowania. Zakres temperatur wynosi od 5°C do 50°C.

Uwaga: temperatura nie może być regulowana w trybie anty-zamarzaniowy !

5. W celu ustawienia funkcji timer, należy nacisnąć przycisk ustawień ⚙️, następnie gdy na wyświetlaczu zacznie migać oznaczenie funkcji ⌚ ustawiamy czas pracy urządzenia poprzez wybór GÓRA ▲ lub DÓŁ ▼. Zakres timera wynosi od 1 do 24 godzin. Podczas ustawiania cyfry będą migać, a następnie ekran powróci do trybu ogrzewania. Ikona timera ⌚ na ekranie oznacza, że timer został ustawiony. Grzejnik będzie pracował do czasu upłynięcia wskazanego zakresu.

6. W celu aktywowania funkcji blokady rodzicielskiej, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk GÓRA ▲. Na ekranie pojawi się ikona kłódki 🔒, a panel sterowania zostanie zablokowany. Aby odblokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk DÓŁ ▼. Ikona kłódki zniknie, co oznacza, że można ponownie użyć wszystkich przycisków.

7. Grzejnik został wyposażony w możliwość wygaszenia oświetlenia panelu sterowania. W celu aktywowania tej funkcji należy nacisnąć i przytrzymać przez około 30 sekund przycisk ustawień ⚙️. W celu ponownego włączenia oświetlenia panelu sterowania należy nacisnąć dowolny przycisk. Podczas wyłączenia oświetlenia panelu sterowania, istnieje możliwość kontrolowania pracy poprzez aplikację do obsługi przez WiFi.

Obsługa poprzez WiFi – aplikacja Smar Life

Aby obsługiwać grzejnik za pomocą WiFi konieczne jest pobranie aplikacji Smart Life na smartfon lub tablet. Można tego dokonać skanując poniższe kody QR lub wyszukując " Smart Life " w sklepie Google Play lub Apple App Store.



Smart Life - Smart Living

Yu xiang


#199 in Lifestyle

★★★★★ 4.9K Ratings

Free

Pobierz i zainstaluj aplikację. Następnie uruchom aplikację. Jeśli nie masz założonego konta Smart Life, musisz je

utworzyć, klikając **Zarejestruj się**. Jeśli posiadasz konto kliknij **Zaloguj się** używając istniejącego konta. Następnie wpisz adres e-mail oraz hasło i kliknij **Logowanie**.

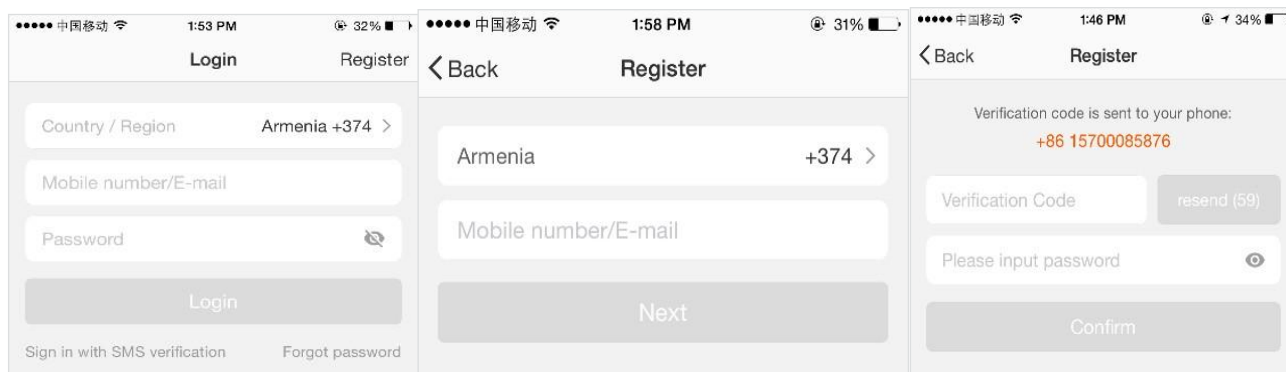



W przypadku rejestracji urządzenie automatycznie określi twój kraj, chociaż możesz to zmienić, jeśli to konieczne. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”. Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Wprowadź otrzymany numer, aby dokonać weryfikacji, a następnie utwórz hasło i kliknij „**Zakończono**”.

Po pomyślnej rejestracji i zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji.

Aby móc dodać grzejnik do aplikacji, musi być on uruchomiony w trybie połączenia Wi-Fi, potwierdzeniem tego jest migająca na wyświetlaczu grzejnika ikona Wi-Fi. Jeśli ikona Wi-Fi nie miga, uruchom grzejnik i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk . Jeśli się nie uda, spróbuj ponownie! Ikonka Wi-Fi może migać wolno lub szybko. Zalecane jest, aby połączenia z siecią Wi-Fi dokonywać przy tzw. szybkim miganiu ikonki.

Po rejestracji zostaniesz pomyślnie zalogowany. Aby dodać grzejnik naciśnij **Dodaj urządzenie** lub przycisk „+” znajdujący się w prawym górnym rogu. Na ekranie twojego urządzenia mobilnego mogą pojawić się wskazówki umożliwiające poprawne połączenie (wybór sieci 2,4 GHz, konieczność wpisania prawidłowego hasła, włączenie lokalizacji i sieci Wi-Fi). Wybierz typ urządzenia (Małe urządzenia -> Grzejnik (Wi-Fi)). Następnie wpisz hasło do swojej sieci Wi-Fi.

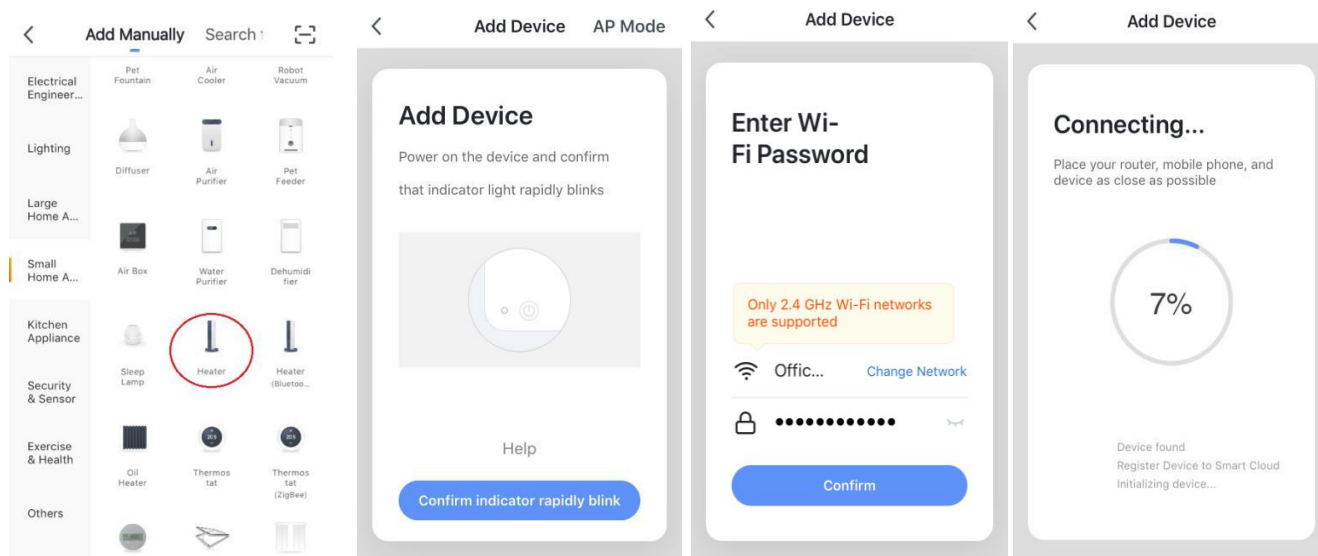

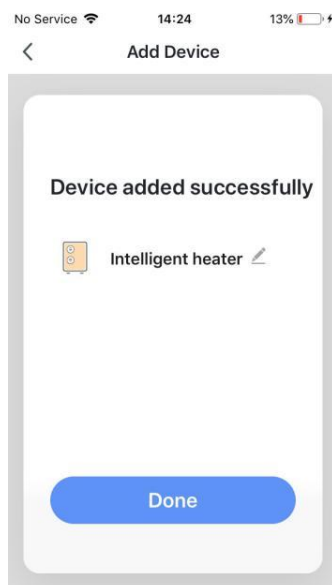

Po poprawnym skonfigurowaniu grzejnika ikona WiFi  na wyświetlaczu grzejnika przestanie mrugać. Po prawej stronie ekranu naciśnij przycisk +. Aplikacja potwierdzi, że grzejnik został dodany. Możesz teraz nazwać urządzenie, udostępnić je członkom rodziny lub przystąpić do ogrzewania. Aby przejść dalej kliknij **Zakończono**


Obsługa poprzez aplikację Smart Life:

Za pomocą aplikacji możesz sterować kilkoma urządzeniami. Status twojego urządzenia pokazany jest na liście urządzeń:


Poza siecią - urządzenie jest odłączone od zasilania lub poza zasięgiem

Wyłączony - urządzenie jest w trybie czuwania

Włączony - urządzenie jest uruchomione (gdy grzejnik jest w trybie online, wybierz swoje urządzenie, poprzez kliknięcie na jego nazwę. Zostaniesz przeniesiony do interfejsu sterowania).

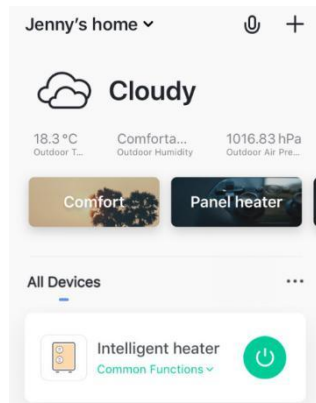


Uwaga: Gdy grzejnik jest w trybie poza siecią, nie będzie można go kontrolować za pomocą aplikacji. W przypadku kiedy wyłączymy urządzenie z zasilania, a następnie ponownie włączymy grzejnik może się tak zdarzyć, że nastąpią trudności z połączeniem aplikacji z grzejnikiem.

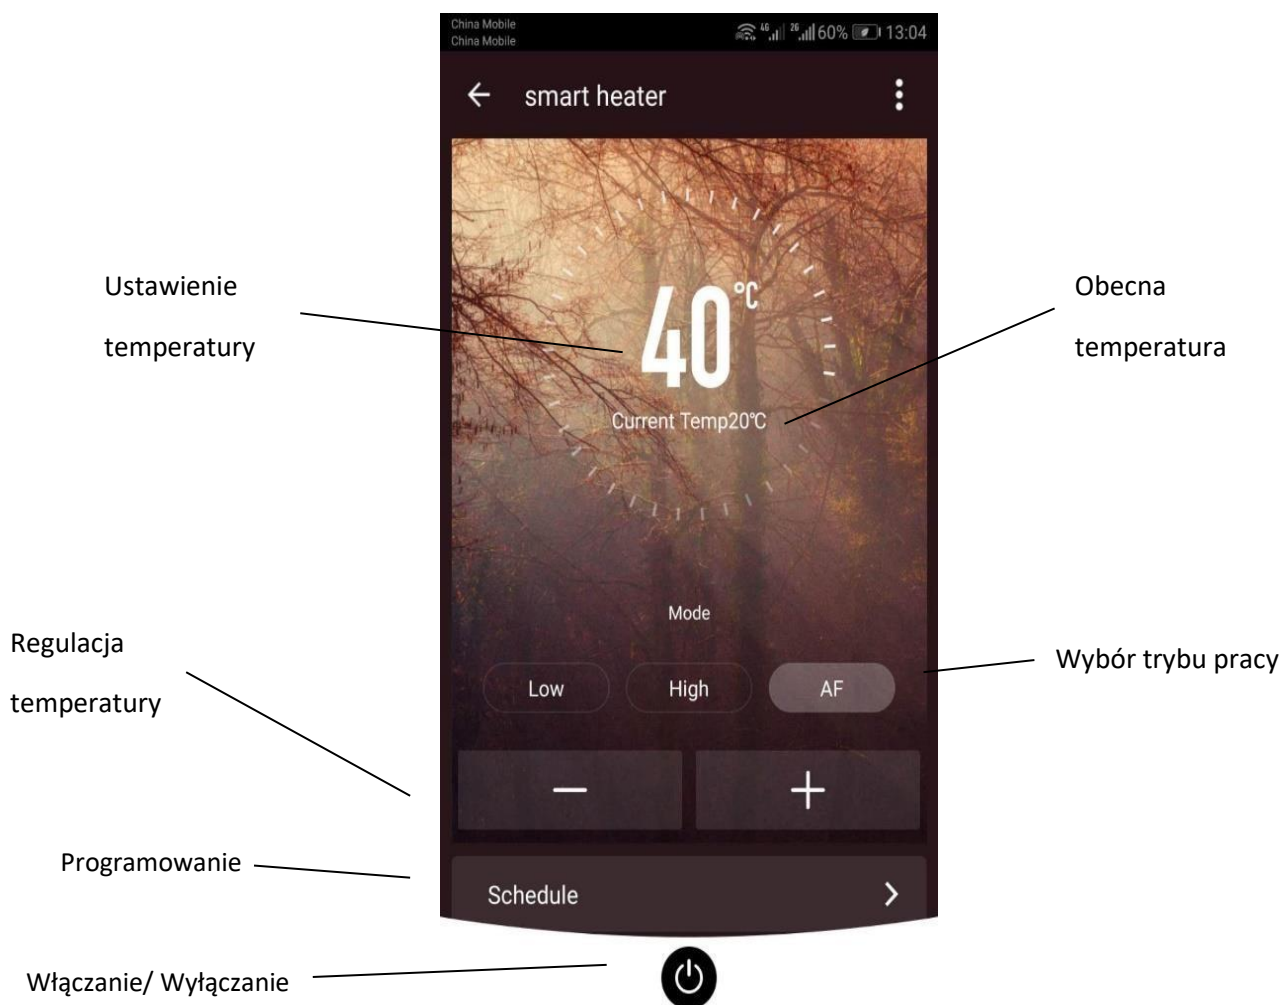

Możesz zmienić bieżący tryb grzejnika, dotykając przycisków trybu. Możesz dostosować temperaturę trybu za pomocą przycisków + i –, gdy jesteś w tym trybie.


Planowanie ogrzewania

Możesz zaprogramować swoje urządzenie, tworząc harmonogram „zdarzeń”, w których grzejnik włącza się lub wyłącza. Zdarzenia te mogą mieć charakter tymczasowy, np. ustawienie timera, lub mogą się powtarzać, dzięki czemu grzałka włącza się co tydzień o tej samej porze. Możesz ustawić nieograniczoną liczbę zdarzeń, włączając i wyłączając grzałkę w ciągu tygodnia.

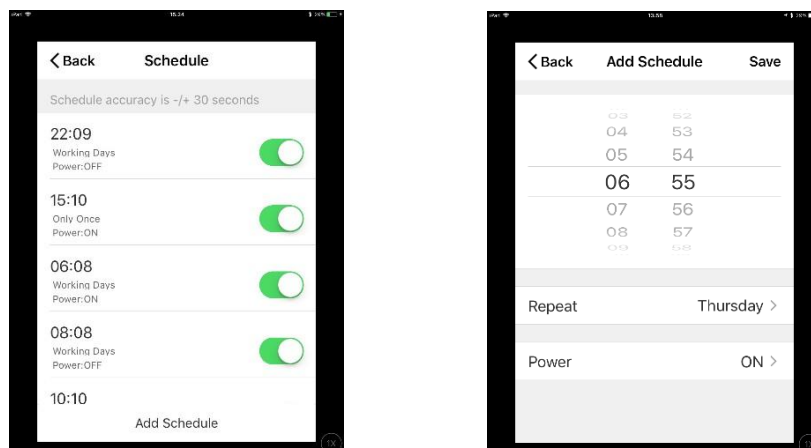

Dla każdego wydarzenia musisz ustawić czas rozpoczęcia. Następnie wybierz, czy chcesz to powtórzyć. Wybierz "Tylko raz", jeśli chcesz na razie ustawić minutnik. Jeśli chcesz, aby wydarzenie się powtarzało, wybierz dni, w których ma się odbywać. Na koniec wybierz, czy chcesz włączyć lub wyłączyć grzejnik. Upewnij się, że potwierdzasz ustawienia na każdym etapie i naciśnij Zapisz, aby zachować wydarzenie.


Każde wydarzenie pojawi się w Twoim harmonogramie. Możesz aktywować i dezaktywować zdarzenia za pomocą przełącznika. Możesz także usuwać wydarzenia, przesuwając palcem w lewo i stukając Usuń.

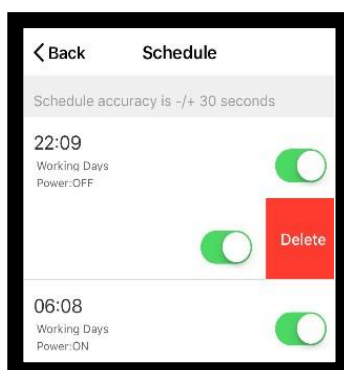


Grzejnik wyda sygnał dźwiękowy, gdy rozpocznie nowe zdarzenie ogrzewania. Grzejnik będzie ogrzewał w dowolnym trybie, w którym był ostatnio ustawiony: nie można zaplanować zmian trybu. Uwaga, jeśli zmienisz ustawienia grzałki podczas zdarzenia – tj. włączysz go, gdy ma być zaplanowany do wyłączenia – grzejnik pozostanie bez zmian do następnego zaplanowanego zdarzenia.

Inteligentne funkcje

Sekcja „Inteligentne” w aplikacji Smart Life umożliwia dodawanie funkcji, dzięki którym sterowanie ogrzewaniem jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Dostęp do sekcji Smart można uzyskać, naciskając ikonę Smart na dole aplikacji

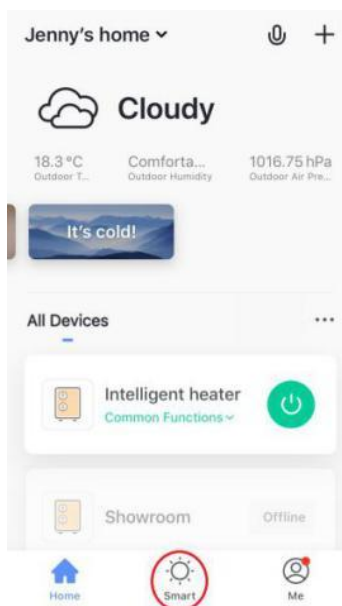


- Scenario (Scenariusze)

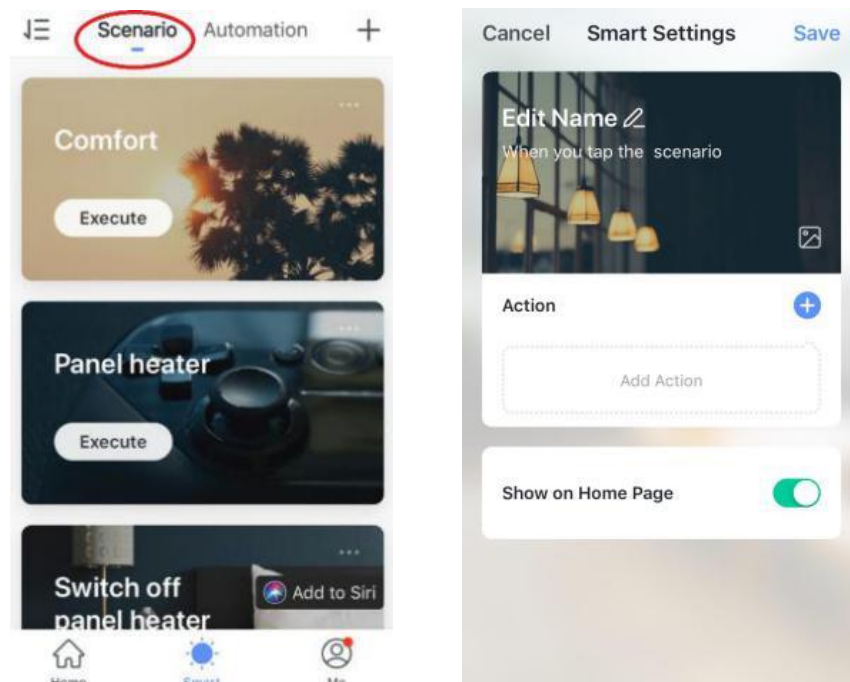

Scenariusze to konfigurowalne polecenia, które łączą wszystkie dostępne urządzenia w celu wykonania określonych działań. Pojawiają się jako skróty w aplikacji, które można uruchomić, dotykając obrazu, oferując szybki i łatwy sposób koordynacji ogrzewania. Na przykład możesz stworzyć scenariusz „Heat Boost”, który za jednym dotknięciem włącza wszystkie grzejniki panelowe w trybie wysokiej mocy, w temperaturze 30 °C.

Aby stworzyć nowe scenariusze, naciśnij przycisk + na ekranie Scenariuszy. Do scenariusza możesz dodać dowolną liczbę grzejników. Możesz kontrolować, czy się włączają, czy wyłączają, w jakim trybie działają i na jaką temperaturę są ustawione. Do scenariusza można dodać dowolne urządzenie kontrolowane przez aplikację Smart Life.

- Automation (Automatyzacja)

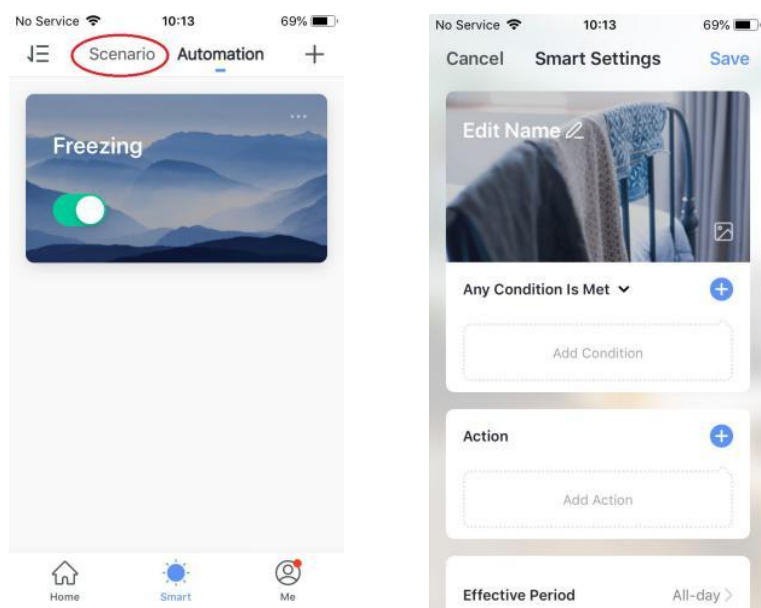

Automatyzacja umożliwia konfigurowanie akcji wyzwalanych przez zdarzenia zewnętrzne. Do tej funkcji potrzebne są inne urządzenia. Wyzwalacze obejmują pogodę, temperaturę, wilgotność, zachód słońca, wschód słońca i lokalizację.

Możesz dodać wiele akcji i wiele wyzwalaczy dla każdego zdarzenia automatyzacji, dzięki czemu możesz na przykład ustawić wszystkie grzejniki tak, aby włączały się na 21°C, jeśli wrócisz do domu, gdy pada śnieg!

Aby utworzyć nowe scenariusze, naciśnij przycisk + na ekranie scenariusza.

- Voice integration (Sterowanie głosem-obsługa w języku angielskim)

Smart Life jest kompatybilny zarówno z Amazon Alexa, jak i Google Home.

W celu rozpoczęcia korzystania z tej funkcjonalności, należy w pierwszej kolejności pobrać i dodać do konta aplikacji Alexa lub Google Home aplikację Smart Life. W zależności od urządzenia aplikacja do sterowania głosowego może wykryć urządzenia automatycznie lub może być konieczne wyświetlenie odpowiedniego monitu.

Krótki przewodnik dotyczący łączenia aplikacji z Google Home i Alexą można znaleźć w sekcji FAQ. Aby rozpocząć, naciśnij , przykładowe komendy:

- OK Google turn on Glass Heater *
- Alexa, switch off Glass Heater
- OK Google, switch Glass Heater to 25 degrees
- Alexa, set Glass Heater to 9 degrees
- OK Google, turn on Comfort **

* Nawa Twojego grzejnika w aplikacji SmartLife

** Nazwa Twojego scenariusza w aplikacji SmartLife

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Elektryczny Grzejnik Konwektorowy

Zalety

- Moc 2000W
- Przedni panel wykonany ze szkła hartowanego
- Możliwość sterowania za pomocą WiFi
- Elektroniczny termostat
- Programator tygodniowy
- Możliwość montażu na ścianie (akcesoria montażowe w zestawie) lub ustawienie na nóżkach z kółkami
- Panel dotykowy z ekranem LCD
- Tryb anty-zamarzaniowy
- Blokada rodzicielska
- Funkcja otwartego okna
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz czujnik przechyłu
- Timer
- Możliwość stosowania w łazience - IP24 zabezpieczenie
- Tryb Sleep – wygaszanie podświetlania panelu LCD
- Przywrócenie zapisanych ustawień w przypadku braku zasilania (opcja dostępna z aplikacją)
- Kolor czarny

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

GWARANCJA I SERWIS

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LIN LI-GPH20 BLACK jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

2) Karta gwarancyjna bez pieczętka sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.

3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.

4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia, braku konserwacji oraz czyszczenia odpowiedniej i właściwej dla danego urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7) Gwarancją nie są objęte urządzenia, w których usunięta została plomba zabezpieczająca.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer.:

LIN Polska Sp. z o.o.

Opłotek 29

01-940 Warszawa

kontakt@lin-tcl.pl

www.lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....
Data
sprzedaży i podpis.....
Numer seryjny:.....



www.lin-tcl.pl