



Pobierz aplikację hOn



Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa.

Przed użyciem urządzenia należy bezwzględnie odkręcić śruby i elementy dystansowe zabezpieczeń transportowych. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury usuwania znajdują się w Instrukcji instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji pobierz i przeczytaj całą instrukcję obsługi online.

1. Instalacja

1.1 - Usuwanie śrub transportowych




- Odkręć 2 lub 4 śruby transportowe (A) oraz podkładki płaskie, gumowe zatyczki i plastikowe rurki dystansowe (B), jak pokazano na **rysunku 1**.
- Jeżeli rurki dystansowe wpadną do wnętrza urządzenia, należy przechylić je do przodu i podnieść z podłogi lub podstawy.
- Zakryj otwory na śruby za pomocą 2 lub 4 dołączonych plastikowych zaślepek.





Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci.

1.2 - Podłączenia hydrauliczne

- Urządzenie należy podłączyć do sieci wodociągowej za pomocą nowego przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem (wewnątrz bębna). Nie używaj do tego celu starego przewodu.
- Podłącz jeden koniec przewodu wlotowego wody za pomocą kolanka do elektrozaworu (górna tylna część urządzenia), a drugi koniec do kranu lub przyłącza z gwintem gazowym 3/4" (**rys. 2**).
- Umieść urządzenie blisko ściany, upewniając się, że w żadnym miejscu przewodu nie ma zagięć ani załamań.
- Zaczeep przewód odpływowy na krawędzi umywalki lub najlepiej przymocuj do stałego odpływu o średnicy większej niż średnica przewodu odpływowego i na wysokości min. 50 cm i maks. 85 cm od podłogi (**rys. 3**).
- W razie potrzeby użyj zakrzywionego* akcesorium, aby bezpieczniej przymocować i podeprzeć przewód wylotowy.
- Niektóre modele mogą mieć jedną lub kilka poniższych funkcji:
 - AQUASTOP (rys. 4):** urządzenie zamontowane na przewodzie zasilającym, które zatrzymuje przepływ wody, jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu. W takim przypadku pojawi się czerwony znak w okienku „A” i konieczna będzie wymiana przewodu. Aby odkręcić nakrętkę, należy nacisnąć blokadę jednokierunkową „B”.
 - AQUAPROTECT - PRZEWÓD DOPŁYWOWY Z ZABEZPIECZENIEM (rys. 5):** w przypadku wycieku wody z głównego przewodu wewnętrznego „C”, przezroczysta osłona zabezpieczająca „D” zostanie wypełniona wodą, co pozwoli na zakończenie bieżącego prania. Po zakończeniu cyklu należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta i wymienić przewód dopływowy.

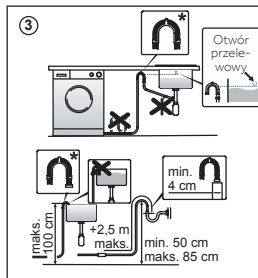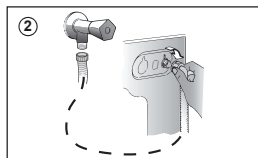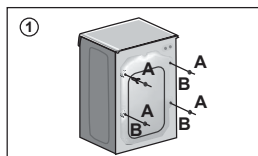

* Akcesoria sprzedawane osobno

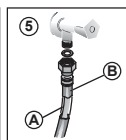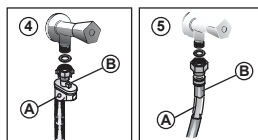


Aby uzyskać więcej informacji pobierz i przeczytaj całą instrukcję obsługi online:

go.he.services/haier-um


1.3 - Poziomowanie urządzenia

- Wypoziomuj urządzenie, regulując nóżki (rys. 6).
- a) Obróć nakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwolnić śrubę na stopce.
- b) Podnieś lub opuść stopkę, obracając ją, aż stanie stabilnie na podłodze.
- c) Zablokuj stopkę w odpowiedniej pozycji, obracając nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zetknie się ze spodem pralki.
- Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane.

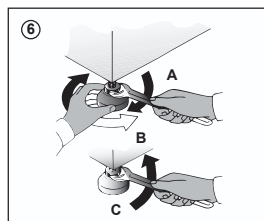

1.4 - Montaż drzwiczek meblowych

- Przyłóż szablon z tyłu drzwi i zaznacz otwory na zawiasy i magnes (po lewej lub prawej stronie). Wywierć otwory i przymocuj zawiasy za pomocą dołączonych śrub (A).
- Zamocuj magnes (B) za pomocą śruby (C), a następnie zamontuj płytkę (D) z plastikową podporą (E) pod nią i zamocuj je w pozycji za pomocą śruby (F).
- Zatrzaśnij nasadkę montażową (G) w dolnym położeniu.
- Zamontuj drzwiczki meblowe z przodu pralki za pomocą zawiasów. Zamocuj elementy dystansowe (I) za pomocą 2 śrub (J), a następnie zawiasy za pomocą 2 śrub (H).
- Wyreguluj wysokość pralki (820-840 mm) za pomocą 4 regulowanych nóżek i zabezpiecz je za pomocą nakrętek.
- Wsuń pralkę na miejsce, dostosowując cokół meblowy do nowej wysokości.

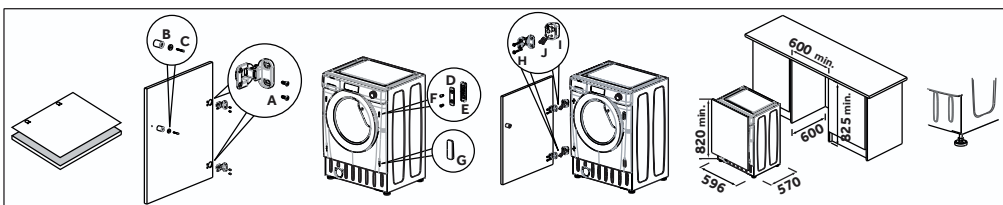

2. Panel sterowania



Przyciski

- A Start/Pauza
- B Wybór temperatury
- C Wybór wirowania
- D Stan zabrudzenia/Pranie szybkie
- E Opóźniony start
- F Opcje
- G Wybór programu suszenia
- H Smart Dose (system automatycznego dozowania)
- B+C Blokada rodzicielska

Kontrolki

- 1 Kontrolka blokady drzwiczek
- 2 Kontrolka stanu zabrudzenia
- 3 Kontrolka „AI Weight Sense”*
- 4 Kontrolka Wi-Fi
- 5 Kontrolka blokady rodzicielskiej
- 6 Kontrolki temperatury prania
- 7 Kontrolki prędkości wirowania
- 8 Kontrolki opcji
- 9 Kontrolki wyboru programu suszenia
- 10 Kontrolka ustawienia twardości wody
- 11 Kontrolki Smart Dose

* Wskaźnik trybu ważenia

2.1 - Pierwsze uruchomienie

Ustawienie języka

- Po podłączeniu urządzenia do sieci i włączeniu go, naciśnij przycisk „WYBÓR TEMPERATURY” lub „WYBÓR WIROWANIA”, aby wyświetlić dostępne języki.
- Naciśnij przycisk START/PAUZA, aby potwierdzić swój wybór.

Ustawienie twardości wody

Poziom twardości wody: L1 = NISKI L2 = ŚREDNI L3 = WYSOKI

- Aby potwierdzić ustawiony fabrycznie standardowy poziom twardości wody, naciśnij przycisk START/PAUZA.
- Aby zmienić standardowe ustawienie twardości wody (a co za tym idzie ilość dozowanego detergentu), naciśnij przycisk „WYBÓR TEMPERATURY” lub „WYBÓR WIROWANIA”.
- Naciśnij przycisk START/PAUZA, aby potwierdzić swój wybór.

Ustawienie to ma wpływ na ilość dozowanego detergentu: im wyższa twardość wody, tym więcej detergentu będzie dozowane.

Aby później zmienić te dwa ustawienia, zapoznaj się z instrukcją online.

2.2 - Przyciski

Przycisk Start/Pauza (A)

PRZED naciśnięciem przycisku START/PAUZA zamknij drzwiczki. Aby rozpocząć wybrany cykl z ustawionymi parametrami, naciśnij przycisk START/PAUZA. Po uruchomieniu programu na wyświetlaczu pojawia się czas pozostały do końca cyklu.



Przycisk Wybór temperatury (B)

Ten przycisk umożliwia zmianę temperatury cyklu prania. W celu ochrony tkanin nie jest możliwe podniesienie temperatury powyżej maksymalnej dopuszczalnej wartości dla danego programu. Aby zrobić pranie w zimnej wodzie, wszystkie kontrolki muszą być wyłączone.



Przycisk Wybór wirowania (C)

Za pomocą tego przycisku można zmniejszyć maksymalne obroty bębna lub anulować cykl wirowania.



Przycisk Stan zabrudzenia / Pranie szybkie (D)

Ten przycisk pozwala wybrać pomiędzy różnymi opcjami (w zależności od wybranego programu):



Stan zabrudzenia (D) - Ta opcja pozwala wybrać jeden z 3 poziomów intensywności prania, które różnią się czasem trwania programu w zależności od stopnia zabrudzenia tkanin (funkcja jest dostępna tylko dla niektórych programów, jak wskazano w tabeli programów).



Pranie szybkie (D) - Przycisk staje się aktywny po wybraniu na pokrętle programu SZYBK (14'/30'/44') i umożliwia wybranie jednego z trzech wskazanych czasów trwania, w zależności od rodzaju tkaniny.



Przycisk opóźnionego startu (E)

Ten przycisk umożliwia ustawienie cyklu prania opóźnionego o maksymalnie 24 godziny



Przycisk opcji (F)

Ten przycisk pozwala wybrać pomiędzy różnymi opcjami (w zależności od wybranego programu):



Pranie wstępne (F) - Ta opcja aktywuje pranie wstępne, które jest szczególnie przydatne w przypadku bardzo zabrudzonych artykułów (funkcja jest dostępna tylko dla niektórych programów). Po włączeniu świeci się ikona wskaźnika (E)



Dodatkowe płukanie (F) - Ta opcja pozwala na ustawienie dodatkowego płukania na końcu cyklu prania. Jest to przydatne dla osób z delikatną i wrażliwą skórą. Po włączeniu świeci się ikona wskaźnika (F)



Hygiena + (F) - Ta opcja umożliwia utrzymanie stałej temperatury przez cały cykl prania, co gwarantuje wyjątkowo dokładne usuwanie brudu.



Przycisk wyboru programu suszenia (G)

- **Automatyczny cykl prania/suszenia:** Po wybraniu odpowiedniego programu prania ustaw intensywność suszenia za pomocą tego przycisku. Wybrany cykl suszenia rozpocznie się automatycznie na koniec programu prania. **Jeśli program prania nie jest zgodny z wybranym cyklem automatycznego suszenia, funkcja ta nie zostanie aktywowana.**

Przekroczenie podanego w tabeli programów maksymalnego wsadu może uniemożliwić skuteczne wysuszenie prania.

- **Aby uruchomić tylko cykl suszenia:** wybierz program suszenia odpowiedni dla danej tkaniny, naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę intensywności suszenia na inną niż domyślna (**nie dotyczy programu suszenia wełny**).
- Aby anulować cykl **podczas fazy suszenia**, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około **3 sekundy**.
- Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**KONIEC**” i zgaśnie kontrolka BLOKADY DRZWICZEK. Teraz można otworzyć drzwiczki.




Przycisk Smart Dose (system automatycznego dozowania) (H)

Szuflada jest podzielona na trzy części, jak pokazano na rysunku.

A = do detergentu w **PŁYNIE**

B = do płynu do zmiękczenia tkanin

C = **BEZ AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA**: w przypadku detergentu w proszku lub płynie z dołączonym dozownikiem.



Naciskając przycisk „SMART DOSE” będziesz mógł ustawić funkcję automatycznego dozowania, zależnie od swoich potrzeb (zaświecić się odpowiednie kontrolki).



Można używać wyłącznie PŁYNNYCH płynów zmiękczających i detergentów. Szufladę należy czyścić po każdym uzupełnieniu jej zawartości lub przy zmianie rodzaju detergentu i płynu zmiękczającego.

Więcej szczegółów na temat systemu automatycznego dozowania można znaleźć w instrukcji online.



Blokada rodzicielska (B+C)

- Równoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisków „WYBÓR TEMPERATURY” i „WYBÓR WIROWANIA” powoduje zablokowanie przycisków. Ta funkcja zapobiega przypadkowym lub niechcianym zmianom opcji podczas trwania cyklu.
- Blokadę można w prosty sposób dezaktywować przez ponowne równoczesne naciśnięcie wspomnianych przycisków lub wyłączenie pralki.

2.3 - Kontrolki



Wskaźnik blokady drzwi (1)

Ze względów bezpieczeństwa podczas cyklu prania drzwiczki są częściowo zablokowane. Otwarcie drzwiczek jest możliwe tylko po zakończeniu programu lub po prawidłowym anulowaniu programu. W przypadku wysokiego poziomu wody, wysokiej temperatury wody oraz podczas wirowania nie ma możliwości otwarcia drzwiczek.



Kontrolka stanu zabrudzenia (2)

Kontrolka sygnalizuje wybór odpowiedniej opcji.



Kontrolka „AI Weight Sense” (3): (aktywna tylko w niektórych programach).

Funkcja „AI Weight Sense” umożliwia monitorowanie parametrów wsadu w bębnie na każdym etapie prania.

Natomiast w pierwszych minutach prania pozwala ona na:

- regulowanie ilości potrzebnej wody;
- określenie długości cyklu prania;
- kontrolowanie płukania zgodnie z wybranym typem tkanin;
- regulowanie rytmu obrotów bębna pod kątem rodzaju pranych tkanin;
- wykrywanie nadmiaru piany i, w razie potrzeby, zmianę ilości wody wykorzystywanej do płukania.
- regulowanie prędkości wirowania zgodnie z obciążeniem w celu uniknięcia niewyważenia.




Kontrolka Wi-Fi (4): W modelach wyposażonych w Wi-Fi wskazuje stan połączenia.



PAROWANIE URZĄDZENIA (W APLIKACJI)

UWAGA: Częstotliwość domowej sieci Wi-Fi musi być ustawiona na pasmo 2,4 GHz. (Pasmo 5 GHz niedozwolone).

- Pobierz aplikację **hOn** na swoje urządzenie, umieszczając w ramce następujący kod QR lub korzystając z linku: **go.haier-europe.com/download-app**
- Utwórz profil użytkownika (lub zaloguj się) i sparuj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu.

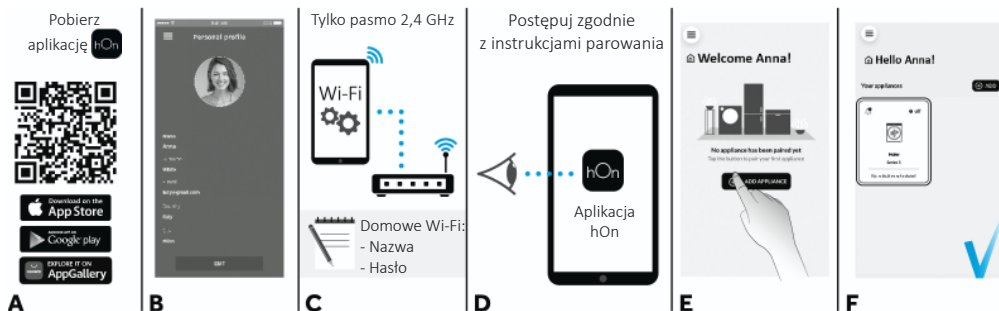

WŁĄCZANIE ZDALNEGO STEROWANIA

- Zamknij drzwiczki i obróć pokrętkę do pozycji **ZDALNE STEROWANIE (Wi-Fi)**

Teraz możesz zarządzać swoim produktem z poziomu aplikacji.

WYŁĄCZANIE ZDALNEGO STEROWANIA

- Ustaw pokrętkę w dowolnej pozycji innej niż **ZDALNE STEROWANIE (Wi-Fi)**, bez przełączania na pozycję „OFF” (WYŁ.). Jeżeli trwa cykl, będzie on kontynuowany. W aplikacji można zobaczyć status produktu, ale nie można nim sterować.



Kontrolka blokady przycisków (5): Kontrolka sygnalizuje zablokowanie przycisków.



Kontrolki temperatury prania (6)

Kontrolki pokazują temperaturę prania dla wybranego programu. Temperaturę można zmienić za pomocą odpowiedniego przycisku (w niektórych przypadkach). Aby możliwe było pranie w zimnej wodzie, wszystkie kontrolki muszą być zgaszone



Kontrolki prędkości wirowania (7)

Kontrolki pokazują prędkość wirowania dla wybranego programu. Za pomocą odpowiedniego przycisku można zmniejszyć prędkość wirowania lub pominąć cały cykl.



Kontrolki opcji (8)

Kontrolki pokazują opcje wybierane za pomocą odpowiedniego przycisku.



Kontrolki wyboru programu suszenia (9)

Kontrolki wyświetlają stopnie suchości, które można wybrać za pomocą odpowiedniego przycisku:

Automatyczne programy suszenia

- **EXTRA SUCHE** (odpowiedni do suszenia ręczników, szlafroków i obszernych wsadów).
- **SUCHE DO PRASOWANIA** (pranie od razu nadaje się do prasowania).
- **SUCHE DO SZAFY** (odpowiednie dla rzeczy, które zostaną odłożone do szafy bez prasowania).



Kontrolka ustawienia twardości wody (10)

Zaświeca się podczas ustawiania poziomu twardości wody.




Kontrolki Smart Dose (11)

Pokazują one aktywację automatycznego dozowania detergentu i/lub płynu do płukania.

Jeżeli ilość środka piorącego i/lub zmiękczającego spadnie do minimalnego poziomu w zbiorniku, zaczną migać odpowiednie kontrolki. Nadal jednak możliwe będzie wykonanie kilku cykli prania.

3. Programy

- Tak
- Programy z dostępną opcją PRANIA WSTĘPNEGO
- Opcjonalne
- / Nie

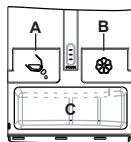

Komora na detergent:

A = do detergentu w PŁYNIE
B = do płynu do zmiękczenia tkanin
C = **BEZ AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA:** w przypadku detergentu w proszku lub płynie z dołączonym dozownikiem.

PROGRAM		(MAKS.) (w zależności od modelu)				°C (MAKS.)	DETERGENT				STAN ZABRUDZENIA	OPÓŹNIONY	START	PRANIE WSTĘPNE	DODATKOWE PŁUKANIE	HIGIENA +
		8+5 kg	8+6 kg	9+5 kg	9+6 kg											
ECO 40-60	ECO 40-60*	8	8	9	9	60°	●	●	/	○	/	○	/	○	/	/
ECO 40-60 +	PRANIE I SUSZENIE*	5	6	5	6	—	●	●	/	○	/	○	/	○	/	/
20°C	20°C*	8	8	9	9	20°	●	●	○	○	/	○	/	○	/	/
	BAWEŁNA* ■	8	8	9	9	90°	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	MIESZANE I KOLOROWE 59* ■	8	8	9	9	40°	●	●	/	○	/	○	/	○	/	/
	SYNTETYCZNE* ■	4	4	4,5	4,5	60°	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	WYPOMPOWANIE WODY I ODWIROWANIE	—	—	—	—	—			/	○	/	/	/	/	/	/
	PLUKANIE	—	—	—	—	—		●	/	○	/	/	/	/	/	/
	SZYBKIE*	1,5	1,5	1,5	1,5	40°	●	●	○	○	/	○	/	○	/	/
		2,5	2,5	2,5	2,5	40°	●	●	○	○	/	○	/	○	/	/
		3,5	3,5	3,5	3,5	40°	●	●	○	○	/	○	/	○	/	/
	WEŁNA & RĘCZNE*	2	2	2	2	30°	●	●	/	○	/	/	/	/	/	/
	HIGIENICZNA PARA PLUS*	4	4	4,5	4,5	60°	●	●	/	○	/	○	/	○	/	/
	SMART WASH*	5,5	5,5	5,5	5,5	30°	●	●	○	○	/	○	/	○	/	/
	SUSZENIE	SUSZENIE WEŁNY	1	1	1	1	—	—	—	/	○	/	/	/	/	/
		NISKA TEMPERATURA	4	4	4,5	4,5	—	—	—	/	○	/	/	/	/	/
		WYSOKA TEMPERATURA	5	6	5	6	—	—	—	/	○	/	/	/	/	/
	ZDALNE STEROWANIE (Wi-Fi) Pozycja, którą musisz wybrać, gdy chcesz włączyć zdalne sterowanie za pośrednictwem aplikacji (przez Wi-Fi).															

* Programy umożliwiające automatyczne suszenie.

3.1 - Opis programów

PRANIE

	ECO 40-60	Program ECO 40-60 umożliwia równoczesne pranie normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych deklarowanych jako przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub w temperaturze 60°C podczas tego samego cyklu. Program ten jest wykorzystywany do oceniania zgodności z unijnymi przepisami Ecodesign (ekologiczne projektowanie produktów).
	PRANIE I SUSZENIE	Cykl PRANIE I SUSZENIE umożliwia równoczesne pranie normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych deklarowanych jako przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub w temperaturze 60°C podczas tego samego cyklu, a także ich suszenie w stopniu umożliwiającym bezpośrednie odłożenie do szafy. Program ten jest wykorzystywany do oceniania zgodności z unijnymi przepisami Ecodesign (ekologiczne projektowanie produktów).
	20°C	Ten innowacyjny program pozwala na pranie razem różnych tkanin i kolorów, takich jak bawełna, syntetyki i tkaniny mieszane w temperaturze zaledwie 20°C, i zapewnia doskonałą skuteczność prania. Zużycie w tym programie to około 40% standardowego zużycia dla programu do prania bawełny w temperaturze 40°C.
	BAWEŁNA	Program odpowiedni do prania kolorowych tkanin bawełnianych w temperaturze 40°C. Możliwe jest dobranie temperatury 60°C lub 90°C dla zapewnienia najwyższego stopnia czystości prania tkanin. Wirowanie końcowe odbywa się z maksymalną prędkością, która zapewnia doskonałą efektywność odsączania wody. Funkcja "pary wodnej", następująca po cyklu prania, zapewnia skuteczną dezynfekcję ubrań oraz zmniejsza ilość zagniecień, co znacznie ułatwia prasowanie.
	MIESZANE I KOLOROWE 59'	Ten program zapewnia swobodę prania wszystkich rodzajów tkanin i trwałych kolorów razem, przy pełnym wsadzie, dając doskonałe wyniki w ciągu zaledwie 59 minut. Podczas prania w średniej temperaturze program ten jest zalecany do artykułów niezbyt zabrudzonych.
	SYNTETYCZNE	Program ten pozwala na pranie różnych tkanin i kolorów razem. Ruch obrotowy bębna i wykorzystanie wody zostały zoptymalizowane zarówno podczas fazy prania jak i płukania. Dokładne wirowanie zapewnia zmniejszenie ilości zagniecień na tkaninach.
	WYPOMPOWANIE WODY I ODWIROWANIE	Program wypompowuje wodę i wiruje pranie przy maksymalnej prędkości. Możliwe jest wyłączenie wirowania i zmniejszenie prędkości wirowania przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
	PLUKANIE	Program trzech płukań przy średniej prędkości wirowania (odpowiednim przyciskiem płukanie można wyłączyć lub zmniejszyć jego prędkość). Program do płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na przykład po praniu ręcznym.
	SZYBKI	Oszczędność bez kompromisów! Ten nowy program może być używany do uzyskiwania doskonałych efektów przy jednoczesnym oszczędzaniu wody, energii, detergentu oraz czasu. Przy tej opcji pranie następuje w średniej temperaturze, odpowiedniej do wszystkich typów tkanin. Program zalecany do małych wsadów i delikatnie zabrudzonej odzieży.
	WELNA & RĘCZNE	Jest to program przeznaczony dla tkanin wełnianych nadających się do prania w pralkach, odzież wymagającą prania ręcznego oraz artykułów jedwabnych lub opatrzonych informacją na metce: „Prac jak jedwab”. Jeśli detergent umieszczony w systemie automatycznego dozowania nie może być stosowany do WELNY, zaleca się wyłączenie automatycznego dozowania i bezpośrednie napełnienie zasobnika odpowiednią ilością detergentu w celu uzyskania optymalnej efektywności i ochrony odzieży.
	HIGIENICZNA PARA PLUS	Ten program prania jest w stanie utrzymać temperaturę 60°C przez dłuższy czas, łącząc działanie pary z intensywnym płukaniem, by zapewnić czystą i higieniczną odzież. Polecany do tkanin bawełnianych.
	SMART WASH	Ten innowacyjny program jest w stanie automatycznie dostosować czyszczenie do wydajności i rodzaju wsadu, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Nowa technologia InstantMix dzięki doskonałej mieszance wody i detergentu, gwarantuje perfekcyjne rezultaty w temperaturze 30°C. Działanie pary pod koniec cyklu pomaga rozluźnić włókna ubrań i ułatwia prasowanie.

SUSZENIE

	SUSZENIE WELNY	Program suszenia w niskiej temperaturze, idealny dla suchych ubrań z włóczki, zapewniający maksymalną pielęgnację i miękkość, i zmniejszający przy tym wycieranie się tkanin i ich filcowanie. Przed suszeniem zaleca się przewinięcie ubrań na lewą stronę. Czas suszenia zależy od wagi wsadu i prędkości, z jaką ubrania zostały odwirowane przez pralkę. Cykl jest odpowiedni dla małych wsadów o maksymalnej wadze 1 kg (3 swetry).
	NISKA TEMPERATURA	Program suszenia w niskiej temperaturze zalecany do suszenia tkanin z włókien syntetycznych i mieszanych (należy sprawdzić zalecenia producenta na metce wyrobu).
	WYSOKA TEMPERATURA	Program suszenia w wysokiej temperaturze zalecany do suszenia tkanin bawełnianych i lnianych (należy sprawdzić zalecenia producenta na metce wyrobu).

4. Codzienne użytkowanie

- Podłącz urządzenie do źródła prądu i przyłącza wody (patrz rozdział dotyczący instalacji w instrukcji obsługi).
- Przygotuj pranie: Posortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna lub jedwab itp.) i stopnia zabrudzenia. Sprawdź etykiety na swoich ubraniach. Oddziel białe ubrania od kolorowych. Opróżnij koszenie z kluczy, monet itp. i odepnij twarde przedmioty ozdobne.

- Wkładaj pranie sztuka po sztuce, unikając przeładowania (zwróć uwagę na różne maksymalne obciążenie w zależności od programu). Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że żadna sztuka prania nie została przytrzaśnięta.
- Jeśli detergent i/lub płyn zmiękczający do tkanin są puste, należy uzupełnić odpowiednie przegródki dozownika, zgodnie ze wskazówkami w części dotyczącej przycisku „SMART DOSE”.
- Za pomocą pokrętki wybierz program, który jest najbardziej odpowiedni do załadowanej odzieży. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa programu, główne opcje i szacowany czas trwania.
- Dodaj lub usuń opcje i zmień parametry zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami.
- Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program.
- Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „KONIEC”. Wyłącz urządzenie, ustawiając selektor w pozycji „OFF” (WYŁ.). Wyjmij pranie tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć powstania zagnieceń, nieprzyjemnych zapachów i rozwoju bakterii.

5. Pielęgnacja i konserwacja


5.1 - Ogólne czyszczenie urządzenia

- Odłącz urządzenie podczas czyszczenia i konserwacji.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia i elementów gumowych używaj miękkiej szmatki z płynem mydlanym.
- Nie używaj organicznych chemikaliów ani żrących rozpuszczalników.

5.2 - Czyszczenie filtra pompy

Zalecamy sprawdzanie i czyszczenie filtra 5 lub 6 razy w roku.


- Wyłącz urządzenie i odłącz ją od zasilania.
- Przygotuj płaski pojemnik do zbierania wody odciekowej.
- Odkręć i wyjmij filtr pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie dokładnie go wyczyść.
- Włóż filtr z powrotem do urządzenia i dokładnie go zamknij.

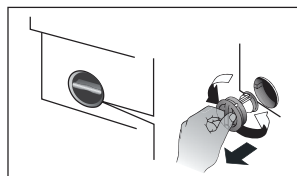

5.3 - Czyszczenie szuflady

Szufladę należy czyścić po każdym uzupełnieniu jej zawartości lub przy zmianie rodzaju detergentu i płynu zmiękczającego.

- Wysuń szufladę całkowicie, jak pokazano na rysunku.
- Napełnij szufladę gorącą wodą i potrząśnij nią, aby woda spłynęła do wszystkich przegródek.
- Opróżnij dozownik z nadmiaru wody i włóż go z powrotem.

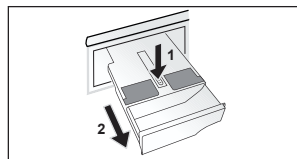

Do czyszczenia dozownika NIE UŻYWAĆ produktów kwaśnych (np. octu) ani agresywnych detergentów, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek i/lub wewnętrznych części urządzenia.

5.4 - Czyszczenie bębna

- Usuń przypadkowo wyprane przedmioty, zwłaszcza części metalowe, takie jak szpilki, monety itp. z bębna i rowka uszczelki drzwi (gumowy pierścień), ponieważ powodują one plamy rdzy i uszkodzenia.
- Użyj środka czyszczącego niezawierającego chlorków, aby usunąć plamy rdzy. Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych producenta środka czyszczącego.
- Do czyszczenia nie używaj twardych przedmiotów ani wełny stalowej.
- Po zakończeniu tej procedury otwórz drzwi, ręcznikiem wyczyść plamy i pianę wokół uszczelki i utrzymuj wewnętrzną i zewnętrzną stronę uszczelki w czystości.

6. Etykieta dotycząca pielęgnacji



Sprawdź etykiety dotyczące pielęgnacji na ubraniach, zwłaszcza jeśli planujesz je suszyć. Poniżej przedstawiono najczęściej używane symbole dotyczące pielęgnacji i suszenia:

- ☒ Można suszyć w suszarce.
- ☒ Suszyć w suszarce - wysoka temperatura.
- ☒ Nie suszyć w suszarce.
- ☒ Suszyć w suszarce bębnowej - niska temperatura.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.haier-europe.com



Haier