




- EN** Owner's manual. Electric shaver
- DE** Bedienungsanleitung. Elektrorasierer
- PL** Instrukcja obsługi. Elektryczna maszynka do golenia
- RO** Manualul proprietarului. Aparat de ras electric
- RU** Руководство по эксплуатации. Электрическая бритва
- UA** Керівництво з експлуатації. Електрична бритва



Model/Модель: **MR-672**



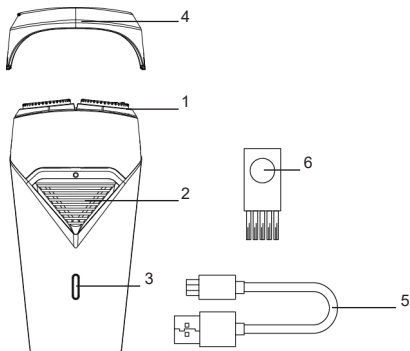

EN	Description of the appliance	3
DE	Gerät	10
PL	Konstrukcja urządzenia	18
RO	Structura produsului	25
RU	Устройство прибора	33
UA	Склад приладу	41

Dear customer, we thank you for purchase of goods

EN



Functionality, design and conformity to the quality standards guarantee to you reliability and convenience in use of this device.

Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use of subsequent owners.

The shaver is designed for beard dry shaving and sideboards trimming.

The device is designed only for household use.

Under condition of observance of user regulations and a specialpurpose designation, a parts of appliance do not contain unhealthy substances.

Technical specifications

Model: MR-672

Ni-mh 1.2V 600mAh

Input: DC 5V 1A

Shaver protective class III

Protection class IPX 0

1. Double rotary heads
2. ON/OFF button
3. LED indicator
4. Protection cap
5. Cleaning brush
6. USB charging cable

Safety instructions

Low voltage while in operation makes this shaver extremely safe, however, it should be kept in mind that the device is connected to high voltage mains for charging the accumulator
SPECIAL INSTRUCTIONS

WARNING!

DO not use or charge the appliance in the close vicinity of a bath/ shower or a sink filled with water.

NEVER immerse the appliance, cable or charger in any liquid. DO NOT allow water and moisture on the electrical parts of the device or charger. NEVER touch the appliance or charger with wet or damp hands.

Otherwise, there is a risk to get an electric shock!

DO NOT leave the appliance without supervision when it is connected to the power supply.

- Usage of low-quality electric power strips and plug adapters can cause damage to the electric device and occurrence of fire.

Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning. The proximity of moisture presents a danger, even when.

If the device is nonetheless operated in the bathroom, it is recommended to install a residual current device (RCD) to the wiring of the bathroom as additional protection, having set the actuation at the leakage current of not more than 30 mA. For more details, address a specialized installation organization. the appliance is switched off.

- Ensure that the rating of the local power supply tallies completely with the details given on the rating plate of the charger.

- Close supervision is necessary when the appliance is used

near children.

In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the charging cord to ensure no damage is evident.

Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to the authorized service engineer.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Never drop or insert any object into any opening on this appliance.

ATTENTION!

- Shaving foils of the shaver are very thin and sharp, easy to damage upon non-careful use.

- Do not use the shaver with damaged blades or one of the teeth: that can cause injury.

- Never use the device if the power cord or the plug is damaged, if the device is not working appropriately, if the device is damaged

Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.

IMPORTANT: This shaver has a built-in rechargeable battery. Do not throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high temperature environment.

- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.

- Do not press on protecting cover.
- Do not use it for commercial purpose.

Actions in extreme situations

- If your device has fallen into water or water has penetrated it, immediately disconnect it from the mains without contacting the device itself or the water.
- If there appears smoke, sparkling, strong smell of burning isolation, immediately stop using or charging the device, disconnect the device from the mains and apply to the nearest service center.

Charging

1. When the white indicator light is on, it indicates that it is charging (see Fig 1).

Shaving

1. Push the on/off button upwards to start the shaver (see Fig 1).
2. Move the shaver head against the direction of hair growth and make straight and circular movements on the skin (see Fig 2).
3. Shaving is most effective on a dry face, so it is best to shave before or some time after washing your face
4. Note that your skin needs some time to get used to this shaver system
5. The hair on the neck can also be shaved.
6. Turn off the shaver and then put on the protective cover to prevent damage
7. Do not shave if the blade head is damaged to avoid injuring your skin.

Cleaning and Maintenance

1. The shaver must be turned off when cleaning.
2. Regular cleaning of the shaver ensures better shaving performance.
3. Cleaning the shaving parts:

- Clean the shaving pars once a week.
- Use the brush provided with the product to clean from the top.
- Press the release button and then remove the shaving parts (see Fig 3)
- Brush the hair chamber clean (see Fig 4)
- Reinstall the shaving parts on to the shaver 4.Cleaning the blade mesh
- Clean the blade mesh every two months
- Press the release button and then remove the shaving parts (see Fig 5).
- Remove the blade mesh retaining frame (see Fig 6)
- Remove the blade mesh from the inside(Note:Do not interchange the blade head and blade mesh,as this will affect the shaving performance)(see Fig 7)
- Clean the blade head with the cleaning brush (see Fig 7)
- Clean the blade mesh with the cleaning brush (see Fig 8).
- If necessary,use degreasing agent (e.g.alcohol)to assist in cleaning the blade mesh;if doing so,use a drop of sewing machine oil to lubricate the blade mesh after cleaning,to prevent wear(see Fig 9)
- Align the blade mesh with the head cover part slot, then align one end of the retaining frame with the slot,and press lightly on the other end to secure the retaining frame into the slot

5.Replace the blade mesh

Replace the blade mesh every two years to ensure the best shaving performance

When worn or damaged, please replace with the original blade mesh to achieve optimal shaving results



Storage

- Clean the blades and charge the battery before storage.
- Keep the appliance in cool dry place, away from children and persons with reduced mental or physical abilities.
- Storage temperature 0 -+40°C



Environmental protection

The equipment is labeled in accordance with the European Directive 2012/19/EC «On the disposal of electrical and electronic waste» crossed-out garbage container sign. This label indicates that this equipment must not be disposed of with other household waste at the end of its useful life. The user is obliged to hand it over to the collection point for electrical and electronic equipment waste. Electrical equipment waste is hazardous to the environment. Proper handling of used electrical and electronic equipment

avoids harmful effects on human health and the environment resulting from the presence of hazardous components, as well as improper storage and recycling of such equipment. The manufacturer shall not be liable for any damage caused by the intended or improper use of the equipment. The manufacturer has the right to change product specifications at any time without prior notice for design, commercial, aesthetic or other reasons.

Vielen Dank für technik zu erwerben



Funktionalität, Design und Qualitätsstandards garantieren Ihnen die Zuverlässigkeit und einfache Bedienung dieses Produkts.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch und sie als Referenz während der gesamten Lebensdauer des Geräts zu speichern.

Der Rasierapparat ist zum Trockenrasieren des Bartes und zum Backenbartrimmen geeignet.

Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.

Dieses Gerät ist ein ausgezeichneter Helfer in jedem Haus dank der bequemen Gehäuseform ohne Netzkabel und Sicherheit in der Anwendung.

Vorbehaltlich der Regeln des Betriebs und der Zweck, Teilen des Produkts enthalten keine schädlichen Substanzen.

Technische Eigenschaften

Modell: MR-672

Akkumulator: 1,2 V 600 mAh

Eingangsspannung: DC 5V 1A

Schutzklasse III des Gerätes gegen einen elektrischen Schlag;

Schutzart des Gehäuses gegen das Eindringen von Feuchtigkeit standardmäßig, entspricht IPX 0;

Beschreibung des Gerätes

1. Doppelt schwenkbare Köpfe

2. Schalter
3. LED-Anzeige
4. Schutzkappe
5. Reinigungsbürste
6. USB-Kabel

Sicherheitsmassnahmen

Niedrige Speisespannung während des Betriebes gewährleistet eine äußerst sichere Anwendung des Gerätes, doch achten Sie darauf, dass das Gerät während der Aufladung an ein Stromnetz mit Hochspannung angeschaltet wird!

VORSICHT!

-Es ist verboten, das elektrische Gerät an Orten, wo das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit ins Gerät möglich ist, zu verwenden.

Tauchen Sie das elektrische Gerät, die Ladevorrichtung und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

-Fassen Sie die Ladevorrichtung, die Schneidemaschine und das Anschlusskabel nie mit nassen Händen für den Anschluss an das bzw. die Trennung vom Stromnetz an. Bei der Nichtbeachtung der o. a. Hinweise besteht die Stromschlaggefahr!

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie ohne Aufsicht!
- Überzeugen Sie sich vor der Anwendung der Ladevorrichtung davon, dass die Spannung im Stromnetz in Ihrem Haus der Betriebsspannung des Gerätes entspricht.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten benutzt zu werden. Bei der Benutzung des Gerätes von Kindern oder in der Nähe von Kindern ist die ständige Aufsicht von Erwachsenen nötig.

- Lassen Sie Kinder mit den Verpackungsmaterialien nicht spielen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien.
- Verwenden Sie kein Zubehör, welches nicht zum Lieferumfang gehört.

VORSICHT!

- Die Messer und Siebe des Rasierapparates sind sehr dünn und scharf, sie werden bei unsachgemäßer Behandlung leicht beschädigt.
- Benutzen Sie den Rasierapparat nicht, wenn die Klingen oder ein der Zähne beschädigt sind. Das kann zu Verletzungen führen.
- Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn das Ladekabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt oder in Wasser gefallen ist.

Versuchen Sie nicht das Gerät selbständig zu reparieren, wenden Sie sich bitte an ein nahegelegenes Servicecenter.

- Benutzen Sie niemals das Gerät oder die Ladevorrichtung, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt oder in Wasser gefallen ist. Versuchen Sie nicht das Gerät selbständig zu reparieren, wenden Sie sich bitte an ein nahegelegenes Servicecenter.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel mit keinen heißen und scharfen Oberflächen in Berührung kommt.
- Vermeiden Sie starke Zugbelastungen, Knickungen und Verdrehungen des Kabels.
- Werfen Sie das Gerät nicht.
- Ziehen Sie und heben Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel während der Aufladung auf
- Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku auszutauschen.

WICHTIG: Dieser Rasierer verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku. Werfen Sie ihn nicht ins Feuer, erhitzen Sie ihn nicht, verwenden Sie ihn nicht und lassen Sie ihn nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen.

Handeln in Extremsituationen:

- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, ohne das Gerät oder das Wasser zu berühren.
- Falls Sie Rauch, Feuern, einen starken Geruch von verbrannten Isolierung bemerken, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, benutzen Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich bitte an ein nahegelegenes Servicecenter.

Vorbereitung für die Benutzung

- Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie das Verpackungsmaterial und stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gerätes nicht beschädigt werden.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Rasiermesser nur von einer Person benutzt werden.
- Die Rasur ist einfacher, wenn Haut und Haare trocken sind. Vergewissern Sie sich, dass der Akku geladen ist.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Haut vor der Rasur gründlich ab.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF, um den Rasierer einzuschalten.
- Ziehen Sie die Gesichtshaut mit der freien Hand sanft straff, während Sie das Rasiermesser langsam und gleichmäßig über die Barthaare führen. Kurze kreisende Bewegungen heben die Gesichtshaare hervor und erleichtern die Rasur. Halten Sie das Rasiermesser in einem 90-Grad-Winkel zu Ihrem Gesicht, während Sie den Kontakt mit dem Gewebe

aufrechterhalten.

Um eine möglichst glatte Rasur zu erzielen und eine unnötige Abnutzung der Netze zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass immer beide Netze gleichzeitig in Kontakt mit der Haut sind. Wenn Sie den Rasierer in einem Winkel halten, bei dem nur ein Netz mit der Haut in Kontakt ist, kann es sich verformen und die Haut reizen.

Um das Schneiden zu erleichtern und die Abnutzung des Gewebes zu vermeiden, setzen Sie den Rasierer mit minimalem Druck auf die Haut.

Um den Rasierkomfort zu maximieren, sollten Sie Ihren Rasierer nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

USB-LADEGERÄT

Der Mesh-Rasierer ist sehr praktisch zum Mitnehmen und kann überall mit einem USB-Kabel aufgeladen werden.

Die volle Ladezeit beträgt 8 Stunden, was einer Betriebszeit von etwa 45 Minuten entspricht.

Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang des Rasierers enthalten).

Laden Sie das Gerät auf, indem Sie es an ein Netzteil, einen Adapter (5 V - 1 A) oder einen Computer anschließen.

Wenn das weiße Licht leuchtet, zeigt es an, dass das Gerät geladen wird.

Reinigung und Pflege

VORSICHT!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden.
- Tauchen Sie niemals das Gerät aus seiner Netzkabel und Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten

Reinigung des Rasiererkopfes:

Reinigen Sie Ihr Rasierer einmal pro Woche.

Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um den Deckel zu

reinigen.

Drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie dann den Rasiererkopf ab (siehe Abb. 3).

Reinigen Sie die Haarkammer mit einer Bürste (siehe Abb. 4).

Tauschen Sie den Rasiererkopf aus.

Reinigung der Klingengitter.

Reinigen Sie das Messernetz alle zwei Monate.

Drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie dann die Scherteile ab (siehe Abb. 5).

Entfernen Sie den Halterahmen für das Messernetz (siehe Abbildung 6).

Reinigen Sie die Maschen des Messers von innen.

(*Hinweis:* Tauschen Sie den Klingenkopf und das Klingengitter nicht aus, da dies die Qualität der Rasur beeinträchtigt) (siehe Abbildung 7).

Reinigen Sie die Klinge mit der Reinigungsbürste (siehe Abb. 7).

Reinigen Sie das Messergewebe mit einer Reinigungsbürste (siehe Abb. 8).

Verwenden Sie ggf. ein Entfettungsmittel (z. B. Alkohol), um das Messernetz zu reinigen; um Verschleiß vorzubeugen, verwenden Sie einen Tropfen Schmieröl, um das Messernetz nach der Reinigung zu schmieren (siehe Abbildung 9).

Richten Sie das Klingengitter auf den Schlitz an der Kopfabdeckung aus, richten Sie dann ein Ende des Halterahmens auf den Schlitz aus und drücken Sie leicht auf das andere Ende, um den Halterahmen in den Schlitz einzurasten.

Ersatz der Klingenmaschen.

Ersetzen Sie das Klingengewebe alle zwei Jahre, um die beste Rasierqualität zu gewährleisten.

Ersetzen Sie bei Abnutzung oder Beschädigung das Original-

Klingengewebe, um optimale Rasiererergebnisse zu erzielen.



Aufbewahrung

- Laden Sie den Akku vor der Aufbewahrung auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und staubfreien Platz auf, der für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten unzugänglich ist.
- Bei einer Raumtemperatur zwischen 0 bis 40 °C aufbewahren.




Entsorgung

Das Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU «über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten» mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Gerät am

Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Der Benutzer ist verpflichtet, es zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu bringen. Elektroaltgeräte sind umweltgefährdend. Ein sachgemäßer Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten vermeidet schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die sich aus dem Vorhandensein gefährlicher Bestandteile ergeben, sowie eine unsachgemäße Lagerung und Wiederverwertung solcher Geräte. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung aus gestalterischen, kommerziellen, ästhetischen oder anderen Gründen zu ändern.

Dziękujemy za zakup produktów



Funkcjonalność i zgodność ze standardami jakości gwarantują wam pewność i wygodę.

Proszę, uważnie przeczytać poniższą instrukcję i zachować ją w charakterze materiału naukowego, przez cały czas eksploatacji produktu.

Golarka przeznaczona jest do suchego golenia brody i skracania bokobrodów w warunkach domowych.

Brak przewodu zasilającego czyni naszą urządzenie wygodnym i bezpiecznym urządzeniem przydatnym w waszych domach.

Jeżeli urządzenie używane jest zgodnie z jego przeznaczeniem nie wytwarza szkodliwych substancji.

Charakterystyka techniczna:

Model: MR-672

Akumulator: Ni-mh 1.2V 600 mAh

Napięcie wejściowe: DC 5V 1A

Klasa ochrony golarki przed porażeniem prądem elektrycznym III;

Wykonanie korpusu zapobiegające przedostawaniu się wilgoci, odpowiada klasie IPX 0;

Konstrukcja urządzenia

1. Podwójne głowice obrotowe
2. Włącznik
3. Wskaźnik LED
4. Czapka ochronna

- 5. Szczotka do czyszczenia ostrza
- 6. Kabel USB

PL

Środki bezpieczeństwa

Niskie napięcie podczas pracy, jest bardzo bezpieczne, lecz należy pamiętać, że podczas ładowania urządzenie jest podłączone do zasilania z wysokim napięciem!

UWAGA!

- Nie należy używać urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie mogą być narażone na kontakt z wodą lub wilgocią.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, jego ładowarki i przewodu w wodzie lub innych cieczach.
- Nie należy podłączać ładowarki, do maszyny i do sieci mokrymi rękami.

Przy nieprzestrzeganiu zasad istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez kontroli!

Jeśli urządzenie jednak jest użytkowane w łazience, w charakterze dodatkowej ochrony należy zainstalować na instalację elektryczną łazienki urządzenie bezpiecznego wyłączenia, z ustawieniem automatycznego reagowania na prąd nominalny o wycieku nieprzekraczającym 30 mA. Po bardziej szczegółową informację należy zwrócić się do specjalistycznej organizacji montażowej.

Zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazdka, nawet jeśli nie korzystasz z urządzenia dosyć krótko, gdyż bliskość wody jest potencjalnie niebezpieczna, nawet jeśli urządzenie jest odłączone przełącznikiem.

- Przed użyciem ładowarki należy upewnić się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem zasilania w Twoim domu.
- Wykorzystanie niskiej jakości przedłużaczy elektrycznych

lub adapterów może spowodować uszkodzenia urządzenia i ryzyko powstania pożaru.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby niepełnosprawne lub upośledzone umysłowo, lub ludzi którzy nie mają wiedzy i doświadczenia w zakresie korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. Zawsze muszą pozostać pod stałą kontrolą rodzica lub opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem produktu.
- Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy używać akcesoriów które nie są zawarte w opakowaniu produktu.

UWAGA!

- Ostrza golarki są bardzo cienkie i ostre, łatwo jest je uszkodzić przy nieodpowiednim użytkowaniu.
- Nie należy korzystać z golarki z uszkodzonymi ostrzami lub jednym z zębów - to może doprowadzić do urazu.
- Nie wolno używać urządzenia lub ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wpadło w wodę. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym.

- Przewód zasilający nie może dotykać do gorących powierzchni.
 - Unikać silnego napięcia i skręcania przewodu zasilającego.
 - Nie należy rzucać urządzeniem.
 - Nie wolno ciągnąć lub podnosić urządzenia trzymając za przewód podłączony podczas ładowania.
- Nie otwieraj urządzenia w celu wymiany baterii.

WAŻNE: Ta golarka ma wbudowaną baterię. Nie wrzucaj do ognia, nie podgrzewaj, nie używaj ani nie pozostawiaj w środowisku o wysokiej temperaturze.

Ze względów higienicznych maszynki do golenia powinna

używać tylko jedna osoba.

PL

Działania w sytuacjach ekstremalnych

- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazdka sieci bez dotykania samego urządzenia lub wody do której wpadło. W przypadku pojawienia się dymu, iskrzenia, silnego zapachu przypalonej izolacji, natychmiast przerwij wykorzystanie urządzenia, wyjmij ładowarkę z rozetki i zwróć się do sprzedawcy.

Eksploatacja

- Należy usunąć opakowanie i naklejki reklamowe. Należy szczegółowo obejrzeć urządzenie, przekonać się o braku uszkodzeń mechanicznych części urządzenia, przewodu i ładowarkę.

Golenie jest łatwiejsze, gdy skóra i włosy są suche.

Upewnij się, że bateria jest naładowana.

Przed goleniem dokładnie umyj i wysusz skórę.

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć golarkę. Delikatnie

naciągnij skórę twarzy wolną ręką, powoli i płynnie przesuwając maszynkę po zarostu. Krótkie okrężne ruchy podkreślą zarost i ułatwią golenie. Trzymaj maszynkę pod kątem 90 stopni do twarzy, utrzymując kontakt z folią.

Aby uzyskać jak najdokładniejsze golenie i uniknąć niepotrzebnego zużycia folii, należy zadbać o to, aby obie folie jednocześnie miały stały kontakt ze skórą. Trzymanie maszynki pod kątem, w którym tylko jedna folia styka się ze skórą, może spowodować jej odkształcenie i podrażnienie.

Aby ułatwić cięcie i uniknąć strzępienia folii, przyłóż maszynkę do skóry przy minimalnym nacisku.

Aby zapewnić najlepszą jakość golenia, pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu maszynki po użyciu.

ŁADOWANIE USB

Golarka foliowa jest bardzo łatwa do przenoszenia i można ją ładować w dowolnym miejscu za pomocą kabla USB.

Czas pełnego ładowania wynosi 8 godzin, co zapewnia około 45 minut pracy.

Kabel micro USB (w zestawie z maszynką).

Urządzenie naładuj podłączając je do zasilacza, zasilaczy (5 V - 1 A) lub do komputera.

Gdy świeci się biała lampka kontrolna, oznacza to, że urządzenie się ładuje.

Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA!

- Nigdy nie należy czyścić urządzenia, podłączonego do sieci elektrycznej.

- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, ładowarki i kabla w wodzie.

Nie pozwalać na przedostanie się do wewnątrz urządzenia wody lub jakiegokolwiek płynu.

Czyszczenie głowicy golącej:

Raz w tygodniu czyść maszynkę do golenia.

Do czyszczenia górnej części użyj dołączonej szczoteczki.

Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie zdejmij głowicę golącą (patrz rys. 3).

Wyczyść komorę włosową szczoteczką (patrz rys. 4).

Wymień głowicę golącą.

Czyszczenie siatki ostrza.

Co dwa miesiące czyść siatkę ostrza.

Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie wyjmij elementy golące (patrz rys. 5).

Zdjąć ramę ustalającą kratki noży (patrz rys. 6).

Oczyść wnętrze siatki ostrza.

(Uwaga: nie zamieniaj głowicy ostrza z kratką ostrzy, ponieważ wpłynie to na jakość golenia) (patrz rys. 7).
Oczyść ostrze szczoteczką do czyszczenia (patrz rys. 7).

Oczyść siatkę ostrza szczoteczką do czyszczenia (patrz rys. 8).


Jeśli to konieczne, użyj środka odtłuszczającego (na przykład alkoholu) do oczyszczenia siatki ostrza; aby zapobiec zużyciu, po czyszczeniu użyj kropli oleju smarowego do nasmarowania siatki ostrza (patrz rys. 9).

Dopasuj siatkę ostrza do szczeliny w pokrywie głowicy, następnie dopasuj jeden koniec ramy mocującej do szczeliny i lekko naciśnij drugi koniec, aby zablokować ramę mocującą w szczelinie.

Wymiana siatki ostrza.

Aby zapewnić najlepszą jakość golenia, wymieniaj siatkę ostrzy co dwa lata.

W przypadku zużycia lub uszkodzenia wymień oryginalną siatkę ostrzy, aby uzyskać optymalne rezultaty golenia.

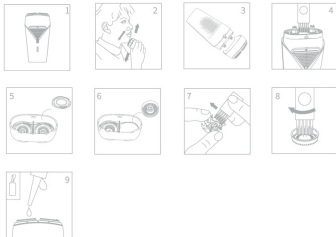

Przechowywanie

- Przed przechowywaniem, naładuj akumulator.
- Przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.
- Temperatura przechowywania w pomieszczeniu od 0° C do + 40° C.



Ochrona Środowiska i Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, dyrektyw lub z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

Vă mulțumim pentru achiziționarea tehnicii

RO



Funcționalitatea, design-ul și conformitatea cu standardele de calitate garantează siguranța și ușurința în utilizarea acestui dispozitiv.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l ca un ghid de referință pe întreaga durată de funcționare a aparatului.

Aparatul e destinat numai pentru uz casnic. În condiția respectării normelor de exploatare și destinației ținte, piesele produsului nu conțin substanțe dăunătoare.

Utilizarea aparatului fără fir, forma convenabilă a carcasului, siguranța, prezintă un ajutor perfect în orice casă.

Caracteristici tehnice

Model: MR-672

Acumulator: Ni-mh1.2V 600 mAh

Tensiunea de intrare: DC 5V 1A

Clasa de protecție împotriva electrocutării III;

Protecția carcasei cu privire la pătrunderea umidității este normală, corespunde cu IPX 0;

Structura produsului

1. Capete duble pivotante
2. comutator
3. Indicator LED
4. Capac de protecție
5. perie pentru curățarea lamelor
6. Cablu USB

Măsuri de securitate

Tensiunea joasă în timpul funcționării aparatului nu prezintă nici un pericol, dar țineți minte, în timp ce se încarcă acumulatorul, aparatul este conectat la sursa de alimentare cu tensiune ridicată!

ATENȚIE!

- Nu cufundați aparatul, suportul de încărcare și cablul în apă sau alte lichide.
- Nu permiteți pătrunderea apei și a umidității pe componentele electrice ale dispozitivului.
- Nu folosiți aparatul, suportul de încărcare și cablul cu mâinile ude pentru introducerea sau deconectarea acestuia din priză.

În caz de nerespectare a regulilor de mai sus apare pericolul de electrocutare!

- Niciodată nu lăsați dispozitivul în funcțiune fără supraveghere

Dacă aparatul totuși e folosit în baie, pentru protecție suplimentară se recomandă de instalat pe cablurile din baie un dispozitiv pentru deconectarea circuitului în cazul apariției unui curent rezidual (RCD) cu un curent nominal rezidual de operare care să nu depășească 30 mA. Pentru informație mai detaliată contactați organizația specializată.

- Întotdeauna scoateți ștecherul din priză dacă ați terminat de utilizat dispozitivul, deasemenea înainte de al curăța și de al pune la stocare.
- Se interzice de a deconecta dispozitivul de la rețeaua de alimentare prin retragerea ștecherului din priză trăgând de cablu.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare indicată pe dispozitiv corespunde tensiunii de la rețeaua

electrică din casa Dvs.

- Utilizarea cablurilor prelungitoare sau racoardelor necalitative pot deteriora aparatul electric și provoca incendiu.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă este deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, în cazul în care dispozitivul nu funcționează în mod corespunzător, în cazul în care dispozitivul este deteriorat. Nu reparați dispozitivul desinestătător, apălați la cel mai apropiat service centru autorizat.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii și personae cu deficiențe fizice sau mintale speciale, precum și de persoane care nu au cunoștințe și experiență în utilizarea a dispozitivelor de uz casnic, dacă acestea nu se află sub controlul, sau nu sunt instruiți de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Când dispozitivul este folosit de copii, sau în apropierea copiilor, este necesară supravegherea permanentă din partea adulților.
- Nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul și materialele de ambalare ale acestuia.
- Evitați atingerea cablului de Încărcător cu suprafețe supraîncălzite sau ascuțite.
- Nu permiteți întinderea prea intensă, atârănarea de pe marginea mesei, rupturi și răsuciri ale cablului de Încărcător.
- Nu aruncați dispozitivul.

ATENȚIE!

- Lamele de ras sunt foarte subțiri și ascuțite, ușor pot fi deteriorate dacă sunt folosite neglijent.
- Nu folosiți aparatul dacă lamele sau zimțurile sun deteriorate aceasta poate provoca traume.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă este deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, în cazul în care dispozitivul

nu funcționează în mod corespunzător, în cazul în care dispozitivul este deteriorat sau a căzut în apă. Nu reparați dispozitivul desinestătător, apălați la cel mai apropiat service centru autorizat.

- Evitați atingerea cablului de Încărcător cu suprafețe supraîncălzite sau ascuțite.
- Nu permiteți întinderea prea intensă, atîrnarea de pe marginea mesei, rupturi și răsuciri ale cablului de Încărcător.
- Nu aruncați dispozitivul.
- Nu vă folosiți de dispozitiv în afara încăperilor.
- Nu utilizați dispozitivul Dvs, pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Nu deschideți dispozitivul pentru a înlocui bateria.

IMPORTANT: Acest aparat de ras are o baterie incorporată. Nu aruncați în foc, încălziți, utilizați sau lăsați în medii cu temperatură ridicată.

Acțiuni în caz de situații extreme

- Dacă dispozitivul a căzut în apă, imediat, scoateți ștecherul din priză, fără să vă atingeți de dispozitiv sau de apa în care a căzut.
- În cazul în care din dispozitiv iese fum, scânteii sau un mir os puternic de masă plastică arsă, întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului, scoateți ștecherul din priză, contactați cel mai apropiat service centru autorizat.

Utilizare

Înainte de prima utilizare

- Înainte de prima utilizare îndepărtați materialele de ambalare, asigurați-vă că toate piesele nu au defecte mecanice.

Din motive de igienă, aparatul de ras trebuie folosit doar de o singură persoană.

Bărbierit este mai ușor atunci când pielea și părul sunt uscate.

Asigurați-vă că bateria este încărcată.

Înainte de bărbierit, spălați-vă și uscați-vă bine pielea.

Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni aparatul de ras.

Întindeți ușor pielea feței cu mâna liberă, mișcând încet și ușor aparatul de ras de-a lungul firelor de păr din barbă .

Mișcările circulare scurte vor evidenția părul facial și vor face bărbierirea mai ușoară. Țineți aparatul de ras la un unghi de 90 de grade față de față în timp ce mențineți contactul cu folia.

Pentru a obține cel mai apropiat bărbierit posibil și pentru a evita uzura inutilă a foliilor, asigurați-vă că ambele folii sunt în contact constant cu pielea în același timp. Ținerea aparatului de ras într-un unghi în care o singură folie este în contact cu pielea poate provoca deformare și iritare a pielii.

Pentru a ușura tăierea și pentru a evita uzura foliei, aplicați briciul pe piele cu o presiune minimă.

Pentru a asigura cea mai bună experiență de bărbierit, asigurați-vă că curățați bine aparatul de ras după utilizare.

ÎNCĂRCARE USB

Aparatul de ras cu folie este foarte comod de transportat și poate fi încărcat oriunde cu un cablu USB.

Timpul complet de încărcare este de 8 ore, ceea ce asigură aproximativ 45 de minute de funcționare.

Cablu micro USB (furnizat cu aparatul de ras) .

Încărcați dispozitivul conectându-l la o sursă de alimentare, adaptoare (5 V - 1 A) sau la un computer.

Atunci când lumina albă este aprinsă, aceasta indică faptul că dispozitivul se încarcă.

Curățarea și îngrijirea

ATENȚIE!

- Niciodată nu curățați dispozitivul care este conectat la rețeaua electrică.
- Nu lăsați apa sau alte lichide să pătrundă în aparat sau pe suportul de alimentare.
- Nu utilizați soluții de curățat cu proprietăți agresive sau material abrazive.

Curățarea capului aparatului de ras:

Curățați aparatul de ras o dată pe săptămână.

Utilizați peria furnizată pentru a curăța partea superioară.

Apăsăți butonul de eliberare și apoi scoateți capul de bărbierit (vezi Fig.3).

Curățați camera de păr cu peria (vezi Fig. 4).

Reinstalați capul de bărbierit.

Curățarea ochiurilor lamei.

Curățați ochiul lamei la fiecare două luni.

Apăsăți butonul de eliberare, apoi scoateți piesele lamei de ras (vezi Fig. 5).

Scoateți rama de fixare a plasei lamei (vezi Fig. 6).

Curățați plasa lamei din interior.

(Notă: nu schimbați capul lamei și plasa lamei deoarece acest lucru va afecta calitatea bărbieritului) (vezi Fig. 7).

Curățați lama cu peria de curățare (vezi Fig. 7).

Curățați plasa lamei cu peria de curățare (vezi Fig. 8).

Dacă este necesar, utilizați un agent degresant (de exemplu, alcool) pentru a curăța ochiurile lamei; pentru a preveni uzura, utilizați o picătură de ulei lubrifiant pentru a lubrifia ochiurile lamei după curățare (vezi Fig. 9).

Aliniați plasa lamei cu fanta de pe capacul capului, apoi aliniați un capăt al cadrului de fixare cu fanta și apăsați ușor pe celălalt capăt pentru a bloca cadrul de fixare în fantă.

Înlocuirea plasei lamei.

Înlocuiți plasa lamei la fiecare doi ani pentru a asigura cea mai bună experiență de bărbierit. Dacă este uzată sau deteriorată, înlocuiți plasa cu lamă originală pentru rezultate optime de bărbierit.

RO



Păstrarea

Înainte de păstrare încărcați acumulatorul.

Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de praf, copii și persoane cu dizabilități fizice și mint-ale.

Temperatura de păstrare în încăpere 0 -+40°C



Reciclarea

Dispozitivul este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/CE privind „Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice” cu simbolul coșului de gunoi tăiat. Acest marcaj indică faptul că acest echipament, după expirarea duratei sale de viață, nu poate fi reciclat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorul este obligat să

Îl predea la punctul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Deșeurile de echipamente electrice sunt periculoase pentru mediul. Manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice permite evitarea efectelor nocive asupra sănătății umane și a mediului, rezultate din prezența unor componente periculoase, precum și din depozitarea și reciclarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Producătorul nu este răspunzător pentru orice daune cauzate de utilizarea intenționată sau necorespunzătoare a dispozitivului. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului în orice moment, fără notificare prealabilă, din motive de proiectare, comerciale, estetice sau de altă natură.

Благодарим Вас за покупку техники

RU



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Бритва предназначена для сухого бритья бороды и подстригания бакенбард.

Прибор предназначен только для бытового использования.

Отсутствие шнура питания, удобная форма корпуса, безопасность использования, делают этот прибор прекрасным помощником в любом доме.

При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого назначения, части изделия не содержат вредных для здоровья веществ.

Технические характеристики

Модель: MR-672

Акумулятор: Ni-mh 1.2V 600 mAh

Входное напряжение: DC 5V 1A

Класс защиты бритвы от поражения электротоком III

Исполнение защиты корпуса от проникновения влаги обычное, соответствует IPX 0;

Устройство прибора

1. Двойные поворотные головки
2. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
3. Светодиодный индикатор
4. Защитный колпачок
5. Щеточка для чистки лезвий
6. USB-кабель

Меры безопасности

Низкое напряжение питания во время работы делают этот прибор исключительно безопасным в применении, однако следует помнить, что во время зарядки аккумулятора, прибор подключается к электросети с высоким напряжением!

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать электроприбор в любых местах, где возможно попадание воды или влаги на прибор (бассейны, ваннные комнаты, душевые кабины).
- Никогда не погружайте электроприбор, его зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не берите бритву, зарядное устройство мокрыми руками для подключения или отключения от электросети.

При несоблюдении правил возникает опасность поражения электротоком!

- Никогда не оставляйте включенный в электросеть электроприбор без присмотра!
- Всегда вынимайте вилку из розетки даже если вы не используете прибор кратковременно, так как близость воды потенциально опасна, даже если прибор отключен переключателем.
- Если прибор все же используется в ванной комнате, в качестве дополнительной защиты рекомендуется

установить на электро-проводку ванной комнаты устройство защитного отключения (УЗО), с уставкой срабатывания на ток утечки не более 30мА. За более подробной информацией обратитесь в специализированную монтажную организацию.

- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания указанное на устройстве соответствует напряжению электросети в Вашем доме.
- Использование некачественных электрических удлинителей или переходников сетевой вилки может стать причиной повреждения электроприбора и возникновения пожара.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также людьми не имеющими знаний и опыта использования бытовых приборов, если они не находятся под контролем, или не проинструктированы лицом ответственным за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- Не используйте принадлежности не входящие в комплект данного прибора.

ВНИМАНИЕ!

- Ножи-сетки бритвы очень тонкие и острые, легко повреждаются при не аккуратном обращении.
- Не пользуйтесь бритвой с поврежденными лезвиями или одним из зубцов – это может привести к травме.
- Никогда не используйте прибор, если поврежден зарядный шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, если прибор поврежден или попал в воду. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не допускайте касания зарядного шнура к нагретым и острым поверхностям.
- Не допускайте сильного натяжения, заломов и перекручивания зарядного шнура.
- Не бросайте прибор.
- Не давите на защитную крышку.
- Не тяните и не поднимайте прибор, держась за зарядный шнур во время зарядки.
- Не вскрывайте прибор для замены аккумуляторной батареи.

ВАЖНО: Эта бритва оснащена встроенным аккумулятором. Не бросайте в огонь, не нагревайте, не используйте и не оставляйте в среде с высокой температурой.

Действия в экстремальных ситуациях:

- Если прибор упал в воду, немедленно выньте зарядное устройство из розетки, не прикасаясь к самому прибору или воде.
- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, сильного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите использование прибора, выньте зарядное устройство из розетки, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Использование прибора

- Перед первым использованием удалите упаковку и рекламные наклейки. Осмотрите прибор, убедитесь в отсутствии механических повреждений частей прибора, зарядного шнура и устройства.
- Из соображений гигиены бритва должна использоваться только одним человеком.
- Бритье легче, когда кожа и волосы сухие.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжен.
- Перед бритьем тщательно вымойте и высушите кожу.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить бритву.

Аккуратно натяните кожу лица свободной рукой, медленно и плавно водя бритвой по волосам бороды. Короткие круговые движения выделяют волоски на лице и облегчат бритье. Держите бритву под углом 90 градусов к лицу, сохраняя при этом контакт с сеткой.

Чтобы добиться максимально гладкого бритья и избежать ненужного износа сеток, следите за тем, чтобы обе сетки постоянно контактировали с кожей одновременно. Если держать бритву под углом, при котором с кожей соприкасается только одна сетка, это может привести к ее деформации и раздражению кожи.

Чтобы облегчить стрижку и избежать износа сетки, прикладывайте бритву к коже с минимальным давлением.

Чтобы обеспечить максимальное удобство бритья, обязательно тщательно очищайте бритву после использования.

USB-ЗАРЯДКА

Бритву с сеткой очень удобно носить с собой, и ее можно заряжать где угодно с помощью USB-кабеля.

Кабель Micro USB (поставляется в комплекте с бритвой). Зарядите устройство, подключив его к блоку питания, адаптерам (5 В — 1 А) или к компьютеру.

Когда горит белый индикатор, это указывает на то, что устройство заряжается.

Очистка и уход

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не чистите прибор, подключенный к электросети.
- Никогда не погружайте прибор, зарядное устройство и шнур в воду. Не позволяйте воде или какой-либо жидкости попадать внутрь прибора.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

Очистка бритвенной головки:

Очищайте бритву раз в неделю.

Для очистки сверху используйте щетку, входящую в комплект поставки.

Нажмите кнопку разблокировки, а затем снимите бритвенную головку (см. рис. 3).

Очистите камеру для волос щеткой (см. рис. 4).

Установите на место бритвенную головку.

Очистка сетки лезвий.

Очищайте сетку лезвия каждые два месяца.

Нажмите кнопку разблокировки, а затем снимите бритвенные детали (см. рис. 5).

Снимите удерживающую раму сетки лезвия (см. рис. 6).

Очистите сетку лезвия изнутри.

(Примечание: не меняйте местами головку лезвия и сетку лезвия, так как это повлияет на качество бритья) (см. рис. 7).

Очистите лезвие с помощью чистящей щетки (см. рис. 7).

Очистите сетку лезвия с помощью чистящей щетки (см. рис. 8).

При необходимости используйте обезжиривающее средство (например, спирт), чтобы очистить сетку лезвий; чтобы предотвратить износ, после очистки используйте каплю смазочного масла для смазки сетки лезвия (см. рис. 9).

Совместите сетку лезвия с пазом на крышке головки, затем совместите один конец удерживающей рамки с пазом и слегка нажмите на другой конец, чтобы зафиксировать удерживающую рамку в пазу.

Замена сетки лезвия.

Заменяйте сетку лезвия каждые два года, чтобы обеспечить наилучшее качество бритья.

При износе или повреждении замените оригинальную сетку лезвий для достижения оптимальных результатов бритья.

RU



Хранение

- Перед хранением очистите ножи, зарядите аккумулятор.
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с ограниченными физическими или умственными возможностями.
- Температура хранения в помещении 0-40° C.

Утилизация

Этот прибор и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относиться к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы. Перед утилизацией, полностью разрядите

аккумулятор.

Характеристики комплектация и внешний вид изделия могут незначительно изменяться производителем, без ухудшения основных потребительских качеств изделия.

Дякуємо Вам за купівлю техніки

UA



Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості гарантують Вам, надійність і легкість використання пристрою.

Будь ласка, уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації і збережіть її як посилання протягом усього терміну служби пристрою.

Цей прилад призначений для сухого гоління бороди і підстригання бакенбард.

Прилад призначений тільки для побутового використання. Відсутність шнура живлення, зручна форма корпусу, безпека

використання, роблять цей прилад прекрасним помічником у будь-якому будинку.

За умови дотримання правил експлуатації частини виробу не містять шкідливих для здоров'я речовин.

Технічні характеристики

Модель: MR-672

Літієва батарея: Ni-mh1.2V 600 mAh

Вхідна напруга: DC 5V 1A

Клас захисту бритви від ураження електрострумом III

Виконання захисту корпусу від проникнення вологи звичайне, відповідає IPX 0;

Склад приладу

1. Подвійні поворотні головки

2. Перемикач ВКЛ/ВИМК.
3. Світлодіодний індикатор
4. Захисний ковпачок
5. Щіточка для чищення
6. USB-кабель

Заходи безпеки

Низька напруга живлення під час роботи роблять цей прилад виключно безпечним в застосуванні, проте слід пам'ятати, що під час зарядки акумулятора, прилад підключається до електромережі з високою напругою!

УВАГА!

- Забороняється використовувати електроприлад в місцях, де можливе попадання води або вологи на прилад.
- Ніколи не занурюйте електроприлад, його зарядний шнур у воду або інші рідини.
- Не беріть бритву і зарядний шнур мокрими руками для підключення або відключення від електромережі.

При недотриманні правил виникає небезпека поразки елек- трострумом!

- Ніколи не залишайте включений в електромережу електроприлад без нагляду!

Завжди виймайте вилку з розетки навіть якщо ви не використовуєте прилад короточасно, оскільки близькість води потенційно небезпечна, навіть якщо прилад відключений перемикачем.

Якщо прилад все ж використовується у ванній кімнаті, в якості додаткового захисту рекомендується встановити на електро- проводку ванної кімнати облаштування захисного відключення (УЗО), з уставкой спрацьовування на струм витоку не більше 30мА. За детальнішою інформацією

звернетеся в спеціалізовану монтажну організацію.

- Завжди виймайте вилку з розетки навіть якщо ви не використовуєте прилад короткочасно.
- Перед зарядкою акумулятора переконайтеся, що напруга живлення вказана на пристрої відповідає напрузі електромережі у Вашому будинку.
- Використання неякісних електричних подовжувачів або перехідників мережевої вилки може стати причиною ушкодження електроприладу і виникнення пожежі.
- Даний прилад не призначено для використання дітьми і людьми з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, а також людьми що не мають знань і досвіду використання побутових приладів, якщо вони не знаходяться під контролем, або не проінструктовані особою відповідальною за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям грати з пакувальними матеріалами.
- Не використовуйте приладдя що не входять в комплект цього приладу.

УВАГА!

- Ножі-сітки бритви дуже тонкі і гострі, легко ушкоджуються при не обережному використанні.
- Не користуйтеся бритвою з пошкодженими лезами або одним із зубців - це може привести до травми.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо пошкоджений зарядний шнур або вилка, якщо прилад не працює належним чином, якщо прилад пошкоджений або потрапив у воду. Не ремонтуйте прилад самостійно, звернетеся в найближчий сервісний центр.

- Не допускайте торкання зарядного шнура до нагрітих і гострих поверхонь.
- Не допускайте сильного натягнення, заломів і пере-

кручення зарядного шнура. Не намотуйте шнур навколо корпусу приладу.

- Не кидайте прилад.

- Не тисніть на захисну кришку.

- Не тягніть і не піднімайте прилад, тримаючись за зарядний шнур під час зарядки.

- Не відкривайте пристрій для заміни акумулятора.

ВАЖЛИВО: Ця бритва має вбудований акумулятор. Не кидайте у вогонь, не нагрівайте, не використовуйте та не залишайте у середовищі з високою температурою.

Дії в екстремальних ситуаціях:

- Якщо прилад впав у воду, негайно, вийміть зарядний пристрій з розетки, не торкаючись до самого приладу або води.

- У разі появи з електроприладу диму, іскріння, сильного запаху горілої ізоляції, негайно припиніть використання приладу, вийміть зарядний пристрій з розетки, зверніться в найближчий сервісний центр.

Використання приладу

- Перед першим використанням видаліть упаковку і рекламні наклейки. Огляньте прилад, переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень частин приладу, зарядного шнура і пристрою.

З міркувань гігієни бритва має використовуватися тільки однією людиною.

Гоління легше, коли шкіра та волосся сухе.

Переконайтеся, що акумулятор заряджено.

Перед голінням ретельно вимийте та висушіть шкіру.

Натисніть кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, щоб увімкнути бритву.

Акуратно натягніть шкіру обличчя вільною рукою, повільно та плавно водячи бритвою по волоссю бороди. Короткі кругові рухи виділять волоски на обличчі та полегшать

гоління. Тримайте бритву під кутом 90 градусів до обличчя, зберігаючи при цьому контакт із сіткою. Щоб досягти максимально гладкого гоління і уникнути непотрібного зношування сіток, слідкуйте за тим, щоб обидві сітки постійно контактували зі шкірою одночасно. Якщо тримати бритву під кутом, при якому зі шкірою стикається лише одна сітка, це може призвести до її деформації та подразнення шкіри. Щоб полегшити стрижку та уникнути зносу сітки, прикладайте бритву до шкіри з мінімальним тиском. Щоб забезпечити максимальну зручність гоління, обов'язково очищайте бритву після використання.

USB-ЗАРЯДКА

Бритву з сіткою дуже зручно носити з собою, і її можна заряджати будь-де за допомогою USB-кабелю. Час повного заряджання становить 8 годин, що забезпечує близько 45 хвилин роботи. Кабель Micro USB (постачається в комплекті з бритвою). Зарядіть пристрій, підключивши його до блока живлення, адаптерів (5-1 A) або до комп'ютера. Коли світиться білий індикатор, це вказує на те, що пристрій заряджається.

Очищення та догляд

УВАГА!

- Ніколи не чистіть прилад, підключений до електромережі.
- Ніколи не занурюйте прилад, його частини або зарядний пристрій та шнур у воду. Не дозволяйте воді або якій-небудь рідині потрапляти всередину приладу.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

Очищення голівки для гоління:

Очищайте бритву раз на тиждень.

Для очищення зверху використовуйте щітку, що входить до комплекту постачання.

Натисніть кнопку розблокування, а потім зніміть голівку для гоління (див. мал. 3).

Очистіть щіткою камеру для волосся (див. мал. 4).

Встановіть на місце голівку для гоління.

Очищення сітки лез.

Очищуйте сітку леза кожні два місяці.

Натисніть кнопку розблокування, а потім зніміть деталі для гоління (див. мал. 5).

Зніміть утримуючу раму сітки леза (див. мал. 6).

Очистіть сітку леза зсередини.

(Примітка: не змінюйте місцями голівку леза та сітку леза, оскільки це вплине на якість гоління) (див. мал. 7).

Очистіть лезо за допомогою щітки (див. мал. 7).

Очистіть сітку леза за допомогою щітки (див. мал. 8).

При необхідності використовуйте знежирюючий засіб (наприклад, спирт), щоб очистити сітку лез; Щоб запобігти зносу, після очищення використовуйте краплю мастила для змащення сітки леза (див. мал. 9).

Поєднайте сітку леза з пазом на кришці головки, потім поєднайте один кінець утримуючої рамки з пазом і злегка натисніть на інший кінець, щоб зафіксувати утримуючу рамку в пазу.

Заміна сітки леза.

Замінюйте сітку леза кожні два роки, щоб забезпечити найкращу якість гоління.

Під час зношування або пошкодження замініть оригінальну сітку лез для досягнення оптимальних результатів



Зберігання

- Перед зберіганням очистіть ножі, зарядіть акумулятор.
- Зберігайте прилад у сухому, прохолодному, не запиленому місці далеко від дітей і людей з обмеженими фізичними або розумовими можливостями.
- Температура зберігання в приміщенні 0-40°C.

Утилізація

Цей прилад і його похідні не слід викидати разом з якими-небудь відходами. Слідуює, відповідально відноситися до їх переробки і зберігання, щоб підтримувати повторне використання матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, будь ласка, використайте спеціальні поворотні і зберігаючі системи.

Перед утилізацією, повністю розрядіть акумулятор.

Характеристики комплектація і зовнішній вигляд виробу можуть незначно змінюватися виробником, без погіршення основних споживчих якостей виробу.



Certificated in Ukraine
Виріб сертифіковано в Україні

feel-maestro.eu

Made in P.R.C. for Maestro

Apollo Corporation Limited ADD: Room801-2, 8/F.,
Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong,
Аполло Корпорейшн Лімітед Адрес: Рум 801-2, 8/F,
Изи Комершиал Билдинг, 253-261 Хеннесси Род, Ванчай, Гонконг
Аполло Корпорейшн Лімітед Адреса: Рум 801-2, 8/F,
Ізі Комершиал Білдінг, 253-261 Хеннесси Род, Ванчай, Гонконг

ДСТУ EN 60335-2-8:2017