

PHILIPS

Głośnik soundbar

Seria 4000

TAB4000



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj pomoc pod adresem

www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa	3
Bezpieczeństwo	3
Dbanie o produkt	4
Dbanie o środowisko	4
Deklaracja zgodności z normami	5
Pomoc i wsparcie techniczne	5

2 Twoja listwa dźwiękowa	5
Zawartość opakowania	5
Zasilanie	6
Jednostka główna	6
Złącza	7
Pilot zdalnego sterowania	7
Przygotowanie pilota zdalnego sterowania	8
Wybór miejsca	9
Montaż naścienny	9

3 Podłączanie	11
Podłączanie do gniazda HDMI ARC	11
Podłączanie do zasilania	11

4 Korzystanie z listwy dźwiękowej	12
Włączanie i wyłączanie	12
Wybór źródła	12
Wybór efektu korektora (EQ)	12
Regulacja głośności	13
Przywracanie ustawień fabrycznych	14
Obsługa Bluetooth	14
Obsługa przez USB	15
Obsługa HDMI ARC	15

5 Specyfikacja produktu	16
--------------------------------	-----------

6 Rozwiązywanie problemów	17
----------------------------------	-----------

7 Znaki towarowe	19
-------------------------	-----------

1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu przeczytaj wszystkie instrukcje i upewnij się, że je rozumiesz. Jeśli uszkodzenia zostały spowodowane przez postępowanie niezgodne z instrukcjami, gwarancja traci ważność.

Bezpieczeństwo



Ten symbol oznacza napięcie prądu stałego (DC).



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.
- Zawsze chroń produkt i akcesoria przed deszczem i wodą. Nie stawiaj w pobliżu produktu przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów). W przypadku rozlania cieczy na produkt lub dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz produkt od źródła zasilania. Aby sprawdzić produkt przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nigdy nie należy umieszczać produktu i akcesoriów w pobliżu źródeł ognia lub ciepła, w tym także w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w produkcie.

- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Baterie (zainstalowany pakiet baterii lub baterie) należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.
- W przypadku zbliżającej się burzy odłącz produkt od zasilania.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie przewód.
- Produkt należy używać w klimacie tropikalnym i/lub umiarkowanym.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Dane identyfikacyjne i wartości znamionowe zasilania znajdują się na tabliczce znamionowej z tyłu lub na spodzie produktu.
- Przed podłączeniem produktu do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu lub na spodzie urządzenia. Nie podłączaj produktu do gniazda elektrycznego, jeśli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- W przypadku montażu na ścianie ten produkt należy przymocować do ściany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i zgodny z instrukcjami montażu. Należy używać wyłącznie dostarczonego uchwytu do montażu na ścianie (jeśli jest dostępny). Niewłaściwe zamontowanie może spowodować wypadek, obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta w swoim kraju.
- Nigdy nie umieszczaj produktu ani żadnych przedmiotów na przewodach zasilających lub innych urządzeniach elektrycznych.

- W przypadku transportu w temperaturze otoczenia poniżej 5°C przed podłączeniem produktu do źródła zasilania rozpakuj go i poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową.
- Niektóre elementy urządzenia mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.

Ryzyko przegrzania!

- Nie umieszczaj produktu w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony produktu. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych produktu.

UWAGA dotycząca użycia baterii

- **UWAGA:** Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie należy wymieniać tylko na egzemplarze tego samego typu.
- Baterie należy wyjąć, jeśli są rozładowane lub jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne i powinny być poddawane recyklingowi lub utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowo zainstaluj wszystkie baterie, bieguny „+” i „-” zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu.
- Nie wolno używać jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH itp.).
- Baterie (pakiet baterii lub baterie) należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia lub wkładać do rozgrzanego piekarnika albo mechanicznie zgniatać lub ciąć.

- Nie wolno narażać baterii na oddziaływanie bardzo niskiego ciśnienia atmosferycznego.



Uwaga

- Etykieta znamionowa jest naklejona na spodzie lub z tyłu urządzenia.

Dbanie o produkt

Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie ściereczki z mikrofibry.

Dbanie o środowisko

Utylizacja starych produktów i baterii



Ten produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie objęte dyrektywą europejską 2013/56/UE, których nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucać produktu ani baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących starych produktów i baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Wymywanie baterii jednorazowych

Aby wyjąć baterie jednorazowe, zapoznaj się z częścią dotyczącą instalacji baterii.

Deklaracja zgodności z normami

Ten produkt jest zgodny z wymogami Wspólnoty Europejskiej dotyczącymi zakłóceń emitowanych przez promieniowanie radiowe.

Niniejszym TP Vision Europe BV oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE oraz brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych SI 2017 nr 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Pomoc i wsparcie techniczne

Aby uzyskać obszerną pomoc online, odwiedź stronę www.philips.com/support, aby:

- pobrać instrukcję obsługi i skróconą instrukcję obsługi;
- obejrzeć filmy instruktażowe (dostępne tylko dla wybranych modeli);
- znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania;
- wysłać wiadomość e-mail z pytaniem do nas;
- porozmawiać na czacie z przedstawicielem pomocy technicznej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej, aby wybrać język, a następnie wprowadź numer modelu produktu.

Można również skontaktować się z działem obsługi klienta w swoim kraju. Przed skontaktowaniem się należy zanotować numer modelu i numer seryjny produktu. Informacje te można znaleźć z tyłu lub na spodzie produktu.

2 Twoja listwa dźwiękowa

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swoją listwę dźwiękową pod adresem www.philips.com/support.


Zawartość opakowania

Sprawdź i zidentyfikuj elementy w opakowaniu:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| • Głośnik soundbar | x 1 |
| • Pilot zdalnego sterowania | x 1 |
| • Zestaw do montażu na ścianie | x 1 |
| • Szablon do montażu na ścianie | x 1 |
| • Zasilacz | x 1 |
| • Skrócona instrukcja obsługi | x 1 |
| • Karta gwarancyjna | x 1 |
| • Instrukcja bezpieczeństwa | x 1 |



Głośnik soundbar



Pilot zdalnego sterowania
(2 baterie AAA)



Śruby do montażu na ścianie x2
Kotwy do montażu na ścianie x2



Szablon do montażu na ścianie



Zasilacz sieciowy *
(do listwy dźwiękowej)



Skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna / Karta bezpieczeństwa

- Zdjęcia, ilustracje i rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mają jedynie charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może różnić się wyglądem.

Zasilanie

Zasilacz i typ wtyczki różnią się w zależności od regionu.


- Model adaptera: PG241-1501600U
PG241-1501600I
- Producent: Shenzhen Perect Gallant Tec Co., Ltd.

Uwaga

- Informacje na temat odpowiednich zasilaczy można znaleźć w instrukcji obsługi.

Jednostka główna

Ta część przedstawia przegląd części głównej.

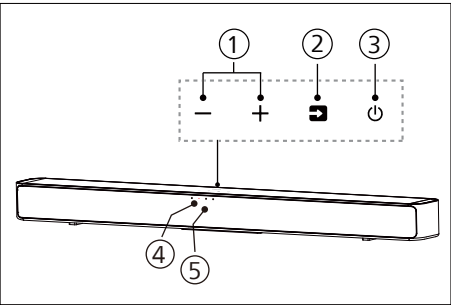

- 1

+/- (głośność)
Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.
- 2

[Źródło]
Wybierz źródło sygnału wejściowego dla listwy dźwiękowej. Domyślne źródło to HDMI ARC.
- 3

[Tryb gotowości-Wł.]
 - Włączanie głośnika soundbar i przełączanie go w tryb gotowości.

- Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 8 sekund w stanie włączonego zasilania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Automatyczny tryb gotowości (15 minutowy automatyczny tryb gotowości).

Stan	Stan diody LED
Włączone automatyczne wyłączanie zasilania	Dioda LED trybu gotowości szybko miga
Wyłączone automatyczne wyłączanie zasilania	Dioda LED trybu gotowości powoli miga

- 4

Wskaźnik LED głośnika soundbar
Przełącz źródło odtwarzania, a przedni wskaźnik odpowiednio się zaświeci. Wskaźnik z przodu części głównej głośnika soundbar pokazuje, który tryb jest aktualnie używany.


Stan	Stan diody LED
USB	[USB] Świeci na biało
Standby	[Standby] Świeci na czerwono
BT (Bluetooth) • Podłączone • Rozłączone	[BT] Świeci na biało [BT] Miga na biało
HDMI ARC • Obsługiwane • Nieobsługiwane	[HDMI ARC] Świeci na biało [HDMI ARC] Miga na biało

- 5

Czujnik pilota zdalnego sterowania

Złącza


Ta część przedstawia przegląd złączy głośnika soundbar.

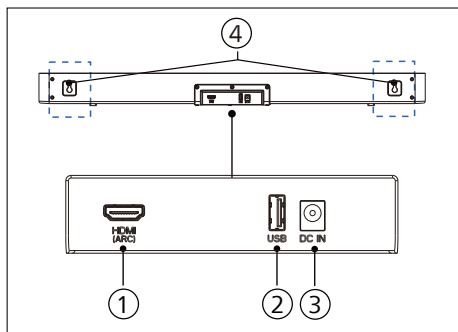

- ① **HDMI out (ARC) (Wyjście HDMI (ARC))**
Podłącz do wejścia HDMI (ARC) w telewizorze.
- ② **USB**
 - Podłącz do urządzenia pamięci masowej USB w celu odtwarzania multimedialnych audio.
 - Zaktualizuj oprogramowanie tego produktu.
- ③ **DC in (Wejście zasilania)**
Podłącz do adaptera.
- ④ **Gniazdo na wspornik ścienny.**

Pilot zdalnego sterowania

Ta część przedstawia przegląd pilota zdalnego sterowania.

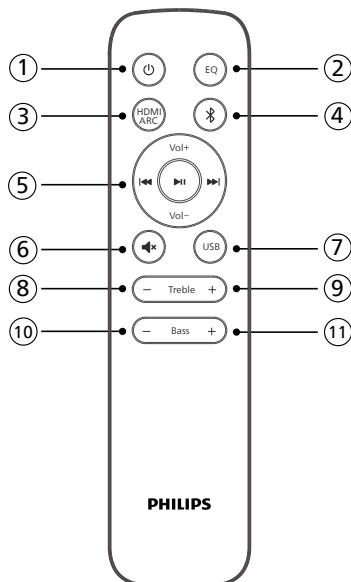

- ① **⏻ Przycisk (Tryb gotowości-Wł.)**
 - Włącz listwę dźwiękową lub przełącz ją w tryb gotowości.
- ② **EQ (Tryb)**
Wybierz jeden z czterech trybów EQ: Film/Muzyka/Głos/Stadion.
- ③ **HDMI ARC**
Przełączenie źródła na połączenie HDMI ARC.
- ④ **⌵**
Krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie na źródło Bluetooth. Głośnik soundbar ponownie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem, jeśli będzie ono dostępne. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odłączyć od wszystkich urządzeń Bluetooth i przejść do trybu parowania.

- 5 **⏮ / ⏭** (Poprzedni / Następny)
Przejdzie do poprzedniego lub następnego utworu w trybie USB/BT.
⏮ (Odtwórz/Wstrzymaj)
Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania w trybie USB/BT.
VOL+ / VOL- (głośność systemu)
Zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności systemu.
- 6 **🔊**
Wyciszenie lub przywrócenie głośności.
- 7 **USB**
Przełącz źródło dźwięku na złącze USB.
- 8 **- Treble (- Tony wysokie)**
Zmniejszenie głośności tonów wysokich głośnika soundbar.
- 9 **+ Treble (+ Tony wysokie)**
Zwiększenie głośności tonów wysokich głośnika soundbar.
- 10 **-Bas (-Tony niskie)**
Zmniejszenie głośności tonów niskich głośnika soundbar.
- 11 **+Bas (+Tony niskie)**
Zwiększenie głośności tonów niskich głośnika soundbar.

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania


- Dołączony pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę urządzenia na odległość.
- Nawet jeśli pilot zdalnego sterowania jest używany w zasięgu 6 m (19,7 stopy), obsługa pilota może być niemożliwa, jeśli między urządzeniem a pilotem znajdują się jakiekolwiek przeszkody.

- Jeśli pilot jest używany w pobliżu innych produktów generujących promienie podczerwone lub jeśli w pobliżu urządzenia używane są inne urządzenia zdalnego sterowania wykorzystujące promienie podczerwone, może on działać nieprawidłowo. I odwrotnie, inne produkty mogą działać nieprawidłowo.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Przesuń, aby zdjąć pokrywę komory baterii, włóż 2 baterie AAA (1,5 V) o prawidłowej biegunowości, a następnie wsuń pokrywę komory baterii z powrotem na miejsce.

- Upewnij się, że bieguny (+) i (-) baterii są zgodne z biegunami (+) i (-) wskazanymi w komorze baterii.

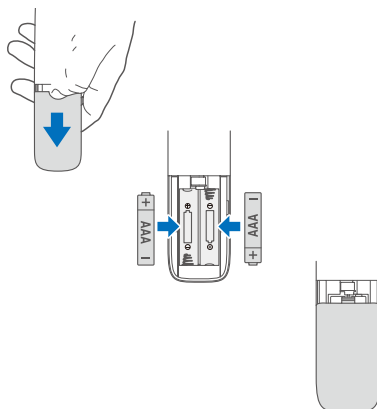


Środki ostrożności dotyczące baterii

- Upewnij się, że wkładasz baterie z prawidłową biegunowością dodatnią "+" i ujemną "-".
- Należy używać baterii tego samego typu. Nigdy nie należy używać jednocześnie różnych typów baterii.
- Można używać zarówno akumulatorów, jak i baterii. Należy zapoznać się ze środkami ostrożności podanymi na etykietach baterii.

- Podczas zdejmowania pokrywy baterii i baterii należy uważać na paznokcie.
- Nie wolno zrzucić pilota.
- Nie wolno dopuścić, aby cokolwiek uderzyło w pilota.
- Nie wolno rozlewać wody ani żadnych płynów na pilota.
- Nie wolno umieszczać pilota zdalnego sterowania na mokrych przedmiotach.
- Nie wolno wystawiać pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł nadmiernego ciepła.
- Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku baterii, co może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia i/lub pożarem.
- Nie wolno używać baterii innych niż zalecane.
- Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi.
- Nigdy nie wolno ładować baterii, jeśli nie potwierdzono, że jest to bateria wielokrotnego ładowania.

Wybór miejsca

Umieść głośnik soundbar w sposób pokazany poniżej.

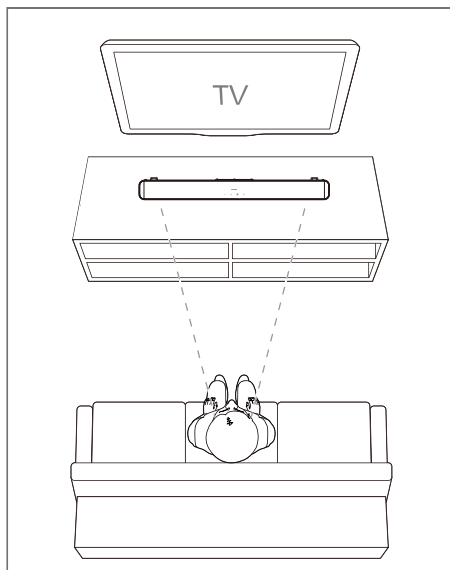


Montaż naścienny



Uwaga

- Niewłaściwe zamontowanie może spowodować wypadek, obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta w swoim kraju.
- Przed montażem na ścianie należy upewnić się, że jest ona w stanie utrzymać ciężar głośnika soundbar.
- Przed montażem na ścianie nie należy zdejmować gumowych nóżek w dolnej części głośnika soundbar, w przeciwnym razie nie będzie można ich z powrotem zamocować.
- W zależności od rodzaju montażu na ścianie, upewnij się, że używasz śrub o odpowiedniej długości i średnicy.
- Sprawdź, czy port USB z tyłu głośnika soundbar jest podłączony do urządzenia USB. Jeśli okaże się, że podłączone urządzenie USB wpływa na mocowanie uchwyty ściennego, należy użyć innego urządzenia USB o odpowiednim rozmiarze.

Długość/średnica śruby

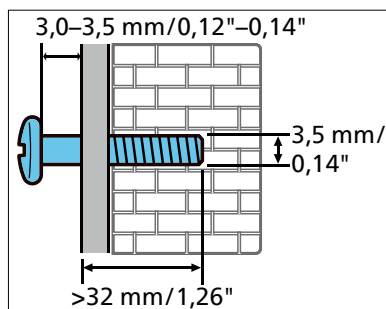


Sugerowana wysokość montażu na ścianie

Przed montażem głośnika soundbar na ścianie zaleca się najpierw zainstalowanie telewizora. Po zainstalowaniu telewizora głośnik soundbar należy zamontować na ścianie w odległości 50 mm (2,0 cale) od dolnej krawędzi telewizora.



OSTRZEŻENIE!

- Aby zapobiec obrażeniom, to urządzenie należy przymocować do podłoża/ściany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i zgodny z instrukcjami montażu.
- Sugerowana wysokość montażu na ścianie: $\leq 1,5$ m.

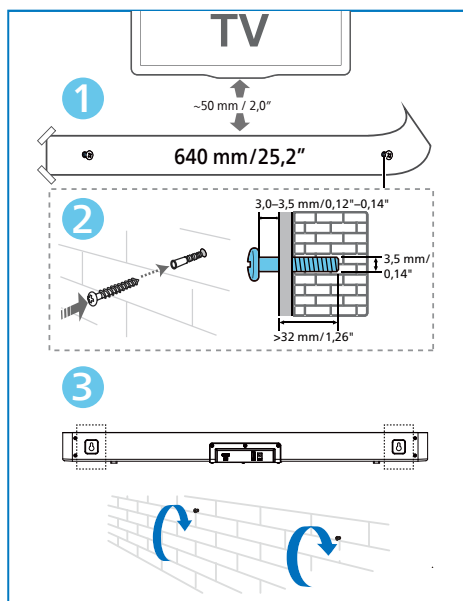

- Wywierć 2 równoległe otwory (średnica 3–8 mm każdy) w ścianie.
 - ↳ Odległość między otworami: **640 mm**.
 - ↳ Możesz skorzystać z podanego rozmiaru, aby określić miejsce wiercenia otworów na ścianie.
- Zamocuj kołki ustalające i śruby w otworach.
 - ↳ Pamiętaj, aby pozostawić odstęp **3,0–3,5 mm** między ścianą a łbem śruby.
- Zawieś głośnik soundbar na śrubach mocujących.

3 Podłączanie

Ta część pomaga podłączyć głośnik soundbar do telewizora i innych urządzeń, a następnie go skonfigurować.

Informacje o podstawowych połączeniach głośników soundbar i akcesoriów można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga


- Dane identyfikacyjne i wartości znamionowe zasilania znajdują się na tabliczce znamionowej z tyłu lub na spodzie produktu.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazda zasilania.

Podłączanie do gniazda HDMI ARC

Głośnik soundbar obsługuje złącze HDMI ARC (Audio Return Channel). Jeśli telewizor jest zgodny ze standardem HDMI ARC, dźwięk z telewizora można odtwarzać za pośrednictwem głośnika soundbar przy użyciu pojedynczego przewodu HDMI.

- 1 W telewizorze włącz obsługę HDMI-CEC. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora

Złącze **HDMI ARC** w telewizorze może być inaczej oznakowane. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

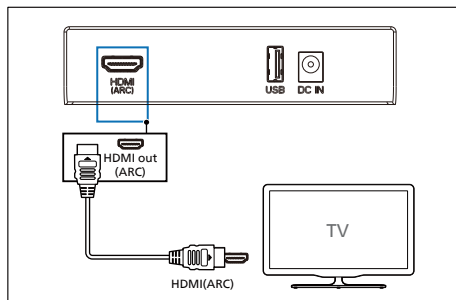


- 2 Za pomocą kabla High Speed HDMI połącz złącze **HDMI ARC** listwy dźwiękowej ze złączem **HDMI ARC** telewizora.

Uwaga

- Telewizor musi obsługiwać funkcje HDMI-CEC i ARC. Funkcje HDMI-CEC i ARC muszą być włączone.
- Metoda ustawiania HDMI-CEC i ARC może się różnić w zależności od telewizora. Szczegółowe informacje na temat funkcji ARC można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- Należy upewnić się, że używane kable HDMI obsługują funkcję ARC.

Podłączanie do zasilania

- Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy upewnić się, że wszystkie pozostałe połączenia zostały wykonane.
 - Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- 1 Podłącz kabel sieciowy do gniazda **DC~** urządzenia, a następnie do gniazdka sieciowego.

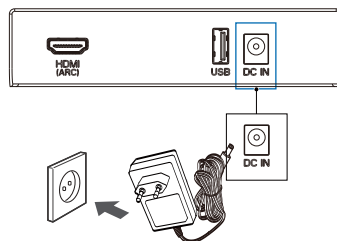

* Zasilacz i typ wtyczki różnią się w zależności od regionu.

4 Korzystanie z listwy dźwiękowej

Ta część opisuje, jak używać głośnika soundbar do odtwarzania dźwięku z podłączonych urządzeń.

Przed rozpoczęciem

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi i instrukcji obsługi.
- Przełącz głośnik soundbar na odpowiednie źródło dla innych urządzeń.

Włączanie i wyłączanie

- Gdy po raz pierwszy podłączysz urządzenie do gniazdka sieciowego, urządzenie będzie w trybie STANDBY (Gotowości). Wskaźnik [Standby] zacznie świecić.
- Naciśnij przycisk  na pilocie lub na urządzeniu, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Odłącz główną wtyczkę zasilania gniazdka, jeśli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie.

Automatyczny tryb gotowości

Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb gotowości po około 15 minutach, jeśli telewizor lub jednostka zewnętrzna jest odłączona lub wyłączona.

- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazda sieciowego.
- Wyłącz urządzenie całkowicie, gdy nie jest używane, aby oszczędzać energię.

Wybór źródła

- Kilkakrotnie naciśnij przycisk  na urządzeniu lub naciśnij przycisk **USB/HDMI ARC** lub **Pair/BT (Parowanie/BT)** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać żądany tryb.

Wskaźnik na głośniku soundbar pokaże, który tryb jest aktualnie używany.


Stan	Stan diody LED
USB	[USB] Świeci na biało
Standby	[Standby] Świeci na czerwono
Pair/BT - Podłączone - Rozłączone	[BT] Świeci na biało [BT] Miga na biało
HDMI ARC - Obsługiwane - Nieobsługiwane	[HDMI ARC] Świeci na biało [HDMI ARC] Miga na biało

Wybór efektu korektora (EQ)

Wybierz zaprogramowane tryby dźwięku, aby dopasować je do swojego filmu lub muzyki.

- Naciśnij przycisk **EQ** na pilocie, aby wybrać odpowiednie efekty korektora graficznego. Domyślnym trybem jest Film
- Movie (Film)** (świecą 4 diody LED): Tworzy przestrzenny efekt dźwiękowy. Idealne do oglądania filmów.
 - Music (Muzyka)** (świecą 3 diody LED): Tworzy dwukanałowy lub wielokanałowy dźwięk stereo. Idealne do słuchania muzyki.

- **Voice (Głos)** (świecą 3 diody LED): Tworzy efekt dźwiękowy, który wyodrębstwa dźwięk ludzkiego głosu i sprawia, że jest on bardziej zrozumiały.
- **Stadium (Stadion)** (świecą 2 diody LED): Tworzy atmosferę niczym podczas oglądania wydarzeń sportowych na stadionie.

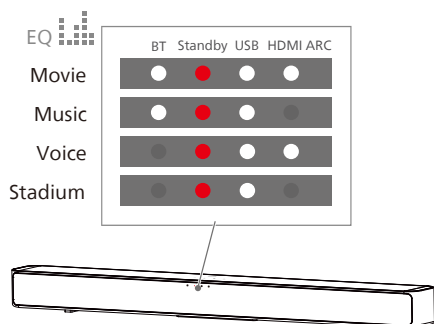


Regulacja głośności

Podczas regulacji głośności głośnika soundbar wskaźnik stanu zwiększy/zmniejszy liczbę zaświeconych diod. Zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem świetlnym / miganiem, określ bieżący poziom głośności głośnika soundbar.


Regulacja głośności

- 1 Naciśnij przycisk +/- na liście dźwiękowej lub naciśnij przycisk **Vol +/-** na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności.

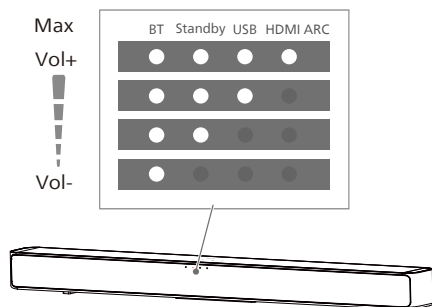


Dostosuj głośność tonów wysokich i niskich

- 2 Naciśnij przycisk **-Bass + (- Tony niskie +)** Naciśnij przycisk **-Bass + (- Tony niskie +)** na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności tonów niskich.

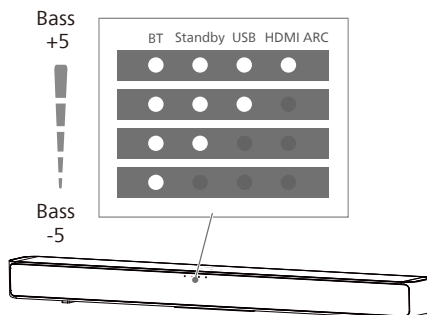

- 3 Naciśnij przycisk **-Treble + (- Tony wysokie +)** Naciśnij przycisk **-Treble + (- Tony wysokie +)** na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć/zmniejszyć poziom głośności tonów wysokich.

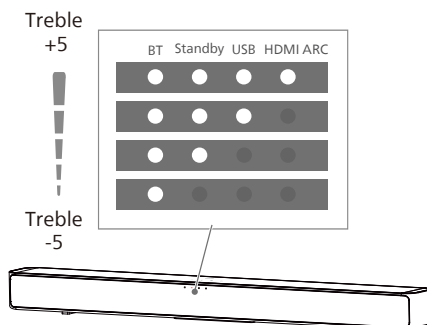

Domyślnie głośność tonów niskich/ wysokich jest ustawiona na 0.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień domyślnych urządzenia.

- 1 Wyłącz głośnik soundbar.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj klawisze lokalne + i - przez 8 sekund. Gdy wszystkie diody LED zaświecą się na 5 sekund, dioda LED [Standby] świeci na stałe na czerwono.
- 3 Listwa dźwiękowa przechodzi w stan ARC po ponownym uruchomieniu.

Obsługa Bluetooth

Korzystając z funkcji Bluetooth, połącz głośnik soundbar z urządzeniem Bluetooth (takim jak iPad, iPhone, iPod touch, telefon z systemem Android lub laptop), aby móc słuchać plików audio zapisanych na urządzeniu przez głośnik soundbar.

Co jest potrzebne

- Urządzenie Bluetooth, które obsługuje profil Bluetooth A2DP, AVRCP i jest wyposażone w standard Bluetooth w wersji 5.0 + EDR.
- Maksymalny zasięg działania pomiędzy głośnikiem soundbar a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów (30 stóp).

- 1 Naciśnij przycisk  na urządzeniu lub przycisk **Pair/BT (Parowanie/BT)** na pilocie, aby przełączyć listwę dźwiękową w tryb Bluetooth.
→ Wskaźnik [BT] zacznie migać.

- 2 W urządzeniu Bluetooth włącz Bluetooth, wyszukaj i wybierz **Philips TAB4000**, aby nawiązać połączenie (informacje na temat włączania funkcji Bluetooth znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth).
→ Podczas połączenia wskaźnik [BT] będzie migać.
- 3 Poczekać, aż usłyszysz komunikat głosowy z listwy dźwiękowej.
→ Jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, wskaźnik [BT] zaświeci się na stałe.
- 4 Wybierz i odtwarzaj pliki audio lub muzykę z urządzenia Bluetooth.
 - Jeśli podczas odtwarzania nadejdzie połączenie, odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane. Odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu połączenia.
 - Jeśli Twoje urządzenie Bluetooth obsługuje profil AVRCP, na pilocie możesz nacisnąć przycisk **◀ / ▶**, aby przejść do utworu lub nacisnąć **⏮ / ⏭**, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie.
- 5 Aby rozłączyć połączenie Bluetooth i sparować nowe urządzenie Bluetooth:
→ Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Pair/BT (Parowanie/BT)** na pilocie zdalnego sterowania, aby odłączyć urządzenie Bluetooth i przejść do trybu parowania.




Uwaga

- Na otwartej przestrzeni bez przeszkód maksymalny zasięg działania pomiędzy głośnikami soundbar a urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów (30 stóp).
- Zgodność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth nie jest gwarantowana.
- Strumieniowe przesyłanie muzyki może zostać zakłócone przez przeszkody znajdujące się między urządzeniem Bluetooth a głośnikami soundbar. Do takich przeszkód należą m.in. ściany, metalowe osłony urządzenia i inne urządzenia działające w pobliżu w tej samej częstotliwości.
- W trybie Bluetooth urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości po około 15 minutach, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk.
- Wyłączanie portu sieci bezprzewodowej: Naciśnij przycisk źródło, aby przełączyć się na inne tryby.

Obsługa przez USB

Odtwarzanie dźwięku z urządzeń pamięci masowej USB, takich jak odtwarzacze MP3, pamięci flash USB itp.

- 1 Wsuń urządzenie USB.

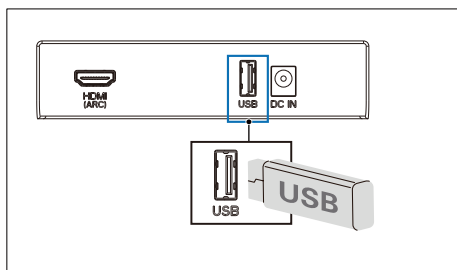

- 2 Kilkakrotnie naciśnij przycisk  na listwie dźwiękowej lub naciśnij przycisk **USB** na pilocie, aby wybrać tryb **USB**.
→ [USB] Wskaźnik LED świeci na biało.

3 Podczas odtwarzania:

Przycisk	Działanie
	Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
	Przejdź do poprzedniego utworu
	Przejdź do następnego utworu



Wskazówki

- Ten produkt może nie być zgodny z niektórymi typami urządzeń pamięci masowej USB.
- Jeśli używasz przedłużacza USB, koncentratora USB lub wielofunkcyjnego czytnika kart USB, urządzenie pamięci masowej USB może nie zostać rozpoznane.
- Nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB podczas odczytywania plików.
- Ten produkt może obsługiwać urządzenia USB z pamięcią o pojemności do 128 GB.
- Ten produkt może odtwarzać pliki MP3, WAV, FLAC.
- Obsługa portu USB: 5 V --- 500 mA.
- W trybie USB urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości po około 15 minutach, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk.

Obsługa HDMI ARC

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do telewizora lub urządzenia audio.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk  na urządzeniu lub naciśnij przyciski **HDMI ARC** na pilocie, aby wybrać żądany tryb.
→ Wskaźnik na głośniku soundbar pokaże, który tryb jest aktualnie używany.

Stan	Stan diody LED
HDMI ARC	[HDMI ARC] Świeci na biało lub miga

- 2 Obsługuj bezpośrednio urządzenie audio, aby korzystać z funkcji odtwarzania.
- 3 Naciśnij przyciski +/- (głośność), aby dostosować głośność dożądanego poziomu.



Wskazówka

- W trybie **HDMI ARC**, jeśli urządzenie nie emituje dźwięku, a wskaźnik stanu miga, konieczne może być aktywowanie wyjścia sygnału PCM w urządzeniu źródłowym (np. telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray).
- Pobór mocy w sieciowym trybie gotowości < 2,0 W
- W trybie HDMI (ARC) urządzenie przejdzie w sieciowy tryb gotowości po około 15 minutach, jeśli nie będzie odtwarzać dźwięku.

5 Specyfikacja produktu



Uwaga

- Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bluetooth

Profile Bluetooth	A2DP, AVRCP
Wersja Bluetooth	V 5.4
Pasma częstotliwości Bluetooth	2402–2480 MHz
Moc nadajnika	≤ 4 dBm

Sekcja wzmacniacza

Moc wyjściowa	15 W × 2 @THD+N≤10%;
---------------	-------------------------

Głośnik soundbar

Zasilacz	Wejście:	100–240V ~50/60Hz, 0,8A
	Wyjście:	15,0 V $\equiv$ 1,6 A, 24 W $\diamond \text{---} \text{---} \diamond$
Pobór mocy		15 W
Pobór mocy w trybie gotowości		< 0,5 W
Pobór w trybie sieciowym		< 2,0 W
USB		5 V $\equiv$ 500 mA
Pasma przenoszenia		50 Hz – 18 kHz
Impedancja		4 Ω
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		760 × 64 × 87 mm
Waga		1,45 kg
Temperatura robocza		0–40°C

Pilot zdalnego sterowania

Odległość/kąt	6 m / 30°
Typ baterii	AAA (1,5 V × 2)

Obsługiwane formaty audio

HDMI ARC
• PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie należy zdejmować obudowy produktu.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu. W przypadku problemów z użytkowaniem produktu przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić poniższe kwestie. Jeśli nadal masz problem, uzyskaj pomoc pod adresem www.philips.com/support.

Jednostka główna

Przyciski na jednostce głównej nie działają.

- Odłącz od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz ponownie.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że w gniazdku sieciowym jest zasilanie.
- Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania lub głośniku soundbar, aby włączyć głośnik soundbar.

Dźwięk

Brak dźwięku z głośnika soundbar.

- Podłącz przewód audio głośnika soundbar do telewizora lub innych urządzeń. Oddzielne połączenie audio nie jest jednak potrzebne, gdy:
 - głośnik soundbar i telewizor są połączone za pomocą połączenia HDMI ARC;
 - urządzenie jest podłączone do złącza HDMI na głośniku soundbar.
- Na pilocie zdalnego sterowania wybierz odpowiednie wejście audio.
- Upewnij się, że głośnik soundbar nie jest wyciszony.
- Przywróć ustawienia fabryczne w urządzeniu (patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych”)

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli odtwarzasz dźwięk z telewizora za pośrednictwem tego produktu, upewnij się, że telewizor jest wyciszony.

Bluetooth

Urządzenie nie może połączyć się z głośnikiem soundbar.

- Urządzenie nie obsługuje zgodnych profili wymaganych dla głośnika soundbar.
- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Informacje na temat włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone. Podłącz urządzenie prawidłowo.
- Głośnik soundbar jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Odłącz podłączone urządzenie, a następnie spróbuj ponownie.

Jakość odtwarzania dźwięku z podłączonego urządzenia Bluetooth jest niska.

- Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Przetaw urządzenie bliżej głośnika soundbar lub usuń wszelkie przeszkody znajdujące się między urządzeniem a głośnikiem soundbar.

Nie mogę znaleźć nazwy Bluetooth tego urządzenia na moim urządzeniu Bluetooth.

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu Bluetooth.
- Ponownie sparuj urządzenie z urządzeniem Bluetooth.

Pilot zdalnego sterowania nie działa.

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku sterowania odtwarzaniem należy najpierw wybrać właściwe źródło.
- Zmniejsz odległość między pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem.
- Włóż baterię tak, aby jej bieguny (+/-) były odpowiednio ustawione.
- Wymień baterię.
- Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik z przodu urządzenia.

Listwa dźwiękowa wyłącza się.

- Gdy poziom zewnętrznego sygnału wejściowego urządzenia jest zbyt niski, urządzenie wyłączy się automatycznie w ciągu 15 minut. Zwiększ poziom głośności urządzenia zewnętrznego.

7 Znaki towarowe



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.



Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez MMD Hong Kong Holding Limited odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Odwiedź stronę www.Philips.com/support, aby zapoznać się z najnowszymi aktualizacjami i dokumentami. Philips i emblemat z tarczą Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są używane na podstawie licencji.

Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited. lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych, a MMD Hong Kong Holding Limited. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

TAB4000/10_UM_V1.0

