



EMPOWER YOUR DREAMS

sj4000 AIR SERIES

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj instrukcję uważnie przed pierwszym użyciem aparatu.

Przewodnik bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest delikatne, chroń go przed upadkami i uderzeniami.
2. Unikaj narażania kamery na działanie silnych przedmiotów magnetycznych, takich jak magnesy, silniki elektryczne. Silne obszary magnetyczne mogą uszkodzić kamerę.
3. Nigdy nie wystawiaj swojego produktu na działanie wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
4. Używaj tylko kart micro SD znanych marek. Karty niemarkowe nie mają odpowiednich gwarancji działania. Producent zaleca stosowanie marki SanDisk.
5. Aby uniknąć utraty danych, nie zbliżaj karty Micro SD do silnych obiektów magnetycznych.
6. Podczas ładowania w przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nietypowych zapachów, natychmiast odłącz urządzenie od prądu, aby uniknąć ryzyka pożaru
7. Podczas ładowania trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Przewód zasilający może spowodować uduszenie dziecka lub spowodować porażenie prądem.
8. Przechowuj urządzenie w chłodnych, suchych i wolnych od kurzu miejscach.

Nie wyrzucaj produktu kamery ani baterii, umieść je w odpowiednim punkcie recyklingu..




Cechy


Wyświetlacz	LCD 2.0 "
Obiektyw	170® HD Szeroki kąt
Język angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, chiński (tradycyjny i uproszczony) japoński, rosyjski, koreański, polski	
Format wideo	MOV
Rozdzielczość wideo	4K (3840 * 2160) 30 kl./s 2,7 tys. (2688 * 1520) 30 kl./s 1080P (1920 * 1080) 60 kl./s 1080P (1920 * 1080) 30 kl./s 720P (1280 * 720) 120 kl./s 720P (1280 * 720) 60 kl./s 720P (1280 * 720) 30 kl./s
Skompresowany format wideo	H.264
Formularz obrazu	JPG
Rozdzielczość obrazu	16 MP/12 MP/8 MP/5MP/2MDH
Pamięć masowa	MicroSD do 32 GB
Zaleca się pamięć	do 64 GB.

Częstotliwość	50 Hz/ 60 Hz
Przyłącze	USB 2.0
Zasilacz	5V 1A
BateriaWymienna	900 mAh
Żywotność baterii przy 1080P	70 minut
Czas ładowania	3 godziny
Wi fi	Tak
HDMI	Tak
Czujnik wstrząsów	Nie
System operacyjny Windows XP i wyżej / Mac OS X 10.4.11 i nowsze	
Wymiary	29,8 x 59,2 x 41 mm


Görseller

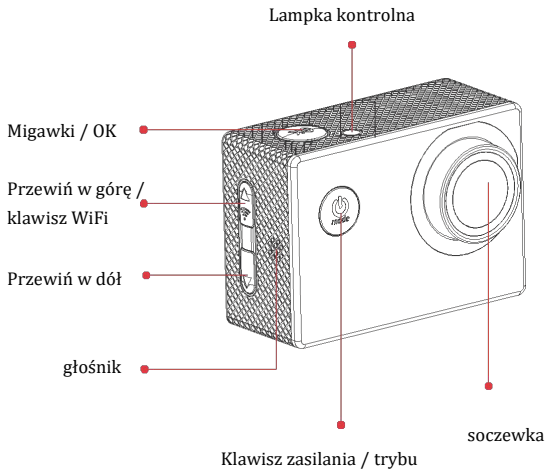




Görseller

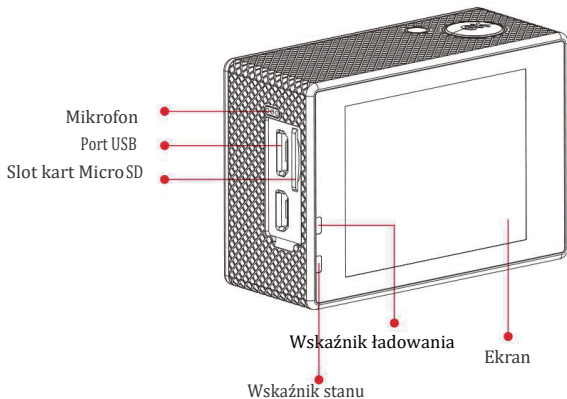

Wodoodporna obudowa

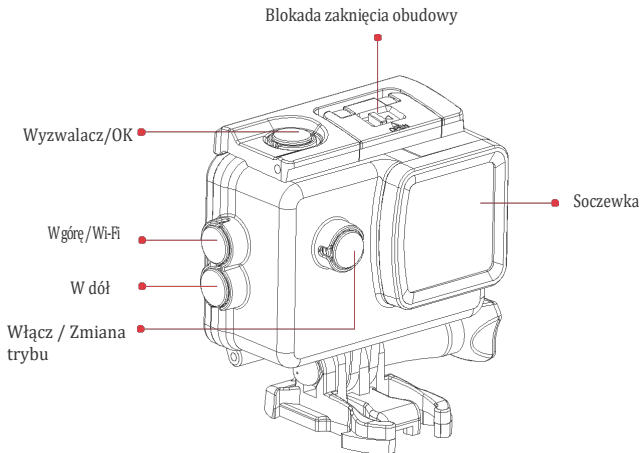

Akcesoria



SJCAM
INFORMACIJA O PROJEKTU

SJCAM
INFORMACIJA O PROJEKTU

Instrukcja obsługi

1. umiejscowienie karty MicroSD

Należy używać tylko kart micro SD znanych marek i sformatować je na komputerze. Karty niemarkowe nie mają odpowiednich gwarancji działania.

2. Instalacja i wyjmowanie baterii

A. Naciśnij komorę na pokrywie baterii, aby ją otworzyć.

B. Umieść baterię w kierunku wskazanym przez symbole +/- i strzałki.

C. Instrukcja ładowania baterii: patrz zdjęcia.

D. Wyjmowanie baterii: Otwórz pokrywę i wyjmij baterię.

3. Ładowanie

A. Możesz naładować urządzenie, podłączając aparat do komputera, adaptera lub ładowarki samochodowej.

B. Kamery mogą nagrywać po podłączeniu do ładowarki. (Wybierz z menu opcję „Tryb samochodowy”).

C. Można ją również ładować, gdy kamera jest wyłączona.

4. Włączanie i wyłączanie kamery

A. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika przez 3-5 sekund, aby wyłączyć lub włączyć.

5. Kamera samochodowa

A. Przejdź do menu i wybierz „tryb pojazdu do nagrywania.

B. Jeśli kamera jest podłączona do ładowarki samochodowej, zostanie automatycznie uruchomiona po włączeniu zapłonu.

6. Tryb nagrywania wideo

Gdy tryb nagrywania jest włączony, pozostały czas pojawi się w lewym górnym rogu ekranu. Naciśnij „OK”, aby rozpocząć nagrywanie. Po rozpoczęciu nagrywania rozpocznie się ono od „00:00:00” w lewym górnym rogu. Jeśli chcesz zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie OK.

7. Tryb fotografowania

Włącz aparat i naciśnij przycisk „Tryb fotografowania”. Pojawi się ikona wskazująca, że aparat jest w trybie fotografowania. Naciśnij przycisk „OK”, aby zrobić zdjęcie.

8. Przechowywanie plików i replikacja mediów

A. Pliki można przysyłać do komputera za pomocą kabla USB lub czytnika kart.

B. Włącz aparat i przekopij pliki na dysk przenośny lub komputer

9. Połączenie WiFi:

Ten produkt można podłączyć do telefonu komórkowego przez WIFI (Android lub IOS). Wykonaj poniższe czynności, aby się połączyć.

A. Pobierz aplikację „SJCAM Zone” na swój telefon komórkowy. Użyj Google Play na Androida i App Store na Apple.

B. Po włączeniu urządzenia naciśnij klawisz Wif na kamerze. pojawi się ikona WIFI na ekranie.

C. Aby przysyłać strumieniowo Wi-Fi na telefonie lub tablecie, użyj połączenia Wi-Fi i połącz. Hasło początkowe 12345678

D. Po podłączeniu Wi-Fi, „Wi-Fi jest gotowy” zostanie wyświetlony na ekranie.

E. W ten sposób filmy i zdjęcia można oglądać bezpośrednio z telefonu komórkowego lub tabletu.

Zmień hasło: Włącz Wi-Fi i przejdź do menu ustawień Wi-Fi. Możesz ustawić hasło zgodnie z własnym wyborem.

Niektóre szczegóły mogły ulec zmianie w zależności od aktualizacji produktów. Proszę wziąć pod uwagę faktyczny produkt jako standard.



Warunki gwarancji:

Importer:

Kamaks Sp. z o.o.
ul. Pokrzywno 4A
61-315 Poznań
e-mail: contac@sempler.pl

- Gwarancja jest ważna na terenie Polski.
- Gwarantem jest firma Kamaks Sp. z o.o. w Poznaniu.
- Gwarancji udziela się na okres **24 miesięcy** od daty sprzedaży urządzenia.
- Ujawnione w tym okresie wady materiałowe lub wady wykonania będą usunięte przez udzielającego gwarancji.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i przechowywania urządzenia lub zdarzeń losowych, za które producent ani sprzedawca nie odpowiada.
- Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w wyniku samowolnych napraw lub przeróbek.
- Reklamowane urządzenie należy przedłożyć wraz z ważną kartą gwarancyjną w punkcie, w którym zostało nabyte.
- **Do naprawy gwarancyjnej sprzęt powinien być dostarczony do serwisu z pełnym wyposażeniem w oryginalnym pudełku. W przeciwnym przypadku reklamacja może zostać oddalona.**
- Data sprzedaży, typ urządzenia i numer seryjny urządzenia muszą być umieszczone na Karcie Gwarancyjnej. W przeciwnym przypadku karta gwarancyjna jest nieważna.
- Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową - zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176).



Dokonywanie na karcie gwarancyjnej poprawek przez osoby nieupoważnione może spowodować utratę praw gwarancyjnych.

Adresy serwisów:

61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 4A

tel. 61 886 98 95

e-mail: serwis@simpler.pl



Karta gwarancyjna:

wypełnia sprzedawca:

nazwa towaru:

numer seryjny:

data sprzedaży:

pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy:

wypełnia serwis:

data zgłoszenia:

data odbioru:

opis naprawy i pieczęć zakładu usługowego:

link do najnowszej wersji instrukcji i deklaracji zgodności CE:

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mZKytyLCU7A0VnugyyxseEMBp16s_Ayn



Importer/dystrybutor:

KAMAKS SP Z O.O.
ul. POKRZYWNO 4A
61-315 POZNAŃ
NIP: PL7773267631

www.sempler.pl

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Sport DV - Action Cam
Nazwa marki i modelu	SJCAM SJ4000 AIR
Numery testów	WY-E23010135, WY-E23010136, WY-E23010137, JQL20210511190-1C

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN IEC 62311 :2020
EN 300 328 V2.2.2 :2019
EN 301 489-1 V2.2.3 :2019
EN 301 489-17 V3.2.4 :2020
EN 62479 :2010
EN 62368-1: 2014+A11 :2017



Release date: 11.10.2023

Title : QC Manager

Name :

