


NINJA CRISPi

PRZENOŚNY, SZKLANY AIR FRYER

FN101EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

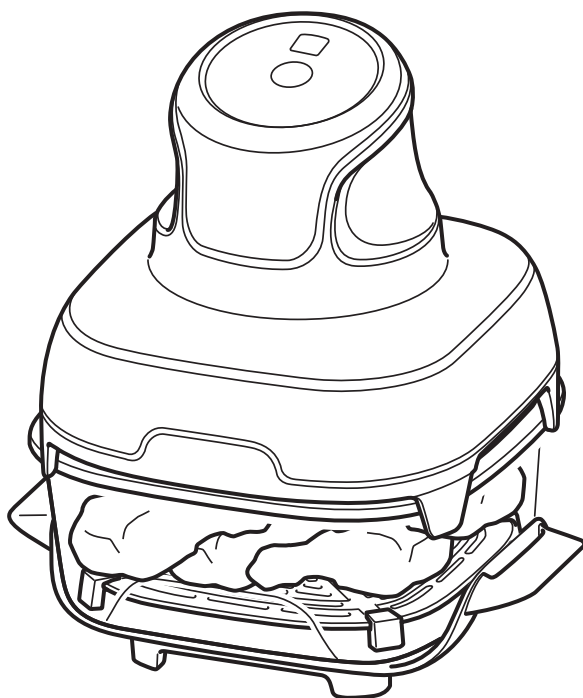

**UNIKALNY NUMER
KARTY GWARANCYJNEJ:**



ninjakitchen.eu

DZIĘKUJEMY za zakupienie Frytownicy Beztłuszczowej Ninja Crispi

REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiedź stronę zarejestrujsharkninja.pl, aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru seryjnego urządzenia.

Rejestracja umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach.

Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach, konkursach oraz przepisach.

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

(zachowaj paragon)

Miejsce zakupu: _____

WSKAZÓWKA: Numer modelu oraz numer seryjny znajdziesz na naklejce z kodem QR umieszczonej z tyłu urządzenia, obok przewodu zasilającego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 220-240V-50-60Hz

Moc: 1700W

POZNAJ PRZEPISY NINJA

Gotowanie ulubionych potraw w domu nigdy nie było łatwiejsze.


Z niewielką pomocą Ninja wyczarujesz pełnowartościowe, zdrowe i smaczne potrawy w krótkim czasie.

Wejdź na stronę www.przepisyninjakitchen.pl lub zeskanuj poniższy QR kod i poznaj nasze przepisy na przepyszne pieczenie z dodatkami, chrupiącego kurczaka, burgery, drożdżowe bułeczki, wyśmienite ciasta i wiele więcej.

Zeskanuj kod QR:



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzi wynikającemu z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, poddaj go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

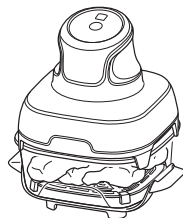

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH DOMOWYCH • PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM



Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcjami, aby zrozumieć działanie i użytkowanie produktu.



Ostrzeżenie o obecności zagrożenia, które może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne uszkodzenia mienia, jeśli ostrzeżenie związane z tym symbolem zostanie zignorowane.



Unikaj kontaktu z gorącą powierzchnią.



Zawsze używaj ochrony rąk, aby uniknąć oparzeń. Tylko do użytku wewnętrznego i domowego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub oparzeniami, co może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci. **NIE** pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia. Konieczny jest nadzór, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Aby zapobiec ryzyku zadławienia u małych dzieci, usuń i wyrzuć osłonę ochronną na wtyczce urządzenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Szkoło będzie gorące podczas i po użyciu. Ryzyko oparzeń w przypadku dotknięcia gorącego szkła. **ZAWSZE** używaj bezpiecznych uchwytów przy kontakcie z gorącymi szklanymi pojemnikami Ninja.
- Aby zapobiec pożarowi, **NIE** stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach ani w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w podgrzewanym piekarniku.
- Szklany pojemnik, adapter i płyta grillowa stają się bardzo gorące podczas procesu gotowania. Unikaj kontaktu fizycznego podczas wyjmowania tych elementów z urządzenia. **NIE** dotykaj akcesoriów podczas ani bezpośrednio po gotowaniu.
- NIGDY NIE** używaj gniazda elektrycznego poniżej blatu.
- NIGDY NIE** podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego ani zdalnego systemu sterowania.
- NIE** używaj przedłużacza. Krótki przewód zasilający zmniejsza ryzyko złapania przez dzieci przewodu lub jego splątania oraz ryzyko potknięcia się o dłuższy przewód.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, **NIE** zanurzaj przewodu, wtyczek ani głównej obudowy urządzenia w wodzie ani w innym płynie. Gotuj tylko w dołączonych szklanych pojemnikach.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i przewodu zasilającego. **NIE** używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, natychmiast przerwij jego użytkowanie i skontaktuj się z obsługą klienta.
- ZAWSZE** upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo złożone przed użyciem.
- NIE** zakrywaj otworów wentylacyjnych wlotu powietrza ani otworów wylotowych podczas pracy urządzenia. Może to spowodować nierównomierne gotowanie oraz uszkodzenie urządzenia lub przegrzanie. Zachowaj co najmniej 15 cm odstępu od otworów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia.
- ZAWSZE** upewnij się, że Crispi PowerPod jest prawidłowo zabezpieczony na szklanym pojemniku Ninja przed uruchomieniem.
- NIE** używaj urządzenia, jeśli Crispi PowerPod nie jest prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. **NIE** używaj go do innych celów niż zamierzone. **NIE** używaj go w pojazdach lub na łodziach ani na zewnątrz. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na blacie. Upewnij się, że powierzchnia jest równa, czysta i sucha. **NIE** przesuwaj urządzenia podczas pracy.
- NIE** umieszczaj urządzenia blisko krawędzi blatu podczas pracy.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH DOMOWYCH • PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub oparzeniami, co może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:


20. **NIE** używaj akcesoriów niezalecanych ani niesprzedawanych przez SharkNinja. Używanie akcesoriów, które nie są zalecane przez SharkNinja, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
21. **NIE** umieszczaj urządzenia w pobliżu ani wewnątrz kuchenki mikrofalowej, piekarnika, tosterowego, piekarnika konwekcyjnego, piekarnika konwencjonalnego, ani na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, lub grillu zewnętrznego.
22. Podczas korzystania z urządzenia zapewnij co najmniej 15 cm przestrzeni nad urządzeniem i po jego bokach dla prawidłowej cyrkulacji powietrza.
23. **NIE** używaj tego urządzenia do smażenia na głębokim tłuszczu.
24. Unikaj kontaktu jedzenia z elementami grzewczymi. **NIE** przepełniaj urządzenia podczas gotowania. Przepełnienie może spowodować obrażenia, uszkodzenie mienia lub wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
25. apiecia w gniaздkach mogą się różnić, co może wpłynąć na działanie produktu. Aby zapobiec chorobom, użyj termometru, aby upewnić się, że jedzenie jest ugotowane do zalecanej temperatury.
26. Jeśli urządzenie emituje czarny dym, natychmiast odłącz je od zasilania. Poczekaj, aż dym ustanie, zanim usuniesz jakiegokolwiek akcesoria do gotowania.
27. **NIE** dotykaj gorących powierzchni. Powierzchnie urządzenia są gorące podczas i po zakończeniu pracy. Aby zapobiec oparzeniom lub obrażeniom, **ZAWSZE** używaj ochronnych rękawic kuchennych lub izolowanych rękawic piekarniczych oraz dostępnych uchwytów.
28. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie zawiera gorące jedzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia.
29. Rozlane jedzenie może spowodować poważne oparzenia. Trzymaj urządzenie i przewód z dala od dzieci. **NIE** pozwól, aby przewód zwiisał z krawędzi stołów lub blatów ani dotykał gorących powierzchni.
30. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci.
31. Aby odłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk START/POWER przez 2 sekundy, a następnie odłącz wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem, demontażem, wkładaniem lub wyjmowaniem części oraz przed przechowywaniem.
32. **NIE** czyść urządzenia metalowymi zmywakami. Fragmenty mogą oderwać się od zmywaka i dotknąć części elektrycznych, co może spowodować ryzyko porażenia prądem.
33. **NIGDY** nie usuwaj osłony palca z Crispi PowerPod.
34. Zapoznaj się z sekcją Czyszczenie i Konserwacja, aby uzyskać informacje na temat regularnej konserwacji urządzenia.
35. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ


CZĘŚCI I AKCESORIA

Panel sterowania


Crispi PowerPod

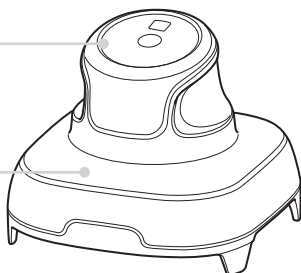


Adapter Crispi

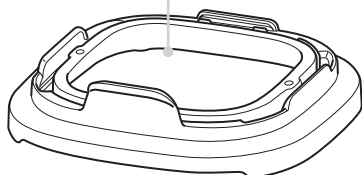

Pokrywka dużego pojemnika

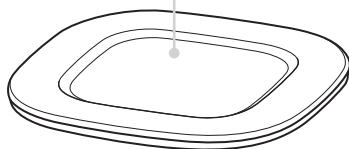

Pokrywka małego pojemnika

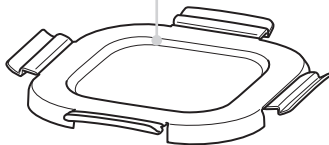


Duża płyta grillowa



Mała płyta grillowa




Duży szklany pojemnik Ninja

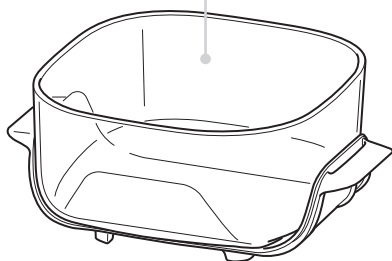

Mały szklany pojemnik Ninja



POZNAJ SWÓJ NINJA CRISPI

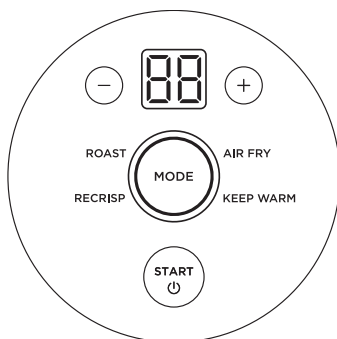

Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER.

PRZYCISKI FUNKCYJNE

KEEP WARM (PODTRZYMYWANIE CIEPŁA): Utrzymuje temperaturę potraw, aby były gorące aż do momentu podania.

AIR FRY (SMAŻENIE POWIETRZEM): Smaż swoje ulubione potrawy na chrupko z minimalną ilością oleju lub bez niego.

RECRISP (ODŚWIEŻANIE CHRUPKOŚCI): Odgrzewaj resztki delikatnie, aby przywrócić im chrupkość.

ROAST (PIECZENIE): Idealne do pieczenia dużych kawałków mięsa

UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

PRZYCISKI STERUJĄCE

START/POWER: Naciśnij, aby włączyć Crispi PowerPod. Gdy PowerPod jest przymocowany do pojemnika, naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać gotowanie. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć PowerPod.

MODE: Naciśnij, aby przełączać się między funkcjami.

TIME - i +: Używaj, aby dostosować czas gotowania w dowolnej funkcji przed lub w trakcie gotowania

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń i wyrzuć wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki i taśmę z urządzenia.
2. Wyjmij wszystkie akcesoria z opakowania i dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Szczególną uwagę zwróć na instrukcje dotyczące obsługi, ostrzeżenia oraz ważne zabezpieczenia, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń mienia.
3. Umyj pojemniki, adapter, tacki do chrupkości oraz pokrywy w gorącej, mydlanej wodzie, a następnie dokładnie opłucz i wysusz. **NIGDY** nie czyść Crispi PowerPod w zmywarce.
4. Podczas korzystania z tego urządzenia, zapewnij co najmniej 15 cm przestrzeni nad i po bokach, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

CRISPI POWERPOD

1. Crispi PowerPod **NIGDY** nie powinien być używany na żadnym innym pojemniku lub naczyniu niż szklany pojemnik Ninja.
2. Crispi PowerPod **NIGDY** nie powinien być używany, gdy nie znajduje się na szklanym pojemniku Ninja.
3. Podczas umieszczania Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja **ZAWSZE** upewnij się, że uchwyty "Safe-to-Touch" są wyrównane z bokami urządzenia, a nie z przodu lub tyłu.
4. Crispi PowerPod automatycznie się zatrzyma, gdy zostanie usunięty ze szklanego pojemnika Ninja. Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER.
5. **NIGDY** nie zdejmuj osłony na palce z Crispi PowerPod.
6. Wszystkie przedmioty powinny być trzymane co najmniej 15 cm od wylotu powietrza Crispi PowerPod podczas pracy urządzenia.
7. Nóżki Crispi PowerPod umożliwiają postawienie urządzenia bezpośrednio na dowolnym blacie po użyciu.

UWAGA: Przerwij użytkowanie Crispi PowerPod, jeśli którakolwiek z nóg jest złamana lub uszkodzona.

SZKLANE POJEMNIKI NINJA

1. Podstawa odporna na ciepło oraz uchwyty "Safe-to-Touch" są trwale przymocowane do szklanych pojemników Ninja i **NIGDY** nie powinny być usuwane.
2. Przerwij użytkowanie szklanego pojemnika Ninja, jeśli uchwyty "Safe-to-Touch" lub podstawa odporna na ciepło są złamane lub uszkodzone.
3. Szklane pojemniki Ninja można bezpiecznie stosować w zamrażarce, kuchence mikrofalowej oraz zmywarce.
4. Szklane pojemniki Ninja **NIE** są przystosowane do używania w piekarniku ani na kuchence.
5. Obchodź się ze szklanymi pojemnikami Ninja ostrożnie. Mogą się rozerwać, jeśli zostaną upuszczone, mocno uderzone o powierzchnię lub uderzone twardym narzędziem.
6. Jeśli szklany pojemnik Ninja zostanie wyszczerbiony, pęknie lub zostanie głęboko zarysowany, **NIE** używaj go, ponieważ jego wytrzymałość może być osłabiona, co może prowadzić do pęknięcia lub rozbicia.

UWAGA: Jeśli kawałek szklanego pojemnika Ninja odprysnie lub się odłamie, użyj grubych rękawic i zachowaj ostrożność podczas sprzątania szkła, ponieważ odłamki mogą być ostre. Wyrzuć szkło do standardowego kosza na śmieci; **NIE** poddawaj go recyklingowi.

POKRYWKI POJEMNIKÓW

1. Pokrywki nadają się do stosowania w zamrażarce, kuchence mikrofalowej (upewnij się, że pokrywka **NIE** jest szczelnie zamknięta na szklanym pojemniku Ninja podczas podgrzewania w mikrofalówce) oraz w zmywarce (tylko na górnej półce).
2. **NIE** zamykaj szczelnie pokrywki na szklanym pojemniku Ninja bezpośrednio po gotowaniu.
3. **NIGDY** nie umieszczaj Crispi PowerPod, szklanego pojemnika Ninja ani tacki do chrupkości bezpośrednio na pokrywce po gotowaniu.

TACKI DO CHRUPKOŚCI

1. Tacki do chrupkości można myć w zmywarce, ale **NIE** nadają się do używania w kuchence mikrofalowej ani piekarniku.

ADAPTER

1. Adapter należy używać z Crispi PowerPod TYLKO podczas gotowania w szklanych pojemnikach Ninja o pojemności 3,8L lub 2,4L.
2. Adapter można myć w zmywarce, ale **NIE** nadaje się do używania w kuchence mikrofalowej ani piekarniku.

UWAGA: Adapter **NIGDY** nie powinien być używany podczas gotowania w szklanym pojemniku Ninja o pojemności 1,4L.

3. Adapter będzie gorący po użyciu; przed dotknięciem pozwól mu ostygnąć przez 10 minut.

UŻYTKOWANIE TWOJEGO NINJA CRISPI

UŻYTKOWANIE FUNKCJI GOTOWANIA

Aby włączyć Crispi PowerPod, najpierw podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. Naciśnij przycisk START/POWER.

UWAGA: Dla najlepszych rezultatów **NIE** używaj funkcji smażenia powietrzem do mrożonych potraw.

AIR FRY (SMAŻENIE POWIETRZEM)


1. Zainstaluj tackę do chrupkości w szklanym pojemniku Ninja.
2. Dodaj składniki do szklanego pojemnika Ninja.

UWAGA: Dla najlepszych rezultatów **NIE** używaj funkcji smażenia powietrzem do mrożonych potraw.

3. Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodem i tyłem. Jeśli nie będzie prawidłowo zamocowany, na panelu sterowania wyświetli się komunikat „LID”.

UWAGA: Adapter musi być używany podczas gotowania w dużym szklanym pojemniku Ninja. Włóż PowerPod do adaptera, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między funkcjami i wybierz SMAŻENIE POWIETRZEM. Wyświetli się domyślny czas.

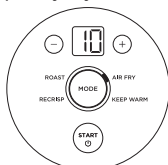

5. Użyj przycisków TIME - i +, aby wybrać żądany czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk START/POWER, aby rozpocząć gotowanie. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po rozpoczęciu cyklu gotowania.
7. Aby podrzucić lub przewrócić składniki podczas gotowania, zdejmij PowerPod z pojemnika (automatycznie się zatrzyma po usunięciu) lub naciśnij przycisk START/POWER, aby zatrzymać gotowanie. Potrząśnij pojemnikiem za pomocą uchwytów Safe-to-Touch lub przewróć jedzenie za pomocą narzędzia z silikonową końcówką. Umieść PowerPod z powrotem na pojemniku i naciśnij przycisk START/POWER, aby kontynuować gotowanie.
8. Gdy gotowanie zostanie zakończone, PowerPod wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END”. PowerPod rozpocznie chłodzenie i będzie można bezpiecznie zdjąć go z pojemnika i postawić bezpośrednio na blacie.
9. Jedz bezpośrednio z pojemnika lub wyjmij składniki za pomocą szczypec/harzędzi z silikonową końcówką, albo wyjmij je, trzymając za uchwyty Safe-to-Touch.

RECRISP (ODŚWIEŻANIE CHRUPKOŚCI)

1. Zainstaluj tackę do chrupkości w szklanym pojemniku Ninja.
2. Dodaj składniki do szklanego pojemnika Ninja.


UWAGA: Dla najlepszych rezultatów **NIE** używaj funkcji Odświeżanie chrupkości do mrożonych potraw.

UWAGA: Jeśli odświeżasz chrupkość kilku rodzajów jedzenia jednocześnie, umieść warstwę składników na dnie pojemnika. Następnie zainstaluj tackę do chrupkości i umieść drugą warstwę składników na tacce.

3. Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodem i tyłem. Jeśli nie będzie prawidłowo zamocowany, na panelu sterowania wyświetli się komunikat „LID”.

UWAGA: Adapter musi być używany podczas gotowania w dużym szklanym pojemniku Ninja. Włóż PowerPod do adaptera, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między funkcjami i wybierz **RECRISP**. Wyświetli się domyślny czas gotowania.

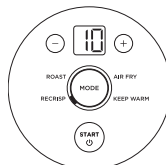


5. Użyj przycisków TIME - i +, aby wybrać żądany czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk START/POWER, aby rozpocząć gotowanie. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy po rozpoczęciu cyklu gotowania.
7. Aby podrzucić lub przewrócić składniki podczas gotowania, zdejmij PowerPod z pojemnika (automatycznie się zatrzyma po usunięciu) lub naciśnij przycisk START/POWER, aby zatrzymać gotowanie. Potrząśnij pojemnikiem za pomocą uchwytów Safe-to-Touch lub przewróć jedzenie za pomocą narzędzia z silikonową końcówką. Umieść PowerPod z powrotem na pojemniku i naciśnij przycisk START/POWER, aby kontynuować gotowanie.
8. Gdy gotowanie zostanie zakończone, PowerPod wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END”. PowerPod rozpocznie chłodzenie i można go bezpiecznie zdjąć z pojemnika i postawić bezpośrednio na blacie.
9. Jedz bezpośrednio z pojemnika lub wyjmij składniki za pomocą szczypec/harzędzi z silikonową końcówką, albo wyjmij je, trzymając za uchwyty Safe-to-Touch.

KEEP WARM (PODTRZYMYWANIE CIEPŁA)

1. Zainstaluj płytkę chrupkości w szklanym pojemniku Ninja.
2. Dodaj składniki do szklanego pojemnika Ninja.
3. Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodem i tyłem. Na panelu sterowania pojawi się komunikat „LID”, jeśli pokrywa nie zostanie prawidłowo zabezpieczona.

UWAGA: Adapter musi być używany podczas gotowania z dużym szklanym pojemnikiem Ninja. Włóż PowerPod do adaptera, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między funkcjami i wybierz **KEEP WARM**. Wyświetli się domyślny czas.

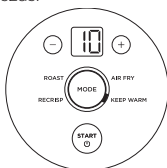


5. Użyj przycisków TIME - i +, aby wybrać pożądany czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk START/POWER, aby rozpocząć gotowanie. Urządzenie wyda dźwięk, gdy cykl gotowania się rozpocznie.
7. Po zakończeniu gotowania PowerPod wyda dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się „END”. PowerPod rozpocznie proces chłodzenia i będzie bezpieczny do zdjęcia z pojemnika oraz umieszczenia bezpośrednio na powierzchni blatu.
8. Możesz jeść bezpośrednio z pojemnika lub wyjąć składniki za pomocą szczypiec/akcesoriów z silikonowymi końcówkami albo wysypać je, używając uchwytów Safe-to-Touch.

ROAST (PIECZENIE)

1. Zainstaluj płytkę chrupkości w szklanym pojemniku Ninja.
2. Dodaj składniki do szklanego pojemnika Ninja.
3. Umieść Crispi PowerPod na szklanym pojemniku Ninja, upewniając się, że uchwyty Safe-to-Touch są wyrównane z bokami PowerPod, a **NIE** z przodem i tyłem. Na panelu sterowania pojawi się komunikat „LID”, jeśli pokrywa nie zostanie prawidłowo zabezpieczona.

UWAGA: Podczas gotowania z dużym szklanym pojemnikiem Ninja należy używać adaptera. Włóż PowerPod do adaptera, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie umieść adapter na szklanym pojemniku.

4. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać się między funkcjami i wybierz **ROAST**. Wyświetli się domyślny czas.

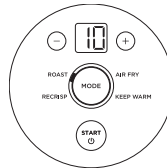

5. Użyj przycisków TIME - i +, aby wybrać pożądany czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk START/POWER, aby rozpocząć gotowanie. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, gdy cykl gotowania się rozpocznie.
7. Po zakończeniu gotowania PowerPod wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „END”. PowerPod rozpocznie chłodzenie i można go bezpiecznie zdjąć z pojemnika oraz umieścić bezpośrednio na blacie.
8. Możesz jeść bezpośrednio z pojemnika lub wyjąć składniki za pomocą szczypiec/akcesoriów z silikonowymi końcówkami albo wysypać je, używając uchwytów Safe-to-Touch.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE TWOJEGO NINJA CRISPI

PowerPod należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu. **ZAWSZE** pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.

Część / Akcesorium	Metoda czyszczenia	Dishwasher Safe?
Crispi PowerPod	Aby wyczyścić PowerPod i panel sterowania, przetrzyj je wilgotną ściereczką UWAGA: NIGDY nie zanurzaj PowerPod w wodzie ani żadnym innym płynie. NIGDY nie myj PowerPod w zmywarce.	NIE
Szklane Pojemniki Ninja	Pojemniki można myć w zmywarce lub ręcznie. Jeśli myjesz ręcznie, dokładnie wysusz wszystkie części po użyciu, pozostawiając je do wyschnięcia na powietrzu lub wycierając ręcznikiem.	TAK
Płytki Chrupkości	Płytki chrupkości można myć w zmywarce lub ręcznie. Jeśli myjesz ręcznie, dokładnie wysusz wszystkie części po użyciu.	TAK
Pokrywy	Pokrywy można myć w zmywarce (tylko na górnej półce) lub ręcznie. Jeśli myjesz ręcznie, dokładnie wysusz wszystkie części po użyciu.	TAK
Adapter	Adapter można myć w zmywarce lub ręcznie. Jeśli myjesz ręcznie, dokładnie wysusz go po użyciu.	TAK

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

1. Podstawa chroniąca przed ciepłem w szklanych pojemnikach Ninja pozwala na bezpieczne gotowanie na każdej powierzchni blatu, bez ryzyka uszkodzeń spowodowanych ciepłem.
2. Uchwyty Safe-to-Touch w szklanych pojemnikach Ninja umożliwiają bezpieczne przenoszenie pojemników po gotowaniu.
3. Aby uzyskać równomierne zarumienienie, upewnij się, że składniki są ułożone w równą warstwę na dnie pojemnika, bez nakładania się. Jeśli składniki się nakładają, potrząśnij nimi w połowie czasu gotowania.
4. Czas gotowania i funkcję można dostosować w dowolnym momencie podczas gotowania. Naciśnij przyciski TIME - i + lub przycisk MODE, aby dostosować czas i funkcję.
5. Często sprawdzaj jedzenie, aby uniknąć przegotowania.
6. Crispi PowerPod automatycznie wstrzyma pracę, gdy zostanie wyjęty ze szklanego pojemnika Ninja. Aby wznowić gotowanie, umieść Crispi PowerPod z powrotem na szklanym pojemniku Ninja i naciśnij przycisk START/POWER.
7. Nóżki Crispi PowerPod umożliwiają umieszczenie go bezpośrednio na blacie po użyciu. Aby wyczyścić PowerPod i panel sterowania, przetrzyj je wilgotną ściereczką Crispi.
8. Czasami wentylator z frytkownicy może zdmuchnąć lekkie jedzenie. Aby tego uniknąć, zabezpiecz jedzenie (np. górną kromkę chleba w kanapce) wykałaczkami.
9. Aby przyspieszyć gotowanie, pokrój białko na kawałki o wielkości 2,5 cm.
10. Płytką chrupkości unosi składniki w koszu, aby powietrze mogło cyrkulować pod nimi i wokół nich, zapewniając równomierne i chrupiące rezultaty.
11. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, usuń jedzenie natychmiast po zakończeniu czasu gotowania, aby uniknąć przegotowania.
12. Aby uzyskać najlepsze rezultaty z warzyw i ziemniaków, użyj co najmniej 1 łyżki stołowej oleju. Dodaj więcej oleju według uznania, aby osiągnąć pożądany poziom chrupkości.
13. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, sprawdzaj postępy podczas gotowania i usuń jedzenie, gdy osiągnie pożądany poziom zrumienienia. Zalecamy użycie termometru do natychmiastowego pomiaru, aby monitorować wewnętrzną temperaturę białek. Po zakończeniu czasu gotowania natychmiast usuń jedzenie, aby uniknąć przegotowania.

Uwaga: Przestań używać Crispi PowerPod, jeśli którakolwiek z nóżek jest złamana lub uszkodzona.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź ninjakitchen.eu lub skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800 088 092.

AKCESORIA DO ZAKUPU

Oferujemy zestaw akcesoriów stworzonych specjalnie dla Twojego Ninja Crispi. Odwiedź stronę ninjakitchen.eu, aby rozszerzyć swoje możliwości i przenieść gotowanie na wyższy poziom.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

- **Czy moje urządzenie wymaga wstępnego nagrzania?**

Nie, urządzenie nie wymaga wstępnego nagrzania.

- **Dlaczego na ekranie pojawia się komunikat "LID"?**

Crispi PowerPod nie jest prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja. Upewnij się, że PowerPod jest wyrównany i stabilnie osadzony na pojemniku. Jeśli używasz adaptera, upewnij się, że PowerPod jest całkowicie włożony do adaptera.

- **Jak wstrzymać odliczanie?**

Naciśnięcie przycisku START/POWER lub podniesienie Crispi PowerPod z pojemnika podczas gotowania wstrzyma funkcję gotowania.

- **Czy Crispi PowerPod można bezpiecznie położyć na blacie?**

Tak, pod z adapterem lub bez można bezpiecznie położyć na każdym blacie podczas lub po gotowaniu.

- **Czy szklane pojemniki Crispi są bezpieczne do umieszczenia na blacie?**

Tak, podstawy chroniące przed ciepłem w szklanych pojemnikach Ninja pozwalają na bezpieczne umieszczenie ich na dowolnym blacie podczas lub po gotowaniu.

- **Kiedy powinienem używać płytki chrupkości?**

Użyj płytki chrupkości, gdy chcesz, aby jedzenie było chrupiące. Płytką unosi jedzenie w koszu, umożliwiając cyrkulację powietrza pod nim, co pozwala na równomierne gotowanie.

- **Moje jedzenie się nie ugotowało.**

Upewnij się, że Crispi PowerPod jest prawidłowo zamocowany na szklanym pojemniku Ninja podczas gotowania. Aby uzyskać równomierne zarumienienie, upewnij się, że składniki są ułożone w równą warstwę na dnie kosza i nie nakładają się na siebie. Używaj uchwytów Safe-to-Touch, aby potrząsnąć i przemieszczać luźne składniki dla uzyskania równomiernej chrupkości. Czas i funkcję gotowania można dostosować w dowolnym momencie, naciskając strzałki TIME lub przycisk MODE.

- **Moje jedzenie się przypaliło.**

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, sprawdzaj postępy w trakcie gotowania i usuń jedzenie, gdy osiągnie pożądany poziom zrumienienia. Natychmiast po zakończeniu czasu gotowania usuń jedzenie, aby uniknąć przegotowania.

- **Dlaczego niektóre składniki są zdmuchiwane podczas smażenia na powietrzu?**

Czasami wentylator frytkownicy może zdmuchiwać lekkie jedzenie. Użyj wykałaczek, aby zabezpieczyć luźne, lekkie jedzenie, takie jak górna kromka chleba w kanapce.

- **Czy mogę smażyć na powietrzu świeżo panierowane składniki?**

Tak, ale użyj odpowiedniej techniki panierowania. Ważne jest, aby najpierw obtoczyć jedzenie w mące, następnie w jajku, a potem w bułce tartej. Upewnij się, że bułka tarta jest mocno przyciśnięta do jedzenia, aby się trzymała. Luźna panierka może zostać zdmuchnięta przez mocny wentylator urządzenia.

- **Dlaczego urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy?**

Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, gdy funkcja gotowania się rozpoczyna i ponownie, gdy funkcja gotowania jest zakończona.

- **Ekran zgaśł.**

Urządzenie jest w trybie czuwania. Naciśnij przycisk START/POWER, aby je ponownie włączyć.

- **Na ekranie wyświetlany jest błąd "Lid".**

Upewnij się, że adapter jest całkowicie podłączony, jeśli używasz dużego pojemnika, oraz sprawdź, czy Crispi PowerPod jest prawidłowo osadzony na pojemniku.

- **Na ekranie wyświetla się komunikat „E”.**

Urządzenie nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem **800 088 092**.

Kiedy konsument kupuje produkt w Europie, ma prawo do skorzystania z przysługujących mu praw dotyczących jakości produktu (Twoje ustawowe prawa). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. Dajemy Ci dodatkową gwarancję producenta na dwa lata. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie naszej gwarancji producenta – Twoje ustawowe prawa pozostają bez zmian.

Poniższe warunki opisują wymagania i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają one na Twoje ustawowe prawa ani na zobowiązania sprzedawcy i Twoją umowę z nim.

Gwarancje Ninja®

Każde urządzenie Ninja objęte jest bezpłatną gwarancją na części i robocizną. Znajdziesz również wsparcie online na stronie **www.ninjakitchen.eu**.

Jak zarejestrować gwarancję Ninja?

Możesz zarejestrować swoją gwarancję online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, będziesz potrzebować następujących informacji o produkcie:

- Datą zakupu urządzenia (paragon lub dowód dostawy).
- Aby zarejestrować się online, odwiedź stronę **www.ninjakitchen.eu**.

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje Twój produkt wyłącznie od daty zakupu.
- Zawsze zachowaj paragon. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji będziemy potrzebować paragonu, aby zweryfikować poprawność podanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może uniemożliwić Twoją gwarancję.

Jakie są korzyści z rejestracji darmowej gwarancji Ninja?

Kiedy rejestrujesz swoją gwarancję, będziemy mieć Twoje dane pod ręką, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować. Możesz również otrzymywać porady i wskazówki dotyczące najlepszego wykorzystania swojego urządzenia Ninja oraz najnowsze informacje o nowościach technologicznych Ninja® i premierach produktów. Jeśli rejestrujesz swoją gwarancję online, otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje dane.

Co obejmuje darmowa gwarancja Ninja?

Naprawa lub wymiana Twojego urządzenia Ninja (według uznania Ninja), obejmująca wszystkie części i robocizną. Gwarancja Ninja jest dodatkowa wobec Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje darmowa gwarancja Ninja?

1. Normalne zużycie części eksploatacyjnych (takich jak akcesoria). Części zamienne można zakupić na stronie **www.ninjakitchen.eu**.
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem, nieostrożnym obchodzeniem się, brakiem wykonywania wymaganej konserwacji lub uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwego obchodzenia się podczas transportu.
3. Uszkodzenia spowodowane konserwacją, która nie była autoryzowana przez Ninja.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Ninja?

Pełną gamę części zamiennych oraz akcesoriów do wszystkich urządzeń Ninja znajdziesz na stronie **www.ninjakitchen.eu**.

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użytkowaniem nieoryginalnych części Ninja mogą nie być objęte gwarancją.

KARTA GWARANCYJNA

Shark | NINJA

Oficjalny dystrybutor (gwarant) produktów SHARK i NINJA na terenie Polski:

Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szpilmana 6
02-634 Warszawa
NIP 6751735834; REGON: 387068251

brandbook.
services

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Brandbook Services sp. z o.o. Gwarancja udzielona jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.
2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 (dwóch) lat licząc od daty zakupu.
4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją. Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.
9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych (konieczność importu części

z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant doloży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

11. Autoryzowany serwis produktów SHARK i NINJA:

FIXIT S.A.

Kazimierza Pużaka 37
38-400 Krosno
e-mail: sharkninja@fixit.pl

W przypadku produktów uszkodzonych usterek należy zgłosić na adres:

sharkninja@fixit.pl

W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.

12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.

13. Z gwarancji wyłączone jest:

- a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
- b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
- c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
- d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
- e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
- f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
- g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia, zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.

KARTA GWARANCYJNA

14. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.

15. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:

 - oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,
 - karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.
16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiedź stronę zarejestrujsharkninja.pl, aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru seryjnego urządzenia.

Rejestracja umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach. Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach, konkursach oraz przepisach.

Dane nabywcy:

Unikalny numer karty gwarancyjnej (znajdujący się na froncie instrukcji):

Numer seryjny urządzenia:

Imię i nazwisko:

Ulica i numer domu:

Kod pocztowy, miejscowość.....

telefon:

e-mail:.....

Pieczętka sprzedawcy:

.....

Podpis nabywcy:

.....



POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Stale dążymy do udoskonalania naszych produktów, dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu**

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk**