



LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z GÓRY

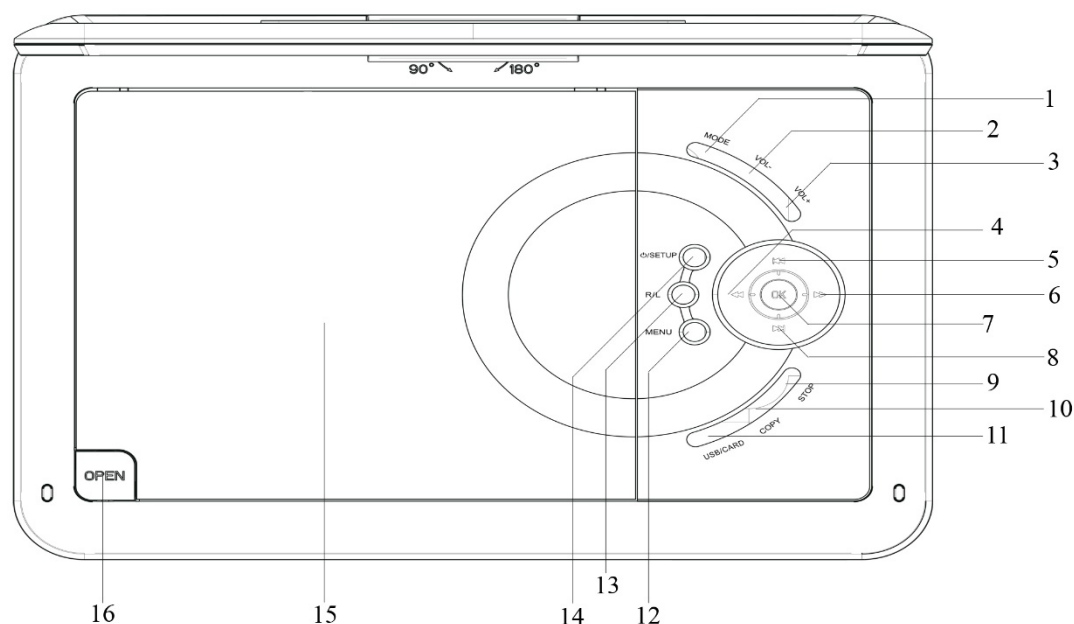


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Przycisk MODE | 12 | Przycisk MENU |
| 2 | Przycisk VOL- | 13 | Przycisk R/L |
| 3 | Przycisk VOL+ | 14 | ⏻ / KONFIGURACJA |
| 4 | ◀◀ - Szukaj wstecz / ◀ Kursor w lewo | 15 | Taca na płyty DVD/CD |
| 5 | ⏮ Przeskocz do początku / ▲ Kursor w górę | 16 | Klucz do odblokowywania drzwi tacy |
| 6 | ▶▶ Szukaj do przodu / ▶ Kursor w prawo | | |
| 7 | Przycisk PLAY/PAUSE/OK | | |
| 8 | ⏭ Przeskocz do końca / ▼ Kursor w dół | | |
| 9 | Przycisk STOP | | |
| 10 | KOPIOWAĆ | | |
| 11 | Przycisk USB/CARD | | |

WIDOK Z PRZODU

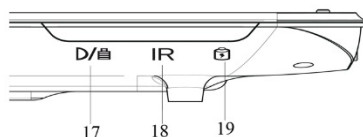

- | | |
|----|-----------------------------|
| 17 | Wskaźnik naładowania |
| 18 | Czujnik podczerwieni |
| 19 | Wskaźnik zasilania |

WIDOK Z BOKU

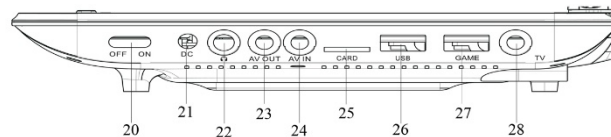


- | | |
|----|--|
| 20 | Włącznik/wyłącznik |
| 21 | Gniazdo wejściowe prądu stałego |
| 22 | Gniazdo słuchawkowe |
| 23 | WYJŚCIE AV |
| 24 | WEJŚCIE AV |
| 25 | Gniazdo karty SD |
| 26 | Gniazdo USB |

- 27 Gniazdo GAME
- 28 Gniazdko TV

PILOT

- 1 **REC** – Nagrywanie USB
- 2 Przycisk włączania/wyłączania
- 3 **POWIEKSZENIA**
- 4 **NIEMY**
- 5 **TEKST**
- 6 **TV/RADIO**
- 7 **FAV**
- 8 **Liga EPG**
- 9 **INSTALACJI**
- 10 **▼ CH- / ▲ CH+**
- 11 **WKŁAD**
- 12 Przycisk /
- 13 **OK**
- 14 **DTV MENU**
- 15 **ZATRZYMAJ SIĘ / WYJDŹ**
- 16 **VOL- / +**
- 17 ODTWARZANIE/PAUZA
- 18
- 19
- 20 - Przeskocz do tyłu
- 21 - Przeskocz do przodu
- 22 **numeryczne 0-9 / 10+**
- 23 **INFORMACJI**
- 24 **TYTUŁ**
- 25 **POD TYTUŁ**
- 26
- 27 **DŹWIĘK**
- 28-31 operacyjne dla telewizyjnego trybu tekstowego i w trybie edycji

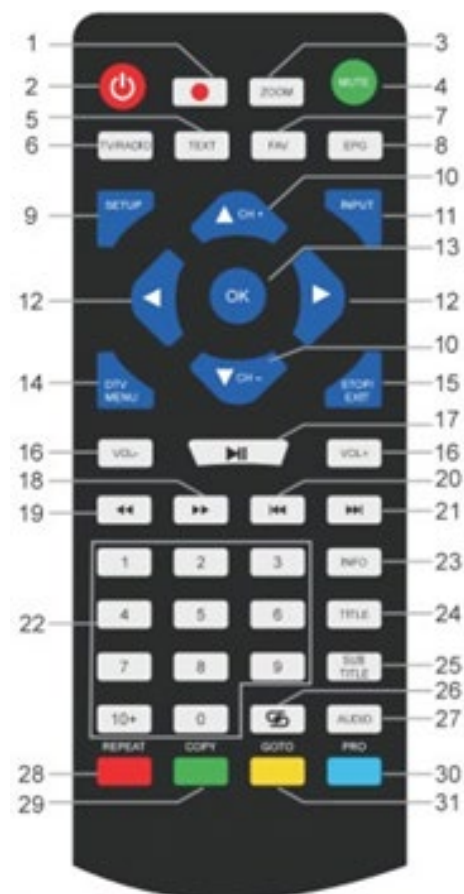

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

- Jednostka główna
- Zasilacz
- Kontroler gier
- Antena DVB-T2
- Płyta z grą
- Pilot
- Zasilacz 12V
- audio/wideo
- Instrukcja obsługi
- Uchwyt samochodowy

INSTALACJA BATERII

1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
2. Włóż dwie baterie AAA z zachowaniem prawidłowej biegunowości do komory baterii (patrz ilustracja w komorze baterii).

3. Ponownie zamknij pokrywę baterii.

INSTALACJA

Używaj tylko dostarczonego zasilacza!

Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada tej na tabliczce znamionowej zasilacza sieciowego. Podłącz zasilacz sieciowy po prawej stronie urządzenia i do gniazdka elektrycznego. Świeci się wskaźnik ładowania na urządzeniu:

Dioda LED włączona: Wbudowana bateria jest ładowana.

Dioda LED wyłączona: Wbudowana bateria jest w pełni załadowana

Włącz urządzenie włącznikiem ON/OFF po prawej stronie.

Aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu wbudowanej baterii, należy przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji OFF, gdy urządzenie nie jest używane.

Zarządzanie energią ERP

Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania po 30 minutach, jeśli nie ma miejsca odtwarzanie. Aby ponownie włączyć urządzenie, wyłącz i ponownie włącz zasilanie.

PODSTAWOWA OPERACJA

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "  / **SETUP**", aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Wskaźnik zasilania jest wyłączony.

Naciśnij ponownie przycisk "  / **SETUP**", aby włączyć urządzenie. Zaświeci się wskaźnik zasilania.

WYBÓR ŹRÓDŁA

W jednostce:

Naciśnij przycisk "**MODE**" i wybierz za pomocą  **C**  " żadaną funkcję. Potwierdź wybór przyciskiem "**OK**".

Z pilotem:

Naciśnij przycisk "**INPUT**" i wybierz żadaną funkcję za pomocą  **CH-**  **H+**". Potwierdź wybór przyciskiem "**OK**".

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Naciśnij przycisk "**VOL -**" lub "**VOL +**" na pilocie lub na urządzeniu, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.

NIEMY

Naciśnij przycisk "**MUTE**" na pilocie, aby wyłączyć głośność.

Naciśnij przycisk ponownie, aby włączyć głośność.

MENU USTAWIEŃ DVD

W trybie DVD naciśnij przycisk "**SETUP**", aby wejść do menu ustawień. Użyj przycisków     kursora, aby wybrać preferowany element. Po zakończeniu ustawień ponownie naciśnij

"SETUP", aby powrócić do normalnego wyświetlania. Można zmienić następujące pozycje menu:

- USTAWIENIA SYSTEMU
- KONFIGURACJA JĘZYKA
- KONFIGURACJA AUDIO
- KONFIGURACJA WIDEO
- KONFIGURACJA CYFROWA

USTAWIENIA SYSTEMU

SYSTEM TV : Wybierz standardowy format telewizora (PAL, NTSC, Auto).

- **PAL**: Wybierz tę opcję, jeśli podłączony telewizor jest systemem PAL. Zmieni sygnał wideo z płyty NTSC i wyprowadzi w formacie PAL.
- **NTSC**: Wybierz tę opcję, jeśli podłączony telewizor jest systemem NTSC. Zmieni sygnał wideo z płyty PAL i wyprowadzi w formacie NTSC.
- **AUTO**: Automatyczna zmiana wyjścia sygnału wideo zgodnie z formatem odtwarzanej płyty.

POWER RESUME: Rozpoczyna odtwarzanie DVD od ostatniej pozycji.

TYP TV: Regulacja formatu wyświetlania (4:3PS, 4:3LB lub 16:9).

HASŁO: Ustaw hasło dla funkcji blokady.

OCENA: Niektóre płyty DVD mogą mieć przypisany poziom rodzicielski do całej płyty lub do określonych scen na płycie. Ta funkcja umożliwia ustawienie poziomu ograniczenia odtwarzania. Poziomy ocen wynoszą od 1 do 8 i zależą od kraju. Można zabronić odtwarzania niektórych płyt, które nie są odpowiednie dla dzieci, lub niektórych płyt odtwarzanych z alternatywnymi scenami.

DOMYŚLNIE: Ustawienia zostaną przywrócone

KONFIGURACJA JĘZYKA

JĘZYK OSD: Wybierz preferowane ustawienie języka.

JĘZYK DŹWIĘKU: Wybiera język dźwięku, jeśli jest dostępny.

JĘZYK NAPISÓW: Wybiera język napisów, jeśli jest dostępny.

JĘZYK MENU: Wybiera język menu płyty, jeśli jest dostępny.

KONFIGURACJA AUDIO

AUDIO OUT: Wybierz format wyjścia audio.

KLUCZ: Wysokość tonu języka.

KONFIGURACJA WIDEO

WIDEO: Żaden wybór nie jest możliwy!

JASNOŚĆ: Regulacja jasności.

KONTRAST: Regulacja kontrastu.

HUE: Regulacja odcienia.

NASYCENIE: Regulacja nasycenia.

OSTROŚĆ: Regulacja ostrości.

KONFIGURACJA CYFROWA

TRYB OP: Wybierz wyjście audio (stałe lub regulowane).

ZAKRES DYNAMIKI: Kompresja zakresu dynamicznego.

PODWÓJNY MONO:

- **Stereo:** Lewy dźwięk mono wyśle sygnały wyjściowe do lewego głośnika, a prawy dźwięk mono wyśle sygnały wyjściowe do prawego głośnika.
- **Mono L:** Lewy dźwięk mono wyśle sygnały wyjściowe do lewego głośnika i prawego głośnika.
- **Mono R:** Prawy dźwięk mono wyśle sygnały wyjściowe do lewego i prawego głośnika.
- **Mix-Mono:** Lewy i prawy zmiksowany dźwięk mono wyśle sygnały wyjściowe do lewego i prawego głośnika.

DVB-T2

Podłącz dostarczoną antenę do gniazda antenowego po prawej stronie urządzenia. Ustaw antenę w pozycji pionowej.

PIERWSZA INSTALACJA

Po prawidłowym wykonaniu wszystkich połączeń włącz urządzenie. Naciśnij "INPUT" i wybierz za pomocą "▲ / CH+" funkcję "DTV". Potwierdź wybór przyciskiem "OK". Jeśli używasz tej funkcji po raz pierwszy lub przywrócono ją do ustawień fabrycznych, na wyświetlaczu pojawi się menu instalacji.

1. Wybierz "Język OSD" za pomocą "▲▼◀▶" i naciśnij "OK", aby potwierdzić język.
2. Wybierz "Kraj" za pomocą "▲▼◀▶" i potwierdź ponownie za pomocą "OK".
3. Urządzenie rozpocznie skanowanie automatyczne. Podczas skanowania na wyświetlaczu pojawia się suwak, który wskazuje proces skanowania i liczbę znalezionych stacji.
4. Po zakończeniu skanowania możesz oglądać telewizję.

UWAGA! Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać tylko programy niekodowane! Jeśli nie zostanie znalezionych żadnych lub zostanie znalezionych tylko kilka stacji, może to mieć kilka przyczyn:

- Zły odbiór. Przenieś antenę lub całe urządzenie w inne miejsce i ponownie uruchom wyszukiwanie.
- Podłączona antena nie jest wystarczająca dla aktualnego zasięgu odbioru urządzenia. Podłącz antenę zewnętrzną lub dachową do urządzenia.
- W obecnym obszarze odbioru nie jest możliwy odbiór DVB-T2.
- Nie umieszczaj urządzenia ani anteny w pobliżu możliwych źródeł zakłóceń, np. kuchenek mikrofalowych, lodówek itp.

W celu uzyskania dalszych informacji i możliwości odbioru nadajników należy skontaktować się z dostawcą w danym kraju (na przykład www.dvb-t2hd.de dla Niemiec).

WYBIERZ STACJE

Aby wybrać kanał telewizyjny, naciśnij przyciski "▲ / CH+" na urządzeniu lub na pilocie lub użyj przycisków numerycznych 0-9 na pilocie, aby bezpośrednio wybrać pozycję kanału.

EDYCJA PROGRAMU

Aby edytować preferencje programu (zablokuj, pomiń, ulubione, przenieś lub usuń), musisz wejść do menu DVB-T2 za pomocą "DTV/MENU". Wybierz punkt "Kanał" i naciśnij przycisk "▶". Wybierz funkcję "Edycja programu" i naciśnij "OK".

Przenieś program telewizyjny lub radiowy

1. Wybierz preferowany program. Następnie naciśnij **ŻÓŁTY** przycisk. Pojawi się symbol ruchu.  
2. Naciśnij " ", aby przenieść program.
3. Naciśnij "OK", aby potwierdzić.
4. Powtórz powyższe kroki, aby przenieść więcej kanałów.

Pomiń program telewizyjny lub radiowy

1. Wybierz program, który chcesz pominąć i naciśnij **NIEBIESKI** przycisk. Wyświetlany jest symbol pominięcia.
2. Powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej programów.

Wyłącz pomiń program telewizyjny lub radiowy:

Naciśnij **NIEBIESKI** przycisk w programie pomijania z symbolem pominięcia.

Usuwanie programu telewizyjnego lub radiowego

1. Wybierz program, a następnie naciśnij **CZERWONY** przycisk.
2. Powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej programów do usunięcia.

Ustaw program telewizyjny lub radiowy jako ulubiony

1. Wybierz program, który chcesz ustawić na liście ulubionych i naciśnij przycisk **"FAV"**. Wyświetlany jest symbol ulubionego.
2. Powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej programów.

Usuwanie ulubionego programu telewizyjnego lub radiowego:

Na liście kanałów DVB-T naciśnij przycisk **"FAV"**, aby usunąć stację z listy ulubionych stacji.

NUTA:

Podczas normalnego korzystania z DVB-T2 naciśnij przycisk **"FAV"**, aby przejść do listy ulubionych programów.

Naciśnij ponownie przycisk **"FAV"**, aby wyjść z listy ulubionych programów.

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach)

EPG to przewodnik telewizyjny na ekranie, który pokazuje informacje o programie dla każdego dostrojonego kanału. Naciśnij przycisk **"EPG"** na pilocie, aby uzyskać dostęp do przewodnika.

Gdy przewodnik EPG jest wyświetlany na wyświetlaczu, naciśnij **ZIELONY** przycisk, aby wyświetlić więcej informacji (jeśli są dostępne).

Naciśnij ponownie przycisk **"EPG"**, aby powrócić do normalnego trybu TV.

NAGRYWANIE USB

Za pomocą funkcji nagrywania USB można nagrywać i oglądać programy telewizyjne w późniejszym terminie.

Ta funkcja działa tylko w przypadku istniejącej pamięci USB.

Przed użyciem (Formatowanie pamięci USB)

1. Włóż pamięć USB do gniazda USB po prawej stronie urządzenia.
2. W trybie DVB-T2 wejdź do menu głównego. Wybierz funkcję **"OPCJA"** i potwierdź przyciskiem **"OK"**.
3. Wybierz punkt **"PVR File System"** i potwierdź przyciskiem **"OK"**.
4. Wybierz **"Formatuj"** i ponownie naciśnij przycisk **"OK"**. W poniższym menu wybierz format i potwierdź ponownie, naciskając **"OK"**.

5. Rozpocznij proces za pomocą przycisku " ".

WAŻNE: Wszystkie zapisane pliki zostaną usunięte!

Rozpoczynanie nagrywania

1. Ustaw żadaną stację telewizyjną w urządzeniu.
2. Naciśnij na pilocie przycisk **"REC"**. Przyciski sterujące pojawiają się na wyświetlaczu i rozpoczyna się nagrywanie. Naciśnij ponownie przycisk **"REC"**, przyciski sterujące znikną z wyświetlacza, a ikona REC pojawi się na wyświetlaczu w lewym górnym rogu.
3. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij na pilocie przycisk **"REC"**. Przyciski sterujące są ponownie wyświetlane na wyświetlaczu.
UWAGA: Jeśli ikona nagrywania nie jest pokazana na wyświetlaczu, naciśnij **dwukrotnie przycisk "REC"**.
4. Wybierz ikonę **"STOP"** i potwierdź przyciskiem **"OK"**.

Obejrzyj nagranie

1. Naciśnij przycisk **"INPUT"** i wybierz punkt **"USB"**.
2. Wybierz przycisk **"<|>"** punkt **"Film"** i naciśnij **"OK"** w celu potwierdzenia.
3. Zaznacz element **"_MSTPVR"** i ponownie naciśnij przycisk **"OK"**.
4. Użyj **▲▼◀▶** przycisku, aby wybrać żądany file i naciśnij **"OK"**. Odtwarzanie rozpocznie się na ekranie.

USTAWIENIA SYSTEMOWE DVB-T2

Te ustawienia są dostępne tylko w trybie DVB-T2!

W trybie DVD naciśnij **"DTV MENU"**, aby wejść do menu ustawień. Używanie przycisków kursora **▲▼◀▶**

, aby wybrać preferowany element. Po zakończeniu ustawień ponownie naciśnij **"DTV MENU"**, aby wyświetlić normalnie. Można zmienić następujące pozycje menu:

- OBRAZ
- DŹWIĘK
- GODZINA
- OPCJA
- ZAMEK
- KANAŁ

OBRAZ

Tryb obrazu: Regulacja dla standardowego, miękkiego, użytkownika. Jeśli użytkownik jest wybrany, możesz dostosować kontrast, jasność, kolor i ostrość.

Temperatura barwowa: Regulacja temperatury barwowej wyświetlacza (ciepła/zimna/średnia).

Współczynnik proporcji: Regulacja formatu wyświetlania (Auto, Panorama, Zoom2, Zoom1, 16:9 lub 4:3, aby uzyskać maksymalny obraz podczas oglądania telewizji).

Redukcja szumów: Regulacja redukcji szumów obrazu.

DŹWIĘK

Tryb dźwięku: Regulacja dla zdefiniowanych ustawień dźwięku. Jeśli użytkownik jest wybrany, możesz dostosować tony wysokie i niskie.

Balans : Ustaw poziom głośności dla każdego głośnika. Zwykle oba głośniki mają ten sam poziom głośności.

Automatyczna głośność: Ustawienie do regulacji głośności.

Dźwięk przestrzenny: Włączanie i wyłączanie poszerzania dźwięku

GODZINA

Czas wyłączenia: Ustawienie wyłączania na zdefiniowany czas.

Czas włączenia: Ustawienie włączania na zdefiniowany czas. W tym celu urządzenie musi być w trybie czuwania.

Wyłącznik czasowy: Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Automatyczne uśpienie: **Ustaw czas**, po którym urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Strefa czasowa: Wybierz region kraju.

OPCJA

Język OSD: Wybierz język OSD.

Języki audio: Tutaj ustawiasz język dźwięku dla kanałów telewizyjnych. Jeśli wybrany język nie jest dostępny, zostanie użyty domyślny język kanału.

Język napisów: Wybierz preferowany język napisów.

Osoby niedosłyszące: Dostosowanie do wsparcia językowego dla osób niedosłyszących (jeśli są dostępne!).

PVR File System: Regulacja i ustawienie nagrywania USB.

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne: Ustaw wszystkie ustawienia w domyślnych ustawieniach fabrycznych. Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie uruchamia się ponownie z menu instalacji.

Informacje: Pokaż aktualnie zainstalowaną wersję sprzętu i oprogramowania

ZAMEK

Ustaw hasło i zablokuj tryb. Domyślne hasło to 0000.

KANAŁ

Automatyczne strojenie: Wyszukaj i zainstaluj wszystkie kanały automatycznie.

Ręczne strojenie DTV: Ręczne strojenie kanałów telewizyjnych.

Edycja programu: Funkcja do przenoszenia lub usuwania kanałów telewizyjnych.

Informacje o sygnale: Informacje o sygnale, jakości i sile.

Moc anteny 5V: Włącza napięcie zasilania anteny DVB-T (w razie potrzeby).

OBRAZ / MUZYKA / FILM

Możesz używać tego urządzenia do odtwarzania zdjęć, muzyki lub filmów za pomocą pamięci USB.

Odpowiedniego wyboru dokonuje się w menu pod funkcją "USB". Tutaj znajdziesz odpowiednie opcje dla "Zdjęcia", "Muzyki" lub "Filmu".

FUNKCJA GRY

Urządzenie posiada funkcję gry z 300 gramami na płycie CD. Funkcja gry przeznaczona jest dla 1 gracza.

1. Podłącz kontroler gier do gniazda "GAME" po prawej stronie.
2. Włóż płytę CD z grami do tacy DVD/CD.
3. Naciśnij przycisk **"INPUT"** i wybierz funkcję "DVD". Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się przegląd pierwszych 10 gier.
4. Użyj przy **◀▶** na pilocie, aby wybrać stronę gier. Naciśnij przyciski **"0-9"**, aby wybrać żądaną grę. Po chwili jednostka rozpoczyna grę.
5. Aby wyjść z wybranej gry, naciśnij przycisk **"STOP / EXIT"** na pilocie. Wrócisz do przeglądu gry.

KODOWANIE

Urządzenie może zakodować płytę audio CD na KARTĘ SD.

Korzystanie z menu: Wybierz **▲ ▼** mocą " " opcj **◀▶** Za pomocą " " wróć do poprzedniego punktu menu. Naciśnij **"OK"**, aby wprowadzić lub ustawić funkcję.

1. Włóż płytę CD do tacy DVD/CD, a pustą kartę SD do gniazda SD CARD.
2. Naciśnij przycisk **"COPY"** w urządzeniu. Zostanie wyświetlone menu kodowania.
3. Ustaw opcje kodowania:
 - **PRĘDKOŚĆ:** Ustaw szybkość kodowania.
 - **BITRATE:** Ustaw jakość ścieżki.
 - **UTWÓRZ TAG ID3:** Utwórz tagi ID3 zakodowanych plików (jeśli są dostępne).
 - **UTWÓRZ LISTĘ ODTWARZANIA:** Utwórz listę odtwarzania zakodowanych plików.
 - **PRZECHOWYWANIE:** Ustaw żądaną lokalizację nagrania (DOSTĘPNA JEST TYLKO KARTA SD!).
4. **UTWORY:** Wybierz żądane ścieżki.
5. **START:** Naciśnij **"OK"**, aby rozpocząć kodowanie.
6. **QUIT:** Wybierz **"QUIT"** i naciśnij **"OK"**, aby wyjść z funkcji kodowania.

POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE

WEJŚCIE AV

Do urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródło wideo (na przykład zewnętrzny odtwarzacz DVD, odbiornik satelitarny itp.).

1. Włóż wtyczkę jack dołączonego AV do gniazda AV-IN urządzenia, a 3 wtyczki RCA do urządzenia zewnętrznego. Jeśli urządzenie nie ma tych połączeń, odpowiednie adaptory znajdziesz w specjalistycznym handlu.
2. Wybierz funkcję "AV". Włącz podłączone urządzenie i rozpocznij odtwarzanie.



WYJŚCIE AV

Możesz podłączyć urządzenie do urządzenia zewnętrznego (takiego jak telewizor, projektor itp.), aby view zawartość na urządzeniu. **UWAGA: Wyjście AV jest możliwe tylko podczas odtwarzania DVD lub SD!**

1. Włóż wtyczkę jack dołączonego AV do gniazda "AV-OUT" urządzenia, a 3 wtyczki RCA do urządzenia zewnętrznego. Jeśli urządzenie nie ma tych połączeń, odpowiednie adaptory znajdziesz w specjalistycznym handlu.
2. Przełącz podłączone urządzenie na odpowiednie wejście i rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu.

SŁUCHAWEK

Masz możliwość podłączenia słuchawek do urządzenia. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego po prawej stronie urządzenia za pomocą wtyczki jack 3.5 mm. Dźwięk z wbudowanych głośników jest wyłączony.

Aktualną instrukcję obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Powielanie tylko za zgodą Woerlein GmbH



PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. +22 177 99 67** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZĄDU
Stawomir Mortka
Stawomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS / Młodocin Mniejszy 51L, 26-624 Kowala, tel. **+22 177 99 67**
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl