

UGREEN

Myszka bezprzewodowa Ugreen
M556, 2.4G + BT

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

1x mysz bezprzewodowa wielofunkcyjna
1x instrukcja obsługi

Specyfikacja

Model: M556

Łączność: Bluetooth/2,4 GHz

Wersja Bluetooth: 5.4

Pasmo częstotliwości: 2400 MHz–2483,5 MHz

Maks. moc wyjściowa RF: 4 dBm (EIRP)

Zasięg transmisji: 10 m/33 ft (bez przeszkód)

DPI (czułość): 1000/1600/2000/4000 DPI

Typ baterii: bateria alkaliczna




Model baterii: 1x AA

Napięcie znamionowe: 1,5 V

Kompatybilne systemy: Windows 7/8.1/10/11/ macOS 10.5 lub nowszy / Linux /
ChromeOS / Android 5.0 lub nowszy

Dane zostały zmierzone przez laboratorium UGREEN, ale mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.


Opis produktu

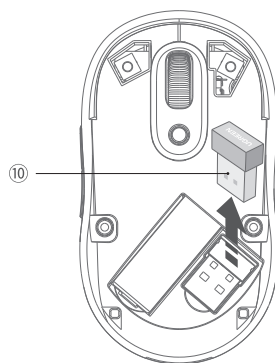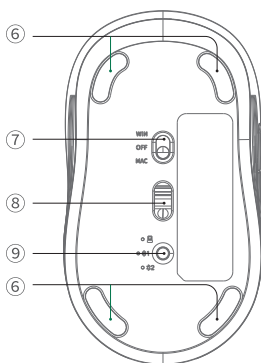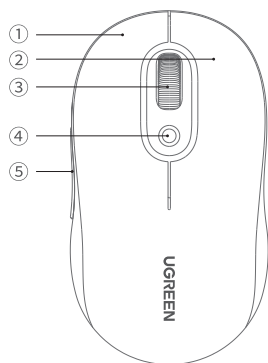

- ① Lewy przycisk
- ② Prawy przycisk
- ③ Kółko przewijania
- ④ Przycisk przełączania DPI
Wskaźnik (poziom DPI/poziom naładowania baterii)
- ⑤ Przycisk do przodu/do tyłu (Windows)
Przełączanie aplikacji (macOS)
- ⑥ Folia stopki myszy (zdejmowalna)
- ⑦ Przełącznik zasilania/systemu
- ⑧ Czujnik optyczny
- ⑨ Przycisk przełączania trybu
(tryb połączenia lub przełączanie urządzeń)
- ⑩ Odbiornik


Wskazówka: Aby przewinąć w lewo lub w prawo, naciśnij boczny przycisk przewijania do przodu/do tyłu i pokręć kółkiem.

Połączenie 2.4GHz (Domyślne)

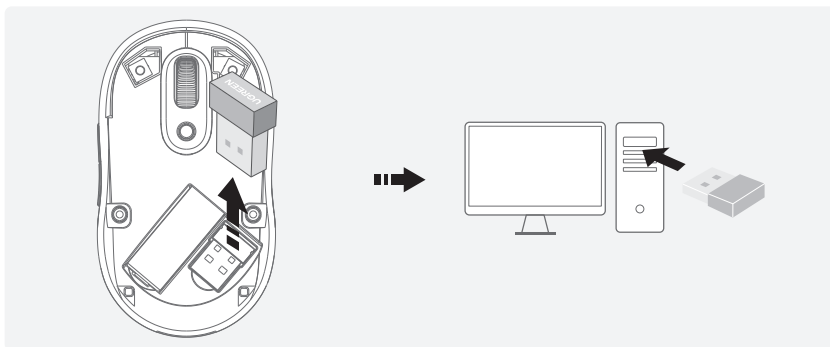


Zainstalować baterię i włączyć. Podłączyć odbiornik do komputera, a myszka będzie gotowa do użycia.

Nie można używać?

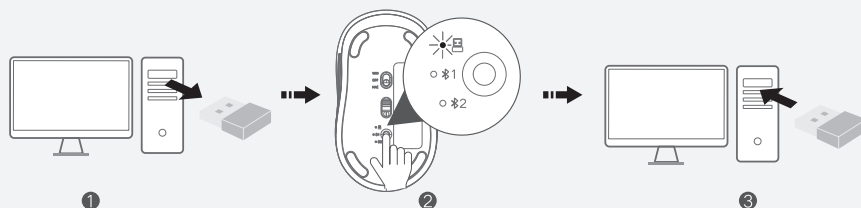

- 1) Odłączyć odbiornik
- 2) Nacisnąć i przytrzymać przycisk przełączania trybu
Migający wskaźnik
- 3) Ponownie podłączyć odbiornik

Połączenie Bluetooth

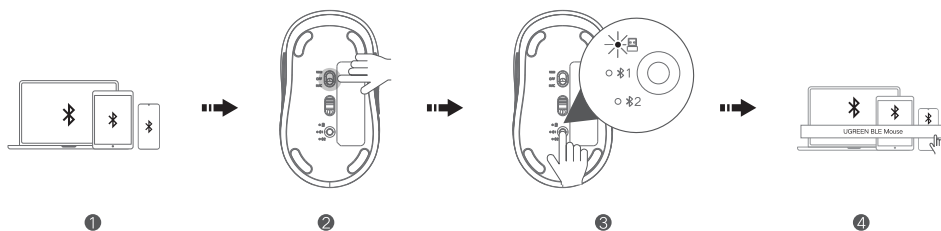

- 1) Włączyć Bluetooth urządzenia
- 2) Włączyć zasilanie
- 3) Pojedyncze naciśnięcie przycisku przełączania trybu
Wskaźnik Bluetooth miga
- 4) Połączyć z „UGREEN BLE Mouse”

Aby sparować drugie urządzenie, należy wykonać powyższe kroki: nacisnąć przycisk przełącznika trybu, a wskaźnik 2 zacznie migać.


Nie można używać?



- 1) Nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika trybu
wskaźnik Bluetooth1 lub Bluetooth2 miga
- 2) Podłączyć do „UGREEN BLE Mouse”

Tryb połączony lub przełączanie urządzeń

Naciśnij

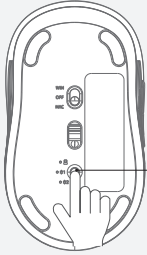

 Miganie: połączone urządzenia 2,4 GHz


 1 Miganie: połączone urządzenie Bluetooth 1 lub 2

 2

Pojedyncze naciśnięcie przycisku przełączania trybu umożliwia przełączanie między urządzeniem 2,4 GHz a dwoma sparowanymi urządzeniami Bluetooth.

Dostosowanie DPI

Naciśnij

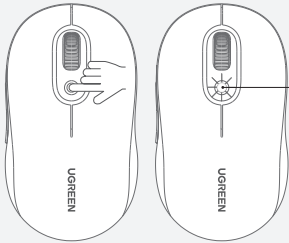

 Miga dwa razy	 1600 DPI
 Miga trzy razy	 2000 DPI
 Miga 4 razy	 4000 DPI
 Miga raz	 1000 DPI

Słaba bateria



Niski poziom baterii: wskaźnik miga przez 5 sekund.

Jeśli wskaźnik miga przez 5 sekund podczas włączania lub wybudzania myszy, należy niezwłocznie wymienić baterię.

Ostrzeżenie

1. Przed użyciem tego produktu należy zainstalować w nim baterie AA. Podczas użytkowania nie należy go demontować, uderzać, zgniatać ani wrzucać do ognia.
2. Jeśli bateria jest mocno spuchnięta, należy natychmiast zaprzestać jej używania.
3. Nie umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze.
4. Nie używać baterii, w przypadku zanurzenia w wodzie.
5. Bateria jest niebezpieczna. Proszę przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Jeśli bateria zostanie połączona, może ona spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połączone lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
7. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
8. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
9. Proszę nie świecić światłem bezpośrednio w ludzkie oczy.
10. Aby oszczędzać energię i chronić środowisko, należy wyłączać urządzenie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas.
11. Odbiornik USB należy obsługiwać i przechowywać ostrożnie tak, aby zapobiec jego połączoniu lub przedostaniu się wewnątrz ciała.
12. Proszę nie ładować. Jeśli bateria jest rozładowana, proszę ją wymienić. Podczas wymiany baterii nie należy odwracać biegunowości.
13. Aby zapobiec uszkodzeniu produktu w wyniku wycieku z baterii i korozji, należy wyjąć baterię, jeśli nie jest ona używana przez dłuższy czas.
14. W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
15. Proszę zachować oryginalną dokumentację produktu do wykorzystania w przyszłości.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ugreen Group Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Myszka bezprzewodowa Ugreen M556, 2.4G + BT] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ugreen>

Adres producenta: UGREEN Building, Longcheng Industrial Park Longguanxi Road, Longhua, 518000 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz–2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4 dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

●Unikaj narażenia myszy na wstrząsy, upadki lub kontakt z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i elektronicznym komponentów.

●Podłączaj mysz wyłącznie do kompatybilnych portów USB lub Bluetooth zgodnie z wymaganiami technicznymi podanymi w specyfikacji produktu. Użycie niezgodnych portów lub kabli może prowadzić do niestabilnej pracy lub trwałego uszkodzenia urządzenia.

●Nie odłączaj myszy przewodowej podczas aktywnego korzystania z niej, aby uniknąć błędów systemowych lub utraty zapisanych danych w grach i programach.

Ryzyko związane z kompatybilnością:

●Upewnij się, że Twój komputer, laptop lub inne urządzenie są zgodne z wymogami myszy, w tym wersją systemu operacyjnego (np. Windows, macOS, Linux) oraz dostępnym portem USB lub obsługą Bluetooth.

●W przypadku myszy gamingowych sprawdź, czy oprogramowanie sterujące jest zgodne z Twoim systemem, aby móc w pełni wykorzystać funkcje takie jak programowalne przyciski czy ustawienia DPI.

Ryzyko związane z przeciążeniem urządzenia:

●Nie podłączaj myszy do portu USB, który jest już obciążony innymi urządzeniami, takimi jak zewnętrzne dyski twarde. Może to prowadzić do niestabilnego działania myszy i innych urządzeń.

●W przypadku intensywnego użytkowania (np. w trakcie grania w gry o wysokich wymaganiach) zapewnij odpowiednią wentylację otoczenia, aby uniknąć przegrzewania myszy bezprzewodowej z wbudowanym akumulatorem.

Zagrożenie dla dzieci:

●Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8. roku życia. Małe elementy, takie jak odbiorniki USB lub wymienne przyciski, mogą stanowić ryzyko zadławienia.

●Przechowuj mysz i jej akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zagrożenie dla środowiska:

●W przypadku trwałego uszkodzenia myszy upewnij się, że została odpowiednio zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

●Przed pierwszym użyciem zainstaluj dedykowane oprogramowanie sterujące dostarczone przez producenta lub pobierz je z oficjalnej strony internetowej. Pozwoli to na pełne wykorzystanie możliwości myszy, takich jak zmiana DPI, personalizacja przycisków czy konfiguracja podświetlenia RGB.

●Podłącz mysz przewodową do portu USB lub sparuj mysz bezprzewodową z komputerem poprzez Bluetooth. Upewnij się, że przewód USB jest stabilnie osadzony w porcie, aby uniknąć przypadkowego odłączenia podczas pracy.

●W przypadku myszy gamingowych upewnij się, że oprogramowanie jest zaktualizowane, aby korzystać z najnowszych funkcji i łatwości obsługi.

●Unikaj używania myszy na powierzchniach o wysokim odbiciu światła, takich jak szkło, które może zakłócać działanie sensora optycznego lub laserowego.

Konserwacja i przechowywanie:

●Czyść mysz miękką, suchą ściereczką. Nie używaj środków chemicznych ani wilgotnych materiałów, które mogą uszkodzić obudowę lub sensor.

●Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z powierzchni myszy, w tym z rolki przewijania i przycisków, aby zapewnić płynne działanie urządzenia.

●Przechowuj mysz w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. W przypadku myszy bezprzewodowych zabezpiecz odbiornik USB w dedykowanym miejscu w urządzeniu lub w etui ochronnym.

Dodatkowe środki ostrożności

●Dostosowanie do użytkownika:

Wybierz mysz odpowiednią do swoich potrzeb – myszy gamingowe z wysokim DPI i funkcjami RGB sprawdzą się w grach, podczas gdy ergonomiczne modele pionowe będą idealne do długiej pracy biurowej.

●Dostosuj ustawienia w oprogramowaniu myszy (np. czułość, przypisanie przycisków), aby dopasować je do swojego stylu pracy lub gry.

Uszkodzenia i serwis:

●W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak luźne przyciski, niesprawne rolki przewijania czy pęknięcia obudowy, natychmiast zaprzestań korzystania z myszy i skontaktuj się z działem wsparcia technicznego producenta.

●Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy producenta, aby zachować gwarancję.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1
40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com