


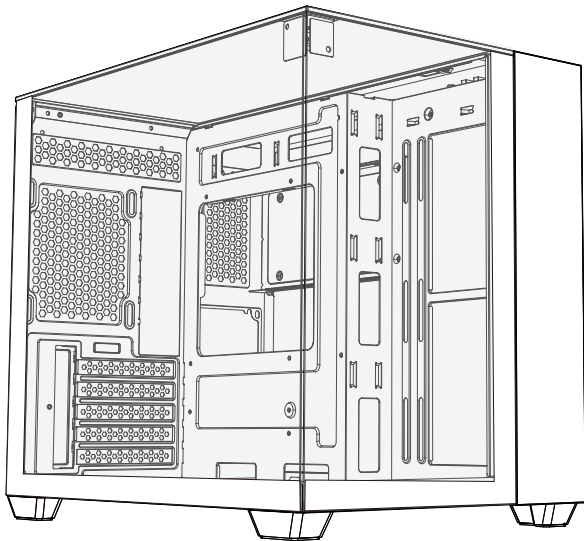

TH285M

PANEL BOCZNY ZE SZKŁA HARTOWANEGO
LUKSUSOWA OBUDOWA PC M-ATX



1.1 AKCESORIA

TH285M TEMPERED GLASS SIDE PANEL
LUXURY M-ATX PC CASE



Śruby do płyty głównej*18



Śruby dysku twardego*9



Śruby zasilacza*6



Kolumny Iron*3
(wstępnie zamontowane 6 sztuk)





Pasy*5



Pasek świetlny *1
(wstępnie zamontowany)

2.1 WYMIARY I SPECYFIKACJE

TH285M TEMPERED GLASS SIDE PANEL
LUXURY M-ATX PC CASE

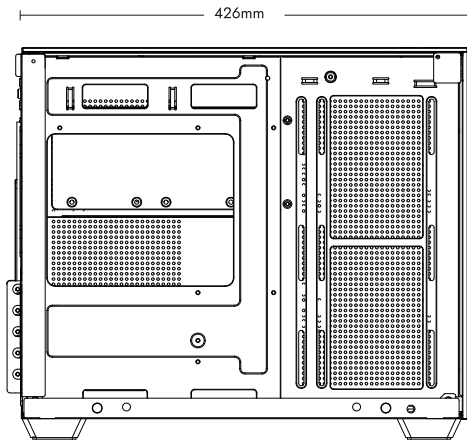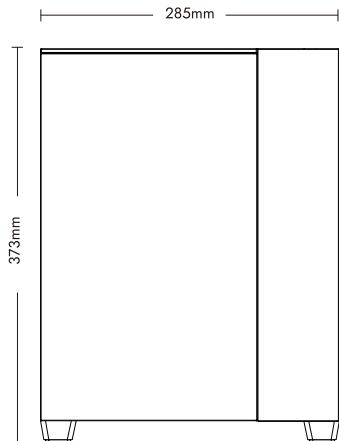

2.2 WYMIARY I SPECYFIKACJE

TH285M TEMPERED GLASS SIDE PANEL
LUXURY M-ATX PC CASE



Obsługa płyt głównych

Micro M-ATX/ ITX

Obsługa dysków SSD 2,5"

3

Obsługa dysków twardych 3,5"

2

Gniazda PCI

5

Porty wejścia/wyjścia

USB3.0*1/ USB2.0*2/ HD Audio/ Reset/
Zasilanie

Zasilacz

ATX

Zintegrowana chłodnica procesora

160 mm (maks.)

Maksymalny wymiar GPU

415 mm

Wspornik wentylatorów

Dół: 120 mm*3

Bok: 120 mm*2/ 140 mm*2

Tył: 120 mm*1




Wspornik chłodnicy

Dół: 360/240 mm

Bok: 280/240 mm


3. MONTAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ I ZASILANIA

TH285M TEMPERED GLASS SIDE PANEL
LUXURY M-ATX PC CASE

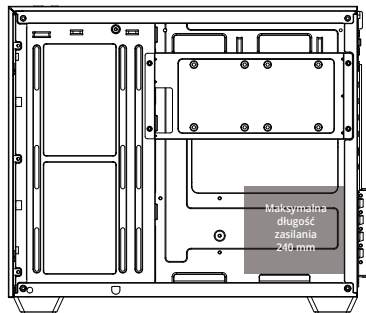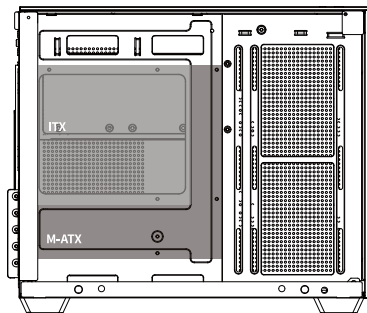



4. MONTAŻ WEJŚCIA/WYJŚCIA I DYSKU TWARDEGO

TH285M TEMPERED GLASS SIDE PANEL
LUXURY M-ATX PC CASE

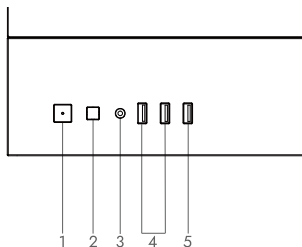



NAZWA CZĘŚCI

1. Zasilanie
2. Reset
3. HD Audio
4. USB 2.0*2
5. USB 3.0*1

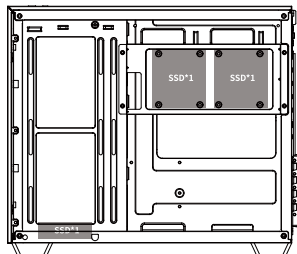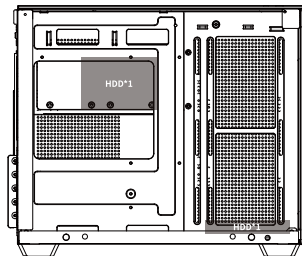



5. WSPORNIK WENTYLATORA I CHŁODNICY

TH285M TEMPERED GLASS SIDE PANEL
LUXURY M-ATX PC CASE

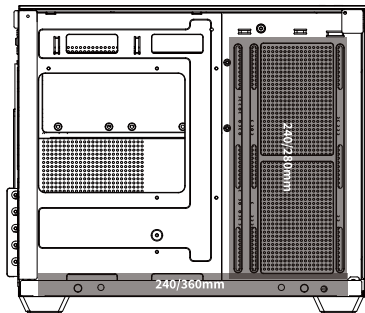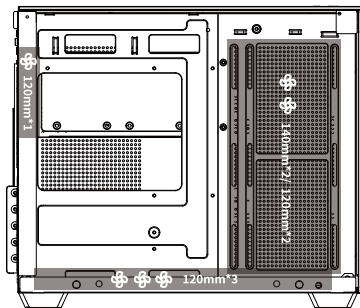

6. MONTAŻ KARTY ROZSZERZEŃ I POWIETRZNEGO CHŁODZENIA PROCESORA

TH285M TEMPERED GLASS SIDE PANEL
LUXURY M-ATX PC CASE

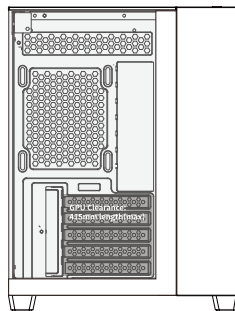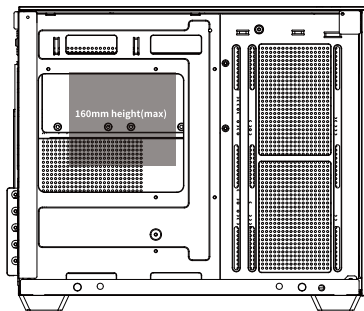

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.inpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Guangzhou Huaqi Tech Corp.
Adres: Rm. 01, Floor 3, Electronic
Business Building Meidong Electronic
Business Industrial Park. Tie Shan he
Road, Huashan Town, Huadu dist.,
Guangzhou, Guangdong

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem montażu lub użytkowania zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Obudowy komputerowe powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do montażu i ochrony podzespołów komputerowych.
- Nie umieszczaj obudowy w miejscach narażonych na wysoką wilgotność, ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj transportu obudowy z zamontowanymi podzespołami, jeśli nie jest do tego odpowiednio zabezpieczona.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas montażu podzespołów wewnątrz obudowy zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Ostrożnie obchodź się z ostrymi krawędziami wewnątrz obudowy, które mogą prowadzić do skaleczeń.
- Upewnij się, że wentylatory (jeśli są wbudowane) są prawidłowo zamocowane i podłączone, aby uniknąć ich odłączenia podczas pracy.

Ryzyko związane z przepływem powietrza:

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych obudowy, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza i chłodzenie podzespołów.
- Jeśli obudowa nie posiada wentylatorów, upewnij się, że zainstalujesz odpowiednie elementy chłodzące, aby zapobiec przegrzaniu podzespołów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie otwory montażowe są zgodne z płytą główną i pozostałymi podzespołami.
- W przypadku obudów z wbudowanymi wentylatorami sprawdź, czy są one poprawnie zamocowane i działają bez zakłóceń.
- Jeśli obudowa posiada zasilacz, upewnij się, że spełnia on wymagania energetyczne Twojego systemu.

Bezpieczne korzystanie:

- Obudowę ustaw na stabilnym, równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu.
- Regularnie sprawdzaj, czy kurz nie blokuje otworów wentylacyjnych, co może prowadzić do przegrzewania.
- Upewnij się, że wszystkie kable wewnątrz obudowy są dobrze zorganizowane i nie blokują przepływu powietrza.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z obudowy, szczególnie z otworów wentylacyjnych i filtrów przeciwkurzowych. Używaj sprężonego powietrza lub miękkiej ściereczki.
- **Wentylatory:** Jeśli obudowa posiada wbudowane wentylatory, regularnie sprawdzaj ich stan techniczny. W przypadku hałasu lub problemów z obrotem wymień wentylator na nowy zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Organizacja kabli:** Używaj opasek zaciskowych lub organizatorów do kabli, aby zapobiec ich uszkodzeniom oraz poprawić przepływ powietrza.

Oświadczenie zgodności

Obudowy komputerowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz ochrony podzespołów.

Przedstawiciel UE

MJCM SARL

avenue des Champs -Elysees Bur 78

69001 Paris

Francja

xdh.tech@outlook.com