

Hisense

life reimagined



INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości

Jest to skrócona wersja instrukcji obsługi. W celu uzyskania więcej informacji, zeskanuj kod QR powyżej, aby wyświetlić pełną wersję instrukcji.

UWAGA:

1. Podczas przeglądania instrukcji elektronicznych ustaw urządzenie mobilne lub tablet w trybie pionowym, aby uzyskać najlepsze wrażenia podczas przeglądania.
2. Aby zapewnić płynne korzystanie z funkcji pobierania podręczników elektronicznych, zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Safari.

PL

Polski

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, która opisuje urządzenie oraz jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Instrukcje dotyczą kilku typów/modeli urządzeń, dlatego mogą być w nich opisane ustawienia lub wyposażenie, które nie jest dostępne w posiadanym urządzeniu. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji obsługi i dołączenie jej do urządzenia w przypadku jego sprzedaży w przyszłości.

Sprawdź, czy na urządzeniu nie ma uszkodzeń lub nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia powiadom sprzedawcę, u którego urządzenie zostało zakupione.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania pozostaw je w pozycji pionowej na co najmniej 2 godziny. Zmniejszy to możliwość wystąpienia usterek spowodowanych wpływem transportu na układ chłodzenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej i uziemione zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

OSTRZEŻENIE! Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłącz je od zasilania (wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego).

OSTRZEŻENIE! Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE! Podczas ustawiania urządzenia należy zadbać o to, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.

OSTRZEŻENIE! Lampka LED nie powinna być wymieniana przez użytkownika! Jeśli dioda LED jest uszkodzona, skontaktuj się z infolinią dla klientów w celu uzyskania pomocy.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory urządzenia do przechowywania żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zagrożenia wynikającego ze słabej stabilności urządzenia, upewnij się, że zostało ono zainstalowane zgodnie z instrukcją.

Zagrożenie odmrożenia ciała

Aby uniknąć odmrożenia ciała, nigdy nie wkładaj zamrożonej żywności do ust i nie dotykaj zamrożonej żywności.

Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających szczególnego traktowania

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymają one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Usuń opakowanie przeznaczone do ochrony urządzenia lub jego poszczególnych części podczas transportu i przechowywać je poza zasięgiem dzieci. Stwarza to niebezpieczeństwo obrażeń lub uduszenia.

Podczas demontażu używanego urządzenia odłącz przewód zasilający, zdejmij drzwiczki i pozostaw półki w urządzeniu. Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w urządzeniu.

Tylko dla rynków europejskich

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wykladać produkty z urządzenia chłodniczego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻEŃ

Utrzymuj minimalny dystans 20 cm pomiędzy radiatorem urządzenia a ciałem. Zainstaluj zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności, aby skuteczniej regulować temperaturę i wilgotność w urządzeniu. Moduł Wi-Fi działa w zakresie częstotliwości 2400–2483,5 MHz, a jego maksymalna moc transmisji wynosi 20 dBm. (dotyczy wyłącznie modeli z modułem Wi-Fi).

Ostrzeżenie dotyczące czynnika chłodniczego

Urządzenie zawiera niewielką ilość przyjaznego dla środowiska, ale łatwopalnego gazu R600a. Upewnij się, że żadna część układu chłodzenia nie jest uszkodzona. Wyciek gazu nie jest niebezpieczny dla środowiska, ale może spowodować obrażenia oczu lub pożar.

W przypadku wycieku gazu dokładnie przewietrz pomieszczenie, odłącz urządzenie od zasilania i wezwij serwisanta.

Ważne informacje dotyczące korzystania z urządzenia

OSTRZEŻENIE! To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i o podobnych zastosowaniach, takich jak:

- obszary pracowników kuchni w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy farmerskie oraz obszary dla klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
- środowiska typu „bed and breakfast”;
- gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

⚠ OSTRZEŻENIE! Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w części wbudowanej powinny być drożne.

Urządzenie nie może być używane na zewnątrz i nie powinno być narażone na działanie deszczu.

W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz je za pomocą odpowiedniego przycisku i odłącz od zasilania. Opróżnij urządzenie, rozmroź je, wyczyść i pozostaw uchylone drzwiczki.

W przypadku błędu lub awarii zasilania nie należy otwierać komory zamrażarki, chyba że zamrażarka nie działała przez ponad 16 godzin. Po tym okresie użyj zamrożonej żywności lub zapewnij wystarczające chłodzenie (np. urządzenie zastępcze).

Informacje techniczne dotyczące urządzenia

Tabliczka znamionowa znajduje się we wnętrzu urządzenia. Wskazuje dane dotyczące napięcia, objętości brutto i netto, typu i ilości czynnika chłodniczego oraz informacje o klasach klimatycznych.


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻEŃ

Jeśli język na tabliczce znamionowej nie jest wybranym przez Ciebie językiem lub językiem Twojego kraju, zastąp ją dostarczoną tabliczką.


⚠ OSTRZEŻENIE! Nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego.

INSTALACJA NOWEGO URZĄDZENIA

- Postaw urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu lub mrozu.
- Wykres przedstawia zakres temperatur dla każdej klasy klimatycznej. Klasa klimatyczna tego urządzenia jest podana na tabliczce znamionowej. Użycie poza tym zakresem może skutkować niską wydajnością.
- Wokół urządzenia powinno być wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby ułatwić wentylację i odprowadzanie ciepła.
- Sugerowana przestrzeń jest wskazana na rysunku.


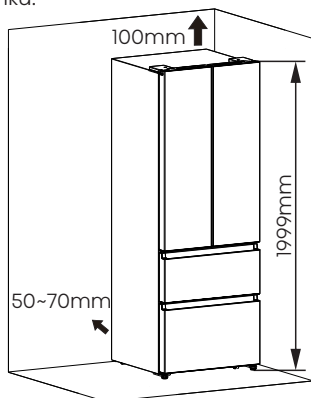


Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

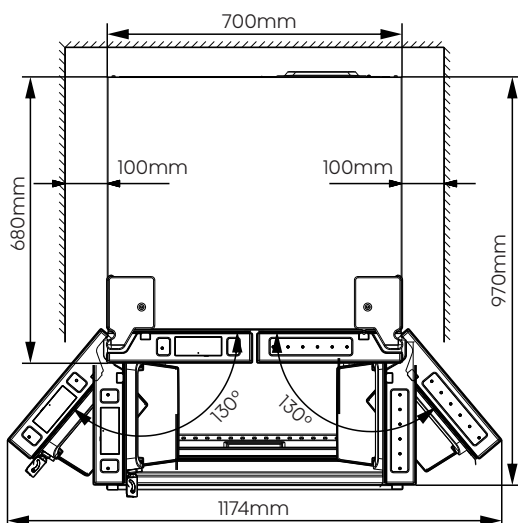

Poziomowanie urządzenia (w razie potrzeby):


- Rysunek służy wyłącznie jako odniesienie.
- Urządzenie jest wyposażone w regulowane nóżki, których można użyć do wypoziomowania urządzenia.
- Aby umożliwić samodzielne zamykanie się drzwi, odchyl górną część do tyłu, obracając regulowane nóżki.

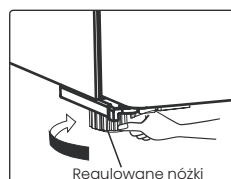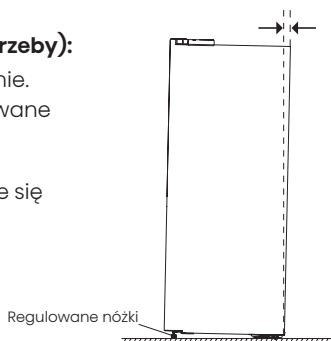

INSTALACJA NOWEGO URZĄDZENIA

! OSTRZEŻENIE

- Aby zapewnić prawidłową instalację, lodówkę należy ustawić na równej powierzchni z twardego materiału o tej samej wysokości co reszta podłogi. Powierzchnia ta powinna być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać w pełni obciążoną chłodziarkę.
- Rolki powinny być używane wyłącznie do ruchu do przodu lub do tyłu. Przesuwanie lodówki na boki może spowodować uszkodzenie podłogi i rolek.

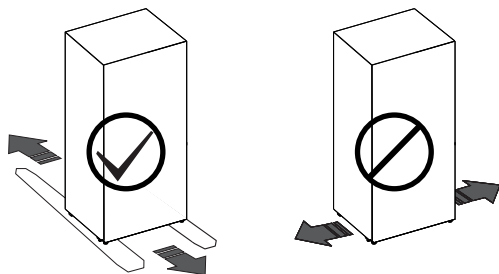

OPIS URZĄDZENIA


- Wyposażenie wewnętrzne urządzenia może ulec zmianie w zależności od modelu urządzenia.
- Schemat może nieznacznie różnić się od zakupionego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w e-instrukcji obsługi.

A: Lodówka

1. Sterowanie temperaturą*
2. Górna kratka drzwi
3. Szklane półki
4. Środkowa kratka drzwi*
5. Zbiornik wody**
6. Półeczka na butelki
7. Komponent szuflady świeżości
8. Środkowa kratka drzwi
9. Osłona świeżości
10. Osłona świeżości

B: Zamrażarka

11. Szuflada górna
12. Szuflada dolna
13. Części tacy (wewnętrznej)

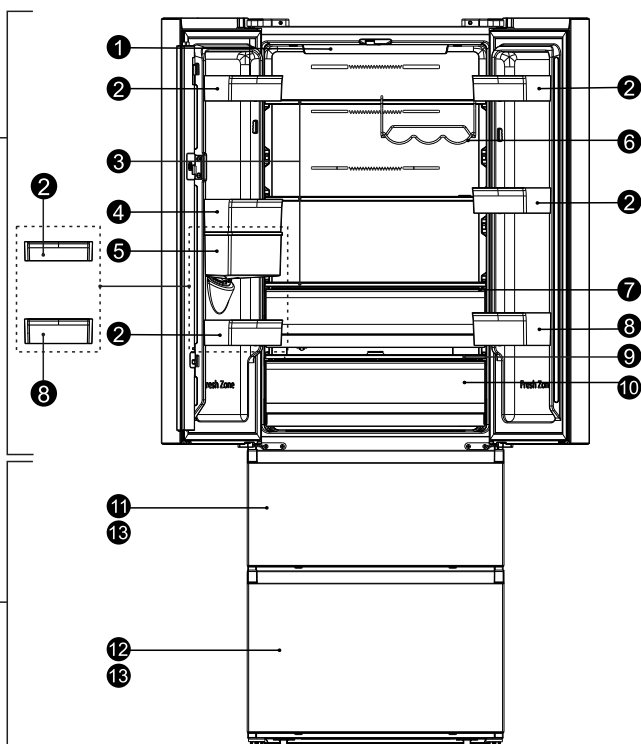

* : Tylko w niektórych modelach.

** : Jeśli model nie posiada dozownika wody, zamiast zbiornika wody stosuje się kratkę górną na drzwiach.

PANEL STEROWANIA

UWAGA: Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji elektronicznej.

TYP 1: Panel wyświetlacza za drzwiami



ZONE



TEMP.



MODE

NO FROST



Zasilanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER** przez 3 sek., aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Po wyłączeniu wyświetlony zostanie komunikat „OF”.

Temperatura komory lodówki

1. Naciskaj przycisk **ZONE**, aż zostanie wyświetlona ikona Lodówka.
2. Po włączeniu lodówki i podświetleniu ikony przyciskiem **TEMP.** wybierzesz temperaturę od 8°C do 2°C.

Temperatura komory zamrażarki

1. Naciskaj przycisk **ZONE**, aż zostanie wyświetlona opcja Freezer.
2. Po włączeniu zamrażarki i podświetleniu ikony przyciskiem **TEMP.** wybierzesz temperaturę od -14°C do -24°C.



Szybkie chłodzenie

1. Naciskaj przycisk **MODE**, aż zostanie wyświetlona ikona trybu Super chłód.
- UWAGA:** Gdy tryb Super chłód jest włączony, podświetlona zostanie ikona , a na wyświetlaczu pojawi się temperatura 2°C.
2. Naciśnij przycisk **MODE**, aby ręcznie wyłączyć tryb Super chłód i wrócić do poprzednio ustawionej temperatury.

UWAGA: Funkcja wyłączy się automatycznie po 3 godzinach.



Szybkie zamrażanie

1. Naciskaj przycisk **MODE**, aż zostanie wyświetlona ikona trybu Super mróz.

UWAGA: Gdy tryb Super mróz jest włączony, podświetlona zostanie ikona , a na wyświetlaczu pojawi się temperatura -24°C.

2. Naciśnij przycisk **TEMP.**, aby ręcznie wyłączyć tryb Super mróz i wrócić do poprzednio ustawionej temperatury.

UWAGA: Funkcja wyłączy się automatycznie po 52 godzinach.

Gdy korzystasz z trybu Super mróz, nie pozostawiaj w zamrażarce żadnych butelek. W przeciwnym wypadku mogą wybuchnąć.



Wakacje

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, włącz tryb Wakacje.

Ważne! W tym czasie nie przechowuj żadnej żywności w komorze lodówki.

1. Naciskaj przycisk **MODE**, aż zostanie wyświetlona ikona Wakacje. Urządzenie automatycznie ustawi niższe temperatury:
 - Komora lodówki 15°C
 - Komora zamrażarki -18°C
2. Naciśnij przycisk **TEMP.**, aby wyłączyć tryb Holiday, a przywrócone zostanie poprzednie ustawienie temperatury.


Alarm o otwarciu drzwi

Jeśli pozostawisz drzwi lodówki otwarte na ponad 2 min, na panelu sterowania wyświetlona zostanie pozycja „dr”. Urządzenie przywróci poprzednią temperaturę w po 8 min.

- Aby wyłączyć alarm, szczelnie zamknij drzwi lodówki.

PANEL STEROWANIA

TYP 2: Panel wyświetlacza na drzwiach



Alarm drzwi

Pozostawienie drzwi otwartych na ponad 2 minuty aktywuje alarm drzwi. Ikona „” będzie migać, a dodatkowo aktywowany będzie brzęczyk. Alarm drzwi wyłączy się automatycznie po 10 minutach. Możesz także wyłączyć alarm, zamykając drzwi.

Konfiguracja temperatury lodówki

Naciskaj przycisk „Fridge”, aby ustawić temperaturę lodówki w zakresie od 8°C do 2°C.

Konfiguracja temperatury zamrażarki

Naciskaj przycisk „Freezer”, aby ustawić temperaturę zamrażarki w zakresie od -14°C do -24°C.

Ustawienia trybu

Naciskaj przycisk „Mode”, aby przełączać pomiędzy 4 trybami: Umiarkowany – Super mróz – Super chłód – Oszczędzanie energii. Zostanie podświetlona odpowiednia ikona. Aby wyjść z trybu, zmień temperaturę lodówki lub zamrażarki.



Umiarkowany

Ustawienie optymalizuje warunki chłodzenia i przechowywania żywności.

UWAGA: W trybie Umiarkowany ustawione temperatury przegrody lodówki i przegrody zamrażarki wynoszą odpowiednio 4°C i -18°C.



Szybkie zamrażanie

Funkcja Szybkie zamrażanie polega na szybkim obniżeniu temperatury w zamrażarce, dzięki czemu żywność zamrozi się szybciej.

UWAGA: Włączaj tryb Super mróz z przynajmniej 24-godzinny wyprzedzeniem. Po aktywacji ustawiona zostanie temperatura zamrażarki -24°C. Tryb zostanie wyłączony po 52 godz.



Szybkie chłodzenie

Tryb Super chłód szybko chłodzi żywność w lodówce.

UWAGA: Po aktywacji ustawiona zostanie temperatura lodówki 2°C. Tryb zostanie wyłączony po 6 godz.



Oszczędzanie energii

W trybie Oszczędzanie energii ustawione temperatury lodówki i zamrażarki wynoszą odpowiednio 6°C i -17°C.



Tryb czuwania

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk „Power”, aby włączyć/wyłączyć tryb czuwania.

UWAGA: W trybie czuwania urządzenie przestaje chłodzić, a na wyświetlaczu temperatury zobaczysz wartość „-”.

Tryb demonstracyjny

W tym trybie wyświetlana jest pozycja „OF”, a chłodzenie zatrzymuje się, choć może wydawać się, że urządzenie wciąż działa. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski „Fridge” oraz „Freezer”, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Power”, aż wyświetlony zostanie komunikat „03”. Poczekaj 10 sek. Tryb Demo zakończy się długim sygnałem dźwiękowym.

PANEL STEROWANIA



FUNKCJA WI-FI (ta funkcja jest dostępna tylko w modelach z Wi-Fi)

Tym urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą smartfona. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci domowej, będzie działać jak zwykłe urządzenie.

UWAGA:

- Urządzenie automatycznie włącza interfejs Wi-Fi po uruchomieniu, który jest używany do konfiguracji sieci urządzenia i łączenia się z Internetem.

Co jest potrzebne do podłączenia urządzenia?

- Sygnał z lokalnej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) powinien być wystarczająco silny w miejscu, w którym urządzenie jest zainstalowane.
- Router sieci domowej musi być podłączony do Internetu, a funkcja Wi-Fi w urządzeniu powinna być włączona.
- Smartfon musi być podłączony do Internetu.
- System operacyjny smartfona powinien być kompatybilny z aplikacją ConnectLife.

Aplikacja ConnectLife

Aplikację ConnectLife można pobrać bezpłatnie z Apple App Store lub Google Play Store.

Możesz też zeskanować poniższy kod QR przy użyciu smartfona lub tabletu, aby znaleźć aplikację ConnectLife:



INFORMACJA!

- Zalecamy pobranie i zainstalowanie aplikacji mobilnej oraz utworzenie konta ConnectLife przed próbą skonfigurowania połączenia z urządzeniem.
- Ze względu na ciągłą iterację i aktualizację aplikacji ConnectLife, opisy funkcji związanych z aplikacją mogą różnić się od rzeczywistego interfejsu aplikacji. Należy zapoznać się z najnowszą wersją aplikacji pobraną ze sklepu Google lub Apple Store.

Dodaj lodówkę do aplikacji

1. Kliknij „+”, włącz Bluetooth w telefonie zgodnie z monitem, a następnie wybierz „Add Device”.
2. Znajdź „Refrigerator” na liście urządzeń i wybierz je.
3. Otwórz aparat w aplikacji, aby zeskanować kod SN urządzenia (kod kreskowy). 23-bitowy kod kreskowy można znaleźć pod tabliczką znamionową na wewnętrznej stronie lodówki.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami i upewnij się, że funkcja Wi-Fi urządzenia jest włączona, a następnie wybierz „Next”.
5. Zostanie wyświetlone urządzenie (HIS-XXXX), które należy wybrać.
6. Wybierz opcję bezpiecznego połączenia Wi-Fi, wprowadź hasło i połącz się.
7. Wybierz lokalizację urządzenia i zapisz ustawienia.
8. Dodawanie zakończyło się pomyślnie, teraz możesz już kontrolować urządzenie zdalnie.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach z dozownikiem wody.

Dozownik wody

Dozownik wody zapewnia schłodzoną wodę bez konieczności otwierania lodówki.

Przed użyciem

Wyczyść dystrybutor wody przed pierwszym użyciem.


1. Wyjmij zbiornik na wodę, przytrzymując go z dwóch stron i potrząsając nim.
2. Odkręć głowicę, wyczyść ją i wnętrze zbiornika (w tym obie pokrywy).
3. Wyszusz w sposób naturalny lub przy użyciu suszarki.



Montaż


Po wyczyszczeniu zmontuj części w odwrotnej kolejności i zamontuj je na drzwiach.

1. Włóż głowicę do otworu.
2. Zamontuj zbiornik wzdłuż prowadnic.
3. Naciśnij dwie strony zbiornika.
4. Instalacja zostanie zakończona dźwiękiem kliknięcia.


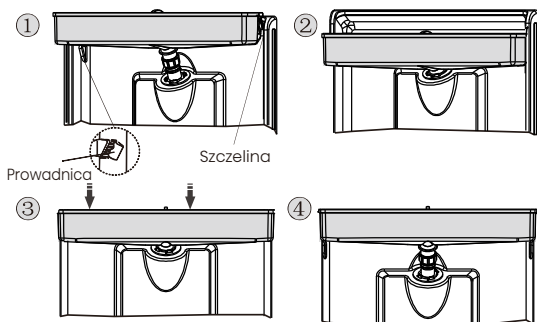


Ostrzeżenie

1. Uważaj, aby nie naciskać na główkę.
2. Podczas zakładania zbiornika na wodę upewnij się, że głowica została włożona do otworu jako pierwsza.
3. Jeśli podkładka jest odwrócona lub poluzowana podczas demontażu zbiornika, najpierw odkręć stały uchwyt, przełóż podkładkę, a następnie ponownie zamontuj uchwyt.

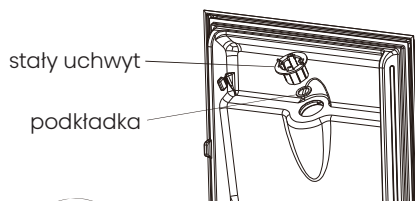


niewłaściwa pozycja



prawidłowa pozycja


Napełnianie wodą

1. Przed napełnieniem zbiornika upewnij się, że jest on stabilny i prawidłowo ustawiony.
2. Aby uniknąć przepełnienia, napełnij zbiornik do sugerowanej objętości 4 l, zdejmując małą pokrywę i napełniając go przez wlot dużej pokrywy lub zdejmując pokrywę zbiornika i napełniając go bezpośrednio.

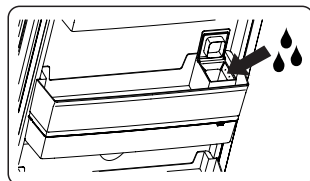

Ostrzeżenie


1. Inne napoje (mleko, soki, napoje gazowane itp.) nie są zalecane, z wyjątkiem wody pitnej.
2. Zabrania się napełniania zbiornika gorącą wodą.
3. Aby uniknąć wycieku zimnego powietrza, części dystrybutora wody (zwłaszcza zbiornik wody i głowica) powinny być zamontowane nawet wtedy, gdy nie są używane.
4. Regularnie czyść zbiornik suchym ręcznikiem przed napełnieniem.

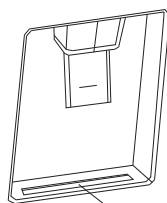

Zbiornik odbiorczy

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Ze względów higienicznych urządzenie (akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne) należy czyścić regularnie, co najmniej raz na dwa miesiące.
- Przed ponownym włączeniem i podłączeniem urządzenia do gniazda sieciowego upewnij się, że jest ono całkowicie suche.
- Przetrzyj wnętrze urządzenia słabym roztworem wodorowęglanu sodu, a następnie spłucz ciepłą wodą za pomocą wyciśniętej gąbki lub ściereki.
- Należy dbać o czystość uszczelek drzwi. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przywieranie uszczelek do obudowy. Uszczelki należy umyć łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą. Po czyszczeniu należy je dokładnie wypłukać i wysuszyć.
- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
- Więcej informacji na temat czyszczenia znajdziesz w e-instrukcji obsługi.

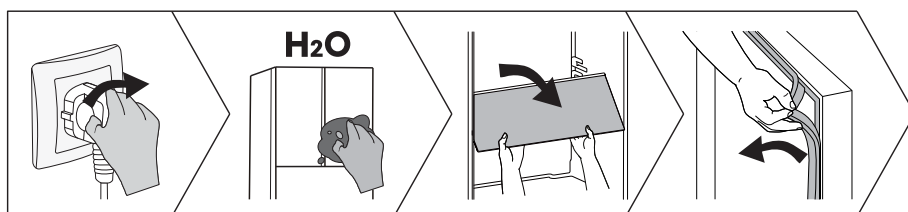

POMOCNE WSKAZÓWKI I PORADY

Porady dotyczące oszczędzania energii

Zalecamy stosowanie się do wskazówek dotyczących oszczędzania energii.

- Staraj się unikać trzymania otwartych drzwi przez dłuższy czas.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od wszelkich źródeł ciepła.
- Nie ustawiaj temperatury na niższą, niż jest to konieczne.
- W urządzeniu nie należy przechowywać ciepłych potraw ani parujących płynów.

Wyłączenie urządzenia

Jeśli urządzenie musi być wyłączone na dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec pojawieniu się pleśni na nim.

1. Usuń wszystkie produkty spożywcze.
2. Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego.
3. Dokładnie oczyść i osusz wnętrze urządzenia.
4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

- Więcej informacji znajdziesz w e-instrukcji obsługi.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub istnieje obawa, że urządzenie nie działa prawidłowo, przed wezwaniem serwisu możesz wykonać następujące proste czynności kontrolne.
- **UWAGA:** Więcej istotnych informacji znajdziesz w e-instrukcji.



OSTRZEŻENIE

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli po wykonaniu poniższych czynności kontrolnych problem nadal występuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisantem lub sklepem, w którym zakupiono produkt.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz swoją starą lodówkę lub zamrażarkę:

- Zdejmij drzwi.
- Pozostaw półki na swoim miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wspiąć się do środka urządzenia.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ustawić niższą temperaturę w komorze.
W komorze tworzy się warstwa szronu	Sprawdź, czy wyloty powietrza nie są zablokowane przez żywność i upewnij się, że żywność jest umieszczona w urządzeniu w sposób umożliwiający wystarczającą wentylację. Upewnij się, że drzwiczki można całkowicie zamknąć.
Temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka	Drzwi mogą być otwarte zbyt długo lub zbyt często; drzwi są otwarte z powodu przeszkody; urządzenie jest umieszczone w miejscu, w którym nie ma wystarczającej wolnej przestrzeni po bokach, z tyłu i na górze.
Nie można połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi	Wprowadzono nieprawidłowe hasło Wi-Fi lub nie można znaleźć sieci. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji sieci znajdziesz w elektronicznej instrukcji obsługi.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia jako odpadu z gospodarstwa domowego.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do ponownego przetworzenia. Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady w celu poddania go recyklingowi.

Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda zasilania.
2. Odetnij przewód zasilający i wyrzucić razem z wtyczką sieciową.

OSTRZEŻENIE

Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon.

Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.

	Prawidłowa utylizacja produktu
 	To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

SUGESTIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, przestrzegaj następujących zaleceń:

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Wyczyść zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; opłucz instalację wodną podłączoną do przepływu wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni. (Specjalnie dla modeli ze zbiornikami na wodę)
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.
- Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.

SUGESTIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.
- **UWAGA:** Poniższe informacje mają charakter poglądowy, ponieważ funkcje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji znajdziesz w e-instrukcji.

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność	Okres przechowywania
1	Lodówka	+2~+8	Jaja, żywność gotowana, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, która nie nadaje się do zamrażania.	/
2	Cztery gwiazdki	≤-18	Owoce morza, słodkowodne produkty wodne i mięso.	≤3 miesiące
3	Trzy gwiazdki	≤-18		
4	Dwie gwiazdki	≤-12		≤2 miesiące
5	Jedna gwiazdka	≤-6		≤1 miesiąc
6	Zero gwiazdek	-6~0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane produkty przetworzone itp. Żywność przetworzona częściowo zapakowana lub zamknięta w kapsułkach (żywność, której nie można zamrażać)	≤3 dni
7	Chłodzenie	-3~+3	Owoce morza, wieprzowina, wołowina, kurczak, słodkowodne produkty wodne itp.	2~7 dni
8	Świeża żywność	0~+4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowana żywność itp.	≤3 dni
9	Wino	+5~+20	Wino czerwone, wino białe, wino musujące itp.	/

Deklaracja zgodności

Spółka niniejszy deklaruje zgodność urządzenia Connectlife z niezbędnymi wymogami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności wraz z innymi dokumentami zamieszczono na stronie internetowej <https://auid.connectlife.io> w sekcji urządzenia.