

# Kuchenka mikrofalowa

## Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw

Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.

**Planet  
First** **100 %  
Recycled Paper**

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.  
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy  
zarejestrować produkt na stronie internetowej

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



## JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej dotyczących:

- zasad bezpieczeństwa
- właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
- pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
- Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

## LEGENDA DLA SYMBOLI I IKON

 **OSTRZEŻENIE**

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa lub śmierci**.

 **PRZESTROGA**

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia**.

 Ostrzeżenie; zagrożenie pożarem

 Ostrzeżenie; gorąca powierzchnia

 Ostrzeżenie; prąd

 Ostrzeżenie; materiał wybuchowy

 NIE próbować.

 NIE dotykać.

 NIE rozmontowywać.

 Postępować zgodnie z instrukcjami.

 Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.

 Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem.

 Skontaktować się z centrum serwisowym.

 Uwaga

 Ważne

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Należy upewnić się, czy przedstawione instrukcje są przestrzegane przez cały czas korzystania z kuchenki.

**Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.**

### **OSTRZEŻENIE** (Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej)

 **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone — usterki muszą najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.

 **OSTRZEŻENIE:** Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczna.

 **OSTRZEŻENIE:** Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.

 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

★ **OSTRZEŻENIE:** Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej tylko po przekazaniu im odpowiednich informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym jej użyciem.

★ **OSTRZEŻENIE:** Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i pod warunkiem ukończenia 8 lat.

★ Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

★ Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.

★ Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami, zapłonem i pożarem.

☞ W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia płomienia.

★ **OSTRZEŻENIE:** Podczas podgrzewania napojów w kuchenke mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.

★ **OSTRZEŻENIE:** Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.

☒ Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.

★ Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.

☞ Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

☒ Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych, przyczepach itp.

- ★ Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- ★ Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
- ✎ Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
- ✎ **OSTRZEŻENIE:** Płyny i inna żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem;
- ✎ Nie należy czyścić urządzenia strumieniem wody.
- ★ Kuchenka powinna być umieszczona w takim kierunku i na takiej wysokości, aby zapewnić łatwy dostęp do jej wnętrza i do panelu sterowania.
- ★ Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić do niej wodę i uruchomić kuchenkę na 10 minut.
- ★ Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.

- ★ Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
- ✎ Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy umieszczać jej na półkach.

#### **⚠ OSTRZEŻENIE (Tylko funkcja kuchenki) – Opcjonalnie**

- ✎ **OSTRZEŻENIE:** Dzieci mogą korzystać z trybu łączonego wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę gotowania.
- ★ Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
- ✎ **OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.
- ✎ Nie należy używać myjki parowej.
- ✎ **OSTRZEŻENIE:** W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.

★ **OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej ósmego roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.

★ Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

☐ Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków zawierających składniki ściernie lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.

☐ W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie mogą być gorące.

☐ W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą się nagrzewać.

☐ Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej ósmego roku życia.


☐ Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

Ten produkt jest urządzeniem Grupy 2 Klasy B według ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie i/lub wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego. Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.

## INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.

1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią wentylację, pozostawiając przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.

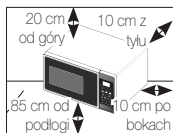

2. Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza kuchenki.
3. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową. Sprawdź, czy taca obraca się swobodnie. (Dotyczy wyłącznie modeli z tacą obrotową).
4. Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
  - ☑ Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kabel należy podłączyć do odpowiedniego uziemionego gniazdka prądu zmiennego.
  - ☑ Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących lub wilgotnych miejscach, na przykład w pobliżu

zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.

## CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne
- Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek
- Taca obrotowa i pierścienie obrotowe (Tylko model z tacą obrotową)

- ☑ Uszczelki powinny być **ZAWSZE** czyste, aby można było prawidłowo zamykać drzwiczki.
  - ☑ Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
  2. Zachłapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach

lub na pierścieniu obrotowym kuchenki należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.


3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy umieścić na tacy obrotowej kuchenki szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.
4. W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w zmywarce).

 **NIE WOLNO** wlewać wody do otworów wentylacyjnych. **NIE WOLNO** używać produktów zawierających składniki ściernie i rozpuszczalników. Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelnienia drzwiczek, by nie dopuścić do:

- gromadzenia się pozostałości jedzenia,
- uniemożliwienia przez pozostałości jedzenia prawidłowego zamykania drzwiczek.

 **Wnękę** kuchenki należy wyczyścić za pomocą roztworu łagodnego detergentu po każdym użyciu. Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy poczekać, aż kuchenka ostygnie.

Podczas czyszczenia górnej części wnętrza komory element grzejny można obrócić o 45° ku dołowi i wyczyścić go.



(Dotyczy wyłącznie modeli z obrotowym elementem grzejnym).

## PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do naprawy należy przestrzegać kilku prostych zasad.

Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy drzwiczki lub ich uszczelnienie, w tym m.in.:

- zawias jest złamany,
- uszczelnienie jest zużyte,
- obudowa jest uszkodzona lub pocięta.

Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

 **NIE WOLNO** zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest uszkodzona i wymaga naprawy lub pojawiły się wątpliwości dotyczące jej działania:

- Odcłącz kuchenkę od sieci
- Skontaktuj się z najbliższym serwisem

 Jeśli przez pewien czas nie zamierzasz korzystać z kuchenki, umieść ją w miejscu suchym i niezakurczonym.

**Powód:** Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie kuchenki.

 Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do

zastosowań komercyjnych.

- ✎ Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie. Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić wymianę żarówki.

| ⚠ OSTRZEŻENIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🔥 | ⚡ | 🔥 | 🔥 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| ✎             | Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎             | Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎             | Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎             | Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub materiałów łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w wilgotnym, tłustym lub zakurzonej miejscu, ani tam, gdzie urządzenie byłoby narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź wody (deszcz). Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wycieku gazu, ani na nierównej powierzchni. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔌             | Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze wszystkimi miejscowymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★             | Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy regularnie usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów styku przy użyciu suchej szmatki.                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎             | Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★             | W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania wtyczki zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|   |                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| ✎ | Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.                                                                                                                                                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎ | Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego, jeżeli urządzenie pracuje.                                                                                                                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎ | Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎ | Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub uderzać go.                                                                                                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎ | Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także szklanymi i innymi wrażliwymi przedmiotami.                                                                                                                           | ✓ | ✓ |   |   |
| ✎ | Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu, urządzenia do czyszczenia parą lub urządzenia do czyszczenia przy użyciu wysokiego ciśnienia.                                                              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎ | Sprawdź, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada danym technicznym produktu.                                                                                                                                   | ✓ | ✓ |   | ✓ |
| ✎ | Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie używaj rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.                                                                                                     | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| ✎ | Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie wkładaj go między różne przedmioty lub za kuchenkę.                                                                                                              | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| ✎ | Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a także obłuzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku uszkodzenia wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z najbliższym serwisem. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✎ | Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.                                                                                                                                                                      | ✓ | ✓ |   |   |
| ✎ | Nie wolno stawiać na kuchenie, wewnątrz kuchenki lub na jej drzwiczkach żadnych przedmiotów.                                                                                                                             | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| ✎ | Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych substancji, np. środków owadobójczych.                                                                                                                               | ✓ | ✓ |   |   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | Nie należy przechowywać w kuchence materiałów łatwopalnych. Podczas podgrzewania posiłków lub napojów z alkoholem należy zachować szczególną ostrożność. Opary alkoholu mogą zetknąć się z gorącymi elementami kuchni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|  | Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | <b>OSTRZEŻENIE:</b> Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać.<br>W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.</li> <li>• Załóż czysty, suchy opatrunek.</li> <li>• Nie smaruj poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.</li> </ul> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|  <b>PRZESTROGA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|
|                    | Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpilek, widelców itd. Należy usunąć druciane zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb. Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej. | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ✓ | ✓ |
|                  | Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ✓ | ✓ |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|    | Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to zapobiec ich przypaleniu.                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |   | ✓ | ✓ |
|    | Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.                                                                                                                                                                                                             | ✓ | ✓ |   |   |
|    | Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp. |   |   | ✓ | ✓ |
|    | Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Kuchenka może się również przegrzać i automatycznie wyłączyć. Do momentu jej schłodzenia ponowne włączenie nie będzie możliwe.                                                       | ✓ |   | ✓ |   |
|    | Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy zawsze używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia przypadkowych oparzeń.                                                                                                                                                                                                         |   |   | ✓ |   |
|    | W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy zamieszać podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać przynajmniej 20 sekund. Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.                                                                                                                                                             |   |   | ✓ |   |
|    | Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na wyciągnięcie ramion. Pozwoli to uniknąć oparzeń przez gorące powietrze lub parę.                                                                                                                                                                                           |   |   | ✓ |   |
|    | Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30 minutach. Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest używana, stała w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję energii mikrofal po przypadkowym uruchomieniu kuchenki.                         | ✓ |   |   | ✓ |
|    | Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstęp podane w niniejszej instrukcji. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej).                                                                                                                                                                                                   | ✓ |   | ✓ |   |
|  | Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych w pobliżu kuchenki.                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ | ✓ | ✓ |   |

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO (TYLKO FUNKCJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ)

Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.

- (a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach drzwiczek), ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
- (b) Nie WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą, miękką szmatką.
- (c) W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
  - (1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
  - (2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
  - (3) Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
- (d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.

Naprawienie urządzenia, wymiana akcesorium lub naprawa uszkodzenia obudowy podlega opłacie, jeśli urządzenie i/lub akcesorium zostało uszkodzone przez klienta. Powyższy warunek dotyczy następujących uszkodzeń:

- (a) Wyszczerbienia, wgniecenia, zarysowania i pęknięcia drzwiczek, uchwyty, panelu zewnętrznego i panelu sterowania.
- (b) Uszkodzenia lub zgubienia taczki, pierścienia obrotowego, łącznika i drucianej podstawki.

- Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do instrukcji. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
- Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać tkanin lub poduszek wypełnionych ziarnami. Może to spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
- Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.



## PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.


W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

## SPIS TREŚCI

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Piekarnik.....                                                  | 11 |
| Panel sterowania .....                                          | 12 |
| Akcesoria .....                                                 | 12 |
| Ustawianie godziny.....                                         | 13 |
| Gotowanie/Podgrzewanie .....                                    | 13 |
| Poziomy mocy .....                                              | 14 |
| Zatrzymywanie pracy kuchenki .....                              | 14 |
| Dostosowywanie czasu pracy.....                                 | 14 |
| Ustawianie trybu oszczędzania energii .....                     | 14 |
| Korzystanie z funkcji szybkiego podgrzewania/gotowania.....     | 15 |
| Ustawienia szybkiego podgrzewania/gotowania .....               | 15 |
| Korzystanie z automatycznej funkcji szybkiego rozmrażania.....  | 16 |
| Ustawienia automatycznego szybkiego rozmrażania .....           | 16 |
| Gotowanie wieloetapowe.....                                     | 17 |
| Lista naczyń i przyborów kuchennych.....                        | 18 |
| Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości ..... | 19 |
| Parametry techniczne .....                                      | 19 |


## PIEKARNIK

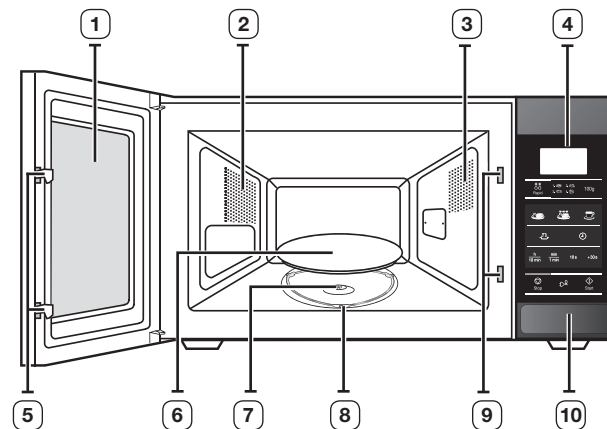

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. DRZWICZKI           | 6. TACA OBROTOWA                     |
| 2. OTWORY WENTYLACYJNE | 7. ŁĄCZNIK                           |
| 3. OŚWIETLENIE         | 8. PIERŚCIEŃ OBROTOWY                |
| 4. WYŚWIETLACZ         | 9. OTWORY BŁOKADY<br>BEZPIECZEŃSTWA  |
| 5. ZATRZASKI DRZWICZEK | 10. PRZYCIŚK OTWIERANIA<br>DRZWICZEK |

POLSKI

## PANEL STEROWANIA

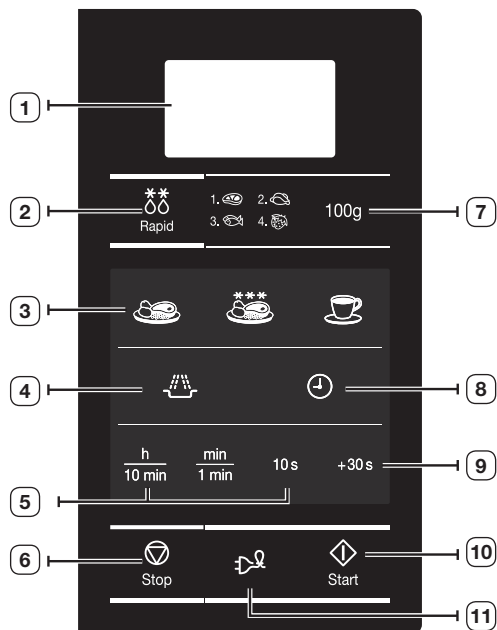

- |                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. WYŚWIETLACZ                                   | 6. PRZYCIŚC ZATRZYMANIA/<br>ANULOWANIA |
| 2. AUTOMATYCZNA FUNKCJA<br>SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA | 7. WYBÓR WAGI PRODUKTU                 |
| 3. AUTOMATYCZNE<br>PODGRZEWANIE/GOTOWANIE        | 8. USTAWIANIE ZEGARA                   |
| 4. PRZYCIŚC TRYBU MIKROFALE                      | 9. PRZYCIŚC +30 S                      |
| 5. PRZYCIŚC USTAWIANIA CZASU                     | 10. PRZYCIŚC START                     |
|                                                  | 11. PRZYCIŚC OSZCZĘDZANIA<br>ENERGII   |

## AKCESORIA


W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać na różne sposoby.

- 1. Pierścień obrotowy** – umieszczany na środku kuchenki.

**Przeznaczenie:** Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę.



- 2. Taca obrotowa** – umieszczana na pierścieniu obrotowym, środkowa część jest umieszczana na łączniku.



**Przeznaczenie:** Taca obrotowa stanowi podstawową powierzchnię do gotowania i może być łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.

-  **NIE WOLNO** używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i tacy.

## USTAWIANIE GODZINY

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona we wbudowany zegar. Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „12:00”. Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- lub 24-godzinnym. Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:

- przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej
- po awarii zasilania

 Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.

### Funkcja automatycznego oszczędzania energii

Jeżeli podczas wybierania ustawień urządzenia lub pracy w tymczasowym trybie zatrzymania nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po 25 minutach zostanie wyświetlony zegar. Jeśli drzwiczki są otwarte, lampa kuchenki jest wyłączana po 5 minutach.

1. Aby wyświetlić czas w formacie:

24-godzinnym  
12-godzinnym

Naciśnij przycisk **Clock (Zegar)**  jeden lub dwa razy.

2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku h (godz.), a minuty za pomocą przycisku min.

$\frac{h}{10 \text{ min}}$   $\frac{min}{1 \text{ min}}$

3. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij ponownie przycisk **Clock (Zegar)** , aby uruchomić zegar.

**Efekt:** Godzina jest wyświetlana zawsze, gdy kuchenka mikrofalowa nie jest używana.



## GOTOWANIE/PODGRZEWANIE

Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia. Należy zawsze sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.

Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

1. Naciśnij przycisk wyboru **Power Level (poziomu mocy)** .

### **Efekt:**

Zostanie wyświetlona wartość 800 W (maksymalna moc gotowania):

Ustaw odpowiedni poziom mocy, naciskając przycisk **Power Level (poziomu mocy)**  aż do momentu wyświetlenia żądanej wartości. Więcej informacji można znaleźć w tabeli poziomów mocy na następnej stronie.



2. Wybierz czas, naciskając odpowiednio przycisk **10 min, 1 min i 10 s.**

$\frac{h}{10 \text{ min}}$   $\frac{min}{1 \text{ min}}$  10 s

3. Naciśnij przycisk **Start** .

### **Efekt:**

W kuchence zapali się światło, a taca zacznie się obracać. Rozpocznie się gotowanie, a po jego zakończeniu wyemitowane zostaną się 4 sygnały dźwiękowe.



Start

 **Nie wolno** włączać pustej kuchenki mikrofalowej.

## POZIOMY MOCY

Do wyboru są poniższe poziomy mocy.

| Poziom mocy     | Moc wyjściowa |
|-----------------|---------------|
| WYSOKI          | 800 W         |
| PODWYŻSZONY     | 600 W         |
| ŚREDNI          | 450 W         |
| OBNIŻONY        | 300 W         |
| ROZMRAŻANIE(❄️) | 180 W         |
| NISKI           | 100 W         |


- ✎ W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć czas gotowania.
- ✎ W przypadku niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas gotowania.

## ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI

Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.

1. Aby chwilowo zatrzymać gotowanie:  
Otwórz drzwiczki.

**Efekt:** Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby wznowić gotowanie, zamknij drzwiczki i naciśnij ponownie przycisk **Start** (⬠).



2. Aby całkowicie zatrzymać gotowanie:  
Naciśnij przycisk **Stop (zatrzymania)** (⏏).

**Efekt:** Gotowanie zostanie zatrzymane. Jeśli chcesz anulować ustawienia kuchenki, ponownie naciśnij przycisk **Stop (zatrzymania)** (⏏).

- 📌 Możesz anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem gotowania, naciskając przycisk **Stop (zatrzymania)** (⏏).



## DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY

Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk **+30s**. Każde naciśnięcie dodaje 30 sekund do czasu gotowania.

1. Naciśnij przycisk **+30s**, aby dodać 30 sekund do czasu gotowania.

+ 30 s

2. Naciśnij przycisk **Start** (⬠).

Start

## USTAWIANIE TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII

Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii. Ta funkcja pozwala oszczędzać prąd, gdy kuchenka nie jest używana.

- Kuchenka przełączy się automatycznie w tryb oszczędzania energii po 5 minutach nieużywania. W trybie oszczędzania energii wyświetlacz jest pusty i nie można korzystać z kuchenki.
- Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, otwórz drzwiczki. Na wyświetlaczu pojawi się „0”. Kuchenka jest gotowa do użycia.
- Jeśli chcesz włączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk **Energy Save (Oszczędzanie energii)** (⚡).



## KORZYSTANIE Z FUNKCJI SZYBKIEGO PODGRZEWANIA/GOTOWANIA

W przypadku korzystania z funkcji szybkiego podgrzewania czas gotowania jest ustawiany automatycznie.

Liczbę porcji można ustawić, naciskając wybrany przycisk szybkiego podgrzewania odpowiednią liczbę razy.

Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

Naciśnij wybrany przycisk **Reheat/Cook (szybkiego podgrzewania/gotowania)** żadaną ilość razy.



### Efekt:

Naciśnij przycisk **Start** (↵), aby rozpocząć gotowanie. Po zakończeniu gotowania:

- 1) Wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.
- 2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem dźwiękowym o zakończeniu gotowania (raz na minutę).
- 3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie wyświetlona aktualna godzina.

**Przykład:** Naciśnij jednokrotnie przycisk **napoju**, aby podgrzać zawartość jednej filiżanki do kawy. Informacje można znaleźć w tabeli na następnej stronie.

 Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchenke mikrofalowej.

## USTAWIENIA SZYBKIEGO PODGRZEWANIA/GOTOWANIA

W poniższej tabeli przedstawiono różne programy szybkiego podgrzewania i gotowania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu oraz odpowiednie zalecenia.

| Potrawa/<br>Przycisk                                                                                                                                             | Wielkość<br>porcji                             | Czas<br>oczekiwania | Zalecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gotowe danie</b><br>                                                         | 300-350 g<br>400-450 g                         | 3 min               | Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią przeznaczoną do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania posiłków zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron).                                                            |
| <b>Gotowe dania mrożone</b><br>                                                 | 300-350 g<br>400-450 g                         | 4 min               | Upewnij się, że pojemnika, w którym znajduje się gotowe danie, można używać w kuchenke mikrofalowej. Zdejmij folię. Mrożone danie umieść na środku kuchenki. Ten program jest odpowiedni do przygotowywania gotowych dań zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki — ziemniaki, ryż lub makaron). |
| <b>Napoje</b><br>(kawa, mleko, herbata lub woda o temperaturze pokojowej)<br> | 150 ml<br>(1 filiżanka)<br>250 ml<br>(1 kubek) | 1-2 min             | Wlej do ceramicznej filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Umieść filiżankę (150 ml) lub kubek (250 ml) na środku tacy obrotowej. Dokładnie wymieszaj przed rozpoczęciem i po upływie czasu oczekiwania.                                                                                                                |

## KORZYSTANIE Z AUTOMATYCZNEJ FUNKCJI SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA

Automatyczna funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i owoców/jagód.

Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.

 Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych.

Najpierw umieść zmrożoną potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

1. Naciśnij przycisk **Rapid Defrost (szybkiego rozmrażania)** (\*\*).

**Efekt:** Zostanie wyświetlony symbol:



Rapid

Naciśnij przycisk **Rapid Defrost (szybkiego rozmrażania)** (\*\*) jednokrotnie lub kilka razy, w zależności od rodzaju rozmrażanego produktu. Więcej informacji można znaleźć w tabeli na następnej stronie.

2. Wybierz wagę produktu za pomocą przycisku **100 g**. Maksymalna wartość ustawienia to 1500 g.

100g

3. Naciśnij przycisk **Start** (◇).

**Efekt:**

- Rozpocznie się rozmrażanie.
- W połowie procesu rozmrażania kuchenka emituje sygnał dźwiękowy, przypominając o konieczności obrócenia jedzenia.
- Naciśnij przycisk **Start** (◇), aby zakończyć rozmrażanie.



Start

 Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia procesu rozmrażania. W tym celu należy wybrać funkcję gotowanie / podgrzewanie z poziomem mocy 180 W. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Gotowanie/Podgrzewanie” (s. 13).

## USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA

W poniższej tabeli przedstawiono różne programy automatycznego szybkiego rozmrażania, ilości, czasy oczekiwania po ugotowaniu i stosowne zalecenia.

Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z opakowania. Umieść mięso, drób, rybę lub owoce/jagody na talerzu ceramicznym.

| Symbol/<br>Potrawa                                                                                       | Porcja     | Czas<br>oczekiwania | Zalecenia                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mięso<br>            | 200-1500 g | 20-90 min           | Osołń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć mięso na drugą stronę.<br>Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny, wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego. |
| 2. Drób<br>             | 200-1500 g | 20-90 min           | Osołń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę.<br>Ten program jest odpowiedni do rozmrażania całych kurczaków, a także kawałków kurczaka.          |
| 3. Ryby<br>             | 200-1500 g | 20-80 min           | Osołń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć rybę na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do rozmrażania całych ryb oraz filetów rybnych.                                       |
| 4. Owoce/<br>Jagody<br> | 100-600 g  | 5-20 min            | Rozłóż owoce równo w płaskim, szklanym naczyniu.<br>Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich rodzajów owoców.                                                                            |

## GOTOWANIE WIELOETAPOWE

W tej kuchence mikrofalowej można zaprogramować do trzech etapów gotowania.

**Przykład:** Aby rozmrozić potrawę w trybie rozmrażania i ugotować ją, nie trzeba zmieniać ustawień kuchenki po każdym etapie. Zamiast tego można rozmrozić i przygotować np. 500 g ryby w następujących trzech etapach:

- Rozmrażanie
- Gotowanie I
- Gotowanie II

 W trybie gotowania wieloetapowego można wybrać dwa lub trzy etapy przyrządzania potrawy. Po wybraniu gotowania 3-etapowego pierwszym etapem jest zawsze rozmrażanie. Nie naciskaj przycisku **Start** (◊) aż do momentu wybrania wszystkich etapów gotowania.

1. Naciśnij przycisk **Rapid Defrost (szybkiego rozmrażania)** (❄️) jednokrotnie lub kilka razy.

❄️  
Rapid

2. Określ wagę produktu (w podanym przykładzie jest to 500 g), naciskając przycisk **100 g** odpowiednią ilość razy.

100g

3. Naciśnij przycisk wyboru **Power Level (poziomu mocy)** (🔥).

Tryb mikrofalii(II):

🔥 ; w razie potrzeby wybierz poziom mocy, naciskając przycisk **Power Level (poziomu mocy)** (🔥) żądaną ilość razy (w podanym przykładzie 600 W).

4. Ustaw czas, naciskając przyciski **10 min, 1 min i 10 s** żądaną ilość razy (w podanym przykładzie są to 4 minuty).

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| h      | min   | 10 s |
| 10 min | 1 min |      |

5. Naciśnij przycisk wyboru **Power Level (poziomu mocy)** (🔥).

Tryb mikrofalii(II):

🔥 ; w razie potrzeby wybierz poziom mocy, naciskając przycisk **Power Level (poziomu mocy)** (🔥) żądaną ilość razy (w podanym przykładzie 450 W).



6. Ustaw czas, naciskając przyciski **10 min, 1 min i 10 s** żądaną ilość razy (w podanym przykładzie jest to 5 minut).

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| h      | min   | 10 s |
| 10 min | 1 min |      |

7. Naciśnij przycisk **Start** (◊).

### Efekt:

Te trzy tryby (rozmrażanie i gotowanie I, II) są włączane kolejno. W zależności od wybranego trybu rozmrażania po upływie połowy czasu pracy kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy, przypominający o odwróceniu produktu.

- Po zakończeniu gotowania wyemitowane zostaną cztery sygnały dźwiękowe.



Start

## LISTA NACZYŃ I PRZEBORÓW KUCHENNYCH

Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofałe muszą swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.

| Przybory kuchenne                                    | Możliwość użycia w kuchence mikrofalowej | Komentarz                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Folia aluminiowa</b>                              | ✓ ✗                                      | Może być używana w niewielkich ilościach w celu zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego lub iskrzenia. |
| <b>Talerz do zapiekania</b>                          | ✓                                        | Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez osiem minut.                                                                                                                                                                             |
| <b>Wyroby porcelanowe i gliniane</b>                 | ✓                                        | Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod warunkiem, że nie mają metalowych elementów ozdobnych.                                                                            |
| <b>Plastikowe lub tekturowe naczynia jednorazowe</b> | ✓                                        | Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu takich materiałów.                                                                                                                                                               |
| <b>Opakowania żywności typu fast food</b>            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| • Kubki i pojemniki z polistyrenu                    | ✓                                        | Mogą być używane do podgrzewania jedzenia. Przegrzanie może spowodować stopienie się materiałów wykonanych z polistyrenu.                                                                                                          |
| • Papierowe torby lub gazety                         | ✗                                        | Mogą ulec zapłonowi.                                                                                                                                                                                                               |
| • Papier makulaturowy i metalowe elementy ozdobne    | ✗                                        | Mogą powodować iskrzenie.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wyroby szklane</b>                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| • Naczynia żaroodporne                               | ✓                                        | Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych elementów.                                                                                                                                                                             |

| Przybory kuchenne                            | Możliwość użycia w kuchence mikrofalowej | Komentarz                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Delikatne wyroby szklane                   | ✓                                        | Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku gwałtownego podgrzania.                                                                                  |
| • Słoiki                                     | ✓                                        | Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do podgrzewania.                                                                                                                                           |
| <b>Wyroby metalowe</b>                       |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| • Naczynia                                   | ✗                                        | Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.                                                                                                                                                               |
| • Zamknięcia toreb do zamrażania             | ✗                                        |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wyroby papierowe</b>                      |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| • Talerze, kubki, serwetki i papier kuchenny | ✓                                        | Odpowiednie do krótkiego gotowania lub podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.                                                                                                          |
| • Papier makulaturowy                        | ✗                                        | Mogą powodować iskrzenie.                                                                                                                                                                          |
| <b>Wyroby plastikowe</b>                     |                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| • Pojemniki                                  | ✓                                        | Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy. |
| • Folia kuchenna                             | ✓                                        | Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii należy zachować ostrożność, ponieważ z potrawy będzie wydobywała się gorąca para.               |
| • Torby do zamrażania                        | ✓ ✗                                      | Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić widelcem.                                      |
| <b>Papier woskowany lub tłuszczoodporny</b>  | ✓                                        | Może być używany do zatrzymywania wilgoci i zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.                                                                                                              |

✓ : Zalecane  
 ✓ ✗ : Używać ostrożnie  
 ✗ : Niebezpieczne

## CO ROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU LUB WĄTPLIWOŚCI

W przypadku wystąpienia któregoś z problemów opisanych poniżej należy wypróbować sugerowane rozwiązania.

### Jest to zjawisko normalne.

- Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
- Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
- Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy.
- Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.

### Kuchenka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku Start (↻).

- Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?

### Jedzenie nie jest wcale gotowe.

- Czy minutnik został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty przycisk Start (↻)?
- Czy drzwiczki są zamknięte?
- Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?

### Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.

- Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
- Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?

### Światło nie działa.

- Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie. Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić wymianę żarówki.

### Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).

- Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
- Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
- Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?

### Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.

- Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia i telewizora. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
- Jeśli mikroprocesor kuchenki wykryje zakłócenia, ustawienia wyświetlacza mogą zostać wyzerowane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel zasilania i podłącz go ponownie. Ustaw ponownie godzinę.

Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG. Należy przygotować następujące informacje:

- model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia,
- szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem obsługi klienta firmy SAMSUNG.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.

Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka ME73M firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.

| Model                                                         | ME73M                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Źródło zasilania                                              | 230 V, 50 Hz                             |
| Pobór mocy<br>Mikrofale                                       | 1150 W                                   |
| Moc wyjściowa                                                 | 100 W / 800 W (IEC-705)                  |
| Częstotliwość robocza                                         | 2450 MHz                                 |
| Magnetron                                                     | OM75S(31)                                |
| Sposób chłodzenia                                             | Wentylator elektryczny                   |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.)<br>Obudowa<br>Wnętrze kuchenki | 489 x 275 x 325 mm<br>330 x 211 x 309 mm |
| Objętość                                                      | 20 litrów                                |
| Waga<br>Netto                                                 | Ok. 11,5 kg                              |
| Emisja hałasu                                                 | 40 dBA                                   |



#### ZAPYTANIA I KOMENTARZE

| KRAJ       | TELEFON                                                                                                                                                                                                            | STRONA INTERNETOWA        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| BOSNIA     | 051 133 1999                                                                                                                                                                                                       | www.samsung.com           |
| BULGARIA   | 07001 33 11 , share cost tariff                                                                                                                                                                                    | www.samsung.com/bg        |
| CROATIA    | 062 - SAMSUNG (062-726-786)                                                                                                                                                                                        | www.samsung.com/hr        |
| CZECH      | 800 - SAMSUNG (800-726786)                                                                                                                                                                                         | www.samsung.com           |
| HUNGARY    | 06-80-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                                                                                                           | http://www.samsung.com/hu |
| MONTENEGRO | 020 405 888                                                                                                                                                                                                        | www.samsung.com           |
| POLAND     | 0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **<br>[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**<br>*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls<br>według taryfy operatora)<br>** (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl        |
| ROMANIA    | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)<br>TOLL FREE No.                                                                                                                                                                    | www.samsung.com/ro        |
| SERBIA     | 011 321 6899                                                                                                                                                                                                       | www.samsung.com/rs        |
| SLOVAKIA   | 0800-SAMSUNG (0800-726-786)                                                                                                                                                                                        | www.samsung.com           |
| LITHUANIA  | 8-800-77777                                                                                                                                                                                                        | www.samsung.com/lt        |
| LATVIA     | 8000-7267                                                                                                                                                                                                          | www.samsung.com/lv        |
| ESTONIA    | 800-7267                                                                                                                                                                                                           | www.samsung.com/ee        |

## Energia

|                                                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kuchnia mikrofalowa<br> ME73M |         |
| Znamionowy pobór mocy                                                                                            | 1.15 kW |
| Sprawność                                                                                                        | 57.1 %  |
| Stopień równomierności<br>pieczenia                                                                              | 3.3     |
| Norma : EN 60705                                                                                                 |         |

Kod produktu: DE68-04091E-02