

Hisense

life reimagined

PL

Instrukcja obsługi

Mikrofalowej do

BIM334G64DBG



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

- (a) Nie używaj kuchenki z otwartymi drzwiczkami, ponieważ może to spowodować szkodliwe działanie energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
- (b) Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki a drzwiczkami ani nie dopuszczaj do gromadzenia się zabrudzeń lub pozostałości środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.
- (c) **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelki są uszkodzone, nie należy używać kuchenki, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowaną osobę.

DODATEK

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w czystości, jego powierzchnia może ulec degradacji, co wpływa na żywotność urządzenia i prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

SPECYFIKACJE

Model	BIM334G64DBG
Napięcie znamionowe	230 V~ 50 Hz
Moc wejściowa	1450 W
Moc wyjściowa	900 W
Moc	1100 W
Częstotliwość pracy	2450MHz
Wymiary zewnętrzne	595mm(W)x382mm(H)x456mm(D)
Pojemność piekarnika	34 litrów
Ciężar	Okolo. 22.9kg
Poziom hałasu	Lc < 63 dB (A)
Średnica gramofonu	345 mm

ZUŻYCIE ENERGII

Informacje o produkcie dotyczące zużycia energii i maksymalnego czasu osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii.

Tryb gotowości	0.8 W
Maksymalny czas potrzebny do automatycznego przejścia kuchenki mikrofalowej w odpowiedni tryb lub stan niskiego poboru mocy.	20 minut

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Przeczytać i przestrzegać instrukcji: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ”.
2. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać prac konserwacyjnych.
3. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
4. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobne doświadczone osoby.
5. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć porażenia prądem, przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
6. **OSTRZEŻENIE:** Ryzykowne jest przeprowadzanie napraw, obejmujących usuwanie pokrywy chroniącej przed narażaniem na energię mikrofalową, przez osoby niedoświadczone.
7. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno podgrzewać cieczy i innej żywności w zamkniętych pojemnikach - ryzyko eksplozji.

8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub papierowym pojemniku należy zwracać uwagę na piekarnik ze względu na możliwość zapłonu.
9. Używać wyłącznie akcesoriów odpowiednich dla kuchenek mikrofalowych.
10. W przypadku zauważenia dymu, wyłącz lub odłącz urządzenie i nie otwieraj drzwiczek kuchenki, by zdusić płomień.
11. Podgrzewanie napojów w mikrofali może spowodować opóźnione wrzenie. Zachować ostrożność podczas sięgania po pojemnik.
12. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a przed podaniem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzeń.
13. Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
14. Czyszczenie uszczelek drzwi, komory i części przylegających.
15. Należy regularnie czyścić kuchenkę i usuwać resztki jedzenia.
16. Nieutrzymanie kuchenki w czystości prowadzi do pogorszenia stanu powierzchni, co ma negatywny wpływ na żywotność urządzenia i może powodować niebezpieczne sytuacje.
17. Należy używać wyłącznie sondy temperatury zalecanej dla tej kuchenki. (dla kuchenek wyposażonych w funkcję korzystania z sondy temperatury).
18. Kuchenka mikrofalowa musi być używana z otwartymi drzwiczkami ozdobnymi. (Dla kuchenek z ozdobnymi

drzwiczkami.)

19. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - stosowanie przez gości w hotelach, motelach i innych tego typu obiektach;
 - domki letniskowe;
 - miejsca typu bed and breakfast.
20. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie wkładek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
20. Gotowanie w kuchence mikrofalowej z użyciem metalowych pojemników na żywność i napoje jest niedozwolone.
21. Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą myjki parowej.
22. Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno instalować za ozdobnymi drzwiczkami. (Nie obowiązuje dla urządzeń z ozdobnymi drzwiczkami.)
23. Ta kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do zabudowy.
24. Urządzenie musi być używane z otwartymi drzwiczkami szafki.
25. Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy uważać, aby nie przesunąć tacy obrotowej. (W przypadku urządzeń stacjonarnych i urządzeń do zabudowy, które są używane na wysokości równej lub wyższej niż 900 mm nad podłogą i mają odłączane tace obrotowe. Nie dotyczy to jednak urządzeń z poziomymi dolnymi drzwiczkami na zawiasach.

- 26. Powierzchnia szuflady może się nagrzewać.
- 27. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ostrych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szyby.
- 28. OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Zachować ostrożność, by uniknąć dotknięcia gorących elementów. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny używać urządzenia, chyba że pozostają pod stałym nadzorem.
- 29. Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Zachować ostrożność, by uniknąć dotknięcia gorących elementów.
- 30. OSTRZEŻENIE: Dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania i po nim. Dzieci powinny trzymać się od nich z daleka.
- 31. OSTRZEŻENIE: Z uwagi na generowane wysokie temperatury, kiedy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać go wyłącznie pod nadzorem.

**PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA
PRZYSZŁOŚĆ
TYLKO DO UŻYTKU
DOMOWEGO (NIE DO UŻYTKU
KOMERCYJNEGO)**

BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ OSÓB

RYZYKO

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie rozkładać urządzenia na części.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Nieodpowiednie uziemienie może prowadzić do porażenia prądem. Nie podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prądu elektrycznego.

To urządzenie jest wyposażone w przewód z uziemieniem i wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub istnieją wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy używać wyłącznie przedłużacza 3-żyłowego.

1. Krótki przewód zasilający zmniejsza ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.
2. Jeśli używany jest długi przewód lub przedłużacz:
 - 1) Oznaczona wartość znamionowa przewodu lub przedłużacza powinna odpowiadać wartości znamionowej urządzenia.
 - 2) Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie mógłby zostać

pociągnięty przez dzieci lub spowodować potknięcie.

CZYSZCZENIE

Upewnić się, że urządzenie zostało odpięte od zasilania.

1. Po użyciu wyczyścić wnękę kuchenki lekko wilgotną ściereczką.
2. Wyczyścić akcesoria w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. Zabrudzoną ramę drzwi, uszczelkę i sąsiednie części należy ostrożnie wyczyścić wilgotną szmatką.
4. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ostrych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szyby.

Program Aqua clean:

Dla łatwiejszego czyszczenia ścianek komory, których może dotyczyć gotowana żywność: Umieścić połówkę cytryny w misce, dodać 300 ml wody i podgrzewać na 100% mocy mikrofal przez 10 minut. Przetrzeć kuchenkę miękką, suchą ściereczką.

PRZYBORY

UWAGA

Ryzyko obrażeń ciała

Ryzykowne jest przeprowadzanie napraw, obejmujących usuwanie pokrywy chroniącej przed narażaniem na energię mikrofalową, przez osoby niedoświadczone.

Sprawdzić instrukcję „Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej lub których należy unikać.” Niektóre przybory niemetalowe nie mogą być bezpiecznie używane w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości można wykonać opisany poniżej test.

Test przyborów:

1. Do pojemnika nadającego się do użycia w kuchence mikrofalowej wlać 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i włożyć odpowiednie naczynie.
2. Podgrzewać 1 minutę na najwyższej mocy.
3. Wyjąć pojemnik. Jeżeli pojemnik jest ciepły, nie nadaje się do użytku w mikrofalach.
4. Nie podgrzewać dłużej niż 1 minutę.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej


Przybory	Uwagi
Naczynie do przyrumieniania	Przestrzegać zaleceń producenta. Dno naczynia do przyrumieniania musi znajdować się co najmniej 5 mm nad tacą obrotową. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do zniszczenia tacy.
Zastawa obiadowa	Tylko odpowiednie do mikrofali. Przestrzegać zaleceń producenta. Do używać wyszczerbionych lub pękniętych talerzy.
Szklane słoje	Zawsze usunąć pokrywkę. Używać wyłącznie do lekkiego podgrzewania. Większość szklanych słoików nie jest odporna i może pęknąć.
Szklane naczynia	Wyłącznie odporne na wysokie temperatury. Upewnić się, że naczynia nie mają metalowych wykończeń. Nie używać wyszczerbionych lub pękniętych talerzy.
Torby do gotowania	Przestrzegać zaleceń producenta. Nie zamykać metalowym klipsem. Zrobić otwory, by para mogła się wydobywać.
Talerze i kubki papierowe	Tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas gotowania.
Ręczniki papierowe	Do przykrycia jedzenia podczas podgrzewania i do wchłaniania tłuszczu. Tylko krótkie gotowanie pod nadzorem.
Papier pergaminowy	Jako przykrycie zapobiegające przyskaniu lub do gotowania na parze.
Wyroby z plastiku	Tylko odpowiednie do mikrofali. Przestrzegać zaleceń producenta. Konieczne oznaczenie „Odpowiednie do mikrofali”. Niektóre pojemniki robią się miękkie, gdy żywność się ogrzewa. "Worki do gotowania" i szczelnie zamknięte worki plastikowe powinny być rozcięte, przełute lub odpowietrzone zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
Papier	Tylko odpowiednie do mikrofali. Do przykrywania w celu zachowania wilgotności. Papier nie powinien dotykać jedzenia.
Termometry	Tylko odpowiednie do mikrofali (termometry do mięsa i cukiernicze).
Papier woskowany	Jako przykrycie zapobiegające przyskaniu i utracie wilgotności.

Materiały, których należy unikać

Przybory	Uwagi
Tacki aluminiowe	Mogą powodować wyładowania. Umieścić jedzenie na bezpiecznym talerzu.
Opakowania do żywności z metalowym uchwytem.	Mogą powodować wyładowania. Umieścić jedzenie na bezpiecznym talerzu.
Przybory metalowe lub z metalowym wykończeniem	Metal chroni jedzenie przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenie może powodować wyładowania.
Klipsy metalowe	Mogą powodować wyładowania i pożar w kuchence.
Torby papierowe	Mogą powodować pożar w kuchence.
Pojemniki z pianki plastikowej	Podczas podgrzewania naczynia piankowe mogą się topić i zanieczyścić zawarty w nich płyn.
Drewno	Podczas podgrzewania drewno wysycha i może pęknąć.

NAZWY CZĘŚCI KUCHENKI I AKCESORIÓW


Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z kartonu i komory kuchenki. Kuchenka jest dostarczana z następującymi akcesoriami:

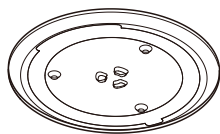


Szklana taca



Zespół pierścienia obrotowego




Instrukcja

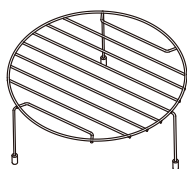

Wyższy ruszt (do grillowania, np. steków, kielbasek i opiekania chleba. Jako podpora dla płytkich naczyń).



Obrotnica talerza

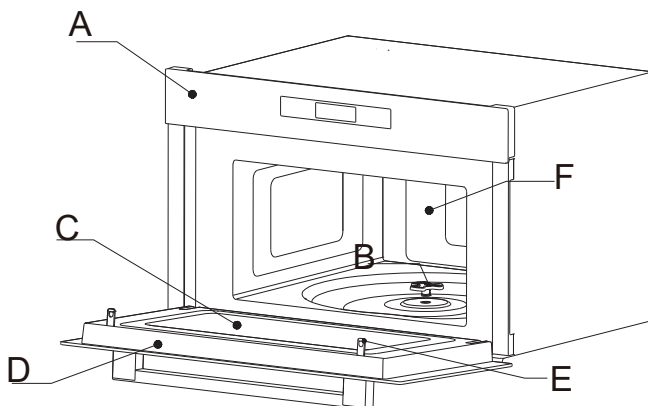

- A) Panel sterowania
- B) Obrotnica talerza
- C) Okno obserwacyjne

- D) Zespół drzwi
- E) System bezpieczeństwa
- F) Komora kuchenki

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE


1. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. Ta kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy.
Nie jest przeznaczona do użytku na blacie lub w szafce.
3. Należy przestrzegać instrukcji montażu.
4. Urządzenie można zainstalować w szafce ściiennej o szerokości 60 cm.
5. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączane wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda z uziemieniem.
6. Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
7. Instalację gniazda i wymianę kabla połączeniowego może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Jeśli wtyczka nie będzie już dostępna po instalacji, musi być dostępne urządzenie odłączające wszystkie bieguny z przerwą stykową wynoszącą co najmniej 3 mm.
8. Nie wolno używać adapterów, pasków wielodrożnych i przedłużaczy. Przeciążenie może skutkować ryzykiem pożaru.
9. Nie używać pod powierzchnią roboczą i nie narażać na rozlanie z pojemników na powierzchnię, pod którymi urządzenie jest zainstalowane.
10. Środki odłączające muszą być wbudowane w stałe okablowanie zgodnie z zasadami okablowania.
11. Należy zapewnić odłączenie wbudowane w stałe okablowanie.

Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas i po pracy urządzenia.



INSTALACJA TACY OBROTOWEJ

Czyszczenie komory gotowania i montaż tacy obrotowej. W przypadku nowych instalacji upewnij się, że wszystkie elementy opakowania i taśmy transportowe zostały usunięte z obrotnicy. Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowywania posiłków należy prawidłowo ustawić tacę obrotową. Wyczyścić wnętrze kuchenki i akcesoria.

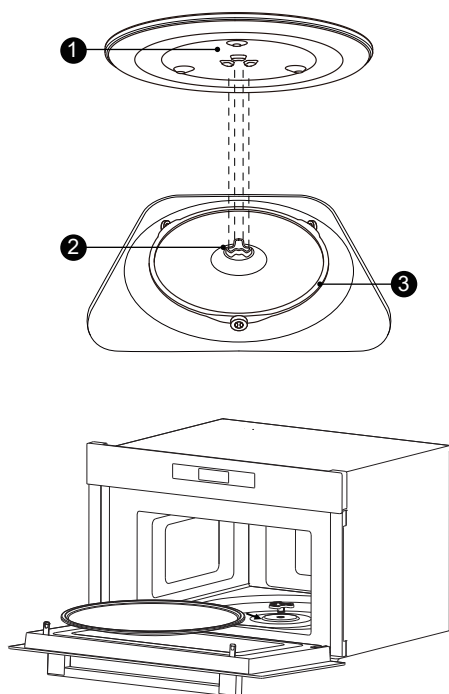

Jak złożyć tacę obrotową:

1. Umieścić zespół tacy obrotowej ③ we wgłębieniu w komorze kuchenki.
2. Umieścić szklaną tacę ① na zespole talerza obrotowego ③. Dopasować wypukłe, zakrzywione linie na środku dna szklanej tacy między trzema szprychami obrotnicy. Upewnić się, że szklana taca ① zatrzasnęła się w obrotnicy talerza ② na środku dna komory kuchenki. Rolki obrotnicy powinny wpasować się w dno tacy obrotowej.

Uwaga :


1. Nigdy nie używać urządzenia bez tacy obrotowej. Upewnić się, że jest ona prawidłowo zamontowana. Taca obrotowa może się obracać w kierunku zgodnym lub przeciwnym ruchowi wskazówek zegara.
2. Nigdy nie ustawiać szklanej tacy do góry nogami. Ruch szklanej tacy nie powinien być ograniczany.
3. Podczas gotowania należy zawsze używać szklanej tacy i obrotnicy.
4. Niektóre pojemniki na żywność należy stawiać na szklanej tacy.
5. Nie ograniczać ruchu tacy obrotowej.
6. Jeżeli taca lub obrotnica ulegną zniszczeniu, skontaktować się z centrum serwisowym.

INSTALACJA DO ZABUDOWY

Wymiary podano w milimetrach.


Szafki, w których montowane jest urządzenie, muszą być odporne na temperaturę do 95°C.

Minimalna wysokość instalacji wynosi 850 mm.

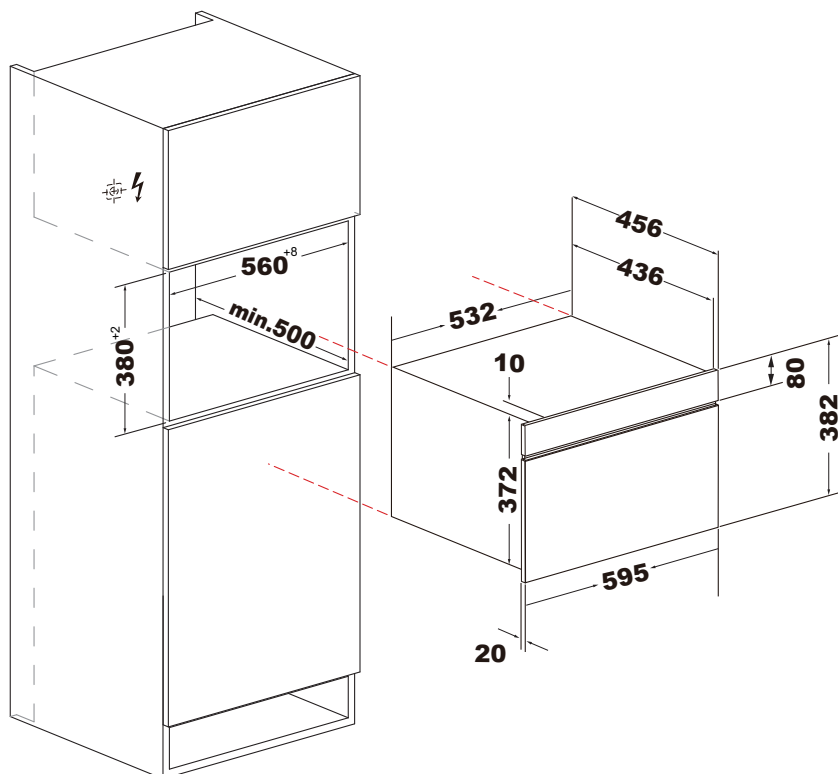

OSTRZEŻENIE: Nie należy trzymać ani przenosić urządzenia za uchwyt drzwiczek. Uchwyt drzwiczek nie jest w stanie utrzymać ciężaru urządzenia i może się odłamać.

1. Ostrożnie wsunąć kuchenkę mikrofalową do szafki, upewniając się, że znajduje się w środku.
2. Otworzyć drzwiczki i przymocować kuchenkę mikrofalową za pomocą dostarczonych śrub.
3. Wsunąć urządzenie do końca i wyśrodkować je.
4. Nie załamywać kabla połączeniowego.
5. Przykręcić urządzenie na miejsce.

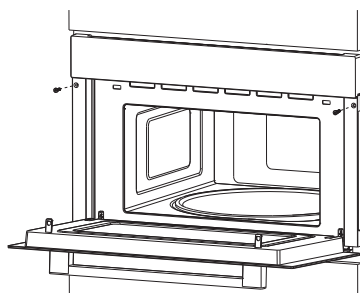

WAŻNE INFORMACJE DOT. URZĄDZEŃ Z WTYCZKĄ

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączane wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda z uziemieniem. Instalację gniazda i wymianę kabla połączeniowego może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Jeśli wtyczka nie będzie już dostępna po musi być dostępne urządzenie odłączające wszystkie bieguny z przerwą stykową wynoszącą co najmniej 3 mm. Instalacja musi zapewniać ochronę styków. Bezpiecznik: patrz instrukcja obsługi - dane techniczne.

WAŻNE INFORMACJE DOT. URZĄDZEŃ BEZ WTYCZKI

Urządzenie jest przeznaczone do instalacji na stałe za pomocą trzyżyłowego przewodu zasilającego i może być podłączane wyłącznie przez licencjonowanego specjalistę zgodnie ze schematem połączeń.

Wymianę kabla połączeniowego może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Nie używać wielu wtyczek, listew zasilających lub przedłużaczy. Przeciążenie skutkuje ryzykiem pożaru.

Jeśli połączenie nie jest dostępne po instalacji, należy zapewnić przełącznik izolacyjny ze wszystkimi stykami i przerwą między stykami wynoszącą co najmniej 3 mm.

Podłączyć przewody kabla zasilającego zgodnie z poniższym oznaczeniem kolorystycznym:

Zielony i żółty	Przewód uziemiający (E) ⊕
Niebieski	Przewód neutralny (N)
Brązowy	Aktywny (L)

Wielka Brytania i Australia:

Nie podłączać urządzenia za pomocą wtyczki 13 A lub zabezpieczyć ją bezpiecznikiem 13 A. Urządzenie musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o prądzie znamionowym 16 A lub wyższym. Podczas wszystkich prac instalacyjnych urządzenie musi być odłączone od zasilania, należy zapewnić ochronę przed przypadkowym dotknięciem w przyszłości.

PANEL STEROWANIA



Mikrofafe



Funkcja



Zegar/Timer kuchenny



Wstępnie ustawione programy



Blokada/Anulowanie

▶ | 30 Sec Start/+30Sek./Zatwierdź



Regulacja parametrów

OBSŁUGA

1. Ustawianie zegara

- (1) Dotknąć "⌚" jeden raz, pokaże się "00:00".
- (2) Dotknąć "<" lub ">" by ustawić godzinę.
- (3) Dotknąć "⌚" by potwierdzić.
- (4) Dotknąć "<" lub ">" by ustawić minuty.
- (5) Dotknąć "⌚" by potwierdzić.

Uwagi:

- (1) Zegar posiada format 24-godzinny. Jeżeli zegar nie jest ustawiony, nie będzie działać po podłączeniu do źródła zasilania.
- (2) Aby zresetować zegar, powtórzyć kroki od 1 do 5.

2. Ustawianie kuchennego timera.

- (1) Dotknąć "⌚" dwa razy, pokaże się "00:00".
- (2) Dotknąć "<" lub ">" by ustawić czas. Maksymalny czas wynosi „95:00”.
- (3) Dotknąć "▶| 30 Sec" by potwierdzić. Timer zacznie odliczać czas.

Uwaga: Timer to kuchenny licznik czasu.

3. Gotowanie mikrofalowe

Poziom mocy	100%	80%	50%	30%	10%
Wyświetlac z	P10	P8	P5	P3	P1

- (1) W trybie czuwania dotknąć "⏸" jeden raz, a następnie wyświetli się "P10".
- (2) Dotknąć "⏸" kilkakrotnie, aby dostosować poziom mocy, dostępnych jest 5 poziomów mocy.
- (3) Dotknąć "<" lub ">" by ustawić czas gotowania. Maksymalny czas wynosi „95:00”.
- (4) Dotknąć "▶| 30 Sec" by rozpocząć gotowanie.

4. Grillowanie

- (1) Dotknąć "≡" raz, pokaże się "G-1".
- (2) Dotknąć " < " lub " > " aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas wynosi „95:00”.
- (3) Dotknąć "▷| 30 Sec " by rozpocząć grillowanie.

Uwaga: Brzęczyk będzie przypominał o odwróceniu potrawy podczas grillowania.
W przypadku bezczynności kuchenka będzie dalej pracować.

5. Gotowanie kombinowane

- (1) Dotknąć "≡" raz, pokaże się "G-1". Dotknąć kilkakrotnie "≡", aby wybrać żądane menu, a na wyświetlaczu pojawi się kolejno "C-1", "C-2".
- (2) Dotknąć " < " lub " > " aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas wynosi "95:00".
- (3) Dotknąć "▷| 30 Sec " by rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Instrukcje dot. gotowania kombinowanego

C-1	Mikrofale 55%	Grill 45%
C-2	Mikrofale 36%	Grill 64%

6. Rozmrażanie wg wagi

- (1) Dotknąć "≡" dwa razy, na ekranie pokaże się "0.1kg".
- (2) Dotknąć " < " lub " > " by ustawić wagę potrawy. Zakres wagi to od 0,1 do 2,0 kg.
- (3) Dotknąć "▷| 30 Sec " by rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: Brzęczyk będzie przypominał o odwróceniu potrawy podczas rozmrażania.
W przypadku bezczynności kuchenka będzie dalej pracować.

7. Rozmrażanie wg czasu

- (1) Dotknąć "≡" trzy razy, na ekranie pokaże się "1:00".
- (2) Dotknąć " < " lub " > " by ustawić czas. Maksymalny czas rozmrażania to "95:00".
- (3) Dotknąć "▷| 30 Sec " by rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: Brzęczyk będzie przypominał o odwróceniu potrawy podczas rozmrażania.
W przypadku bezczynności kuchenka będzie dalej pracować.

8. Szybki start

(1) W trybie oczekiwania dotknąć  30 Sec", by gotować przez 30 sekund.

Każde dotknięcie tego samego przycisku wydłuża czas o 30 sekund, a maksymalna wartość czasu to „95:00”.

(2) W trybie gotowości dotknąć  jeden raz, a następnie dotknąć  lub , aby ustawić czas gotowania przy 100% mocy. Dotknąć  30 Sec”, by rozpocząć gotowanie.

Uwaga: W trybie gotowania każde kolejne dotknięcie przycisku  30 Sec” może wydłużyć czas gotowania o 30 sekund (z wyjątkiem rozmrażania według wagi, gotowania wieloetapowego i menu automatycznego).

9. Kontrola rodzicielska

Można użyć tej funkcji, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia przez dzieci. Aby aktywować blokadę:

W trybie gotowości dotknąć i przytrzymać  przez trzy sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i wyświetlona zostanie ikona blokady.

Aby wyłączyć blokadę:

trybie blokady nacisnąć i przytrzymać  przez trzy sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

10. Funkcja zapytania

Jeśli ustawiono zegar, aktualna godzina będzie wyświetlana przez trzy sekundy po dotknięciu przycisku  w trybie gotowania.

11. Wstępnie ustawione programy

(1) W trybie czuwania dotknąć  lub  jeden raz, a na ekranie pojawi się "A-1".

(2) Dotknąć kilkakrotnie , aby wybrać żądane menu.

Dostępnych jest 8 menu automatycznych.

(3) Dotknąć  lub  by ustawić wagę potrawy.

(4) Dotknąć  30 Sec” by rozpocząć gotowanie.

Uwaga: W przypadku menu "A-7" należy pominąć krok (3).

Schemat menu auto

Menu	Waga (g)	Wyświ etłacz	Moc
A-1 ZIEMNIAKI	1 (około 230 g)	1	P10
	2 (około 460 g)	2	
	3 (około 690 g)	3	
A-2 MIĘSO	150 g	150 g	P8
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	
A-3 RYBA	150 g	150 g	P8
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
	650 g	650 g	
A-4 WARZYWA	150 g	150 g	P10
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
A-5 NAPOJE	1 filiżanka (240g)	1	P10
	2 filiżanki (480g)	2	
	3 filiżanki (720g)	3	
A-6 MAKARON	50 g(z 450 g zimnej wody)	50 g	P8
	100 g (z 800 g zimnej wody)	100 g	
	150 g (z 1200 g zimnej wody)	150 g	
A-7 POPCORN	100 g	100 g	P10
A-8 PIZZA	200 g	200 g	P10/ G-1
	400 g	400 g	

Rozwiązywanie problemów

Normalne działanie	
Kuchenka mikrofalowa zakłócająca odbiór telewizji	Praca kuchenki mikrofalowej może zakłócać odbiór sygnału radiowego i telewizyjnego. Jest to podobne do zakłóceń generowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak miksery, odkurzacze i wentylatory elektryczne. To normalne.
Przyciemnione światło piekarnika	Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej o niskiej mocy światło kuchenki może być przyciemnione. To normalne.
Para gromadząca się na drzwiczkach, gorące powietrze	Podczas gotowania z potraw może wydobywać się para. Większość wydostanie się przez otwory wentylacyjne. Część może jednak zgromadzić się na chłodnej powierzchni drzwiczek. To normalne.
Kuchenka włączona bez potrawy w środku.	Nie wolno używać kuchenki „na pusto”. To bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka nie włącza się.	(1) Kabel nie jest dokładnie wetknięty.	Odłącz kabel. Podłącz ponownie po 10 sekundach.
	(2) Zadziałał bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik (naprawa przez profesjonalny personel naszej firmy).
	(3) Problem z gniazdkiem.	Przetestuj gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Kuchenka nie nagrzewa się.	(4) Drzwiczki nie są dobrze zamknięte.	Zamknij dobrze drzwiczki.



Zgodnie z Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), sprzęt ten powinien być zbierany selektywnie. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba pozbycia się tego produktu, NIE należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. To urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki selektywnej.

global.hisense.com