

SENCOR®

SCC 1000BK



WIELOKAPSUŁKOWY EKSPRES DO KAWY 3 W 1



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji









SENCOR®



SCC 1000BK

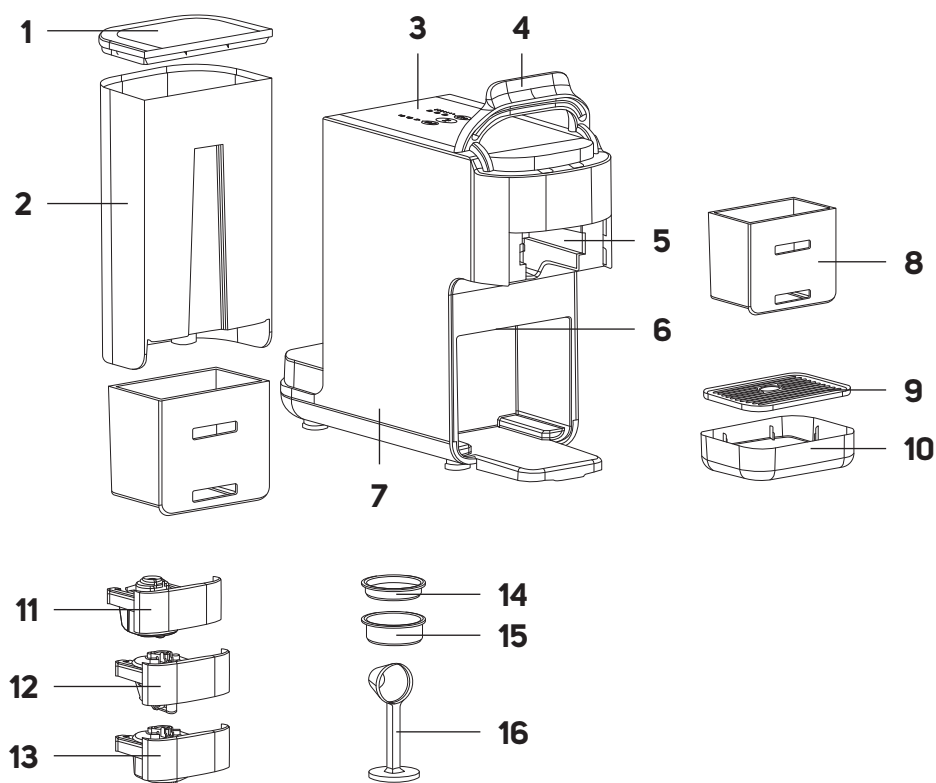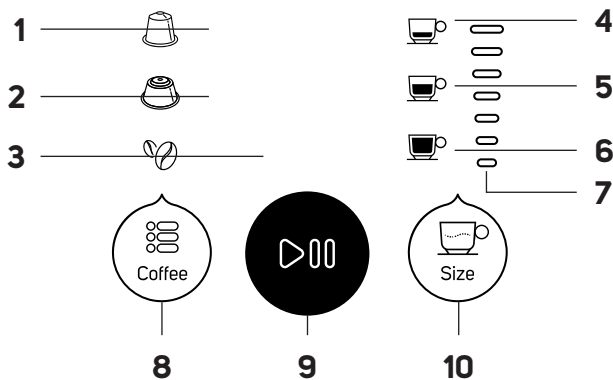

A**B**

C

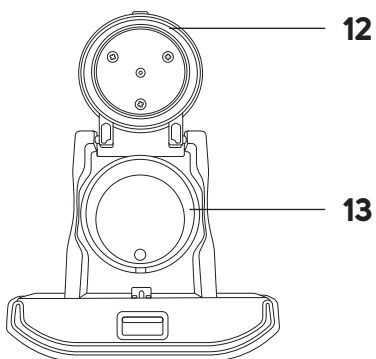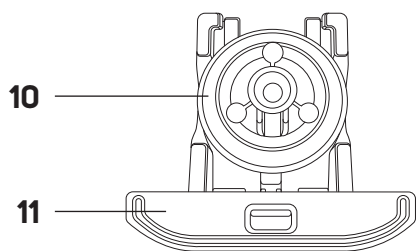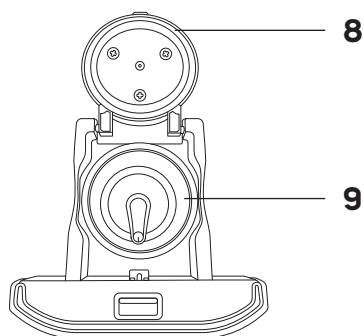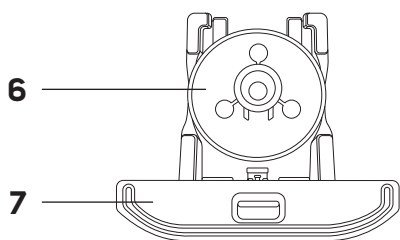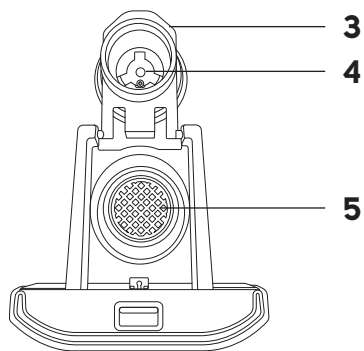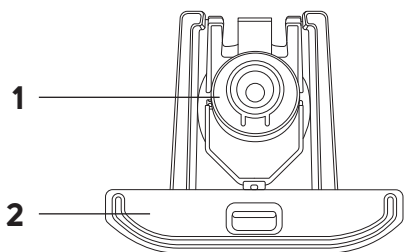

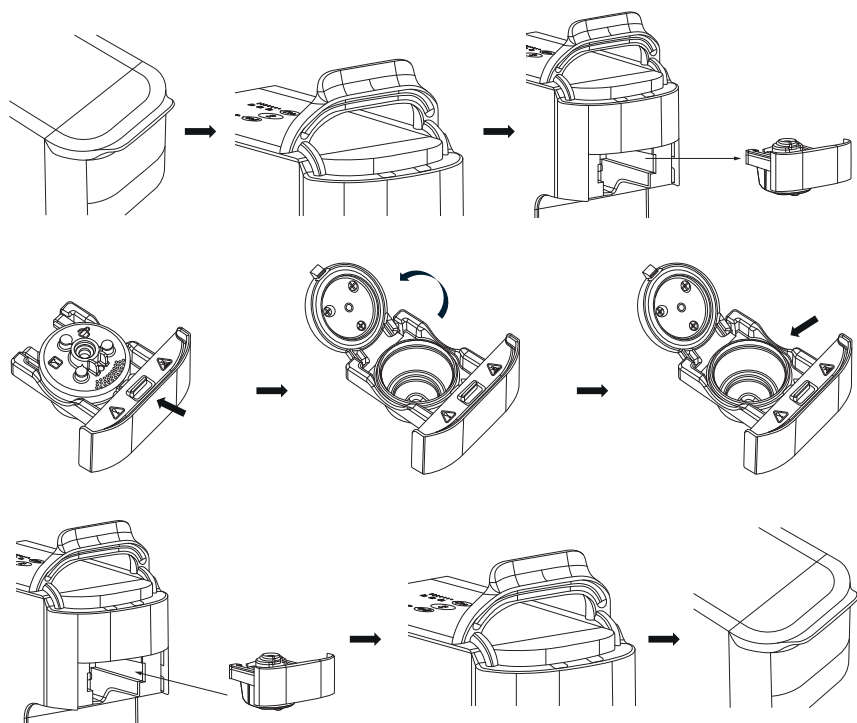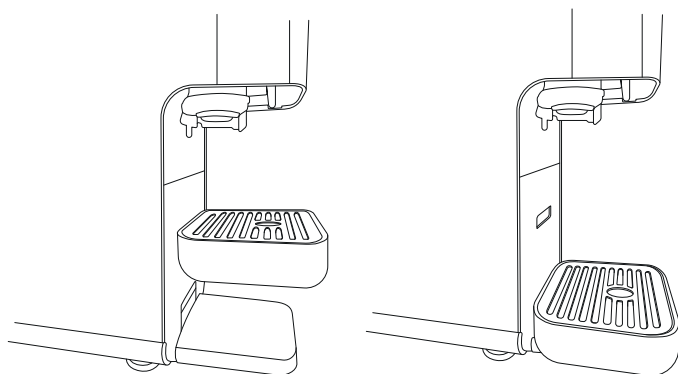D**E**

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.**

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji, wykonywanej przez użytkownika, nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia oraz dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Przechowuj urządzenie i jego kabel w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę zleć wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych zakładach pracy;
 - pomieszczenia w gospodarstwach rolnych;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - obiekty zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.



OSTRZEŻENIE:

Unikaj zalania wtyczki.

Czyść powierzchnie mające kontakt z wodą zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.



OSTRZEŻENIE:

W przypadku niewłaściwego użycia istnieje ryzyko obrażeń.

Powierzchnia elementu grzewczego posiada po wyłączeniu ciepło resztkowe.

Urządzenie nie może być umieszczane w szafce, gdy jest używane.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się używania rozgałęźników i przedłużaczy.
- Nie stawiaj urządzenia na parapetach okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchenkach elektrycznych ani gazowych, ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowania kawy. Używaj urządzenia wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Niezastosowania się do tych zaleceń może skutkować poparzeniami, uszkodzeniem urządzenia lub wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji.
- Podczas pracy należy pozostawić wokół i nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Nie należy wykorzystywać górnej powierzchni urządzenia do odkładania innych przedmiotów.
- Zbiornik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do niego podgrzanej wody i innych płynów ani nie wkładaj żadnych przedmiotów.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że:

- tacka ociekowa z kratką została należycie zainstalowana na swoim miejscu;
- zbiornik jest napełniony dostateczną ilością wody i należy go zainstalować na swoim miejscu. Poziom wody nie może przekraczać oznaczonej wartości maksymalnej.
- Nigdy nie uruchamiaj, nie używaj urządzenia z pustym zbiornikiem na wodę. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- Podczas obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Używając urządzenia, regularnie kontroluj stan wody w zbiorniku. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej znaku minimum, uzupełnij ją zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Nad adapterem wewnątrz urządzenia znajduje się ostra igła, która służy do przekłuwania kapsułki podczas aplikacji. Zachowaj szczególną ostrożność, aby się nie zranić. Nie należy wkładać rąk do wnętrza urządzenia, gdy uchwyt jest zdjęty.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi tacy ociekowej pełnej wody. Woda może być gorąca i istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia z filiżanką kawy umieszczoną na kratce ociekacza lub z filiżankami umieszczonymi na powierzchni przeznaczonej do ich podgrzewania.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącą powierzchnią.
- Odcłaczaj urządzenie z gniazdka sieciowego przez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego a nie za kabel. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie dopuść do kontaktu kabla zasilającego i wtyczki z wodą lub innym płynem.
- Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilania.
- Nie przewieszaj kabla zasilającego przez krawędź stołu lub blatu roboczego. Zadbaj o to, aby nie dotykał gorących powierzchni ani się nie zaplątał. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podłączenie urządzenia do samodzielnego obwodu elektrycznego, oddzielnego od innych urządzeń. Do podłączania urządzenia do gniazdka sieciowego nie używaj rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, podstawy, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Wielokapsułkowy ekspres do kawy 3 w 1

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli mają Państwo doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość. Jeśli przekazujesz produkt innej osobie, upewnij się, że dołączono do niej niniejszą instrukcję obsługi.
- Ostrożnie rozpakuj produkt i uważaj, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego elementów. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. Na wypadek transportu zalecamy przepakowanie produktu w oryginalne pudełko producenta.

OPIS EKSPRESU DO KAWY

- | | |
|---|---|
| A1 Pokrywa zbiornika wody | A12 Uchwyt na kapsułki typu NESCAFÉ® Dolce Gusto®* i podobne |
| A2 Zbiornik na wodę | A13 Uchwyt na kapsułki ESE/ kawę mieloną |
| A3 Panel sterowania | A14 Sitko na kapsułki ESE |
| A4 Uchwyt zabezpieczający | A15 Sitko na kawę mieloną |
| A5 Miejsce wkładania uchwytu | A16 Miarka/ubijak |
| A6 Wylewka kawy | |
| A7 Korpus ekspresu | |
| A8 Schowek | |
| A9 Tacka ociekowa | |
| A10 Ociekacz | |
| A11 Uchwyt na kapsułki typu Nespresso® Original* i podobne | |

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|--|--|
| B1 Ikona kapsułki typu Nespresso® Original* | B8 Przycisk Coffee przycisk wyboru rodzaju uchwytu na kapsułki |
| B2 Ikona kapsułki typu NESCAFÉ® Dolce Gusto®* | B9 Przycisk ▶00 do włączania/ wyłączania ekspresu do kawy; do uruchamiania/ przerywania dozowania kawy |
| B3 Ikona mielonej kawy/kapsułki ESE | B10 Przycisk Size przycisk wyboru rodzaju filiżanki/ objętości przygotowywanej kawy |
| B4 Ikona pojedynczej kawy | |
| B5 Ikona podwójnej kawy | |
| B6 Ikona kawy Lungo | |
| B7 Gama ikon objętości kawy dla kapsułek NESCAFÉ® Dolce Gusto®* | |

- *Nespresso® Original i Nescafé Dolce Gusto® są znakami towarowymi odpowiednich firm zewnętrznych, które nie są powiązane z FAST ČR, a.s.

OPIS UCHWYTU

Uchwyt na kapsułki Nespresso i podobne

- | | |
|-----------------------------|--|
| C1 Pokrywa | C4 Koncówki do przekuwania kapsułek |
| C2 Blokada | C5 Wnętrze uchwytu |
| C3 Miejsce na kapsle | |

Uchwyt na kapsułki Dolce Gusto i podobne

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| C6 Pokrywa | kapsułki |
| C7 Blokada | C9 Miejsce na kapsle |
| C8 Końcówka do przekuwania | |

Uchwyt na kapsułki ESE/axahwyt na mieloną kawę

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| C10 Pokrywa | C12 Miejsce na sitko |
| C11 Blokada | |

PRZEZNACZENIE

- Ekspres do kawy Sencor SCC 1000BK przeznaczony jest do przygotowywania kawy z kapsułek, kapsułek ESE oraz przygotowywania kawy z kawy mielonej.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem zdejmij z urządzenia wszystkie elementy opakowania i naklejki/etykiety reklamowe.
- Umieść ekspres do kawy na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni, w wystarczającej odległości od gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że wokół ekspresu do kawy jest wystarczająco dużo wolnego miejsca (co najmniej 15 centymetrów), aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.



Ostrzeżenie:

Ekspres do kawy nie jest przeznaczony do użytku jako urządzenie do zabudowy i nie wolno go umieszczać w szafce, gdy jest używany.

- Wyjmij zbiornik na wodę, tackę ociekową z kratką oraz miarkę/ubijak. Umij je w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu kuchennego, spłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia i uchwytu na kapsułki lekko wilgotną ściereczką. Wytrzyj do sucha.
- Włóż wszystkie umyte elementy z powrotem do ekspresu.

Napełnianie zbiornika na wodę

- Przed napełnieniem zbiornika należy zawsze upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka sieciowego. Zawsze napełniaj zbiornik wodą czystą, zimną, pitną wodą.
1. Zdejmij pokrywkę i wyciągnij zbiornik do góry z tyłu ekspresu do kawy.
 2. Napełnij zbiornik wody do oznaczenia MAX.
 3. Włóż zbiornik do ekspresu do kawy i lekko naciśnij, aby połączyć styki na dole zbiornika i w ekspresie do kawy. Załóż pokrywkę.



Ostrzeżenie:

Maksymalna pojemność zbiornika to 1,4 l wody. Nie przepełniaj go. Podczas napełniania należy zawsze przestrzegać oznaczenia maksimum na zbiorniku. Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą lub podgrzewaną wodą, wodą gazowaną lub innymi płynami, takimi jak mleko. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Uwaga:

Nie należy pozostawiać wody w zbiorniku na dłużej niż jeden dzień. Aby przygotować wysokiej jakości kawę, należy zawsze używać świeżej wody. Niezastosowanie się do tego zalecenia może negatywnie wpłynąć na smak powstałego napoju.

- Zbiornik wody można napełnić nawet wtedy, gdy zbiornik jest włożony do ekspresu. W takim przypadku należy odchylić pokrywkę i wlać wodę do zbiornika. Załóż z powrotem korek.

**Ostrzeżenie:**

Podczas nalewania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zalać ekspresu lub przewodu zasilającego.

Wkładanie kapsułki i uchwytu do ekspresu do kawy (rys. D)

1. Chwyć uchwyt zabezpieczający i przechyl go do góry.
2. Wyjmij uchwyt z korpusu ekspresu do kawy.
3. Wybierz uchwyt zgodnie z rodzajem kapsułki, której będziesz używać.
4. Naciśnij blokadę, aby zwolnić i otworzyć pokrywę.
5. Włóż kapsułkę i zamknij pokrywę. Lekko dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Sygnalizuje to, że pokrywa jest prawidłowo zablokowana.
6. Włóż uchwyt do korpusu ekspresu do kawy i złóż uchwyt zabezpieczający.

**Ostrzeżenie:**

Kapsułki należy zawsze używać z uchwytem przeznaczonym do kapsulek. Nie należy mieszać kapsulek z uchwytami. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia uchwytu i ekspresu do kawy.

**Ostrzeżenie:**

Jeśli uchwyt zabezpieczający jest złożony, nie będzie można go wyjąć ani włożyć.

**Ostrzeżenie:**

Nie używaj ekspresu do kawy, gdy uchwyt zabezpieczający jest odchylony.

Wkładanie sitka na kapsułki ESE i uchwytu na kapsułki ESE/mieloną kawę do ekspresu do kawy

1. Chwyć uchwyt zabezpieczający i przechyl go do góry.
2. Wyjmij uchwyt z korpusu ekspresu do kawy.
3. Wyjmij uchwyt na kapsułki ESE/uchwyt na mieloną kawę.
4. Naciśnij blokadę, aby zwolnić i otworzyć pokrywę.
5. Włóż sitko na kapsułki ESE i włóż kapsułkę ESE do sitka. Przymknij pokrywę. Lekko dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Sygnalizuje to, że pokrywa jest prawidłowo zablokowana.
6. Włóż uchwyt do korpusu ekspresu do kawy i złóż uchwyt zabezpieczający.

Wkładanie sitka na kawę mieloną i uchwytu na kapsułki ESE/ kawy mielonej do ekspresu do kawy

1. Chwyć uchwyt zabezpieczający i przechyl go do góry.
2. Wyjmij uchwyt z korpusu ekspresu do kawy.
3. Wyjmij uchwyt na kapsułki ESE/uchwyt na mieloną kawę.
4. Naciśnij blokadę, aby zwolnić i otworzyć pokrywę.
5. Włóż sitko na kawę mieloną. Nasyp zmieloną kawę do sitka za pomocą miarki. Drugim końcem miarki ubij zmieloną kawę w sitku. Po ubiciu kawa w sitku powinna być wyrównana z linią MAX, która jest oznaczona na wewnętrznej ścianie sitka.
6. Przymknij pokrywę. Lekko dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Sygnalizuje to, że pokrywa jest prawidłowo zablokowana.
7. Włóż uchwyt do korpusu ekspresu do kawy i złóż uchwyt zabezpieczający.

Podłączanie do zasilania sieciowego

- Wtyczkę przewodu zasilającego podłączaj wyłącznie do właściwie uziemionego gniazdka sieciowego. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Wszystkie przyciski na panelu sterowania będą nieaktywne.

Włączanie ekspresu do kawy

- Naciśnij przycisk D00 , aby włączyć ekspres do kawy. Przycisk D00 zacznie migać, a ekspres zacznie się nagrzewać.

- Ekspres do kawy jest wstępnie nagrany, gdy zapala się wszystkie przyciski na panelu sterowania, ikona kapsułki Nespresso i ikona pojedynczej kawy.

**Uwaga:**

Jeśli poluzujesz uchwyt zabezpieczający, gdy ekspres do kawy jest włączony, panel sterowania zacznie migać, a ekspres do kawy nie będzie można wyregulować ani uruchomić, dopóki nie złożysz uchwytu bezpieczeństwa.

**Uwaga:**

Nie można rozpocząć przygotowywania kawy, gdy urządzenie się nagrzewa.

Przepłukanie ekspresu

Przed pierwszym użyciem urządzenia lub po długim okresie, w którym nie było ono używane, należy je przepłukać w celu oczyszczenia wewnętrznych rur i elementów.

1. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest pełny, w uchwycie nie ma kapsułek ani mielonej kawy, a uchwyt zabezpieczający jest złożony. Na kratce tacy ociekowej umieść filizankę, do której będzie spływała woda.
2. Gdy ekspres się nagrzeje, włóż dowolny uchwyt do ekspresu i wybierz rozmiar filizanki, naciśnij przycisk D00 a ekspres uruchomi się. Woda jest pompowana do wewnętrznej obiegu, podgrzewana i przepływa przez głowicę zaparządzającą, kawa wypływa do filizanki.
3. Po zakończeniu procesu płukania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wszystkie przyciski sterujące zaświecą się.
4. Opróżnij filizankę - ekspres do kawy jest teraz gotowy do użycia.

Przyrządzanie kawy

1. Włóż kapsułkę do uchwytu i uchwyt do ekspresu do kawy, włącz ekspres i pozwól, by się nagrzał.
2. Na kratce ociekowej postaw filizankę.
3. Przez kilkukrotne naciśnięcie przycisku **Coffee** wybierz rodzaj przygotowywanej kawy:



przygotowanie kawy z kapsułki Nespresso;



przygotowanie kawy z kapsułki Dolce Gusto;



przygotowanie kawy z kawy mielonej/kapsułki ESE.

4. Naciśnij kilkukrotnie przycisk **Size** aby wybrać rodzaj filizanki/objętość dozowanej kawy. Jeśli wybierzesz kawę w kapsułkach Nespresso lub kawę mieloną/ESE, będziesz mógł wybrać:



przygotowanie jednej filizanki;



przygotowanie dwóch filizanek (bardziej intensywniej kawy);



przygotowanie kawy Lungo.

Jeśli wybierzesz kawę z kapsułki Dolce Gusto, będziesz mógł wybrać objętość dozowanej kawy. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku zapala się jedna ikona na skali ikon (**B7**). Im więcej kresek się zaświeci, tym więcej kawy dostanie się do filizanki.

5. Naciśnij przycisk D00 aby rozpocząć przygotowanie kawy. Na panelu sterowania pozostanie podświetlony przycisk D00 , wybrany typ kawy i ilość/intensywność. Pozostałe zostaną wygaszone.
6. Przygotowanie kawy zostanie automatycznie zakończone, gdy do filizanki zostanie nalana ustawiona ilość kawy.
7. Zabierz filizankę z tacki ociekowej i delektuj się kawą.
8. Rozłóż uchwyt zabezpieczający i wyjmij uchwyt. Zużyta kapsułkę/kapsułkę ESE należy utylizować ekologicznie zgodnie z instrukcją producenta. Wywrzuć fusy z kawy do domowego kompostownika.

**Ostrzeżenie:**

Uchwyt, zużyta kapsułka lub fusy mogą być bardzo gorące. Istnieje ryzyko poparzeń w przypadku nieprawidłowej obsługi.

**Ostrzeżenie:**

Nie otwieraj uchwytu zabezpieczającego podczas przygotowywania kawy.

**Uwaga:**

Przygotowanie kawy możesz w dowolnej chwili anulować przez krótkie naciśnięcie przycisku **0/0**.

**Uwaga:**

Nie używaj ponownie kapsułek. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta kapsułek.

Tabela domyślnego czasu dozowania poszczególnych napojów

Rodzaj kawy / filiżanki	Single	Double	Lungo
Kapsułki Nespresso	30 ml	60 ml	110 ml
Kawa mielona /kapsułka ESE	30 ml	60 ml	110 ml

Kawa / Liczba podświetlonych linii	1	2	3	4	5	6	7
Kapsułki Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

Uzupełnianie zbiornika wody

- Jeśli w zbiorniku zabraknie wody podczas korzystania z ekspresu do kawy, należy go ponownie napełnić. Otwórz pokrywkę i wlej czystą wodę pitną do zbiornika. Zakóż pokrywkę.

**Ostrzeżenie:**

Podczas napełniania zbiornika na wodę należy uważać, aby nie polać ekspresu lub przewodu zasilającego. Ewentualną rozlaną wodę wytrzyj suchą szmatką.

Automatyczne wyłączenie

- Ekspres wyłączy się automatycznie po 15 minutach bezczynności. Jest to normalne zjawisko. Naciśnij przycisk **0/0**, a ekspres włączy się i zacznie się nagrzewać w zależności od temperatury wewnętrznej.

Umieszczenie tacy ociekowej (rys. E)

- Ociekacz można umieścić w dwóch pozycjach: górnej w przypadku mniejszych filiżanek lub dolnej w przypadku większych filiżanek lub można go wyjąć w przypadku wysokiej szklanki/filiżanki.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenia zawsze najpierw odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i pozostaw je do ostygnięcia.
- Wycisnąć ekspres do kawy po każdym użyciu.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń.

**Ostrzeżenie:**

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

Czyszczenie uchwytów

- Rozłóż uchwyt zabezpieczający i wyciągnij uchwyt z ekspresu do kawy. Zużyta kapsułkę należy utylizować ekologicznie zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli przygotowujesz kawę z mielonej kawy, wrzuć fusy z kawy do domowego kompostownika.
- Opłucz uchwyt pod ciepłą bieżącą wodą i wytrzyj do sucha czystą szmatką.
- Po wycięciu uchwytu należy przetrzeć spód wnętrza ekspresu do kawy lekko wilgotną gąbką i czystą szmatką.
- Włóż uchwyt z powrotem do ekspresu i złóż uchwyt zabezpieczający.

Czyszczenie tacki ociekowej i kratki

- Ostrożnie wyjmij tackę ociekową, zdejmij kratkę i wylej zawartość tacki.
- Umyj tackę i kratkę w ciepłej wodzie z odrobiną kuchennego detergentu i spłucz czystą wodą. Wytrzyj do sucha.

Czyszczenie zbiornika na wodę

- Wyjmij zbiornik na wodę z ekspresu i wylej wodę.
- Przełucz pojemnik czystą ciepłą wodą i wytrzyj do sucha.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej ekspresu

- Przetrzyj ekspres do kawy miękką, lekko zwilżoną gąbką i wytrzyj do sucha czystą ściereczką.

ODKAMNIENIANIE

- W trakcie korzystania z ekspresu do kawy, w jego wnętrzu mogą się gromadzić osady minerałów pochodzących z wody. Jest to naturalny proces. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie kamienia. Osady mineralne mogą negatywnie wpływać na smak przygotowanej kawy.
- Gdy ekspres do kawy wymaga odkamienienia (zwykle po około 500 filiżankach), przyciski **Coffee** oraz **Size** będą naprzemiennie migać.

**Uwaga:**

Nawet jeśli przyciski **Coffee** oraz **Size** będą migać naprzemiennie, nadal można przygotować kawę. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie spowoduje zresetowania licznika filiżanek.

- Napełnij zbiornik na wodę roztworem wody i środka odkamieniającego do znacznika MAX. Używaj odkamieniacza przeznaczonego do ekspresów na kapsułki i postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do odkamieniacza.
- Włóż uchwyt do ekspresu do kawy.
- Pod głowicą należy umieścić odpowiednio dużą miskę, w której spłynie zużyty roztwór odkamieniający i osady mineralne.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **Coffee** oraz **Size** przez 5 sekund, a urządzenie przełączy się w tryb odkamieniania. Przyciski **Coffee** oraz **Size** szybko się podświetlą.
- Naciśnij przycisk **0/0** w celu uruchomienia procesu odkamieniania.
- Poczekaj na zakończenie procesu odkamieniania.
- Wyjmij miskę i wylej wodę.
- Wyjmij zbiornik na wodę, wypłucz go i wyczyść. Napełnij go świeżą wodą i włóż z powrotem do ekspresu.
- Wypłucz ekspres do kawy 2x do 3x, aby usunąć ewentualne pozostałości środka odkamieniającego i osady mineralne.

**Uwaga:**

Jeśli chcesz anulować proces odkamieniania, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **Coffee** oraz **Size** przez 5 sekund.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odstawieniem upewnij się, że urządzenie jest czyste, suche i całkowicie zimne. Przeprowadź proces odkamieniania. Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

**Rada:**

Nieużywane uchwyty można przechowywać w schowku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Podczas przygotowywania kawy przyciski Coffee oraz Size jednocześnie się podświetliły a praca pomocy zatrzymała się.	Usterka na wlocie wody ze zbiornika do ekspresu do kawy lub zbiornik na wodę jest pusty.	Wymijm zbiornik i wysusz wlot wody w ekspresie do kawy lub dodaj wodę do zbiornika.
	Kawa płynnie powoli, kapsułka może być zablokowana.	Zdejmij uchwyt i sprawdź położenie kapsułki.
	Kawa płynnie powoli, możliwe, że użyłeś kapsułki z nieodpowiednim uchwytem.	Wymijm uchwyt i sprawdź, czy kapsułka jest w odpowiednim uchwycie.
Ekspres się nie włączył.	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka.	Podłącz pralkę do gniazdka.
	Przycisk >00 nie został naciśnięty.	Naciśnij przycisk >00 aby włączyć ekspres.
Ekspres wydaje nieprzyjemny dźwięk.	Zbiornik na wodę jest pusty.	Uzupełnij wodę w zbiorniku.
Ekspres jest włączony, ale nie wydaje kawy.	Użyłeś kapsułki z nieodpowiednim uchwytem.	Wymijm uchwyt i sprawdź, czy kapsułka jest w odpowiednim uchwycie.
Pod ekspresem do kawy jest woda.	Zbiornik na wodę jest nieprawidłowo włożony.	Wymijm zbiornik i włóż go ponownie, aby dotykał otworu wlotowego doprowadzającego wodę do ekspresu do kawy.
Nie można włożyć uchwytu do ekspresu.	Uchwyt zabezpieczający jest złożony.	Rozłóż uchwyt zabezpieczający, aby można było włożyć uchwyt do ekspresu.
Ekspres do kawy wydaje dźwięk syczenia podczas dozowania kawy.	Jest to normalne zjawisko i zniknie w trakcie przygotowywania kawy.	



Uwaga:
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli nie jest podany w powyższej tabeli, wyłącz ekspres, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego i zwróć się do autoryzowanego serwisu.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa.....	50–60 Hz
Nominalny pobór mocy.....	1215–1545 W
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia.....	0,3 W
Głośność.....	< 68 dB

Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia po 15 minutach bezczynności, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

W celu prawidłowej utylizacji zużyty akumulator należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Prawidłowa utylizacja baterii i akumulatorów pomoże zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

