

Götze & Jensen



KUCHENKA MIKROFALOWA M0850S

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Ważne! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać i zachować na przyszłość. Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia lub nadmiernego promieniowania mikrofal:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i gotowania. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie uruchamiaj pustego urządzenia.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. W przypadku uszkodzenia nieodłączalnego przewodu zasilającego, należy go wymienić u producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one nadzorowane lub poinstruowane.
9. Należy trzymać urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
10. Minimalna wymagana wysokość wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią urządzenia wynosi 20 cm.
11. Należy używać wyłącznie przyborów przeznaczonych do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
12. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować urządzenie ze względu na możliwość zapłonu.
13. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania żywności.

- ności i napojów. Nie należy używać jej do suszenia żywności, odzieży ani do podgrzewania poduszek rozgrzewających, kapci, wilgotnych ściereczek itp., ponieważ może to prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
14. W przypadku zaobserwowania dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zamknąć drzwiczki, aby zdusić płomień.
 15. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
 16. Urządzenie powinno być regularnie czyszczone, a wszelkie osady z żywności usuwane. Nieutrzymywanie kuchenki mikrofalowej w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i może spowodować niebezpieczne skutki.
 17. Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą urządzenia do czyszczenia parowego.
 18. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wolnostojącego i nie może być instalowane ani użytkowane wewnątrz zabudowy meblowej.
 19. Nie należy podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to ich eksplozją.
 20. W przypadku uszkodzenia uszczelki drzwi piekarnika, urządzenie nie może być użytkowane do czasu naprawy przeprowadzonej przez wykwalifikowany personel.
 21. Wszelkie prace serwisowe lub naprawcze wymagające zdjęcia osłon chroniących przed promieniowaniem mikrofalowym są niebezpieczne i mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone.
 22. Napoje i inne produkty w puszkach lub w innych metalowych pojemnikach nie mogą być podgrzewane w urządzeniu.
 23. Urządzenie nie służy do przechowywania żywności. Nie wolno pozostawiać opakowań, naczyń lub jedzenia w urządzeniu, kiedy nie jest używane.
 24. Nie należy smażyć artykułów spożywczych w kuchence, gorący olej może uszkodzić urządzenie, naczynie i poparzyć użytkownika.
 25. Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
 26. Produkty z twardą skórą takie jak ziemniaki, jabłka, kasztany jadalne, dynie należy przed podgrzaniem rozgnieść lub przekroić.

27. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.

28. Naczynia kuchenne mogą się mocno nagrzać od potraw podgrzewanych. Należy używać dedykowanych podstawek pod naczynia, aby się nie poparzyć.

29. Należy używać tylko dedykowanych naczyń przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

OSTRZEŻENIE:

Podczas podgrzewania potraw w woreczkach lub papierowych pojemnikach, należy dopasować moc urządzenia do opakowań. Należy rozwinąć folię, worek lub opakowanie przed umieszczeniem w urządzeniu. W przypadku zauważenia dymu lub ognia, należy bezzwłocznie wyłączyć i odłączyć od zasilania urządzenie, drzwi należy pozostawić zamknięte aż do stłumienia płomieni.

OSTRZEŻENIE PRZED NADMIERNYM DZIAŁANIEM MIKROFAL

1. Nie próbować uruchamiać kuchenki z otwartymi drzwiami. Może to narazić użytkownika na szkodliwe działanie mikrofal. Bardzo ważne jest, aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
2. Nie wkładać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnię kuchenki a drzwi i nie dopuszczać, aby brud lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
3. Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest uszkodzona, nawet kiedy drzwi kuchenki zamykają się poprawnie i nie ma uszkodzenia na drzwiach (przebite, krzywe), zawiasach i zatrzaskach (wyłamanie lub poluznienie), uszczelkach drzwi, powierzchniach uszczelnionych.
4. Kuchenka nie powinna być modyfikowana lub naprawiana przez osoby do tego nieuprawnione.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	MO850S
Kolor:	Czarny
Zasilanie:	230 V ~ 50 Hz
Moc [W]:	1400 (mikrofała), 1000 (grill)

Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]:	293 × 493 × 374
Pojemność kuchenki [L]:	23
Waga [Kg]:	10
Częstotliwość pracy [MHz]:	2450
Klasa:	I

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/M0850S/>

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z drzwi urządzenia oraz z wewnętrznej komory kuchni.
2. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń, właściwego zamocowania drzwi, czy nie występują uszkodzenia w postaci: wyszczerbień, poprawności zamocowania i wykonania uszczelkek. Jeżeli zauważysz uszkodzenia, nie uruchamiaj produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu lub sprzedawcą.
3. Urządzenie musi być postawione na płaskiej sztywnej i równej powierzchni takiej, aby utrzymało swój ciężar oraz ciężar z podgrzewanymi produktami.
4. Nie wolno stawiać urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów łatwopalnych.
5. Dla poprawnego działania, kuchnia musi mieć zapewniony dopływ powietrza, 20 cm z góry, 10 cm z tyłu i po 5 cm po bokach. Nie zakrywać dopływów powietrza w urządzeniu. Nie wolno demontować nóżek kuchenki.
6. Nie należy uruchamiać kuchni bez talerza obrotowego i wózka. Nie należy uruchamiać urządzenia bez szyby w drzwiach kuchenki.
7. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad kuchnią i nie dotyka gorących ani ostrych krawędzi.
8. Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w przypadku zagrożenia łatwo i szybko odłączyć wtyczkę od zasilania.
9. Nie używaj kuchenki na zewnątrz budynku.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchni mikrofalowej może wpłynąć na poprawne działanie telewizora, radia lub innych sprzętów gospodarstwa domowego. Kiedy zakłócenia są znaczące można je zredukować lub wyeliminować w następujący sposób:

1. Wyczyść drzwi i uszczelki kuchni mikrofalowej.
2. Zmień położenie anteny radiowej lub telewizyjnej.
3. Przesuń kuchenkę mikrofalową obserwując odbiornik.
4. Przenieść kuchenkę mikrofalową z dala od odbiornika.
5. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka, tak aby kuchenka mikrofalowa i odbiornik były podłączone do innych obwodów instalacji elektrycznej.

ZASADY PODGRZEWANIA I GOTOWANIA W KUCHNI MIKROFALOWEJ

1. Układaj potrawy starannie. Umieszczaj grubsze części potraw przy brzegach naczyń.
2. Kontroluj czas gotowania. Zaleca się gotować w krótszym czasie niż przewiduje czas na wyświetlaczu, w każdej chwili można przedłużyć gotowanie. Żywność mocno przegotowana może zacząć się dymić lub zapalić.

3. Przykrywaj potrawy podczas gotowania. Przykrycie zapobiega rozpryskiwaniu soku/tłuszczu i zapewnia równomierne podgrzewanie.
4. Obróć danie co najmniej jeden raz podczas gotowania w kuchence. Obrócenie potraw, takich jak kurczak czy hamburgery, przyspiesza ich przygotowanie. Większe kawałki, np. pieczenie, należy obrócić co najmniej raz.
5. Podczas podgrzewania, przekrajaj niektóre rodzaje mięs np. klopsiki, aby mogły szybciej się podgrzać.

UWAGA!

PRZY PODGRZEWANIU POTRAW DŁUŻEJ NIŻ 2 MINUTY URUCHAMIA SIĘ WENTYLATOR, KTÓRY OD MOMENTU ZAKOŃCZENIA PODGRZEWANIA BĘDZIE PRACOWAŁ JESZCZE PRZEZ OKOŁO 3 MINUTY, ABY NIE DOSZŁO DO PRZEGRZANIA MIKROFALÓWKI.

GDY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY ZASYGNALIZUJE KONIEC PRACY MIKROFALI MOŻNA BEZPIECZNIE WYJĄĆ POTRAWĘ, NIE CZEKAJĄC NA WYŁĄCZENIE SIĘ WENTYLATORA – NASTĄPI TO SAMOISTNIE PO 3 MINUTACH OD ZAKOŃCZENIA PRACY DANEGO PROGRAMU.

CHŁODZENIE URZĄDZENIA PO ZAKOŃCZONYM PROGRAMIE NIE JEST WADĄ PRODUKTU, JEST TO NORMALNE ZJAWISKO W TEGO TYPU URZĄDZENIACH, MAJĄCE NA CELU PRZEDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI MAGNETRONU I CAŁEJ KUCHNI MIKROFALOWEJ.

INSTALACJA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Kuchnia mikrofalowa musi być uziemiona. Niniejsze urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający posiadający żyłę uziemienia oraz wtyczkę z uziemieniem. Kuchnia musi być podłączona do gniazda zasilającego z poprawnie podłączonym uziemieniem.

W przypadku przepięcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia przez odprowadzenie nadmiaru napięcia.

Rekomenduje się by podłączyć kuchnię do osobnego obwodu instalacji elektrycznej. Podłączenie do wysokiego napięcia jest wysoce niebezpieczne, może skutkować pożarem, porażeniem, uszkodzeniem kuchni lub innym nieprzewidzianym zdarzeniem.

OSTRZEŻENIE! NIEWŁAŚCIWE UŻYCIĘ WTYCZKI Z UZIEMIENIEM MOŻE SKUTKOWAĆ PORĄŻENIEM.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące uziemienia lub instalacji elektrycznej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub wykwalifikowanym serwisantem.

PORADY


1. Należy używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Nie wolno stosować metalowych pojemników podczas gotowania mikrofalowego lub w trybie kombinowanym.
2. Mikrofałe nie mogą przenikać metali, dlatego nie należy używać metalowych naczyń lub talerzy z metalową obwódką.
3. Nie wolno używać papieru poddanego recyklingowi podczas gotowania mikrofalowego lub w trybie kombinowanym, ponieważ może zawierać drobne fragmenty metali, które mogą iskrzyć lub się zapalić.
4. Zalecane jest stosowanie naczyń okrągłych lub owalnych, ponieważ w naczyniach kwadratowych lub prostokątnych potrawa w narożnikach może się przypalić
5. Wąskie kawałki folii aluminiowej mogą być używane do przykrywania potraw lub ich fragmentów, aby się nie przypaliły. Nie należy używać zbyt dużej ilości folii. Pamiętaj, aby zachować odstęp ok. 2.5 cm pomiędzy folią a potrawą.

WYKAZ NACZYŃ PRZEZNACZONYCH DLA ODPOWIEDNIH PROGRAMÓW:

RODZAJ NACZYNIA/PRZYKRYCIA	MIKROFALE	GRILL	GOTOWANIE KOMBINOWANE
Naczynie żaroodporne	TAK	TAK	TAK
Naczynie nieżaroodporne	NIE	NIE	NIE
Naczynie żaroodporne ceramiczne	TAK	TAK	TAK
Naczynie plastikowe	TAK	NIE	NIE
Papier kuchenny	TAK	NIE	NIE
Tacka metalowa	NIE	TAK	NIE
Stojak metalowy	NIE	TAK	NIE
Folia aluminiowa/pojemnik foliowy	NIE	TAK	NIE

OPIS URZĄDZENIA

1. System blokady drzwi
2. Okienko kuchenki
3. Dno kuchenki
4. Panel sterowania
5. Grzałka grilla
6. Ruszt metalowy

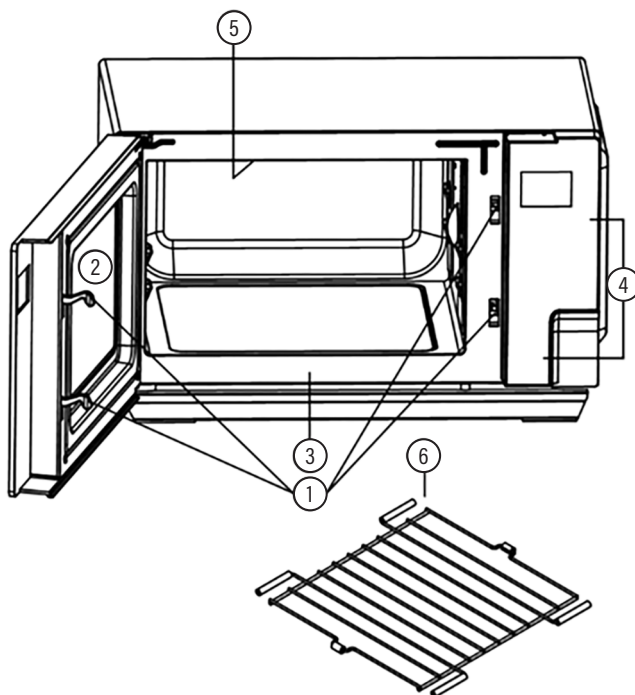

PANEL STEROWANIA



WYŚWIETLACZ:

Wyświetla czas, moc oraz tryb pracy (mikrofała, grill, kombinowany)

MENU PROGRAMÓW (GOTOWANIE AUTOMATYCZNE):

Szybkie ustawienia do przygotowania potraw.

PRZYCISKI NUMERYCZNE (10 seconds, 1 min, 5 min):

Szybkie i precyzyjne ustawienie godziny lub czasu gotowania.

Defrost Weight/Time:

Kliknij raz, aby rozmrozić na podstawie wagi. Drugie kliknięcie ustawia rozmrażanie na podstawie ustawionego czasu.

Stop/Cancel:

Kliknij raz, aby przerwać gotowanie, następne kliknięcie anuluje gotowanie. Przycisk służy również do ustawienia blokady.

Start/+30sec:

Kliknij, aby rozpocząć wybrany program lub rozpocząć ekspresowe gotowanie.

Clock/Preset:

Kliknij, aby ustawić godzinę. Służy do opóźnienia startu gotowania.

Grill/Combi:

Kliknij raz, aby ustawić program grillowania. Drugie kliknięcie powoduje przejście do trybu kombinowanego.

Weight:

Kliknij, aby ustawić wagę potrawy.

Inverter:

Kliknij, aby ustawić program mikrofały. Kliknij ponownie, aby ustawić moc mikrofały

Deodorization:

Kliknij, aby ustawić program deodoryzacji.

Baby menu:

Kliknij, aby ustawić program dla niemowląt z listy poniżej:

1. Mleko.
2. Dezynfekcja butelki.
3. Jogurt.
4. Puree owocowe.

OBSŁUGA

UWAGA! NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ZANIECZYSZCZEŃ TJ. OKRUCHY I PŁYNY WEWNĄTRZ KUCHENKI. MOŻE TO PROWADZIĆ DO NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA ORAZ SAMOISTNEGO URUCHOMIENIA.

- Kiedy kuchnia zostanie podłączona, wyświetlacz pokaże „1:00” i ikonę ⌚.
- Urządzenie przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie jest używane i nie wykonasz żadnej operacji w ciągu 30 sekund.
- Podczas gotowania, wciśnięcie przycisku **Stop/Cancel** spowoduje tymczasowe przerwanie gotowania, przycisk **Start/+30sec** wznowi gotowanie. Naciśnięcie przycisku **Stop/Cancel** dwa razy spowoduje anulowanie programu.
- Po zakończeniu gotowania urządzenie wyświetli napis „End” i wyda sygnał dźwiękowy, który będzie się powtarzał co 2 minuty, do momentu otwarcia drzwi.

- W trybie czuwania podświetlenie wyświetlacza przygasa po 30 sekundach.
- Elektroniczny system sterowania kuchenki mikrofalowej posiada funkcję chłodzenia. W przypadku każdego trybu gotowania, w którym czas gotowania przekracza 2 minuty, po zakończeniu gotowania lub po zatrzymaniu programu, wentylator piekarnika włącza się automatycznie na około 3 minuty, aby schłodzić wnętrze kuchenki i w ten sposób przedłużyć jej żywotność.
- W trakcie działania urządzenia, kliknięcie nieprawidłowego przycisku spowoduje dwukrotne brzęczenie urządzenia, w przeciwnym razie urządzenie wyda dźwięk tylko jeden raz.
- Podczas gotowania (poza rozmrażaniem na podstawie wagi lub gotowymi programami), możesz dodać czas gotowania wciskając przyciski numeryczne lub przycisk **Start/+30sec**.

Ustawienie zegara:

W trybie czuwania, za pomocą przycisku **Clock/Preset**, możesz przełączać między zegarem 24 godzinnym a 12 godzinnym.

1. Użyj przycisków numerycznych, aby ustawić godzinę.
2. Kliknij **Clock/Preset** lub **Start/+30sec**, aby przejść do zmiany minuty.
3. Użyj przycisków numerycznych, aby ustawić minutę.
4. Kliknij **Clock/Preset** lub **Start/+30sec**, aby zatwierdzić zmianę godziny.
5. W trakcie gotowania, możesz sprawdzić aktualną godzinę wciskając przycisk **Clock/Preset**.

Gotowanie w trybie mikrofali:

Możesz wybrać jeden z 6 poziomów mocy. Najdłuższy możliwy czas gotowania to 99 minut i 50 sekund.

Dostępne poziomy mocy:

1. W trybie czuwania kliknij przycisk Inverter (wielokrotnie, jeśli chcesz wybrać moc gotowania).
2. Użyj **klawiszy numerycznych**, aby ustawić czas gotowania, możesz ustawić maksymalnie 99 minut i 50 sekund.
3. Kliknij przycisk **Start/+30sec**, aby rozpocząć.

Zakres mocy mikrofali:

Liczba kliknięć przycisku	Moc gotowania
1	100% (P100)
2	80% (P-80)
3	60% (P-60)
4	40% (P-40)
5	20% (P-20)
6	0% (P-00)

Ekspresowe gotowanie:

Używaj tego programu, aby podgrzewać jedzenie używając 100% mocy kuchenki. W trybie czuwania wciśnij przycisk **Start/+30sec**, aby rozpocząć gotowanie (każde kliknięcie wydłuża czas gotowania o 30 sekund. Maksymalny czas wynosi 10 minut). Kuchenka zacznie gotowanie automatycznie.

Grill:

Grillowanie może być używane do przygotowania plastrów mięsa, kebaba, wędlin i kawałków kurczaka, a także do kanapek.

1. W trybie czuwania kliknij raz przycisk **Grill**.
2. Użyj **klawiszy numerycznych**, aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas wynosi 99 minut i 50 sekund.

3. Kliknij przycisk **Start/+30sec**, aby rozpocząć gotowanie.

Tryby kombinowane:

Kombinowany 1 (Co-1): 30% czasu gotowania mikrofalowego, 40% grillowania, 30% przerwy w gotowaniu. Używać do ryb, ziemniaków lub potraw zapiekanych.

Kombinowany 2 (Co-2): 40% czasu gotowania mikrofalowego, 15% przerwy w gotowaniu, 45% czasu grillowania, używać do puddingów, omletów, pieczonych ziemniaków i drobiu.

1. W trybie czuwania kliknij dwukrotnie przycisk Grill, aby wybrać tryb kombinowany 1 lub trzykrotnie, aby wybrać tryb kombinowany 2.
2. Użyj klawiszy numerycznych, aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas wynosi 99 minut i 50 sekund.
3. Kliknij Start/+30sec, aby rozpocząć gotowanie.

Odmrażanie na podstawie wagi:

1. W trybie czuwania kliknij raz przycisk Defrost Weight/Time.
2. Kliknij Weight, ustawić wagę żywności. Zakres wagi wynosi od 100 g do 1800 g.
3. Kliknij przycisk Start/+30sec, aby rozpocząć odmrężanie.

Podczas rozmrażania urządzenie zatrzyma się i wyda sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć o obróceniu żywności. Następnie naciśnij Start/+30sec, aby wznowić.

Odmrażanie na podstawie czasu:

1. W trybie czuwania kliknij dwukrotnie przycisk **Defrost Weight/Time**.
2. Użyj **klawiszy numerycznych**, aby ustawić czas odmrężania. Maksymalny czas wynosi 99 minut i 50 sekund.
3. Kliknij **Start/+30sec**, aby rozpocząć odmrężanie.

Podczas rozmrażania urządzenie zatrzyma się i wyda sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć o obróceniu żywności. Następnie naciśnij Start/+30sec, aby wznowić.

Opóźnienie startu:

Funkcja pozwala zaplanować rozpoczęcie gotowania.

1. Wybierz program gotowania (z wyłączeniem odmrężania)
2. Kliknij przycisk **Clock/Preset** lub **Start/+30sec**, aby przejść do wyboru godziny lub zatwierdzić wybór.
3. Użyj klawiszy numerycznych, aby ustawić godzinę
4. Kliknij przycisk **Clock/Preset** lub **Start/+30sec**, aby przejść do wyboru minuty lub zatwierdzić wybór.
5. Użyj klawiszy numerycznych, aby ustawić minutę.
6. Kliknij przycisk **Clock/Preset** lub **Start/+30sec**, aby zatwierdzić.

Gdy kuchenka jest w trybie opóźnionego startu, możesz zobaczyć ustawioną godzinę wciskając **Clock/Preset**. Aby anulować zaplanowane gotowanie, wciśnij **Stop/Cancel**, gdy jest wyświetlona zaplanowana godzina.

Deodoryzacja:

1. W trybie czuwania kliknij przycisk **Deodorization**.
2. Kliknij przycisk **Start/+30sec**, aby rozpocząć deodoryzację.

Czas deodoryzacji wynosi 5 minut.

Zabezpieczenie przed dziećmi:

Funkcja uniemożliwia włączenie kuchenki przez małe dzieci

W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przycisk **Stop/Cancel** przez 3 sekundy. Po tym czasie urządzenie wyda dźwięk i wyświetlacz pokaże „Loc”. Urządzenie wróci w tryb czuwania po 5 sekundach. W tym stanie korzystanie z urządzenia będzie niemożliwe.

Aby zdjąć blokadę z urządzenia, wciśnij i przytrzymaj przycisk **Stop/Cancel** przez 3 sekundy do czasu wydania przez urządzenie dźwięku.

Gotowanie automatyczne:

Dla poniższych potraw nie ma potrzeby manualnego ustawiania mocy i czasu. Wystarczy wybrać odpowiednie jedzenie z menu i ustawić wagę.

1. W trybie czuwania wciśnij odpowiedni do potrawy przycisk w menu.
2. Za pomocą przycisku **Weight** ustaw wagę potrawy.
3. Wciśnij przycisk **Start/+30sec**, aby rozpocząć gotowanie.

Menu:

Makaron (Pasta) – 100, 200, 300 g	1. Dla makaronu ilość wody powinna być 8 razy większa niż waga produktu. 2. Dla ryżu ilość wody powinna wynosić około 1.8-2 razy więcej niż waga ryżu. 3. Dla ryby, temperatura początkowa: temperatura pokojowa, Pokrój rybę na kawałki o grubości 2.5cm lub zrób skośne nacięcia na całej rybie, przykryj ją folią spożywczą i zrób w niej otwory albo przykryj rybę do gotowania.
Ryż (Rice) – 150 - 600 g	
Ryba (Fish) – 200 - 600 g	
Warzywa (Vegetable) – 200 - 600 g	
Ziemniaki (Potato) – porcja 230 g, 1 - 2 porcje	
Popcorn – 100g	
Kawa/Mleko (Beverage) – 200 ml/porcja, 1 - 3 porcje	
Mięso (Meat) – 200 - 600 g	

Programy dla niemowląt:

1. W trybie czuwania kliknij wielokrotnie przycisk **Baby menu**, aby wybrać program.
2. Naciśnij przycisk **Start/+30sec** – na wyświetlaczu pojawi się waga jedzenia lub liczba porcji.
3. Naciśnij przycisk **Start/+30sec**, aby rozpocząć program.

Dostępne programy:

Kod	Program	Waga/Porcja	Informacje dodatkowe
b01	Mleko	200 g	Przetestuj szklaną butelkę z mlekiem. Początkowa temperatura mleka powinna wynosić 5°C. Przed karmieniem należy potrząsać butelką zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez 15 sekund, a następnie w przeciwnym kierunku przez kolejne 15 sekund lub dłużej. Po przetestowaniu przez osobę karmiącą i potwierdzeniu, że mleko nie jest zbyt gorące, można nakarmić dziecko. Temperatura powinna wynosić od 38 °C do 45 °C .
b02	Dezynfekcja butelki	1 butelka	Dodaj 50 ml – 100 ml wrzącej wody do butelki, włóż ją do kuchenki mikrofalowej, aby uruchomić program, a następnie wylej pozostałą wodę po zakończeniu programu.
b03	Jogurt	1000 ml mleka	Metoda: 1. Zdezynfekuj naczynie i mieszadło, polewając je wrzątkiem. 2. Wlej 1000 ml mleka (w temperaturze pokojowej) do naczynia, dodaj 100 g jogurtu naturalnego, dobrze wymieszaj, a następnie przykryj folią spożywczą. 3. Włóż do kuchenki mikrofalowej i uruchom program. Po zakończeniu programu dodaj cukier lub dżem według własnych upodobań. Przechowuj w lodówce dla lepszego smaku. 4. Ze względu na różnice w szybkości fermentacji zwykłego mleka mogą występować różnice w tempie fermentacji jogurtu. Jeśli po zakończeniu programu jogurt nie ma lepszego konsystencji, uruchom program ponownie.

b04	Puree owocowe	100 g	Metoda: 1. Rozgnieć owoce na papkę. 2. Włóż je do kuchenki mikrofalowej (nie trzeba przykrywać) i uruchom program. 3. Po podgrzaniu należy wymieszać równomiernie i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Temperatura po podgrzaniu powinna wynosić około 40 °C.
-----	------------------	-------	---

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.
2. Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekko mokrą szmatką.
3. Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.
4. Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieściernie mydła lub detergenty, nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.
5. Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.
6. W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i włączyć samo podgrzewanie na 100% mocy przez 10 minut.
7. Po czyszczeniu, wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
8. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany żarówki w kuchenke mikrofalowej, proszę w celu wymiany skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub placówką sprzedaży detalicznej.
9. Kuchenka powinna być czyszczona regularnie, nie powinno się pozostawiać w niej żadnych resztek jedzenia.
10. Przy pierwszym użyciu funkcji grilla, zachodzi prawdopodobieństwo dymienia się oraz wydobywania spalonego zapachu. Jest to normalne zjawisko podczas pierwszych użyc, spowodowane zabezpieczeniem niektórych stalowych elementów specjalnym olejem konserwującym.

ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Jeżeli kuchnia nie działa prawidłowo:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone, jeżeli nie jest, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj 10 sekund a następnie podłącz ją ponownie.
2. Sprawdź, czy panel sterujący jest poprawnie zaprogramowany i jest ustawiony zegar.
3. Sprawdź poprawność zamykania drzwi kuchni, uwzględniając blokadę bezpieczeństwa w przeciwnym razie kuchnia nie emituje mikrofal.

JEŻELI ŻADNA Z WYŻEJ WYMENIONYCH PORAD NIE ZADZIAŁAŁA, SKONTAKTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANĄ POMOCĄ TECHNICZNĄ.

NIE PRÓBUJ MODYFIKOWAĆ LUB NAPRAWIAĆ KUCHENKI NA WŁASNĄ RĘKĘ!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Iskwienie w środku.	Metalowe elementy w środku.	Wyciągnij elementy metalowe (np. ruszt, sztućce).
Nie włącza się.	Niedomknięte drzwiczki.	Zamknij drzwiczki mikrofal.
	Brak zasilania.	Podłącz mikrofałe do prądu.
Włącza się samoczynnie.	Przegrzanie urządzenia.	Odcłącz od prądu i odczekaj aż ostygnie przed następnym użyciem.
Dym lub zapach spalizny.	Resztki jedzenia w środku.	Dokładnie wyczyść wnętrze mikrofal przed użyciem.
Nierówne podgrzewanie.	Zbyt duża porcja lub brak mieszania/ obracania.	Pokrój żywność na mniejsze kawałki, mieszaj lub obracaj w trakcie gotowania.

Ostrzeżenie o awarii

W trybie mikrofal, jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykryty sygnał zwrotny z urządzenia, system przestanie działać i wyświetlacz pokaże „E-01”

Ochrona przed zawieszeniem przycisku

W każdym stanie, jeśli którykolwiek przycisk na panelu sterowania pozostanie wciśnięty (zablokowany) przez 60 sekund, program zostanie natychmiast zatrzymany, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „FAIL” i urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

Jeśli przycisk pozostanie zablokowany, sygnał dźwiękowy będzie rozlegał się co minutę. W tym czasie żaden przycisk nie będzie działał.

Po usunięciu problemu naciśnij przycisk **Stop/Cancel**, aby powrócić do trybu czuwania

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

