

Götze & Jensen



KUCHENKA MIKROFALOWA MO920KAF

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Ważne! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać i zachować na przyszłość. Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia lub nadmiernego promieniowania mikrofal:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i gotowania. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie uruchamiaj pustego urządzenia.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. W przypadku uszkodzenia nieodłączalnego przewodu zasilającego, należy go wymienić u producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one nadzorowane lub poinstruowane.
9. Należy trzymać urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
10. Minimalna wymagana wysokość wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią urządzenia wynosi 20 cm.
11. Należy używać wyłącznie przyborów przeznaczonych do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
12. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować urządzenie ze względu na możliwość zapłonu.
13. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania żywności.

ności i napojów. Nie należy używać jej do suszenia żywności, odzieży ani do podgrzewania poduszek rozgrzewających, kapci, wilgotnych ściereczek itp., ponieważ może to prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.

14. W przypadku zaobserwowania dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zamknąć drzwiczki, aby zduśnić płomień.
15. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
16. Urządzenie powinno być regularnie czyszczone, a wszelkie osady z żywności usuwane. Nieutrzymywanie kuchenki mikrofalowej w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i może spowodować niebezpieczne skutki.
17. Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą urządzenia do czyszczenia parowego.
18. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wolnostojącego i nie może być instalowane ani użytkowane wewnątrz zabudowy meblowej.
19. Nie należy podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to ich eksplozją.
20. W przypadku uszkodzenia uszczelki drzwi piekarnika, urządzenie nie może być użytkowane do czasu naprawy przeprowadzonej przez wykwalifikowany personel.
21. Wszelkie prace serwisowe lub naprawcze wymagające zdjęcia osłon chroniących przed promieniowaniem mikrofalowym są niebezpieczne i mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone.
22. Napoje i inne produkty w puszkach lub w innych metalowych pojemnikach nie mogą być podgrzewane w urządzeniu.
23. Urządzenie nie służy do przechowywania żywności. Nie wolno pozostawiać opakowań, naczyń lub jedzenia w urządzeniu, kiedy nie jest używane.
24. Nie należy smażyć artykułów spożywczych w kuchence, gorący olej może uszkodzić urządzenie, naczynie i poparzyć użytkownika.
25. Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
26. Produkty z twardą skórą takie jak ziemniaki, jabłka, kasztany jadalne, dynie

należy przed podgrzaniem rozgnieść lub przekroić.

27. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.
28. Naczynia kuchenne mogą się mocno nagrzać od potraw podgrzewanych. Należy używać dedykowanych podstawek pod naczynia, aby się nie poparzyć.
29. Należy używać tylko dedykowanych naczyń przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

OSTRZEŻENIE:

Podczas podgrzewania potraw w woreczkach lub papierowych pojemnikach, należy dopasować moc urządzenia do opakowań. Należy rozwinąć folię, worek lub opakowanie przed umieszczeniem w urządzeniu. W przypadku zauważenia dymu lub ognia, należy bezzwłocznie wyłączyć i odłączyć od zasilania urządzenie, drzwi należy pozostawić zamknięte aż do stłumienia płomieni.

OSTRZEŻENIE PRZED NADMIERNYM DZIAŁANIEM MIKROFAL

1. Nie próbować uruchamiać kuchenki z otwartymi drzwiami. Może to narazić użytkownika na szkodliwe działanie mikrofal. Bardzo ważne jest, aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
2. Nie wkładać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnię kuchenki a drzwi i nie dopuszczać, aby brud lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
3. Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest uszkodzona, nawet kiedy drzwi kuchenki zamykają się poprawnie i nie ma uszkodzenia na drzwiach (przeięte, krzywe), zawiasach i zatrzaskach (wyłamanie lub poluznienie), uszczelkach drzwi, powierzchniach uszczelnionych.
4. Kuchenka nie powinna być modyfikowana lub naprawiana przez osoby do tego nieuprawnione.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	MO920KAF
Kolor:	Czarny
Zasilanie:	230 V ~ 50 Hz

Moc [W]:	1400 (konwekcja), 1200 (mikrofala)
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]:	262 × 452 × 396
Pojemność kuchenki [L]:	20
Waga [Kg]:	14.7
Częstotliwość pracy [MHz]:	2450
Klasa:	I

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/M0920KAF/>

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z drzwi urządzenia oraz z wewnętrznej komory kuchni.
2. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń, właściwego zamocowania drzwi, czy nie występują uszkodzenia w postaci: wyszczerbień, poprawności zamocowania i wykonania uszczelki. Jeżeli zauważysz uszkodzenia, nie uruchamiaj produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu lub sprzedawcą.
3. Urządzenie musi być postawione na płaskiej sztywnej i równej powierzchni takiej, aby utrzymało swój ciężar oraz ciężar z podgrzewanymi produktami.
4. Nie wolno stawiać urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów łatwopalnych.
5. Dla poprawnego działania, kuchnia musi mieć zapewniony dopływ powietrza, 20 cm z góry, 10 cm z tyłu i po 5 cm po bokach. Nie zakrywać dopływów powietrza w urządzeniu. Nie wolno demontować nóżki kuchenki.
6. Nie należy uruchamiać kuchni bez talerza obrotowego i wózka. Nie należy uruchamiać urządzenia bez szyby w drzwiach kuchenki.
7. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad kuchnią i nie dotyka gorących ani ostrych krawędzi.
8. Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w przypadku zagrożenia łatwo i szybko odłączyć wtyczkę od zasilania.
9. Nie używaj kuchenki na zewnątrz budynku.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchni mikrofalowej może wpłynąć na poprawne działanie telewizora, radia lub innych sprzętów gospodarstwa domowego. Kiedy zakłócenia są znaczące można je zredukować lub wyeliminować w następujący sposób:

1. Wyczyść drzwi i uszczelki kuchni mikrofalowej.
2. Zmień położenie anteny radiowej lub telewizyjnej.
3. Przesuń kuchenkę mikrofalową obserwując odbiornik.
4. Przenieść kuchenkę mikrofalową z dala od odbiornika.
5. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka, tak aby kuchenka mikrofalowa i odbiornik były podłączone do innych obwodów instalacji elektrycznej.

ZASADY PODGRZEWANIA I GOTOWANIA W KUCHNI MIKROFALOWEJ

1. Układaj potrawy starannie. Umieszczaj grubsze części potraw przy brzegach naczynia.
2. Kontroluj czas gotowania. Zaleca się gotować w krótszym czasie niż przewiduje czas na wyświetlaczu, w każdej chwili można przedłużyć gotowanie. Żywność mocno przegotowana może zacząć się dymić lub zapalić.
3. Przykrywaj potrawy podczas gotowania. Przykrycie zapobiega rozpryskiwaniu soku/tłuszczu i zapewnia równomierne podgrzewanie.
4. Obróć danie co najmniej jeden raz podczas gotowania w kuchence. Obrócenie potraw, takich jak kurczak czy hamburgery, przyspiesza ich przygotowanie. Większe kawałki, np. pieczenie, należy obrócić co najmniej raz.
5. Podczas podgrzewania, przekrajaj niektóre rodzaje mięs np. klopsiki, aby mogły szybciej się podgrzać.

UWAGA!

PRZY PODGRZEWANIU POTRAW DŁUŻEJ NIŻ 2 MINUTY URUCHAMIA SIĘ WENTYLATOR, KTÓRY OD MOMENTU ZAKOŃCZENIA PODGRZEWANIA BĘDZIE PRACOWAŁ JESZCZE PRZEZ OKOŁO 3 MINUTY, ABY NIE DOSZŁO DO PRZEGRZANIA MIKROFALÓWKI.

GDY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY ZASYGNALIZUJE KONIEC PRACY MIKROFALI MOŻNA BEZPIECZNIE WYJĄĆ POTRAWĘ, NIE CZEKAJĄC NA WYŁĄCZENIE SIĘ WENTYLATORA – NASTĄPI TO SAMOISTNIE PO 3 MINUTACH OD ZAKOŃCZENIA PRACY DANEGO PROGRAMU.

CHŁODZENIE URZĄDZENIA PO ZAKOŃCZONYM PROGRAMIE NIE JEST WADĄ PRODUKTU, JEST TO NORMALNE ZJAWISKO W TEGO TYPU URZĄDZENIACH, MAJĄCE NA CELU PRZEDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI MAGNETRONU I CAŁEJ KUCHNI MIKROFALOWEJ.

INSTALACJA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Kuchnia mikrofalowa musi być uziemiona. Niniejsze urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający posiadający żyłę uziemienia oraz wtyczkę z uziemieniem. Kuchnia musi być podłączona do gniazda zasilającego z poprawnie podłączonym uziemieniem.

W przypadku przepięcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia przez odprowadzenie nadmiaru napięcia.

Rekomenduje się by podłączyć kuchnię do osobnego obwodu instalacji elektrycznej. Podłączenie do wysokiego napięcia jest wysoce niebezpieczne, może skutkować pożarem, porażeniem, uszkodzeniem kuchni lub innym nieprzewidzianym zdarzeniem.

OSTRZEŻENIE! NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE WTYCZKI Z UZIEMIENIEM MOŻE SKUTKOWAĆ PORĄŻENIEM.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące uziemienia lub instalacji elektrycznej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub wykwalifikowanym serwisantem.

PORADY

1. Należy używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Nie wolno stosować metalowych pojemników podczas gotowania mikrofalowego lub w trybie kombinowanym.
2. Mikrofałe nie mogą przenikać metali, dlatego nie należy używać metalowych naczyń lub talerzy z metalową obwódką.
3. Nie wolno używać papieru poddanego recyklingowi podczas gotowania mikrofalowego lub w trybie kombinowanym, ponieważ może zawierać drobne fragmenty metali, które mogą iskrzyć lub się zapalić.
4. Zalecane jest stosowanie naczyń okrągłych lub owalnych, ponieważ w naczyniach kwadratowych lub prostokątnych potrawa w narożnikach może się przypalić


5. Wąskie kawałki folii aluminiowej mogą być używane do przykrywania potraw lub ich fragmentów, aby się nie przypaliły. Nie należy używać zbyt dużej ilości folii. Pamiętaj, aby zachować odstęp ok. 2.5 cm pomiędzy folią a potrawą.

WYKAZ NACZYŃ PRZEZNACZONYCH DLA ODPOWIEDNIH PROGRAMÓW:

RODZAJ NACZYNIA/PRZYKRYCIA	MIKROFALE	KONWEKCCJA	GOTOWANIE KOMBINOWANE
Naczynie żaroodporne	TAK	TAK	TAK
Naczynie nieżaroodporne	NIE	NIE	NIE
Naczynie żaroodporne ceramiczne	TAK	TAK	TAK
Naczynie plastikowe	TAK	NIE	NIE
Papier kuchenny	TAK	NIE	NIE
Tacka metalowa	NIE	TAK	NIE
Stojak metalowy	NIE	TAK	NIE
Folia aluminiowa/pojemnik foliowy	NIE	TAK	NIE

OPIS URZĄDZENIA

1. Blokada drzwiczek
2. Okienko kuchenki
3. Mechanizm obrotu talerza
4. Wózek obrotowy
5. Panel Sterowania
6. Emiter mikrofal (proszę nie demontować tabliczki mikrowej, zakrywającej emiter mikrofal)
7. Szklany talerz obrotowy
8. Grzałka
9. Stojak metalowy / Koszyk Air Fryer

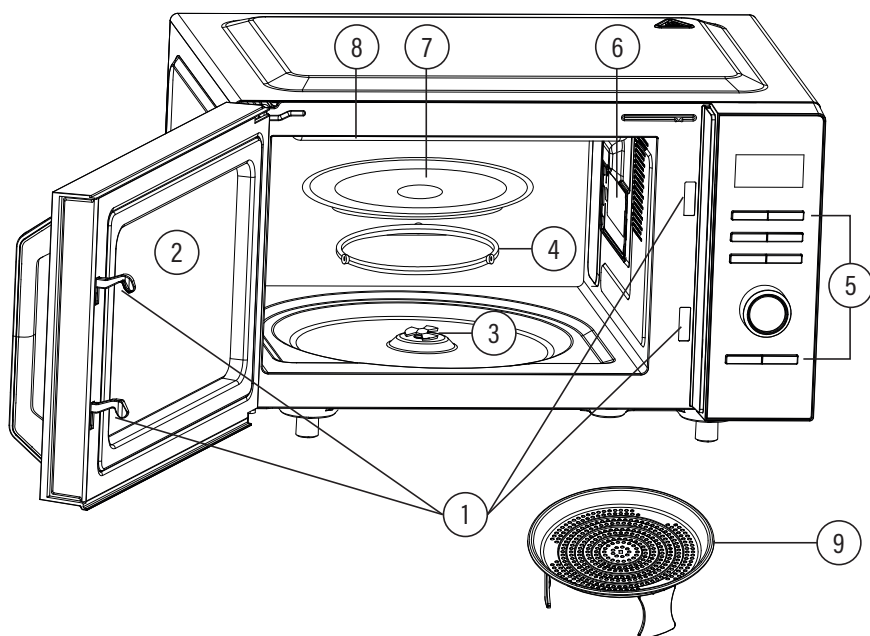

PANEL STEROWANIA

WYŚWIETLACZ:

Wyświetla czas, moc oraz wskaźniki działania.

AIR FRY:

Służy do użycia funkcji smażenia gorącym powietrzem (air fry) do gotowania potraw.

CLOCK (ZEGAR):

Naciśnij, aby ustawić czas zegara.

MICROWAVE (MIKROFALA):

Naciśnij, aby wybrać poziom mocy mikrofal.

MICRO + CONV (MIKROFALA + TERMOOBIEG / KONWEKCJA):

Naciśnij, aby ustawić programy gotowania kombinowanego (mikrofalą i termoobieg).

SPEED DEFROST:

Naciśnij, aby rozmrażać żywność na podstawie czasu.

AUTO DEFROST:

Naciśnij, aby rozmrażać żywność na podstawie wagi.

MENU/TIME (pokrętko):

Obróć pokrętko, aby ustawić czas, wagę żywności lub porcję. Obróć pokrętko, aby wybrać automatyczne menu gotowania.

START / +30 SEC (pokrętko):

Naciśnij pokrętko, aby uruchomić programy gotowania. Naciśnij pokrętko, aby ustawić program szybkiego gotowania (dodając 30 sekund).

PRESET:

Służy do ustawienia piekarnika tak, aby uruchomił się w późniejszym czasie.

PAUSE / CANCEL:

Naciśnij raz, aby tymczasowo zatrzymać gotowanie lub dwukrotnie, aby całkowicie anulować gotowanie. Służy również do ustawienia zabezpieczenia przed dziećmi (child lock).

OBSŁUGA

UWAGA! NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ZANIECZYSZCZEŃ TJ. OKRUCHY I PŁYNY WEWNĄTRZ KUCHENKI. MOŻE TO PROWADZIĆ DO NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA ORAZ SAMOISTNEGO URUCHOMIENIA.

Podstawowe Zasady Działania:

- Po pierwszym podłączeniu kuchenki do prądu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „1:01”.
- Podczas ustawiania, jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, system powróci do trybu czuwania.
- W trakcie gotowania:
 - Jeśli naciśniesz przycisk **PAUSE/CANCEL** raz lub otworzysz drzwiczki kuchenki, program zostanie wstrzymany. Następnie naciśnij pokrętko, aby wznowić.
 - Jeśli naciśniesz przycisk **PAUSE/CANCEL** dwukrotnie, program zostanie anulowany.

- Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu pojawi się End (Koniec), a sygnał dźwiękowy będzie rozbrzmiewał co dwie minuty, dopóki użytkownik nie naciśnie dowolnego przycisku lub nie otworzy drzwiczek.
- Elektroniczny system sterowania kuchenki mikrofalowej posiada funkcję chłodzenia. W przypadku gotowania trwającego dłużej niż 2 minuty, w stanie otwartych drzwiczek lub wstrzymania, wentylator kuchenki będzie pracował automatycznie przez około 3 minuty, aby schłodzić urządzenie i przedłużyć jego żywotność.

Ustawienie zegara:

Jest to zegar 12- lub 24-godzinny. Możesz wybrać cykl 12- lub 24-godzinny, naciskając przycisk **CLOCK** w trybie czuwania.

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk **CLOCK** raz (12h) lub dwa razy (24h).
2. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk **CLOCK** lub pokrętkę. raz.
4. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij przycisk **CLOCK** lub pokrętkę, aby potwierdzić.

UWAGA: Podczas gotowania możesz sprawdzić aktualny czas zegara, naciskając przycisk **CLOCK**.

Szybkie Gotowanie:

Użyj tej funkcji, aby wygodnie zaprogramować kuchenkę do gotowania mikrofalowego z mocą 100%.

- W trybie czuwania naciśnij raz pokrętkę.
- Kuchenka rozpocznie pracę automatycznie (domyślny czas gotowania to 30 sekund).
- Podczas gotowania możesz wydłużyć czas, naciskając pokrętkę. Każde naciśnięcie dodaje 30 sekund, maksymalnie do 10 minut.

Gotowanie Mikrofalowe:

1. W trybie czuwania naciskaj przycisk **MIKROFALA** wielokrotnie, aby wybrać poziom mocy.
2. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić czas gotowania. Najdłuższy czas to 95 minut.
3. Naciśnij pokrętkę, aby rozpocząć.

Liczba kliknięć przycisku	Moc wyświetlacz
1	100% (P100)
2	90% (P-90)
3	80% (P-80)
4	70% (P-70)
5	60% (P-60)
6	50% (P-50)
7	40% (P-40)
8	30% (P-30)
9	20% (P-20)
10	10% (P-10)
11	0% (P-00)

UWAGA: Jeśli chcesz gotować na pełnym poziomie mocy (100%), możesz bezpośrednio obrócić pokrętkę **MENU/TIME** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić czas, a następnie nacisnąć pokrętkę, aby rozpocząć.

Rozmrażanie Czasowe:

1. W trybie czuwania naciśnij raz przycisk **SPEED DEFROST**.
2. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić czas rozmrażania. Najdłuższy czas to **95 minut**.
3. Naciśnij **pokrętkę**, aby potwierdzić.

UWAGA: Podczas rozmrażania system wstrzyma się i zasygnalizuje, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności odwrócenia żywności, a następnie naciśnij pokrętkę, aby wznowić.

Rozmrażanie Wagowe:

Czas i moc rozmrażania są dostosowywane automatycznie po zaprogramowaniu wagi. Waga zamrożonej żywności mieści się w zakresie od 100 g do 1800 g.

1. W trybie czuwania naciśnij raz przycisk **AUTO DEFROST**.
2. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić wagę żywności.
3. Naciśnij **pokrętkę**, aby potwierdzić.

UWAGA: Podobnie jak w rozmrażaniu czasowym, system wstrzyma się i zasygnalizuje, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności odwrócenia żywności, a następnie naciśnij pokrętkę, aby wznowić.

Air Fry (Smażenie Gorącym Powietrzem):

Kuchenkę można zaprogramować na dziesięć różnych temperatur gotowania: 200°C→110°C→120°C→130°C→140°C→150°C→160°C→170°C→180°C→190°C

Wstępne nagrzewanie i gotowanie za pomocą Air Fry:

Twoja kuchenka może łączyć wstępne nagrzewanie i gotowanie Air Fry.

1. W trybie czuwania naciskaj przycisk **AIR FRY** wielokrotnie, aby wybrać temperaturę.
2. Naciśnij raz pokrętkę, aby potwierdzić. Rozlegną się sygnały dźwiękowe, gdy osiągnięta zostanie docelowa temperatura.
3. Otwórz drzwiczki lub naciśnij raz **PAUSE / CANCEL**, a następnie umieść pojemnik z żywnością na środku talerza obrotowego.
4. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić czas gotowania. Najdłuższy czas to 95 minut.
5. Naciśnij pokrętkę, aby rozpocząć.

UWAGA: Najdłuższy czas wstępnego nagrzewania wynosi **30 minut** i nie można go ustawić. Gdy temperatura osiągnie poziom wstępnego nagrzania, kuchenka wyda sygnał dźwiękowy co 5 sekund, a program zakończy się automatycznie, jeśli w ciągu 30 minut nie zostanie wykonana żadna operacja.

Gotowanie za pomocą Air Fry (bez wstępnego nagrzewania):

1. W trybie czuwania naciskaj przycisk **AIR FRY** wielokrotnie, aby wybrać temperaturę.
2. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić czas gotowania. Najdłuższy czas to 95 minut.
3. Naciśnij pokrętkę, aby rozpocząć.

UWAGA: Podczas gotowania możesz sprawdzić aktualną temperaturę, naciskając przycisk **AIR FRY**.

Mikrofala + Termoobieg (Konwekcja):

Kuchenka ma cztery wstępnie zaprogramowane ustawienia, które ułatwiają automatyczne gotowanie za pomocą ciepła konwekcyjnego i mikrofal:

1. W trybie czuwania naciskaj przycisk **MICRO+CONV** wielokrotnie, aby wybrać temperaturę.
2. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić czas gotowania. Najdłuższy czas to 95 minut.
3. Naciśnij pokrętkę, aby rozpocząć.

UWAGA: Podczas gotowania możesz sprawdzić poziom mocy kombinowanej, naciskając przycisk **MICRO+CONV**.

Automatyczne Gotowanie (Auto Cook):

W przypadku poniższych potraw lub trybów gotowania **nie ma konieczności programowania** czasu i mocy. Wystarczy wskazać rodzaj potrawy oraz jej wagę lub liczbę porcji.

1. W trybie czuwania obróć pokrętkę **MENU/TIME** raz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, na wyświetlaczu pojawi się „**A-01**”, a następnie kontynuuj obracanie, aby wybrać inny kod potrawy.
2. Naciśnij raz **pokrętkę**.
3. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby wybrać wagę żywności lub liczbę porcji.
4. Naciśnij **pokrętkę**, aby rozpocząć.

Menu Automatycznego Gotowania:

Kod	Menu	Uwaga
A-01	Mleko/Kawa (200 ml/filizanka, 1-3 filizanki)	1. Dla mleka/kawy i ziemniaków, wyświetlacz nie pokaże ikony „g”. 2. Dla pozycji A-07 ~ A-09, podczas gotowania należy odwrócić żywność. 3. Wynik automatycznego gotowania zależy od czynników takich jak wahania napięcia, kształt i rozmiar żywności, osobiste preferencje stopnia gotowości. Jeśli wynik nie jest satysfakcjonujący, odpowiednio dostosuj czas gotowania.
A-02	Ziemniaki (230±10 g/porcja, 1-2 porcje)	
A-03	Ryż (150-600 g)	
A-04	Spaghetti (100 g, 200 g, 300 g)	
A-05	Automatyczne Podgrzewanie (200-800 g)	
A-06	Ryba (200-600 g)	
A-07	Wołowina/Baranina (200-600 g)	
A-08	Mięso na Szaszykach (100-500 g)	
A-09	Kurczak Pieczony (800-1400 g)	
A-10	Ciasto (475 g)	
A-11	Krążki Cebulowe (200 g)	
A-12	Pałki Kurczaka (200-600 g)	
A-13	Skrzydółka Kurczaka (200-500 g)	
A-14	Nuggetsy Drobiowe (150-300 g)	
A-15	Kurczak Popcorn (250-400 g)	
A-16	Frytki (250 g)	
A-17	Paluszki Mozzarella (200-450 g)	

Ustawienie Wstępne (Preset):

Funkcja ta umożliwi uruchomienie kuchenki **w późniejszym czasie**.

1. W trybie czuwania wprowadź program gotowania (z wyjątkiem szybkiego gotowania, rozmrażania czasowego i wagowego).
2. Naciśnij raz przycisk **PRESET**.
3. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić godzinę.
4. Naciśnij raz przycisk **PRESET** lub pokrętkę.
5. Obróć pokrętkę **MENU/TIME**, aby ustawić minuty.
6. Naciśnij przycisk **PRESET** lub pokrętkę, aby potwierdzić.

UWAGA:

- Po osiągnięciu ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, sygnalizujący rozpoczęcie programu gotowania.
- W trybie ustawienia wstępnego możesz sprawdzić ustawiony czas, naciskając raz przycisk **PRESET**.
- Możesz anulować ustawienie wstępne, naciskając przycisk **PAUSE/CANCEL**, gdy wyświetlany jest czas ustawienia wstępnego.
- Po wejściu w życie ustawienia wstępnego, jeśli naciśniesz inne nieprawidłowe przyciski lub obrócisz pokrętkę **MENU/TIME**, na wyświetlaczu pojawi się „PrE” na 5 sekund, aby poinformować o pomyślnym ustawieniu.

ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie przed dziećmi:

Służy do zapobiegania używaniu kuchenki bez nadzoru, np. przez dzieci.

Ustawianie blokady:

1. W trybie czuwania **naciśnij i przytrzymaj** przycisk **PAUSE/CANCEL** przez dłużej niż 3 sekundy.
2. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund „Loc” (skrót od Lock - Blokada).
3. Kuchenka automatycznie wejdzie w tryb blokady rodzicielskiej. W tym stanie wszystkie przyciski i pokrętko są **wyłączone**.

Wyłączanie blokady:

1. **Naciśnij i przytrzymaj** przycisk **PAUSE/CANCEL** przez dłużej niż 3 sekundy.
2. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a napis „Loc” zniknie z wyświetlacza.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.
2. Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekko mokrą szmatką.
3. Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.
4. Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieściernie mydła lub detergenty, nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.
5. Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.
6. Wózek talerza powinien być czyszczony regularnie, aby uniknąć wydobywania się dziwnych dźwięków podczas pracy. Wózek talerza powinien być czyszczony miękką ściereczką lub w zmywarce.
7. W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i włączyć samo podgrzewanie na 100% mocy przez 10 minut.
8. Po czyszczeniu, wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
9. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany żarówki w kuchence mikrofalowej, proszę w celu wymiany skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub placówką sprzedaży detalicznej.
10. Kuchenka powinna być czyszczona regularnie, nie powinno się pozostawiać w niej żadnych resztek jedzenia.
11. Przy pierwszym użyciu funkcji airfry, zachodzi prawdopodobieństwo dymienia się oraz wydobywania spalonego zapachu. Jest to normalne zjawisko podczas pierwszych użyc, spowodowane zabezpieczeniem niektórych stalowych elementów specjalnym olejem konserwującym.

ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Jeżeli kuchnia nie działa prawidłowo:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone, jeżeli nie jest, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj 10 sekund a następnie podłącz ją ponownie.
2. Sprawdź czy panel sterujący jest poprawnie zaprogramowany i jest ustawiony zegar.
3. Sprawdź poprawność zamykania drzwi kuchni, uwzględniając blokadę bezpieczeństwa w przeciwnym razie kuchnia nie emituje mikrofal.

JEŻELI ŻADNA Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PORAD NIE ZADZIAŁAŁA, SKONTAKTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANĄ POMOCĄ TECHNICZNĄ.

NIE PRÓBUJ MODYFIKOWAĆ LUB NAPRAWIAĆ KUCHENKI NA WŁASNĄ RĘKĘ!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Iskrenie w środku.	Metalowe elementy w środku.	Wyciągnij elementy metalowe (np. ruszt, sztućce).
Nie włącza się.	Niedomknięte drzwiczki.	Zamknij drzwiczki mikrofali.
	Brak zasilania.	Podłącz mikrofałe do prądu.
Włącza się samoczynnie.	Przegrzanie urządzenia.	Odłącz od prądu i odczekaj aż ostygnie przed następnym użyciem.
Dym lub zapach spalenizny.	Resztki jedzenia w środku.	Dokładnie wyczyść wnętrze mikrofali przed użyciem.
Nierówne podgrzewanie.	Zbyt duża porcja lub brak mieszania/obracania.	Pokrój żywność na mniejsze kawałki, mieszaj lub obracaj w trakcie gotowania.

Ochrona przed Przegrzaniem:

- Gdy system wejdzie w stan zabezpieczenia przed **superwysoką temperaturą**, na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się „Er03” i będzie rozbrzmiewał ciągły sygnał dźwiękowy.
- Po usunięciu przyczyny problemu naciśnij raz przycisk **PAUSE/CANCEL**, a system powróci do normalnego trybu czuwania.

Ochrona przed Niską Temperaturą:

- Gdy system wejdzie w stan zabezpieczenia przed **niską temperaturą**, na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się „Er04” i będzie rozbrzmiewał ciągły sygnał dźwiękowy.
- Po usunięciu przyczyny problemu naciśnij przycisk **PAUSE/CANCEL**, a system powróci do normalnego trybu czuwania.

Ochrona przed Awarią Czujnika:

Aby przeprowadzić szybką diagnostykę czujnika, naciśnij jednocześnie **pokrętko i AIR FRY**.

Wyświetlacz	Czas wykrywania	Możliwe przyczyny
Powrót do trybu czuwania	Około 3 sekundy	Czujnik temperatury działa poprawnie.
Er05	Około 3 sekundy	Błąd przerywania obwodu czujnika temperatury (czujnik ma przerwę w obwodzie).
Er06	Około 3 sekundy	Błąd zwarcia czujnika temperatury (czujnik ma zwarcie).

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

