

Götze & Jensen



KUCHENKA MIKROFALOWA MO201*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

*dotyczy wariantu kolorystycznego

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Ważne! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać i zachować na przyszłość. Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia lub nadmiernego promieniowania mikrofal:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i gotowania. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie uruchamiaj pustego urządzenia.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. W przypadku uszkodzenia nieodłączalnego przewodu zasilającego, należy go wymienić u producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one nadzorowane lub poinstruowane.
9. Należy trzymać urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
10. Minimalna wymagana wysokość wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią urządzenia wynosi 20 cm.
11. Należy używać wyłącznie przyborów przeznaczonych do użytku w kuchniach mikrofalowych.
12. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować urządzenie ze względu na możliwość zapłonu.

13. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania żywności i napojów. Nie należy używać jej do suszenia żywności, odzieży ani do podgrzewania poduszek rozgrzewających, kapci, wilgotnych ściereczek itp., ponieważ może to prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
14. W przypadku zaobserwowania dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zamknąć drzwiczki, aby zduśić płomienie.
15. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
16. Urządzenie powinno być regularnie czyszczone, a wszelkie osady z żywności usuwane. Nieutrzymywanie kuchenki mikrofalowej w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i może spowodować niebezpieczne skutki.
17. Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą urządzenia do czyszczenia parowego.
18. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wolnostojącego i nie może być instalowane ani użytkowane wewnątrz zabudowy meblowej.
19. Nie należy podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to ich eksplozją.
20. W przypadku uszkodzenia uszczelek drzwi piekarnika, urządzenie nie może być użytkowane do czasu naprawy przeprowadzonej przez wykwalifikowany personel.
21. Wszelkie prace serwisowe lub naprawcze wymagające zdjęcia osłon chroniących przed promieniowaniem mikrofalowym są niebezpieczne i mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone.
22. Napoje i inne produkty w puszkach lub w innych metalowych pojemnikach nie mogą być podgrzewane w urządzeniu.
23. Urządzenie nie służy do przechowywania żywności. Nie wolno pozostawiać opakowań, naczyń lub jedzenia w urządzeniu, kiedy nie jest używane.
24. Nie należy smażyć artykułów spożywczych w kuchence, gorący olej może uszkodzić urządzenie, naczynie i poparzyć użytkownika.
25. Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.

26. Produkty z twardą skórą takie jak ziemniaki, jabłka, kasztany jadalne, dynie należy przed podgrzaniem rozgnieść lub przekroić.
27. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.
28. Naczynia kuchenne mogą się mocno nagrzać od potraw podgrzewanych. Należy używać dedykowanych podstawek pod naczynia, aby się nie poparzyć.
29. Należy używać tylko dedykowanych naczyń przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

OSTRZEŻENIE:

Podczas podgrzewania potraw w woreczkach lub papierowych pojemnikach, należy dopasować moc urządzenia do opakowań. Rozwiń folię, worek lub opakowanie przed umieszczeniem w urządzeniu. W przypadku zauważenia dymu lub ognia, należy bezzwłocznie wyłączyć i odłączyć od zasilania urządzenie, drzwi należy pozostawić zamknięte aż do stłumienia płomieni.

OSTRZEŻENIE PRZED NADMIERNYM DZIAŁANIEM MIKROFAL

1. Nie próbować uruchamiać kuchenki z otwartymi drzwiami. Może to narazić użytkownika na szkodliwe działanie mikrofal. Bardzo ważne jest, aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
2. Nie wkładać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnię kuchenki, a drzwi i nie dopuszczać, aby brud lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
3. Nie uruchamiać kuchenki, jeżeli jest uszkodzona, nawet kiedy drzwi kuchenki zamykają się poprawnie i nie ma uszkodzenia na drzwiach (przeięte, krzywe), zawiasach i zatrzaskach (wyłamanie lub poluznienie), uszczelkach drzwi, powierzchniach uszczelnionych.
4. Kuchenka nie powinna być modyfikowana lub naprawiana przez osoby do tego nieuprawnione.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów

komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	M0201*
Zasilanie:	220-240 V ~ 50 Hz
Moc [W]:	700 (mikrofalą)
Częstotliwość pracy [MHz]:	2450
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]:	243×446×353
Pojemność kuchenki [L]:	20
Waga [kg]:	9,5
Klasa:	I

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/M0201/>

INSTALACJA, PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z drzwi urządzenia oraz z wewnętrznej komory kuchni.
2. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń, właściwego zamocowania drzwi, czy nie występują uszkodzenia w postaci: wyszczerbień, poprawności zamocowania i wykonania uszczelek. Jeżeli zauważysz uszkodzenia, nie uruchamiaj produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu lub sprzedawcą.
3. Urządzenie musi być postawione na płaskiej sztywnej i równej powierzchni takiej, aby utrzymało swój ciężar oraz ciężar z podgrzewanymi produktami.
4. Nie wolno stawiać urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów łatwopalnych.
5. Dla poprawnego działania, kuchnia musi mieć zapewniony dopływ powietrza, 20 cm z góry, 10 cm z tyłu i po 5 cm po bokach. Nie zakrywać dopływów powietrza w urządzeniu. Nie wolno demontować nóżek kuchenki.
6. Nie należy uruchamiać kuchni bez talerza obrotowego i wózka. Nie należy uruchamiać urządzenia bez szyby w drzwiach kuchenki.
7. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad kuchnią i nie dotyka gorących ani ostrych krawędzi.
8. Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w przypadku zagrożenia łatwo i szybko odłączyć wtyczkę od zasilania.
9. Nie używaj kuchenki na zewnątrz budynku.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchni mikrofalowej może wpłynąć na poprawne działanie telewizora, radia lub innych sprzętów gospodarstwa domowego. Kiedy zakłócenia są znaczące można je zredukować lub wyeliminować w następujący sposób:

1. Wyczyść drzwi i uszczelki kuchni mikrofalowej.
2. Zmień położenie anteny radiowej lub telewizyjnej.
3. Przesuń kuchenkę mikrofalową obserwując odbiornik.
4. Przenieść kuchenkę mikrofalową z dala od odbiornika.
5. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka, tak aby kuchenka mikrofalowa i odbiornik były podłączone do innych obwodów instalacji elektrycznej.

ZASADY PODGRZEWANIA I GOTOWANIA W KUCHNI MIKROFALOWEJ

1. Rozmieszczaj potrawy uważnie, cieńsze kawałki umieszczaj na krawędziach talerza.
2. Kontroluj czas gotowania. Zaleca się gotować w krótszym czasie niż przewiduje czas na wyświetlaczu, w każdej chwili można przedłużyć gotowanie. Żywność mocno przegotowana może zacząć się dymić lub zapalić.
3. Przykrywaj żywność podczas gotowania. Z przykrytej żywności może wyciec tłuszcz/sok co pomaga w jej ugotowaniu.
4. Obracaj danie co najmniej jeden raz podczas gotowania w kuchence, aby przyspieszyć czas przyrządzenia np. kurczak, hamburgery. Większe dania np. pieczeń muszą być wielokrotnie odwracane.
5. Podczas podgrzewania, zmieniaj położenie produktów na talerzu z środkowego na krawędź talerza, przekrajaj niektóre rodzaje mięs np. klopsiki, aby mogły szybciej się podgrzać.

UWAGA!

PRZY PODGRZEWANIU POTRAW DŁUŻEJ NIŻ 2 MINUTY URUCHAMIA SIĘ WENTYLATOR, KTÓRY OD MOMENTU ZAKOŃCZENIA PODGRZEWANIA BĘDZIE PRACOWAŁ JESZCZE PRZEZ OKOŁO 3 MINUTY, ABY NIE DOSZŁO DO PRZEGRZANIA MIKROFALÓWKI.

GDY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY ZASYGNALIZUJE KONIEC PRACY MIKROFALI MOŻNA BEZPIECZNIE WYJĄĆ POTRAWĘ, NIE CZEKAJĄC NA WYŁĄCZENIE SIĘ WENTYLATORA - NASTĄPI TO SAMOISTNIE PO 3 MIN OD ZAKOŃCZENIA PRACY DANEGO PROGRAMU.

CHŁODZENIE URZĄDZENIA PO ZAKOŃCZONYM PROGRAMIE NIE JEST WADĄ PRODUKTU, JEST TO NORMALNE ZJAWISKO W TEGO TYPU URZĄDZENIACH, MAJĄCE NA CELU PRZEDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI MAGNETRONU I CAŁEJ KUCHNI MIKROFALOWEJ.

INSTALACJA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Kuchnia mikrofalowa musi być uziemiona. Niniejsze urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający posiadający żyłę uziemienia oraz wtyczkę z uziemieniem. Kuchnia musi być podłączona do gniazda zasilającego z poprawnie podłączonym uziemieniem.

W przypadku przepięcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia przez odprowadzenie nadmiaru napięcia.

Rekomenduje się by podłączyć kuchnię do osobnego obwodu instalacji elektrycznej. Podłączenie do wysokiego napięcia jest wysoce niebezpieczne, może skutkować pożarem, porażeniem, uszkodzeniem kuchni lub innym nieprzewidzianym zdarzeniem.

OSTRZEŻENIE! NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE WTYCZKI Z UZIEMIENIEM MOŻE SKUTKOWAĆ PORĄŻENIEM.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące uziemienia lub instalacji elektrycznej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub wykwalifikowanym serwisantem.

PORADY

1. Najlepszymi naczyniami do stosowania w kuchni mikrofalowej są przezroczyste pojemniki specjalnie do tego przystosowane, aby energia mikrofal dostawała się bezpośrednio przez nie i podgrzewała posiłki.
2. Mikrofałe nie mogą przenikać metali, dlatego nie należy używać metalowych naczyń lub talerzy z metalową obwódką.
3. Nie wolno używać papieru poddanego recyklingowi podczas gotowania, ponieważ może zawierać drobne fragmenty metali które mogą iskrzyć lub się zapalić.
4. Używaj okrągłych lub owalnych naczyń, rzadziej kwadratowych lub podłużnych, posiłek w rogach naczynia może się przypalić.
5. Wąskie kawałki folii aluminiowej mogą być używane do przykrywania potraw lub ich fragmentów, aby się nie przypaliły. Nie należy używać zbyt dużej ilości folii. Pamiętaj, aby zachować odstęp ok. 2.5 cm pomiędzy folią, a potrawą.


DOBÓR NACZYŃ:

RODZAJ NACZYNIA/PRZYKRYCIA	BEZPIECZNE DO UŻYCIA W MIKROFALI
Naczynie żaroodporne (szkło)	TAK
Naczynie żaroodporne ceramiczne	TAK
Naczynie nieżaroodporne (zwykłe szkło)	NIE
Naczynia plastikowe „microwave-safe”	TAK
Zwykłe naczynia plastikowe	NIE
Papier kuchenny	TAK


Papierowe talerze i kubki	TAK
Papier do pieczenia (pergamin)	TAK
Folia spożywcza do mikrofal	TAK
Tacka metalowa	NIE
Stojak metalowy	NIE
Folia aluminiowa / pojemnik aluminiowy	NIE
Naczynia drewniane	NIE

OPIS URZĄDZENIA

1. Blokada drzwiczek
2. Okienko kuchenki
3. Mechanizm obrotu talerza
4. Wózek obrotowy
5. Panel sterowania
6. Emiter mikrofal (proszę nie demontować tabliczki mikowej, zakrywającej emiter mikrofal)
7. Szklany talerz obrotowy

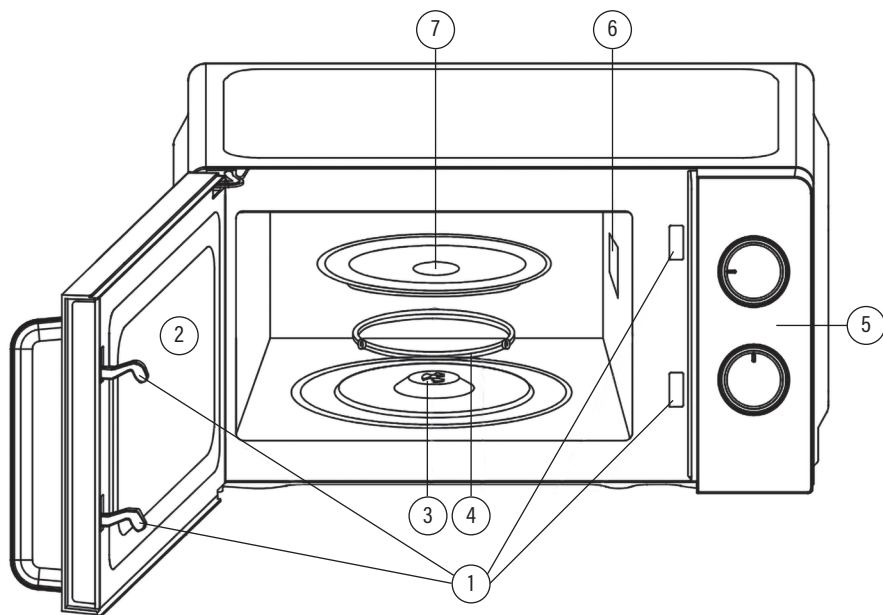

PANEL STEROWANIA

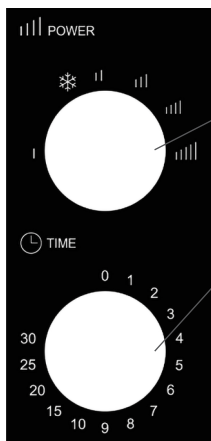

Panel sterowania składa się z dwóch pokręteł funkcyjnych:

POKRĘTŁO REGULACJI MOCY / WYBÓR FUNKCJI: Użyj tego pokręta, aby wybrać poziom mocy gotowania. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia podgrzewania potrawy.

MINUTNIK: Umożliwia łatwe, wzrokowe ustawienie wybranego czasu gotowania, do 30 minut na jeden cykl, za pomocą prostego obrotu pokręta.

OBSŁUGA - JAK USTAWIĆ KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ?

UWAGA! NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ZANIECZYSZCZEŃ TJ. OKRUCHY I PŁYNY WEWNĄTRZ KUCHENKI. MOŻE TO PROWADZIĆ DO NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA ORAZ SAMOISTNEGO URUCHOMIENIA.

Podstawowe zasady działania

W przypadku standardowego gotowania mikrofalowego dostępnych jest sześć poziomów mocy. Pozwala to na dobranie ustawienia najlepiej dopasowanego do przygotowywanej potrawy. Poziom mocy wzrasta wraz z obracaniem pokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Klasyfikacja poziomów mocy przedstawia się następująco:

Symbol	Moc wyjściowa
	20%
	42%
	52%
	73%
	88%
	100%

Aby rozpocząć podgrzewanie:

1. Umieść jedzenie w kuchenke i zamknij drzwiczki.
2. Przekręć **Pokrętkę Regulacji Mocy**, aby wybrać żądany poziom mocy.
3. Użyj **Minutnika**, aby ustawić czas gotowania.

UWAGA: Kuchenka rozpoczyna pracę natychmiast po przekręceniu minutnika. Jeśli ustawiasz czas krótszy niż 2 minuty, przekręć najpierw pokrętkę poza wartość „2”, a następnie cofnij ją do właściwego czasu.

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE USTAWIAJ MINUTNIK NA POZYCJĘ ZERO, jeśli wyjmujesz jedzenie z kuchenki przed upływem ustawionego czasu lub gdy kuchenka nie jest używana. Aby zatrzymać kuchenkę w trakcie procesu gotowania, otwórz drzwiczki pociągając za uchwyt.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.
2. Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekko mokrą szmatką.
3. Wyczyść akcesoria w namydłonej wodzie.
4. Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyść ostrożnie wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieściernie mydła lub detergenty, nanoszone gąbką lub miękką ściereczką.
5. Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.
6. Wózek talerza powinien być czyszczony regularnie, aby uniknąć wydobywania się dziwnych dźwięków podczas pracy. Wózek talerza powinien być czyszczony miękką ściereczką lub w zmywarce.
7. W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i włączyć samo podgrzewanie na 100% mocy przez 10 minut.
8. Po czyszczeniu, wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
9. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany żarówki w kuchenie mikrofalowej, proszę w tym celu skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub placówką sprzedaży detalicznej.
10. Kuchenka powinna być czyszczona regularnie, nie powinno się pozostawiać w niej żadnych resztek jedzenia.
11. Przy pierwszym użyciu, zachodzi prawdopodobieństwo dymienia się oraz wydobywania zapachu spalenizny. Jest to normalne zjawisko podczas pierwszych użyc, spowodowane zabezpieczeniem niektórych stalowych elementów specjalnym olejem konserwującym.

ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Jeżeli kuchnia nie działa prawidłowo:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone, jeżeli nie jest, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj 10 sekund a następnie podłącz ją ponownie.
2. Sprawdź czy panel sterujący jest poprawnie zaprogramowany i jest ustawiony zegar.

3. Sprawdź poprawność zamykania drzwi kuchni, uwzględniając blokadę bezpieczeństwa w przeciwnym razie kuchnia nie emituje mikrofal.

JEŻELI ŻADNA Z WYŻEJ WYMNIENIONYCH PORAD NIE ZADZIAŁAŁA, SKONTAKTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANĄ POMOCĄ TECHNICZNĄ.

NIE PRÓBUJ MODYFIKOWAĆ LUB NAPRAWIAĆ KUCHENKI NA WŁASNĄ RĘKĘ!!!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Iskwienie w środku.	Metalowe elementy w środku.	Wyciągnij elementy metalowe (np. ruszt, sztućce).
Nie włącza się.	Niedomknięte drzwiczki.	Zamknij drzwiczki mikrofali.
	Brak zasilania.	Podłącz mikrofalę do prądu.
Włącza się samoczynnie.	Przegrzanie urządzenia.	Odłącz od prądu i odczekaj aż ostygnie przed następnym użyciem.
Dym lub zapach spalenizny.	Resztki jedzenia w środku.	Dokładnie wyczyść wnętrze mikrofali przed użyciem.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

