


WYBOT

Robot do czyszczenia basenu Instrukcja obsługi

WYBOT S1

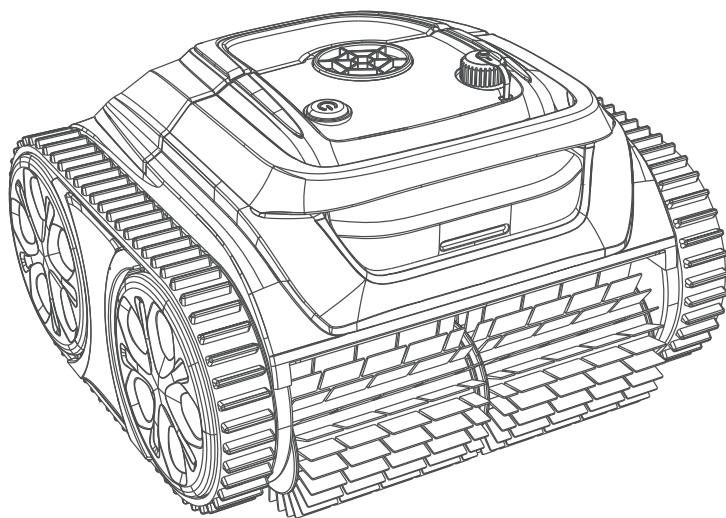

Przeczytaj całą instrukcję przed uruchomieniem
zrobotyzowanego odkurzacza basenowego
i zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu.

WYBOT

Dziękujemy za wybranie produktów WYBOT, Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Naszym celem jest ciągle dostarczanie najlepszych rozwiązań, aby uwolnić Cię od czyszczenia basenu i cieszyć się czasem spędzanym z rodziną.

WYBOT zapewnia wysoką wydajność, niskie zużycie energii, łatwą obsługę i dokładne czyszczenie basenu.

Jego unikalny wygląd i niezawodne funkcje, takie jak aktywacja jednym przyciskiem, potężne ssanie i szorowanie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, zdalne sterowanie i wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi zapewniają wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

Przed użyciem odkurzacza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Należy zapoznać się z instrukcją i obsługiwać urządzenie zgodnie z instrukcjami, WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ostrzeżenie

- Niezastosowanie się do ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia ciała, porażenia prądem lub śmierci.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez WYBOTICS Co., Ltd.
 - Wysuszyć gniazdo ładowania po każdym czyszczeniu. Wilgotne gniazdo ładowania może spowodować porażenie prądem.
 - Nie ładuj odkurzacza, gdy jest uruchomiony (wskaźnik jest włączony).
 - Należy używać wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Należy unikać ładowania innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora.
 - Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym (GFCI) i wyłącznikiem różnicowoprądowym (ELI).
 - Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem.
 - Nie używaj przedłużacza do podłączenia ładowarki.
 - Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na odkurzaczu lub bawić się nim jak zabawką.
 - Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub konserwację urządzenia.
 - Nie wolno wchodzić do basenu, gdy pracuje w nim odkurzacz.
 - Nigdy nie wystawiaj ani nie ładuj urządzenia w środowisku łatwopalnym.
 - Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować uszczelnione części odkurzacza.
 - Nie używaj odkurzacza, gdy działa filtr basenowy.

Uwaga


- Niezastosowanie się do ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
 - Nie należy przeładowywać urządzenia czyszczącego, co spowoduje skrócenie żywotności akumulatora.
 - Naładuj odkurzacz przed przechowywaniem go przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.
 - Pamiętaj, aby umyć i wyczyścić kosz filtra po każdym użyciu.
 - Odkurzacz należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
 - Odkurzacza należy używać wyłącznie w następujących warunkach wodnych:

Chlor	Maks. 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maks. 5000 PPM


SPIS TREŚCI

WYBOT S1 W SKRÓCIE	01
Przegląd zewnętrzny produktu	01
Przegląd wewnętrzny produktu	02
Zawartość opakowania	02
ROZPOCZĘCIE PRACY	03
Ładowanie	03
Konfiguracja	04
Połączenie z aplikacją	05
Wybór trybu czyszczenia	05
Uruchomienie	06
CZYSZCZENIE FILTRA	07
SPECYFIKACJA	09
KONSERWACJA	09
FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10

Przegląd zewnętrzny produktu

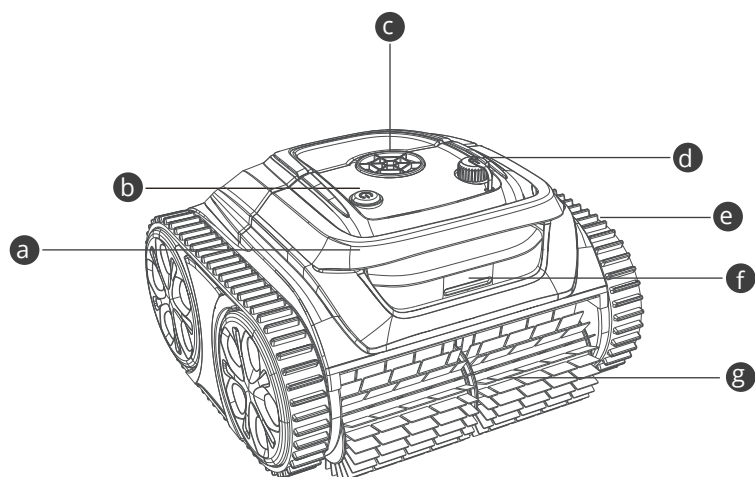


- a** Uchwyt
Wymywanie i transportowanie urządzenia wraz z nim
- b** Przycisk zasilania
Włączanie/wyłączanie urządzenia
- c** Pompa
Wypompowywanie wody
- d** Port ładowania
Podłącz ładowarkę
- e** Ścieżka
Zwiększ możliwości urządzenia w zakresie wspinania się po ścianach i różnych przeszkodach.
- f** Wskaźnik LED
Różne kolory światła wskazujące stan urządzenia
- g** Szczotka szorująca
Usuń wszystkie zabrudzenia

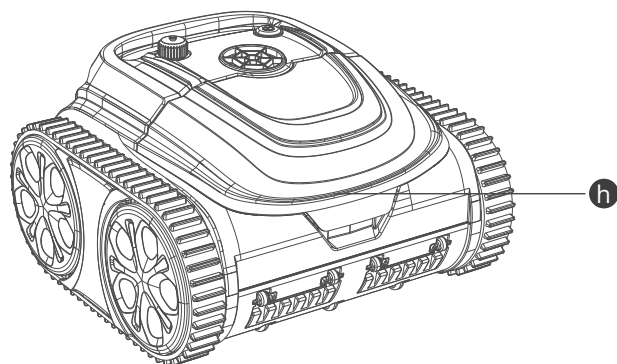

- h** Górny uchwyt pokrywy
Otwórz pokrywę, aby wyjąć kosz filtra






Przegląd wewnętrzny produktu

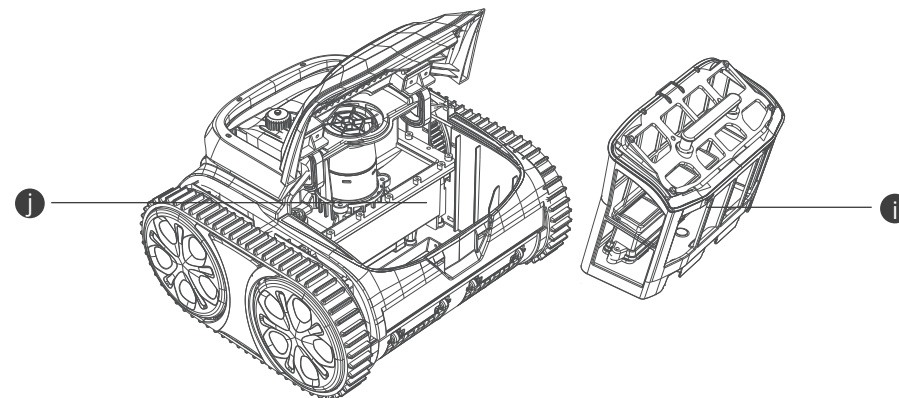

- i** Kosz filtra
Przechowuje zebrany brud i zanieczyszczenia, należy go myć po każdym użyciu.
- j** Uszczelniona część
Ważne komponenty są zapieczętowane. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy próbować ich demontować bez upoważnienia.


Nie używaj urządzenia, gdy górna pokrywa lub szczotki szorujące są uszkodzone. W przypadku wycieku płynu z uszczelnionej części należy przerwać ładowanie lub pracę urządzenia.

Zawartość opakowania

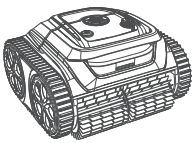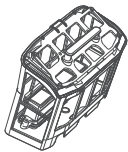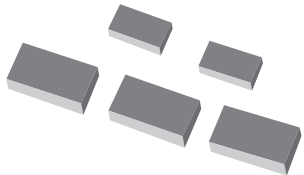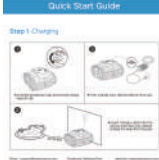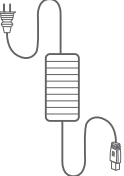 Urządzenie x1	 Kosz filtra x1	 Blok samoprzylepny x 5
 Instrukcja obsługi x1	 Skrócona instrukcja x1	 Ładowarka x1
		 Hak x 1

ŁADOWANIE

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low. Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

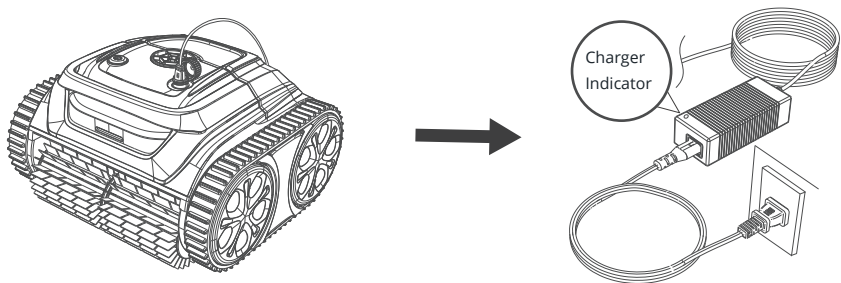

- Ze względów bezpieczeństwa przed ładowaniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a port ładowania jest suchy.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, podczas ładowania należy trzymać urządzenie i adapter z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wody.

Uwaga:


1. Podczas ładowania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 3 m od krawędzi basenu.
2. Najlepszym środowiskiem do ładowania jest temperatura 32-95°F (0-35°C), wilgotność względna 5%-95%.

Adapter posiada wskaźnik, który wyświetla zielone i czerwone światło, informując o pełnym naładowaniu.


Kolor	Status
● Ładowanie	Ładowanie w toku
● Ładowanie ukończone	Pełne naładowanie

Konfiguracja

Urządzenie można włączyć, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Wskaźnik LED z przodu będzie świecił na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone.

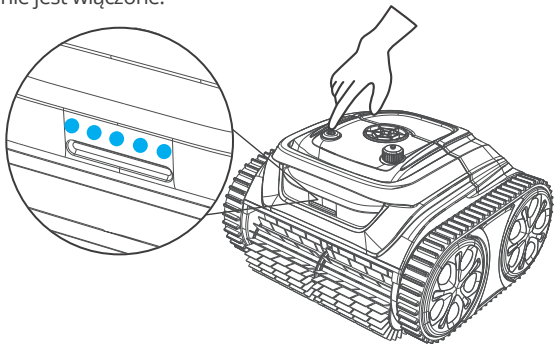

Poniżej znajduje się wskazanie diod LED, można się z nim zapoznać, aby poznać różne stany urządzenia.

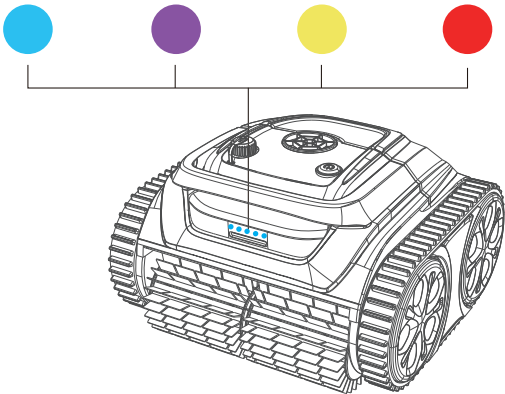

Wskaźnik LED	Status	Opis
●	Stały	Włączanie zasilania
	Migający	W trakcie pracy
●	Stały	Łączenie z aplikacją
●	Migający	Rozładowanie lub pozostanie na dnie
	Pulsujący (od jasnego do ciemnego)	Ukończenie parkowania
●	Stały lub migający	Błąd

Uwaga:

1. Gdy miga żółte światło, należy wyjąć urządzenie z wody i naładować je.
2. Jeśli świeci się czerwona dioda LED, można znaleźć rozwiązanie problemu w niniejszej instrukcji lub wezwać serwis.

Połączenie z aplikacją

You can download the WYBOT App to your smart mobile device by scanning QR code below, or from Google Play or App Store.

	iOS	Android
	iOS 10.3 lub nowszy	Android 4.3 lub nowszy

Wybór trybu czyszczenia


Po połączeniu się z aplikacją można wybrać tryb czyszczenia urządzenia. Dostępnych jest 7 trybów czyszczenia, które można zobaczyć poniżej.

Tryb	Zakres czyszczenia
Standardowy pełny basen	Ściana+Podłoga+Linia wodna
Tylko podłoga	Podłogi basenowe
Tylko ściany	Ściany basenu
Linia wody	Linia wodna basenu
Ściany a później podłoga (Combo)	Ściana *1+ Podłoga *1
Eco podłoga	Tryb Eco, tylko czyszczenie podłogi
Turbo podłoga	Silne czyszczenie, tylko czyszczenie podłóg


Uwaga:

1. Tryby czyszczenia można modyfikować za pomocą aplikacji. Domyślnym trybem jest Ściana, a następnie podłoga.
2. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie, automatycznie przejdzie do trybu czyszczenia ustawionego ostatnio.

Uruchamianie

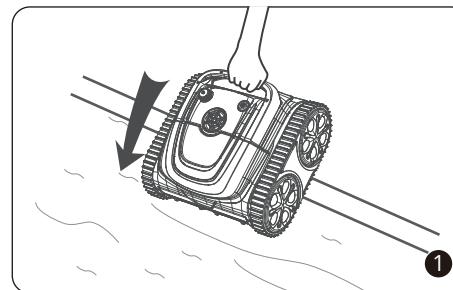


Włącz urządzenie, przytrzymaj uchwyt odkurzacza i włóż go pionowo do basenu.

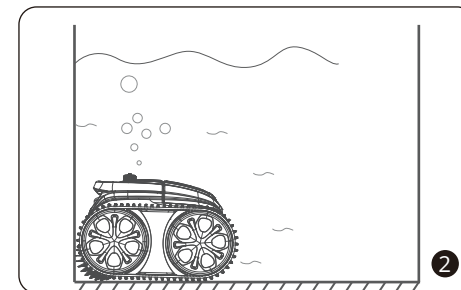


Pozwól mu opaść na podłogę, aby opróżnić uwięzione w nim powietrze.

Uwaga:


Aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 50 cm (19,5 cala) od górnej części urządzenia.

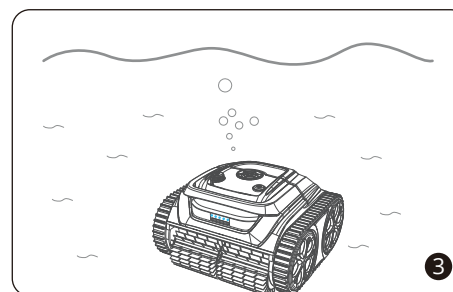


Po około 30 sekundach samokalibracji wskaźnik zacznie migać na niebiesko. Odkurzacz jest gotowy do czyszczenia.

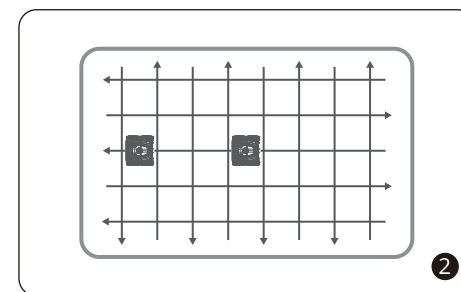


Odkurzacz zaczyna czyścić ściany, podłogę i linię wodną zgodnie z ustawieniami domyślnymi lub ustawionymi w aplikacji.

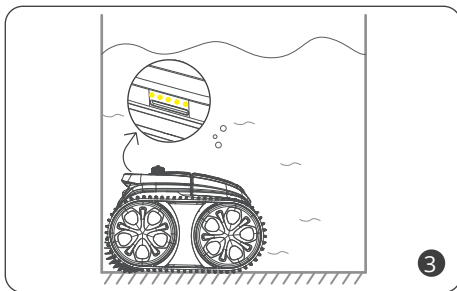

Urządzenie automatycznie zatrzyma się przy krawędzi ściany po zakończeniu czyszczenia lub rozładowaniu akumulatora.

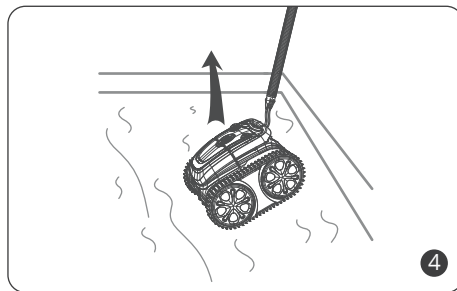



Dołączony hak można włożyć w słupek basenowy i podnieść odkurzacz z basenu.

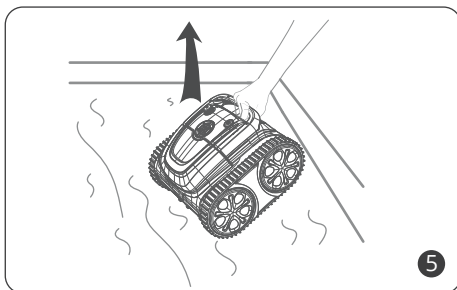

Odkurzacz należy wyjmować pionowo, aby szybko spuścić wodę z jego wnętrza.


CZYSZCZENIE FILTRA

Przytrzymaj uchwyt pokrywy filtra, naciśnij i podnieś pokrywę.

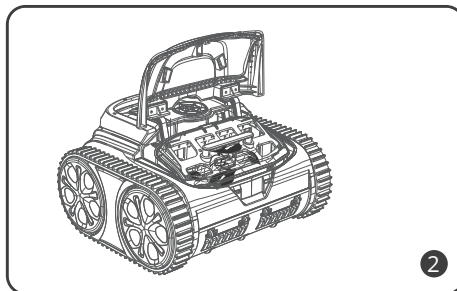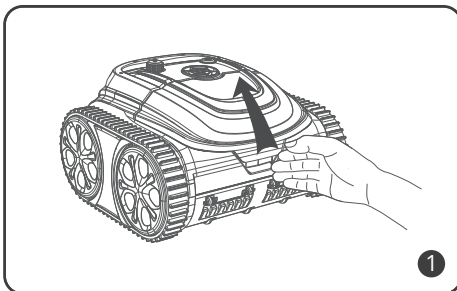


Uwaga:


1. Po otwarciu górnej pokrywy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Przed wysuszeniem należy wyczyścić kosz filtra.

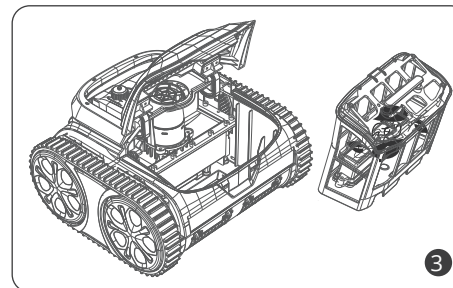


Wyjmij kosz filtra.

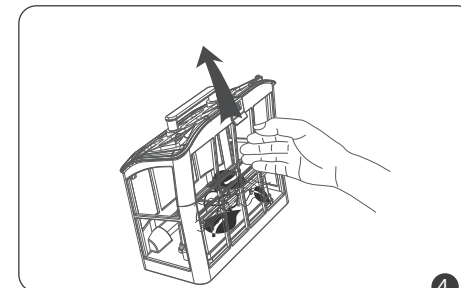

Odepnij pokrywę kosza.

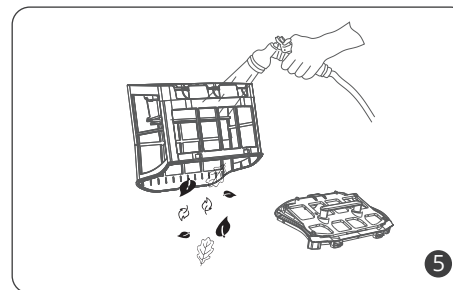

Usuń wszystkie zanieczyszczenia i przepłucz czystą wodą.

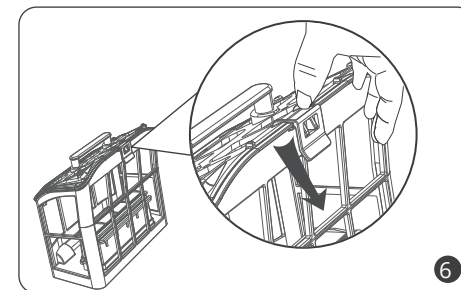

Po przepłukaniu zamknij pokrywę kosza i włóż kosz filtra z powrotem do oczyszczacza.

Uwaga:

- Ponieważ wewnątrz odkurzacza znajdują się elementy elektryczne, odkurzacz należy przechowywać w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
- Naładuj odkurzacz przed przechowywaniem go przez dłuższy czas (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.

SPECYFIKACJA

Model	WYBOT S1
Wymiary basenu	Do 1300sp.ft
Głębokość	9.8 stóp (3m)
Wymiary urządzenia	18 (L)*17(W)*11.5(H) cali
Waga	8 kg
Czas pracy	180 min.
Czas ładowania	150 min.
Napięcie	Akumulator/25.2V
Moc	90W
Wejście ładowarki	100-240V, 47-63Hz
Wyjście ładowarki	29.4V/3A
Pojemność akumulatora	6400mAh
Gęstość filtra	180µm
Szybkość przepływu	12m³/H
Szybkość poruszania	10m/min.
Wodoodporność	IPX8
Aktualizacja OTA	Dostępne
Połączenie z aplikacją	Dostępne

KONSERWACJA

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przechowywania urządzenia czyszczącego, aby zachować jego dobrą wydajność.

- a) Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
- b) Wyszuszyć oczyszczacz i kosz filtra
- c) W pełni naładować akumulator
- d) Przechowywać urządzenie w chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, mrozu i ściskania, w temperaturze otoczenia od 5°C/ 41°F do 45°C/ 113°F.
- e) Ładować urządzenie co trzy miesiące, aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora.

Uwaga:

Jeśli urządzenie nie działa po długotrwałym niskim poziomie naładowania akumulatora lub wyłączeniu, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj demontować urządzenia bez autoryzacji.

FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- P: Do jakich kształtów basenów i materiałów konstrukcyjnych nadaje się odkurzacz?
- O: Urządzenie może być stosowane do prostokątnych, owalnych lub nieregularnych kształtów basenów naziemnych. Odpowiednie materiały konstrukcyjne obejmują PVC, guinit, płytki i inne materiały.
- P: Czy przeszkody, takie jak stopnie, płytkie obszary wodne, odpływy, zbocza itp. w basenie wpływają na pracę?
- O: Maszyna może pokonywać stopnie, odpływy i płytkie obszary wodne. Powyższe przeszkody mogą wpływać na ścieżkę czyszczenia, ale nie wpływają na działanie urządzenia.
- P: Czy aplikacja WYBOT jest w stanie sterować urządzeniem podczas czyszczenia pod wodą?
- O: Ponieważ sygnał nie może być przesyłany pod wodą, należy wstępnie ustawić tryb czyszczenia i ścieżkę czyszczenia przed włożeniem urządzenia do basenu.

Jeśli napotkasz następujące sytuacje podczas korzystania z urządzenia czyszczącego, możesz sprawdzić w tabeli i rozwiązać je samodzielnie.

Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania w tabeli, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej.

No.	Problem	Szczegół	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Urządzenie nie działa	Czerwony	Wirnik jest zablokowany	Sprawdź wirnik i wyczyść obce elementy
		Migający czerwony	Ochrona silnika	Restart
		Migający czerwony	Nie wkładać urządzenia do wody lub gdy woda w basenie jest zbyt płytka.	Uruchom ponownie urządzenie i natychmiast włóż je do basenu. Upewnij się, że głębokość wody przekracza 0,5 m.
		Migający żółty	Słaba moc	Naładuj urządzenie
2	Błąd ładowania	Dioda ładowania miga	Słaby kontakt	Podłącz ładowarkę ponownie
3	Urządzenie nie czyści ścian		Śliski materiał	Przyklej części pływające (Skontaktuj się z serwisem).
			Bрудna woda	Wyczyść filtr
4	Nieprawidłowy ruch po ścianie	Wolna praca	Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
		Opadanie z dala od ściany lub unoszenie się na wodzie	Powietrze wlotowe	Przyklej części pływające (Skontaktuj się z serwisem).
			Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
5	Czyści tylko część obszaru i nie może wyczyścić całego basenu.		Nieprawidłowy tryb	Połącz się z aplikacją i ponownie wybierz odpowiedni tryb.
			Brak aktualizacji	Połącz z aplikacją i zaaktualizuj oprogramowanie
6	Przód do góry, gdy leży na podłodze		Filtr zablokowany	Wyczyść filtr
7	Nie czyści zgodnie z ścieżką / Zablokowanie odpływu wody		Napotykanie przeszkód / Wysokość odpływu wynosi ponad 3 cm	Wyczyść filtr / Pomóż maszynie oddalić się od przeszkody
	Brak połączenia z aplikacją		Urządzenie wyłączone	Restart
8	Brak połączenia z aplikacją, gdy urządzenie jest w wodzie		Brak dostępności	Połącz poza basenem

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

WYBOTICS CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Robot czyszczący do basenu S1] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/wybot>

Adres producenta: Nr 30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 ~ 2483.5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

WYBOTICS EUROPE
136 rue de la Ronze, 69440 Taluyers, Francja
anni.wang@wyindustry.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.