


Słuchawki gamingowe
INZONE E9

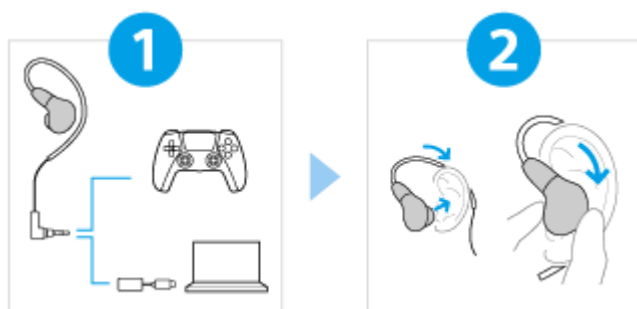

Model: YY2989

Rozpocznij użytkowanie

**1**

Prawidłowe podłączanie słuchawek i dostarczonego modułu audio USB typu C




Podłącz słuchawki i dostarczony moduł audio USB typu C do każdego urządzenia prawidłowo, jak pokazano na rysunku.

Słuchawki - PS5®

Słuchawki - moduł audio USB typu C - komputer

2

Noszenie słuchawek



Umieść zawieszkę za uchem i włóż słuchawkę do ucha. Następnie przesunąć słuchawkę w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby wsunąć końcówkę słuchawki głęboko do kanału słuchowego.

Aby korzystać ze wszystkich funkcji i ulepszonych parametrów pracy



Zaktualizuj oprogramowanie komputera "INZONE Hub" do najnowszej wersji.

Szczegółowe informacje na temat "INZONE Hub" można znaleźć pod następującym adresem URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Czynności wstępne

Dostarczone wyposażenie

- └ [Zawartość zestawu](#)
- └ [Umieszczanie słuchawek w futerałach](#)
- └ [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Części i elementy sterujące

- └ [Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów](#)

Noszenie słuchawek

- └ [Noszenie słuchawek](#)

Korzystanie przez połączenie z konsolą do gier

[Podłączanie słuchawek do komputera lub PlayStation®5](#)

Dostosowywanie słuchawek

Używanie „INZONE Hub”

- └ [Co można zrobić z „INZONE Hub”](#)
- └ [Instalacja „INZONE Hub”](#)

Ważne informacje

[Środki ostrożności](#)

[Obsługa kabla słuchawkowego](#)

[Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

[Strony internetowe obsługi klienta](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

Specyfikacje

[Dane techniczne](#)

5-068-219-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Słuchawki gamingowe
INZONE E9

Zawartość zestawu

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy wymienione na liście. Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony. Liczby w nawiasach wskazują liczbę elementów.

Słuchawki gamingowe (1)

Pokrowiec (1)



Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS był wcześniej wymieniony jako rozmiar SS, a XL był wcześniej wymieniony jako rozmiar LL.

- Końcówki douszne w rozmiarze M są dołączane do lewej i prawej części słuchawek w momencie zakupu.
 - Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.



Rozmiar XS: czerwony

Rozmiar S: pomarańczowy


Rozmiar M: zielony

Rozmiar XL: fioletowy

Wkładki izolujące hałas (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS był wcześniej wymieniony jako rozmiar SS.

- Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.

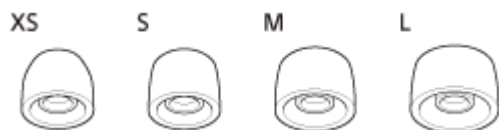

Rozmiar XS: czerwony

Rozmiar S: pomarańczowy

Rozmiar M: zielony

Rozmiar L: jasnoniebieski

Opaska kablowa (1)



Interfejs USB Type-C® Audio Box (1)



Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga

- Wkładki słuchawkowe są elementami eksploatacyjnymi. Jeśli końcówki słuchawek są uszkodzone i wymagają wymiany, wykonaj jedną z poniższych czynności.
 - Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Sony.
 - Skontaktuj się z najbliższym dealerem Sony.
 - Należy zakupić sprzedawaną oddzielnie serię EP-EX10A (**).
 - Należy zakupić sprzedawaną oddzielnie serię EP-NI1010 (**).

(**) Funkcja może nie być obsługiwana w niektórych krajach i regionach.


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Słuchawki gamingowe
INZONE E9

Umieszczanie słuchawek w futerale


Zwiń przewód kilka razy w kółko, aby umieścić słuchawki w futerale (B).

Przewód można związać za pomocą dołączonej opaski (A).

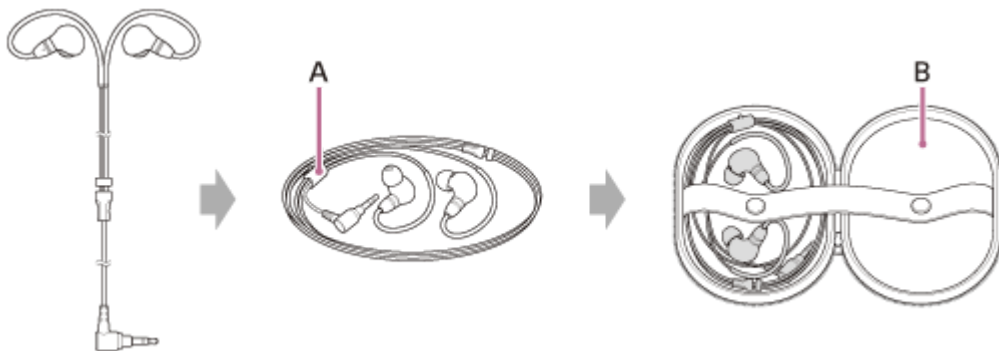

Aby umieścić moduł audio USB typu C w futerale

Umieść moduł audio USB typu C (C) w innym wolnym miejscu futerału.

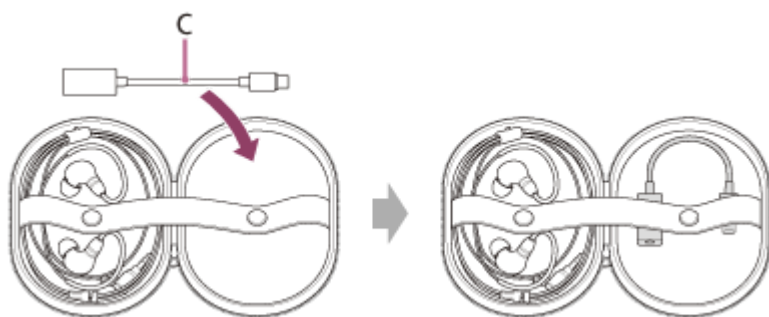

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Wymiana wkładek słuchawkowych

Hybrydowe silikonowo-gumowe końcówki douszne w rozmiarze M są dołączane do lewej i prawej słuchawki w momencie zakupu. Rozmiar wkładek dousznych musi pasować do ucha, a słuchawki muszą być prawidłowo założone, aby uzyskać odpowiednią jakość dźwięku.

Aby uzyskać prawidłową jakość dźwięku, spróbuj wykonać poniższe czynności.

- Zmieniając wkładki słuchawkowe, wypróbuj rozmiary wkładek w kolejności od większych do mniejszych. Najbardziej odpowiedni rozmiar końcówek słuchawek może być różny dla lewego i prawego ucha.
- Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo założone na uszy. Noś słuchawki tak, aby końcówka wkładki dousznej znajdowała się jak najgłębiej w przewodzie słuchowym.
- Użyj końcówek dousznych izolujących hałas, aby zwiększyć efekt izolacji hałasu.

Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe

Rozmiar wkładek słuchawkowych można określić w oparciu o kolor od wnętrza wkładek słuchawkowych.



Rozmiar XS: czerwony


Rozmiar S: pomarańczowy

Rozmiar M: zielony

Rozmiar XL: fioletowy


1 Zdejmij wkładkę słuchawkową.

Przytrzymaj słuchawkę i przekręć końcówkę słuchawki, obracając ją, aby ją wyciągnąć. Przy wyjmowaniu wkładki słuchawkowej nie wolno ścisnąć jej końcówki.

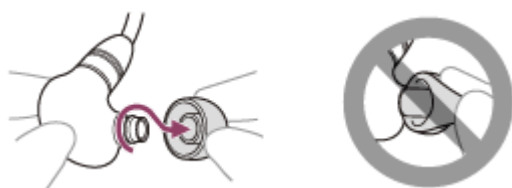

2 Załóż wkładkę słuchawkową.

Mocno dociśnij końcówkę wkładki dousznej do przewodu dźwiękowego (dźwiękowodu) słuchawek. W tym momencie należy pozwolić, aby końcówka słuchawki zakryła zewnętrzny koniec przewodu dźwiękowego. Nie należy mocować końcówki słuchawki w sposób luźny lub przekrzywiony.

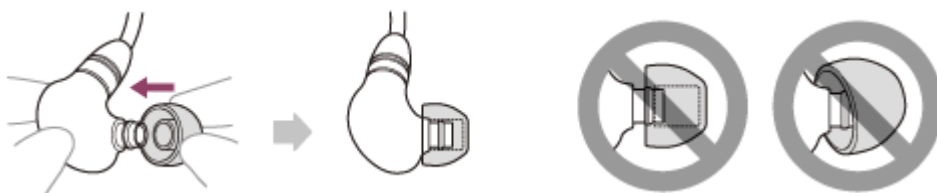

Jeśli końcówka wkładki dousznej nie jest całkowicie zamocowana, mogą wystąpić następujące problemy.

- Końcówka wkładki dousznej odpada od słuchawek.
- Jakość dźwięku i komfort noszenia są pogorszone.

Powiązany temat


- [Noszenie słuchawek](#)
- [Co można zrobić z "INZONE Hub"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-219-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Słuchawki

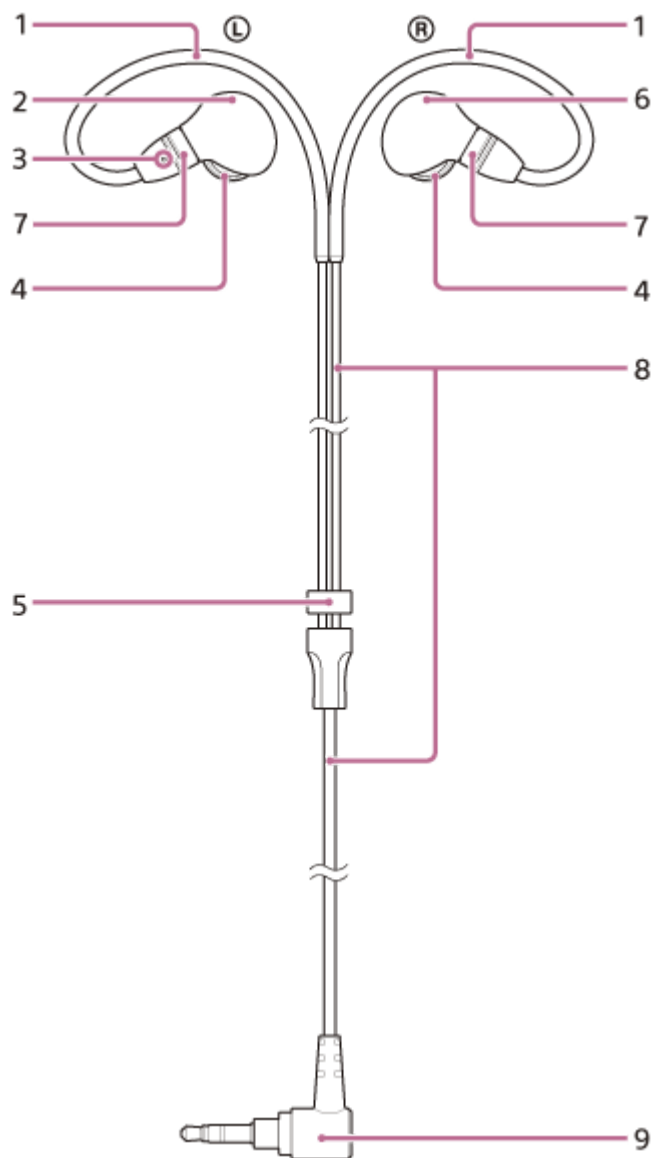

1. Wieszaki (lewy, prawy)
2. Lewa słuchawka
Na lewej słuchawce znajduje się oznaczenie L.
3. Dotykowa kropka
Na unikalnej wtyczce INZONE lewego urządzenia znajduje się dotykowa kropka.
4. Wkładki słuchawkowe (lewy, prawy)
5. Suwak
Długość lewego i prawego przewodu słuchawkowego można regulować za pomocą suwaka.
6. Prawa słuchawka
Na prawej słuchawce znajduje się oznaczenie R.

7. Unikalna wtyczka INZONE (lewa, prawa)

8. Kabel słuchawkowy

9. Mini wtyczka stereo w kształcie litery L


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-219-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Noszenie słuchawek


1 Sprawdź lewy i prawy kształt słuchawek.

Na unikalnej wtyczce INZONE lewego urządzenia znajduje się wyczuwalna kropka (A).

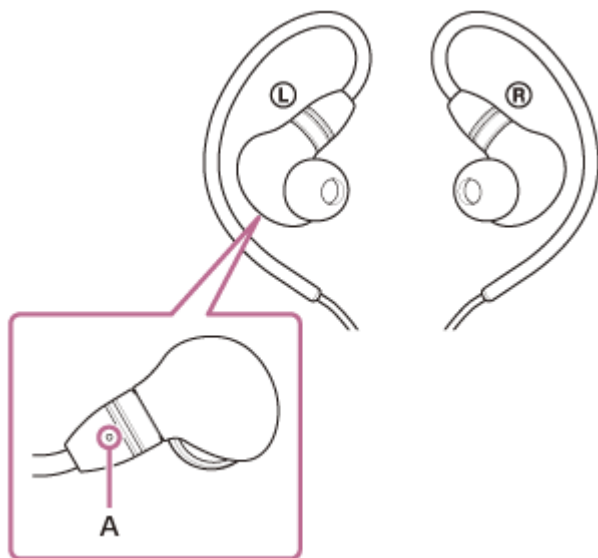


2 Umieść zawieszkę (B) za uchem i włóż słuchawkę do ucha.

Włóż lewą słuchawkę do lewego ucha, a prawą słuchawkę do prawego ucha.

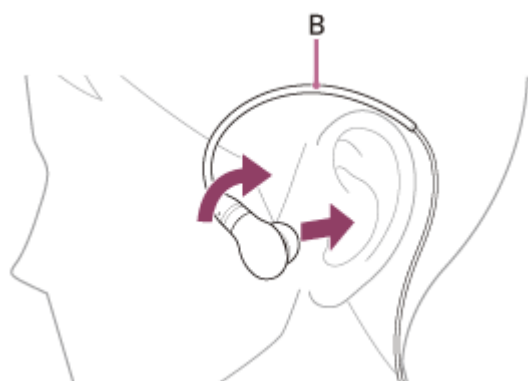


3 Przesuń słuchawkę w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby ustawić ją w wygodnej pozycji.

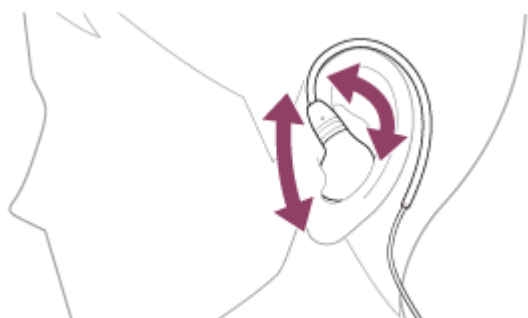

Uwaga

- W poniższych przypadkach należy obrócić unikalną zatyczkę INZONE (C), aby ustawić wieszak bliżej twarzy.
 - Trudno jest założyć zawieszkę na ucho.
 - Trudno jest dopasować zawieszkę do ucha.

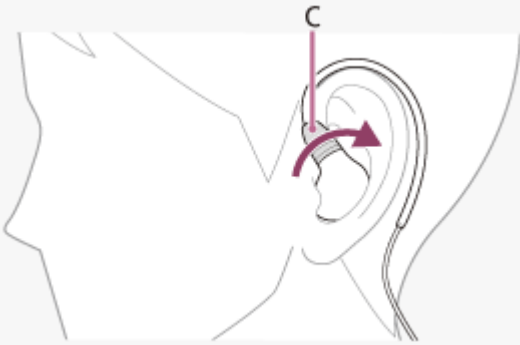

Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)
- [Co można zrobić z "INZONE Hub"](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Podłączanie słuchawek do komputera lub PlayStation®5


Przed rozpoczęciem połączenia należy upewnić się, że spełnione są poniższe warunki:

- Instrukcja obsługi komputera lub PS5 jest pod ręką.


1 Podłącz słuchawki do portu USB komputera lub kontrolera PS5.

Po podłączeniu słuchawek do komputera.

- Podłącz słuchawki do dostarczonego modułu audio USB typu C.

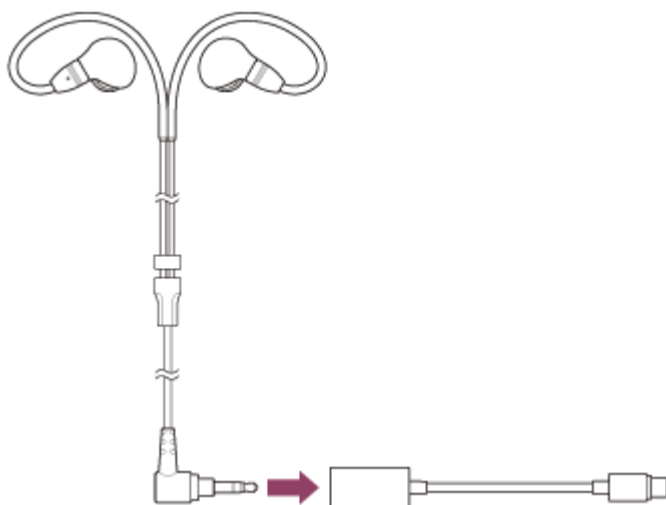


- Podłącz moduł audio USB typu C do portu USB komputera.

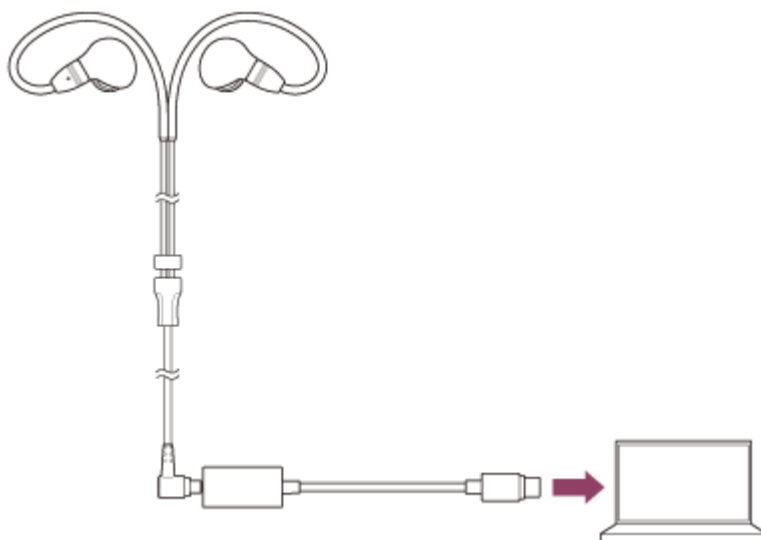

Po podłączeniu słuchawek do PS5.

- Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego na kontrolerze. PS5 kontrolerze.

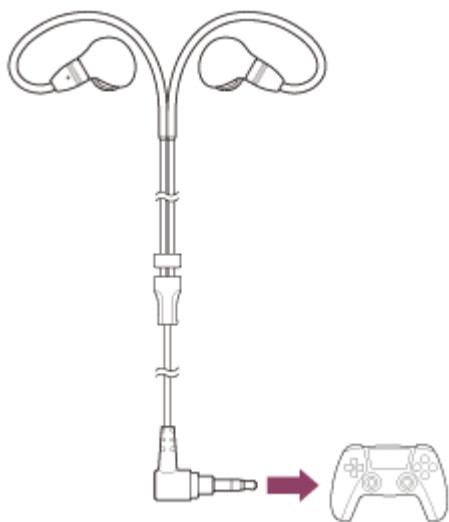

2 Po podłączeniu słuchawek do komputera należy wybrać słuchawki jako urządzenie audio.

Urządzenie wejścia/wyjścia audio: [INZONE E9]

Uwaga

- Połączenie przez gniazdo audio USB typu C nie jest gwarantowane w przypadku PS5. Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi powyżej, aby połączyć się z PS5.
- Podłącz moduł audio USB typu C bezpośrednio do komputera, a nie za pośrednictwem koncentratora USB.
- W przypadku podłączenia słuchawek do urządzenia innego niż komputer za pośrednictwem złącza audio USB typu C mogą wystąpić następujące problemy.
 - Dźwięk nie jest odtwarzany.
 - Dźwięk jest cichy, mimo ustawienia głośności na maksimum.

Podłącz słuchawki bezpośrednio do urządzenia bez złącza audio USB typu C, aby poprawić powyższe parametry.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Co można zrobić z “INZONE Hub”

Najpierw należy zainstalować “INZONE Hub” oprogramowanie na komputerze. Następnie, podłączając słuchawki do komputera za pośrednictwem złącza audio USB typu C, można wykonać następujące czynności.

- Wybór ustawień korektora
- Dostosowanie ustawienia korektora
- Dostosowanie zakresu dynamiki (KONTROLA DYNAMIKI SYGNAŁU)
- Utworzenie/zapis profilu dźwiękowego
- Eksport/import profilu dźwiękowego
- Ustawianie dźwięku przestrzennego

Szczegółowe informacje na temat “INZONE Hub” można znaleźć pod następującym adresem URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Instalacja “INZONE Hub”

1 Pobierz “INZONE Hub” ze strony pomocy technicznej i zainstalować na swoim komputerze.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatybilny system operacyjny: Windows® 10 lub nowszy

2 Po instalacji uruchom “INZONE Hub”.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Środki ostrożności

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

- W przypadku korzystania ze słuchawek przy suchym powietrzu może wystąpić dyskomfort spowodowany elektrycznością statyczną nagromadzoną na ciele. Nie jest to usterka słuchawek. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie generują łatwo ładunków elektrostatycznych.

Uwagi dotyczące noszenia słuchawek

- Po użyciu należy powoli zdjąć słuchawki z uszu.
- Ponieważ wkładki słuchawkowe zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, mocne przyciskanie ich lub szybkie wyjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas zakładania słuchawek membrana głośnika może wydawać dźwięk kliknięcia. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Długotrwałe korzystanie ze słuchawek może powodować objawy, takie jak swędzenie i podrażnienie uszu.
- Jeśli podczas korzystania ze słuchawek wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast zaprzestać ich używania. Następnie należy skonsultować się z lekarzem, przedstawicielem pomocy technicznej Sony lub najbliższym dealerem Sony.
- W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się regularne zdejmowanie słuchawek z uszu.

Uwagi dotyczące końcówek dousznych izolujących hałas

- Gdy końcówki wkładek dousznych lepiej przylegają do uszu, może być odczuwalne obciążenie uszu. W przypadku odczucia dyskomfortu należy zaprzestać ich używania.
- Końcówki wkładek dousznych są materiałami eksploatacyjnymi i mogą ulec zniszczeniu lub pęknięciu po długotrwałym użytkowaniu i przechowywaniu. Jeśli końcówki słuchawek ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu, pogorszy się jakość dźwięku i redukcja szumów. Wymieniaj je regularnie.
- Jeśli wystąpią następujące usterki, końcówka słuchawki lub jej część może pozostać w uchu i spowodować obrażenia lub chorobę. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie, wymień końcówkę słuchawki.
 - Końcówka wkładki dousznej ulega uszkodzeniu w wyniku pęknięcia.
 - Końcówka wkładki dousznej ulega uszkodzeniu w wyniku odklejenia.
 - Końcówka wkładki dousznej ulega uszkodzeniu w wyniku wyszczerbienia.
 - Końcówka wkładki dousznej ulega uszkodzeniu w wyniku rozerwania siatki.
- Unikać mycia wodą, mokrymi chusteczkami i stosowania rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, ponieważ może to spowodować przedwczesne zniszczenie.
- Obcy materiał, taki jak woskowina, może przyczepić się do siatkowej części końcówki słuchawki. W rezultacie dźwięk może stać się przytłumiony lub trudny do usłyszenia. W takim przypadku należy ostrożnie usunąć obcy materiał. Najpierw należy zdjąć końcówkę słuchawki. Następnie delikatnie przyłóż bawełniany wacik do części z siatki i powoli obracaj wacik, aby zetrzeć obcy materiał. Uważaj, aby nie rozerwać części z siatki.



Inne uwagi

- Nie należy narażać słuchawek na nadmierne wstrząsy, ponieważ są one urządzeniem precyzyjnym.
- Od czasu do czasu czyść wtyczkę miękką, suchą ściereczką.

- Nie dmuchaj w jednostkę sterującą.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas korzystania ze słuchawek należy natychmiast zaprzestać ich używania.
- Stan wkładek słuchawkowych może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.
- Nie upuszczaj słuchawek ani nie narażaj ich na wstrząsy mechaniczne. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie słuchawek, a w rezultacie pogorszenie ich działania.
- Słuchawki nie są wodoszczelne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza słuchawek może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do wnętrza słuchawek dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast zaprzestać ich używania i skonsultować się z najbliższym dealerem Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
 - W przypadku korzystania ze słuchawek w pobliżu zlewu lub pojemnika z cieczą. Należy uważać, aby słuchawki nie wpadły do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
 - Podczas korzystania ze słuchawek w deszczu, śniegu lub w wilgotnych miejscach.
 - W przypadku korzystania ze słuchawek podczas pocenia się.

Ponadto słuchawki mogą ulec zamoczeniu w następującym przypadku.

- Dotknąłeś słuchawek mokrymi rękami.
- Wkładasz słuchawki do kieszeni wilgotnego ubrania.

Czyszczenie słuchawek

- W przypadku zabrudzenia zewnętrznej części słuchawek należy przetrzeć je miękką, suchą ściereczką. Jeśli słuchawki są szczególnie zabrudzone, namocz szmatkę w rozcieńczonym neutralnym detergencie i dobrze ją wykręć przed użyciem do czyszczenia słuchawek.
- Nie należy używać następujących rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni słuchawek lub spowodować inne uszkodzenia. Alkohol, rozcieńczalnik, benzen itp.

Nie używaj słuchawek w pobliżu urządzeń medycznych

- Słuchawki posiadają magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, programowalnych zastawek do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać słuchawek w pobliżu osób korzystających z takich urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem słuchawek, jeśli korzystasz z takich urządzeń medycznych.

Trzymaj słuchawki z dala od kart magnetycznych

- Słuchawki mają magnesy. Zbliżenie karty magnetycznej do słuchawek może spowodować uszkodzenie lub dezaktywację magnesu karty.


Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Słuchawki gamingowe
INZONE E9

Obsługa kabla słuchawkowego

Podłączanie kabla słuchawkowego

Przytrzymaj unikalną wtyczkę INZONE i włóż ją bezpośrednio do złącza słuchawek.

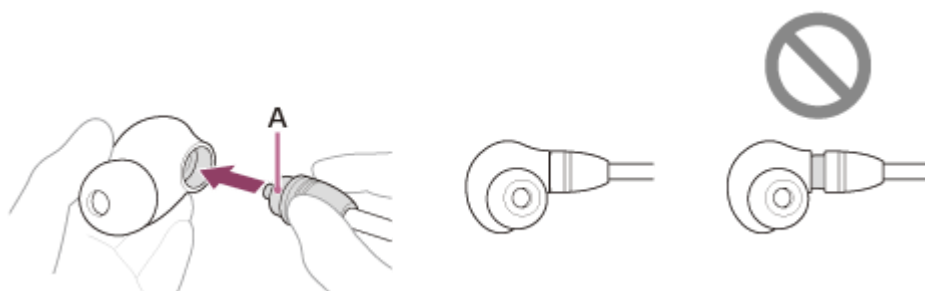


Uwaga

- Po podłączeniu kabla sprawdź kolor końcówki (A) unikalnej wtyczki INZONE. Jeśli kolor końcówki wtyczki jest szary, podłącz kabel do lewego urządzenia. Jeśli kolor końcówki wtyczki jest czerwony, podłącz kabel do prawego urządzenia.

Odlączanie kabla słuchawkowego

Przytrzymaj unikalną wtyczkę INZONE i wyciągnij ją prosto ze złącza modułu słuchawkowego.

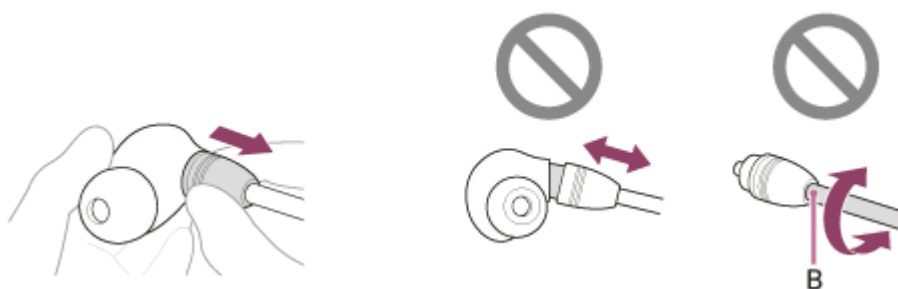

Uwaga

- Jeśli kabel zostanie pociągnięty bezpośrednio, może się złamać. Przytrzymaj unikalną wtyczkę INZONE, aby odłączyć kabel.
- Nie skręcaj złącza (B) kabla. W przeciwnym razie może dojść do przerwania kabla.
- Podczas odłączania kabla nie należy ciągnąć go pod kątem. W przeciwnym razie odłączenie kabla może być trudne.
- Te słuchawki są kompatybilne tylko z unikalną wtyczką INZONE.
- Te słuchawki mają precyzyjne złącza. Mocne pociągnięcie kabla lub użycie nadmiernej siły może spowodować jego zerwanie lub uszkodzenie. Należy uważać, aby kabel się nie urwał.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Aby zapobiec spaleniu lub nieprawidłowemu działaniu z powodu zamoczenia

Wodoodporność słuchawek

Słuchawki nie są wodoszczelne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza słuchawek może spowodować ich przepalenie lub nieprawidłowe działanie.

Należy unikać sytuacji takich jak poniższe i uważać, aby nie wystawiać słuchawek na działanie wilgoci lub brudu.

- Dotykanie słuchawek bez osuszenia mokrych rąk po wykonaniu prac domowych w kuchni lub umyciu rąk w toalecie.



- Umieszczenie słuchawek w kieszeni na pierś wilgotnego ubrania.



- Umieszczenie słuchawek w torbie z zimną butelką PET.



- Rozlanie napoju podczas jedzenia lub picia.



Powiązany temat

- [Wymiana wkładek słuchawkowych](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

5-068-219-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Znaki towarowe

- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znaki słowne Sony oraz INZONE są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Znaki słowne „PlayStation” oraz „PS5” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Słuchawki gamingowe
INZONE E9

Strony internetowe obsługi klienta

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w Chinach:

<https://service.sony.com.cn>

Klienci w innych krajach i regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. Sprawdź każdą sekcję w tym Przewodniku pomocy.



2. Podłącz ponownie moduł audio USB typu C.



3. Uruchom ponownie podłączane urządzenie, takie jak komputer lub PS5®.



4. Wejdź na poniższą stronę pomocy technicznej, aby znaleźć przyczynę i rozwiązanie problemu.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z poniższym działem pomocy technicznej Sony lub z najbliższym dealerem Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Powiązany temat

- [Strony internetowe obsługi klienta](#)

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].

Słuchawki gamingowe
INZONE E9

Dane techniczne

Słuchawki

Źródło zasilania:

Zgodność z zasilaniem magistrali USB (5 V, 100 mA)

Temperatura robocza:

Od 0°C do 40°C

Impedancja:

16 Ω (1 kHz)

Czułość:

101 dB/mW

Pasmo przenoszenia:

10 Hz - 20 000 Hz

Wtyczka

Strona odtwarzacza: Mini wtyczka stereo w kształcie litery L

Strona słuchawek: unikalna wtyczka INZONE (2)

Masa:

Okolo 4,7 g

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy mieć na uwadze, że niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony przez maszynę. Tłumaczenia maszynowe nie uwzględniają kontekstu i mogą nie pokrywać się idealnie z wersją angielską. Oryginalną wersję w języku angielskim można wyświetlić, wybierając English w pozycji [Strona wyboru języka].