

GoGEN

CZ

SK




EN

PL

HU



BS380B
ROLLEE

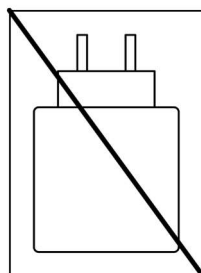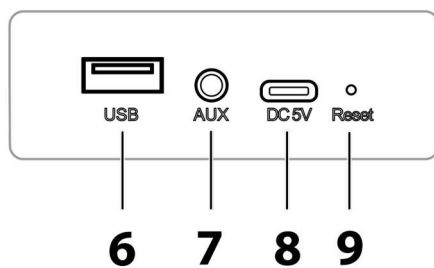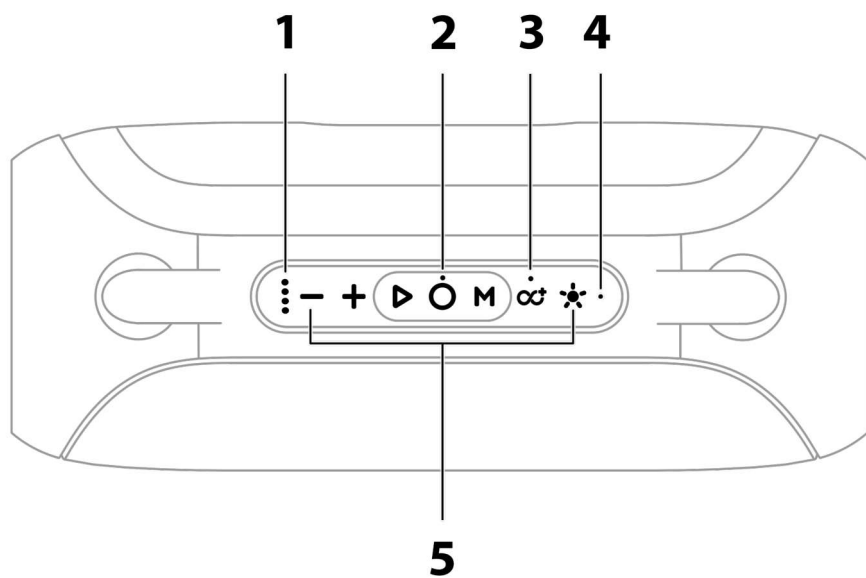

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z głośnika należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Głośnik i jego akcesoria należy przechowywać z dala od nadmiernego ciepła.
- Do głośnika/przetworników nie należy przykładać żadnych ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić głośniki.
- Do czyszczenia należy używać tylko miękkiej szmatki, bez ostrych środków ściernych lub chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Trzymaj urządzenie z dala od kapiących lub rozpryskujących się płynów.
- Przed wystawieniem głośnika na działanie cieczy należy upewnić się, że jest on zabezpieczony przed wodą poprzez odłączenie wszystkich podłączonych kabli, a zaśleпка jest szczelnie zamknięta.
- **NIGDY** nie wystawiaj głośnika na działanie wody podczas ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie głośnika lub źródła zasilania.
- **NIGDY** nie używaj tego głośnika z uszkodzonym kablem lub w wypadku jego wadliwego działania lub po uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.
- **NIGDY** nie pozostawiaj głośnika bez nadzoru podczas ładowania. Jeżeli podczas ładowania głośnik staje się gorący, dymi lub wydziela nieprzyjemny zapach, należy natychmiast przerwać ładowanie.



ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA UDUSZENIA, PLASTIKOWĄ TORBĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD NIEMOWLĄT I DZIECI. NIE UŻYWAJ TEJ TORBY W ŁÓŻECZKACH, KOŁYSKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH. TEN WOREK NIE JEST ZABAWKĄ.

GWARANCJA

Pojemność akumulatora produktu zmniejsza się wraz z upływem czasu. Zmniejszenie pojemności baterii występuje podczas normalnego użytkowania urządzenia i jest uważane za zwykłe zużycie urządzenia. Zmniejszająca się pojemność baterii nie jest wadą urządzenia.

PRZEGLĄD PRODUKTU

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Wskaźnik baterii | 6. Port USB |
| 2. Wskaźnik Bluetooth | 7. AUX-IN |
| 3. Wskaźnik TWS | 8. Port ładowania USB-C™ |
| 4. Mikrofon | 9. Otwór resetujący |
| 5. Przyciski sterujące | |

USB Type-C™ and USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.

UWAGA: Port USB nie obsługuje ładowania urządzeń zewnętrznych.

PRZYCISKI STERUJĄCE

 Długie naciśnięcie: Włączanie/wyłączanie zasilania

 Krótkie naciśnięcie: Przełączanie trybów funkcji

 Krótkie naciśnięcie: Włączanie/wyłączanie światła

 Krótkie naciśnięcie: Włączanie funkcji TWS
Długie naciśnięcie: Rozłączanie parowania Bluetooth

 Krótkie naciśnięcie: Odtwarzanie/Pauza

 Krótkie naciśnięcie: Zwiększenie głośności
Długie naciśnięcie: Następny utwór

 Krótkie naciśnięcie: Zmniejszenie głośności
Długie naciśnięcie: Poprzedni utwór

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować wbudowany akumulator. Ładowarka nie jest dołączona do zestawu.

Głośnik można ładować za pomocą standardowej ładowarki 5 V lub komputera.

- Wskaźnik baterii miga jeden po drugim podczas ładowania.
- Wszystkie wskaźniki baterii wyłączają się, gdy bateria jest w pełni naładowana.
- Ostatni z czterech wskaźników baterii miga, gdy poziom naładowania baterii głośnika jest niski.

WAŻNE: Aby uniknąć skrócenia żywotności baterii, należy dokonywać pełnego naładowania co trzy miesiące.

SŁUCHANIE MUZYKI Z URZĄDZENIA BLUETOOTH

UWAGA: Przed rozpoczęciem słuchania muzyki należy sparować urządzenie obsługujące technologię Bluetooth z głośnikiem.

Parowanie po raz pierwszy

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik. Wskaźnik Bluetooth miga na niebiesko, głośnik jest w trybie parowania.
- W urządzeniu wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth. Wybierz „GoGEN ROLLEE” na liście dostępnych urządzeń do sparowania.

UWAGA: Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź „0000”.

- Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik Bluetooth przestanie migać i pozostanie zapalony.

Parowanie nowego urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż wskaźnik Bluetooth zacznie migać, aktualnie sparowane urządzenie Bluetooth zostanie odłączone, a głośnik przejdzie w tryb parowania.

SŁUCHANIE MUZYKI NA URZĄDZENIU USB

UWAGA: Obsługiwany jest tylko format audio MP3. Głośnik obsługuje urządzenia pamięci masowej USB (exFAT, FAT32) o pojemności do 256 GB.

Podłącz urządzenie USB do portu USB. Głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie zapisanej muzyki.

DZIAŁANIE AUX-IN

Głośnik wyposażony jest w wejście AUX-IN, do którego można podłączyć zewnętrzne źródła dźwięku i wzmacnić je za pomocą gniazda 3,5 mm.

- Podłącz urządzenie za pomocą kabla do wejścia AUX-IN.
- Wyreguluj głośność dożądanego poziomu. Naciśnij krótko przycisk ►, aby wyciszyć odtwarzanie.

UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego, inne funkcje odtwarzania mogą być kontrolowane wyłącznie przez urządzenie zewnętrzne.

FUNKCJA TWS

Jeśli posiadasz dwa głośniki tego modelu, możesz połączyć je za pomocą funkcji TWS, aby uzyskać wyjście stereo.

UWAGA: Funkcja TWS jest dostępna tylko w trybie Bluetooth.

- Włącz oba głośniki. Upewnij się, że oba głośniki nie mają żadnego połączenia Bluetooth.
- Naciśnij przycisk  na jednym z głośników, drugi głośnik połączy się automatycznie, wskaźniki TWS na obu głośnikach zaświecą się na biało.
- Sparuj telefon komórkowy z pierwszym głośnikiem, wskaźnik Bluetooth przestanie migać i pozostanie zapalony.

Rozłączenie połączenia TWS

Naciśnij  na jednym z głośników aby rozłączyć parowanie TWS.

FUNKCJA GŁOŚNOMÓWIĄCA

Gdy telefon jest podłączony do głośnika, wykonaj poniższe czynności, aby odbierać połączenia w trybie głośnomówiącym.

- Naciśnij krótko ►, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj ►, aby odrzucić połączenie.
- Podczas połączenia naciśnij krótko przycisk ►, aby zawiesić połączenie, lub naciśnij długo przycisk ►, aby przełączyć na rozmowę przez telefon.

ASYSTENT GŁOSOWY

Gdy telefon jest podłączony do głośnika, naciśnij i przytrzymaj ►, aby aktywować asystenta głosowego.

RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Jeśli głośnik nie wyłącza się lub nie reaguje, naciśnij przycisk resetowania znajdujący się w otworze resetowania za pomocą małego, okrągłego pręcika.

SPECYFIKACJA

Wersja BT	5.0
Zasięg połączenia BT	10 metrów
Częstotliwość BT	2402 – 2480 MHz
EIRP	-4 dBm
Typ baterii	Litowo-jonowa (7,4 V / 1800 mAh)
Czas ładowania akumulatora	ok. 3 godzin
Czas odtwarzania przy użyciu akumulatora	12 godzin (50 % głośności)
Pasma przenoszenia	80 Hz – 16 kHz
Moc znamionowa	25 W
Kod IP	IPX5
Wymiary	295 × 120 × 173 mm
Waga	1675 ± 10 g

Zawartość opakowania: Głośnik Bluetooth, Kabel ładujący, Kabel audio, Instrukcja obsługi

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych.

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich posiadających systemy selektywnej zbiórki odpadów)



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy produkt przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Recykling materiałów pomaga zachować zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Niniejszym firma ETA a.s. oświadcza, że urządzenie radiowe typu BS380B, jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gogen.cz/declaration_of_conformity



www.GoGEN.cz