

Lucznik



Laura 555



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym określonych poniżej:

1. Przed użyciem maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję.
2. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu maszyny. W przypadku przekazania maszyny osobie trzeciej należy przekazać ją wraz z instrukcją.
3. Maszyny można używać wyłącznie w suchym miejscu.
4. Nigdy nie wolno pozostawiać maszyny bez nadzoru w obecności dzieci lub osób starszych, ponieważ mogą nie być świadome ryzyka związanego z jej używaniem.
5. Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia lub wiedzy w tym zakresie, o ile odbywa się to pod nadzorem lub otrzymają one instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwo z tym związane.
6. Dzieciom nie wolno bawić się maszyną.
7. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować maszyny bez nadzoru osób dorosłych.
8. Podczas przygotowania do pracy (zmiana igły, nawlekanie nici, zmiana stopki itp.) należy zawsze wyłączyć maszynę.
9. Od razu po użyciu maszyny lub przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych (czyszczenie i oliwienie) należy zawsze odłączyć maszynę od zasilania.
10. Zrezygnuj z uruchomienia maszyny, jeśli uległa zamknięciu. Maszyny nie wolno również używać w przypadku, gdy:
 - przewód lub wtyczka zostały uszkodzone,
 - występują zakłócenia w jej funkcjonowaniu,
 - maszyna została uderzona bądź uszkodzona.W takich przypadkach należy zwrócić się do naszego autoryzowanego serwisu w celu dokonania przeglądu, naprawy lub niezbędnych regulacji elektrycznych bądź mechanicznych.
11. W razie uszkodzenia lub awarii lampy LED jej wymiany może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis.
12. Nigdy nie należy ciągać za kabel. Podczas odłączania maszyny od zasilania należy zawsze trzymać za wtyczkę.
13. Nigdy nie wolno kłaść żadnych obiektów na pedale (regulatorze obrotów) maszyny.
14. W razie zablokowania otworów wentylacyjnych nie wolno używać maszyny. Należy upewnić się, że ani otwory wentylacyjne ani pedał nie są pokryte kurzem, kłaczkami ani ścinkami.
15. Maszyny można używać wyłącznie z regulatorem będącym w zestawie z maszyną lub zakupionym w autoryzowanym serwisie.
16. Głośność prawidłowej pracy maszyny powinna wynosić mniej niż 75 dB(A).

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
Ten produkt przeznaczony jest do użytku domowego.

PROSTE I NOWOCZESNE SZYCIE!

Gratulacje!

Właśnie stałeś się posiadaczem produktu wysokiej jakości o wyjątkowych zaletach. Maszyna posiada najnowsze rozwiązania technologiczne oraz konstrukcyjne i jest prosta w użyciu. Jeśli poświęcisz trochę czasu na zapoznanie się z instrukcją obsługi, maszyna nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic. Nie będzie to zmarnowany czas, ale jedyny sposób, aby w pełni wykorzystać możliwości maszyny. W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą. Z przyjemnością posłuży on radą i pomocą.

Życzymy wielu przyjemnych godzin spędzonych na wcielaniu w życie własnych projektów!
A więc, do dzieła!

ŁUCZNIK to legendarna polska marka, sięgająca swą tradycją początków XX wieku i słynąca z doskonałej jakości maszyn do szycia. Idea postępu technicznego i innowacji przyświecała inżynierom firmy od jej narodzin. Początki działalności radomskich Zakładów Metalowych **ŁUCZNIK S.A.** sięgają 1925 roku. Do roku 1948 produkowano w nich broń, rowery, szlifierki, frezarko-gwinciarki, zamki do drzwi, maszyny do pisania oraz szeroki asortyment narzędzi. W roku 1948 zakład zaczął produkować maszyny do szycia. Początkowo były to maszyny stębnowe dla potrzeb przemysłu odzieżowego, a od 1954 roku również modele domowe. Nowoczesne rozwiązania wprowadzone w pierwszych modelach **ŁUCZNIKA** zrewolucjonizowały proces szycia, dając kobietom swobodę wyboru i wygodę użytkowania. W 1958 roku dostawy silników do maszyn do szycia dla Zakładów **ŁUCZNIK** rozpoczęło Przedsiębiorstwo ASPA z Wrocławia. Następnie Grupa Kapitałowa ASPA uzyskała licencję na używanie znaku towarowego „**ŁUCZNIK**”, a dwa lata później kupiła prawa do tej marki.

Nasze maszyny są nie tylko funkcjonalne, charakteryzują się także niebanalną linią wzorniczą. Marka kreuje style i trendy w szyciu domowym, a współczesny **ŁUCZNIK** chce sprawić, by szycie znów stało się przyjemne i modne.

Wejdź po dawkę inspiracji na www.lucznik.info i www.galerialucznik.pl/poradnikiszycia.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej sklepu www.galerialucznik.pl. Znajdziesz tu największy asortyment maszyn, akcesoriów do szycia i dodatków krawieckich.

Odwiedź nas w salonie firmowym: **ul. Miechowity 1, Wrocław**. Stylowy wystrój salonu i jego przyjazna atmosfera sprawi, że Twoje szyciowe zakupy staną się przyjemnością. Zapraszamy również na prowadzone przez nasze specjalistki kursy szycia.



SPIS TREŚCI

1. Akcesoria wyposażenia standardowego	6
2. Główne części maszyny	7
3. Sterowanie maszyną	9
- Podłączenie maszyny do gniazdka	9
- Włącznik główny	9
- Nożny regulator obrotów	9
4. Szycie z wolnym ramieniem	10
- Wsuwanie pojemnika na akcesoria	10
- Wsuwanie pojemnika na akcesoria	10
5. Dwustopniowa dźwignia regulacji docisku stopki	11
6. Regulacja docisku stopki	11
7. Uchwyt stopki	12
- Demontaż / montaż uchwytu stopki	12
- Mocowanie przewodnika do pikowania	12
8. Informacja o stopkach	13
- Zakładanie stopki zatraskowej	13
- Zdejmowanie stopki zatraskowej	13
- Mocowanie stopki na trzpieniu	13
9. Informacja o igłach	14
- Zdejmowanie igły	14
- Zakładanie igły	14
- Szycie podwójną igłą	15
10. Przewijanie nici na szpulkę	15
11. Mocowanie szpulki w bębnie	16
12. Zakładanie nitki górnej	17
13. Wyciąganie nitki dolnej	18
14. Regulacja naprężenia nici	19
- Regulacja naprężenia nitki górnej	19
- Regulacja naprężenia nitki dolnej	20
15. Szycie wstecz	21
16. Wyjmowanie obszywanego materiału	21
17. Ściegi	22
- Wybór ściegu	22
- Wybór ściegów elastycznych (steczowych)	23
- Regulacja szerokości ściegu	23
- Regulacja długości ściegu	24
- Podstawowe ściegi	25

1) Ścieg prosty (stebnowanie)	25
2) Zygzak	25
• Przyszywanie aplikacji	25
3) Ścieg kryty	26
• Szycie ściegiem krytym za pomocą specjalistycznej stopki	26
4) Pozostałe ściegi	27
• Ściegi ozdobne	27
• Ściegi overlockowe	27
5) Przydatne wskazówki podczas szycia	27
• Równe prowadzenie ściegu	27
• Zmiana kierunku szycia	27
• Szycie materiałów delikatnych	27
18. Przyszywanie guzików	28
19. Obszywanie dziurek	29
20. Wszywanie zamków (suwaków)	30
21. Akcesoria dodatkowe do dokupienia	30
1) Stopka do obrębiania	30
2) Stopka do sznurka	31
3) Stopka do cerowania i haftu	31
4) Stopka do marszczenia	31
5) Stopka do patchworku	32
6) Stopka do ściegu krytego	32
7) Stopka do pikowania	32
8) Stopka do zamków krytych	33
9) Stopka do lamówek zaprasowanych	33
10) Lamowniki + uchwyt	33
11) Stopka z rolką	34
12) Stopka polimerowa (teflonowa)	34
13) Stopka do ściegu satynowego	34
14) Stopka uniwersalna z podziałką	34
15) Stopka do ściegu overlockowego	34
16) Stopka z górnym transportem (krocząca)	35
17) Stopka do wyszywania wypustek za pomocą kordonka	35
18) Stopka do aplikacji	36
19) Stopka do ściegów overlock z nożykiem	36
20) Podwójna igła	37
22. Konserwacja maszyny	38
23. Rozpoznawanie problemów i ich rozwiązywanie	40
24. Zależność między tkaniną, nićmi i igłą	41
25. Dane techniczne maszyny	41


1. AKCESORIA WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO




1. Stopka do obszywania dziurek
 2. Stopka uniwersalna
 3. Stopka do wszywania zamków (suwaków)
 4. Prujka z miotłą
 5. Płytko osłaniające ząbki transportera
 6. Dwa śrubokręty
 7. Zestaw szpulek
 8. Oliwiarka
 9. Prowadnik do pikowania
 10. Zestaw igieł
 11. Wkrętak
 12. Regulator obrotów
- + Pokrowiec przeciwkurzowy
- + Instrukcja obsługi w języku polskim (z gwarancją i kartą gwarancyjną)

2. GŁÓWNE CZĘŚCI MASZyny

1. Regulator naprężenia nici górnej
2. Regulator docisku stopki
3. Chwytnacz nici ruchomy (zamontowany w szczelinie obudowy)
4. Nożyk do obcinania nici
5. Stopka uniwersalna
6. Płytkę ściegowa
7. Pojemnik na akcesoria
8. Ogranicznik przewijania nici na szpulkę
9. Pokrętko regulacji długości ściegu oraz przejścia na ściegi elastyczne S1 i S2
10. Regulator szerokości ściegu
11. Okienko wyboru programu szycia
12. Dźwignia szycia wstecznego
13. Prowadnik nici górnej
14. Dźwignia podnoszenia/opuszczania stopki
15. Rączka do przenoszenia maszyny
16. Trzpień do przewijania nici na szpulkę
17. Trzpień na nić górną
18. Koło ręczne
19. Pokrętko wyboru ściegu
20. Włącznik/wyłącznik
21. Gniazdo zasilające
22. Wolne ramię
23. Śruba mocująca igłę
24. Uchwyt matic

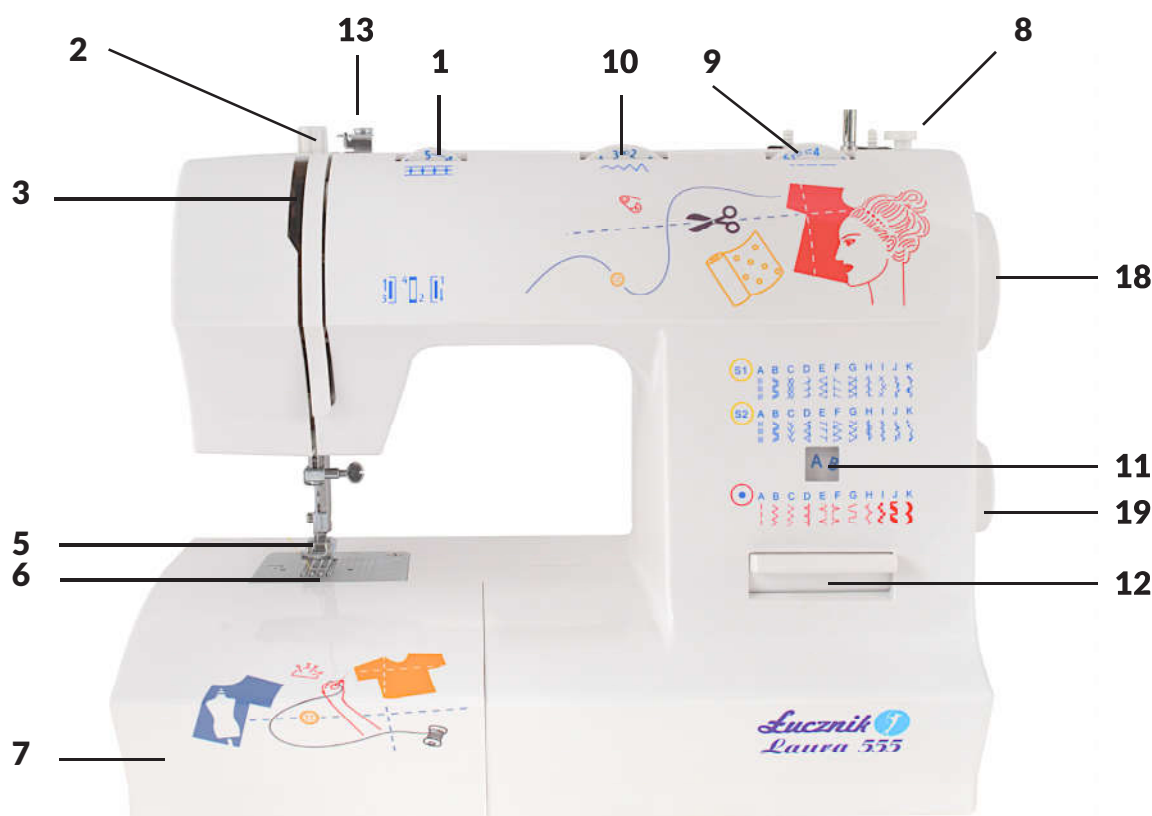

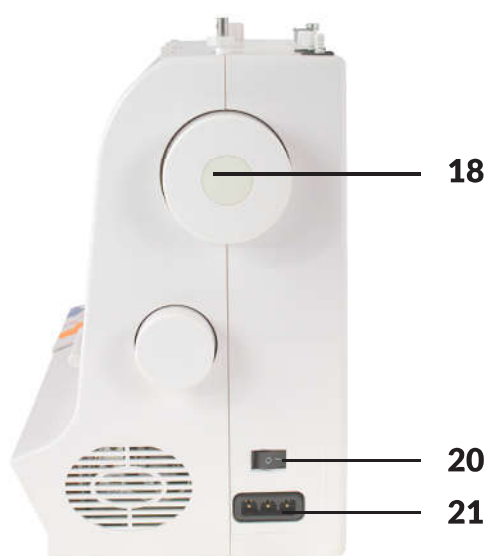

3. STEROWANIE MASZYNĄ

Podłączenie maszyny do gniazdka

Przed podłączeniem maszyny do prądu upewnij się, czy urządzenie jest dostosowane do miejscowego napięcia. Upewnij się, czy wyłącznik zasilania jest na pozycji wyłączonej, czyli „OFF”. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazda zasilającego w maszynie, a następnie podłącz kabel do gniazodka z prądem. Kiedy wszystkie powyższe wskazówki zostaną spełnione włącz maszynę, ustawiając wyłącznik na pozycję „ON”.

Włącznik główny


Maszyna Laura 555 posiada włącznik główny, którym uruchamiamy bądź wyłączamy maszynę oraz włączamy oświetlenie pola pracy. Aby włączyć maszynę, należy ustawić włącznik w pozycji „I”. Aby wyłączyć maszynę, należy ustawić włącznik w pozycji „0”.




Nożny regulator obrotów

Szybkość szycia regulowana jest za pomocą nożnego regulatora (rozrusznika obrotów). Im większy nacisk, tym większa prędkość szycia.

Aby podłączyć regulator obrotów do maszyny, najpierw podłącz go do gniazda wtykowego w maszynie, a następnie podłącz wtyczkę drugiego przewodu regulatora do źródła zasilania.

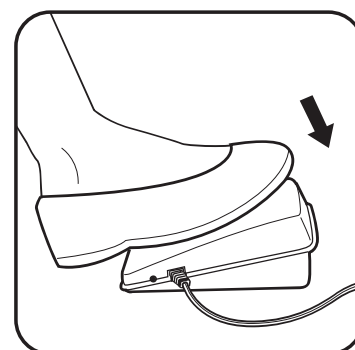

4. SZYCIE Z WOLNYM RAMIENIEM

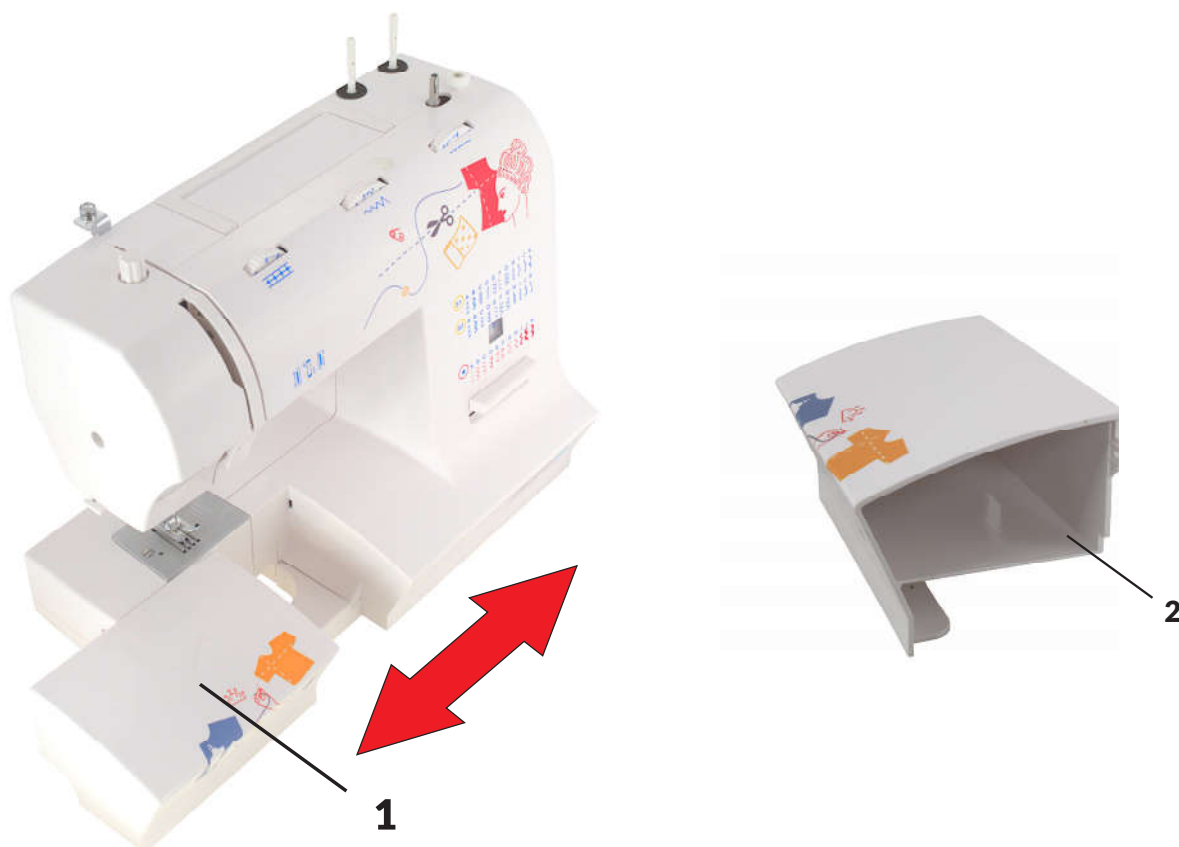

Wysuwanie pojemnika na akcesoria


Odłączenie pojemnika pozwala na uzyskanie tzw. wolnego ramienia, które ułatwia szycie trudno dostępnych elementów takich, jak nogawki czy rękawy. W celu wyciągnięcia pojemnika należy go wcisnąć i wysunąć w lewą stronę.

Wsuwanie pojemnika na akcesoria

Wsuń pojemnik na ramię maszyny i ostrożnie dociśnij go w prawą stronę.

1. Wysuwany pojemnik na akcesoria.
2. W tym miejscu w wysuwanym pojemniku są schowane standardowe akcesoria.


5. DWUSTOPNIOWA DŹWIGNIA REGULACJI DOCISKU STOPKI

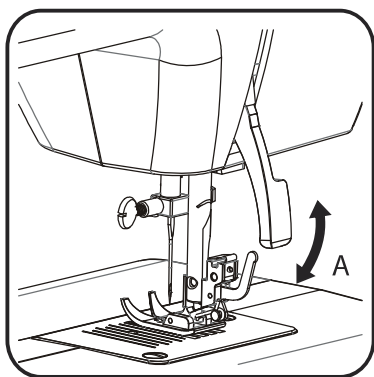

Podczas szycia grubszych materiałów lub kilku warstw cieńszych można sobie ułatwić pracę, podnosząc stopkę do drugiego stopnia nacisku.

By to zrobić, na podniesionej już stopce musisz chwycić za dźwignię (A) i – cały czas ją trzymając – unieść ją do góry.

6. REGULACJA DOCISKU STOPKI

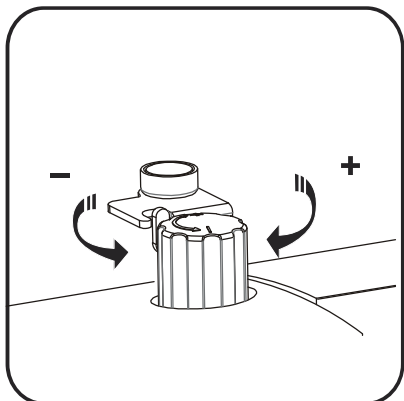

Docisk stopki maszyny jest ustawiony fabrycznie i nie wymaga szczególnej regulacji do konkretnego typu tkaniny (lekkiej lub cięższej).

Jednakże w razie potrzeby możliwa jest regulacja docisku stopki poprzez obrócenie regulatora docisku stopki w sposób widoczny na obrazku po lewej.

W przypadku szycia z użyciem bardzo cienkich tkanin należy zmniejszyć docisk poprzez obrócenie regulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (-), a w przypadku ciężkich i grubych tkanin – zwiększyć docisk poprzez obrócenie regulatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (+).

7. UCHWYT STOPKI


UWAGA!

Należy odłączyć maszynę od źródła zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego. Na uchwyt stopki mocuje się zatrząskowo większość stopek z oferty. Z kolei, by zamontować stopkę niezatrząskową, należy zdemontować uchwyt stopki, a następnie zamocować ją bezpośrednio na trzpień.




Demontaż/montaż uchwyty stopki

1. Podnieś dźwignię podnoszenia i opuszczania stopki.
2. Odkręć/dokręć śrubę mocującą uchwyt stopki (b).
3. Zdejmij/załóż uchwyt na trzpień (a).

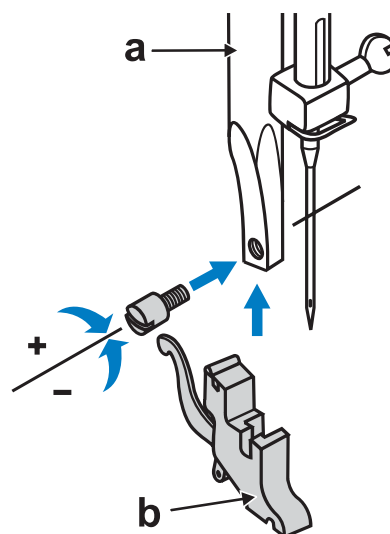

Mocowanie prowadnika do pikowania

Przymocuj prowadnik do pikowania (g) w otworze z tyłu stopki. Pamiętaj, by ustawić odpowiednią odległość pomiędzy pikowaniami.

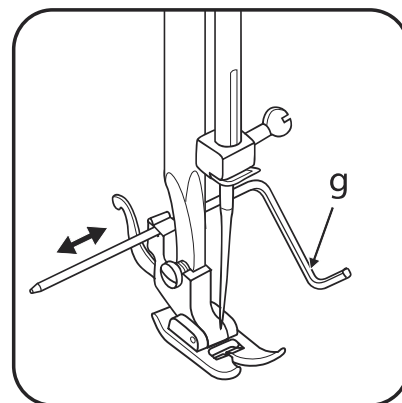


8. INFORMACJA O STOPKACH

Większość stopek mocowana jest na zatrask. Niektóre stopki mocuje się bezpośrednio na trzpieniu (a), w tym celu należy zdemonstrować uchwyt stopki (b).




Zakładanie stopki zatraskowej

1. Podnieś dźwignię podnoszenia i opuszczania stopki.
2. Umieść stopkę (f) pod uchwytem mocowania stopki (b), tak aby jej trzpień do mocowania (d) znalazł się pod miejscem wycięcia w uchwycie (c).
3. Opuść dźwignię podnoszenia i opuszczania stopki.
4. Podnieś dźwignię mocowania stopki (e), wtedy stopka automatycznie zamocuje się (zatrzaśnie).
5. Podnieś dźwignię podnoszenia/opuszczania stopki.

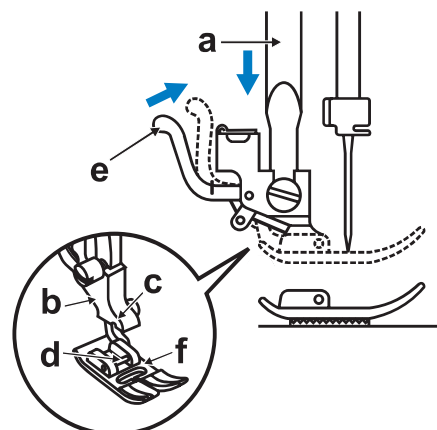

Zdejmowanie stopki zatraskowej

1. Podnieś dźwignię podnoszenia i opuszczania stopki oraz ustaw igłę w pozycji górnej.
2. Podnieś dźwignię mocowania stopki (z tyłu uchwytu stopki), wtedy stopka automatycznie odcepi się.

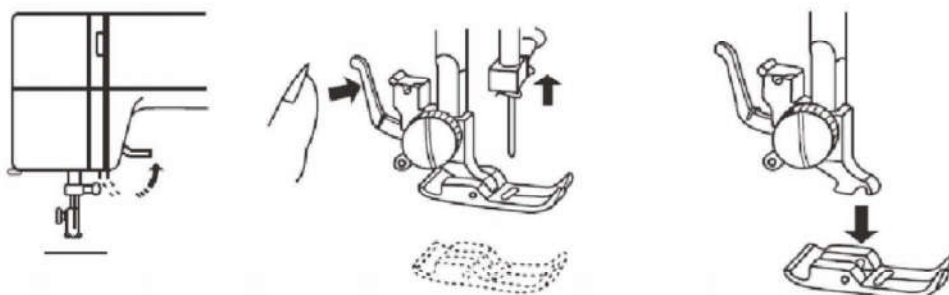

Mocowanie stopki na trzpieniu

Zdemontuj uchwyt stopki według informacji podanych w rozdziale 5. Następnie nałóż stopkę bezpośrednio na trzpień (ważne: zrób to właściwie) i dobrze dokręć śrubę mocującą.


9. INFORMACJA O IGŁACH

UWAGA!

Przed przystąpieniem do wymiany igły ustaw włącznik maszyny w pozycji „OFF”. Dobierz grubość do grubości i rodzaju materiału (cieńsze igły stosuj do szycia cienkich materiałów, natomiast grubsze do grubszych materiałów), dobierz też odpowiednią grubość i rodzaj nici. Do maszyny pasują igły półpłaskie wszystkich grubości, do tkanin oraz do dzianin.



Należy zawsze przed szyciem sprawdzić stan igły kontrolując, czy nie jest ona krzywa, stępiona bądź w inny sposób uszkodzona.

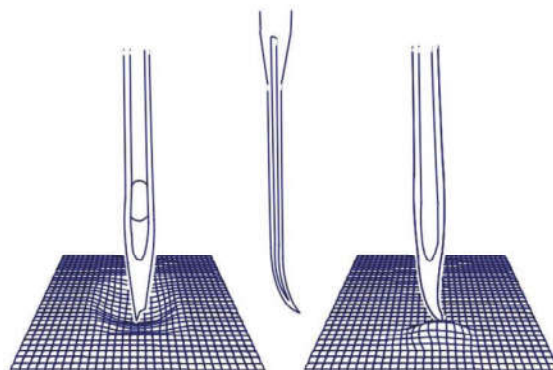


Zdejmowanie igły

1. Przekręć koło ręczne tak, żeby igła znalazła się w najwyższym położeniu.
2. Przytrzymaj mocno igłę.
3. Poluzuj wkręt uchwyty igły.
4. Delikatnie wyjmij igłę z uchwytu.

Zakładanie igły

1. Uchwycić igłę tak, żeby płaską stroną była skierowana do tyłu.
2. Włożyć igłę w uchwyt, a następnie dopchnij mocno, do oporu.
3. Dokręć śrubę.
4. Poruszaj delikatnie zamocowaną igłę, żeby upewnić się, że jest prawidłowo i stabilnie zamocowana.

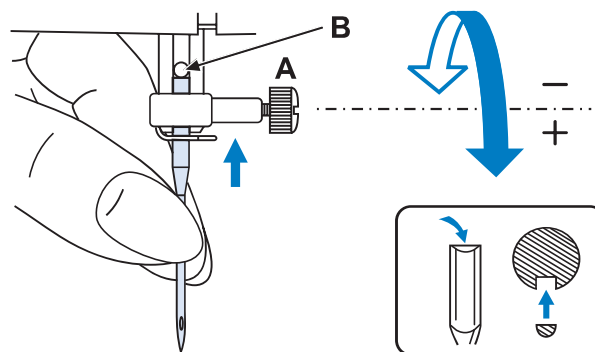

Szycie podwójną igłą


Podwójna igła można szyc wszystkie ściegi (prosty, zygzak, ściegi dekoracyjne), za wyjątkiem ściegów potrójnych.

Podwójna igła jest używana w celu uzyskania dwóch równoległych przeszyc w odległości 2 mm od siebie (patrz: rozdział 21, punkt 20).


W celu szycia podwójną igłą:

1. Wymień igłę pojedynczą na podwójną.
2. Wysuń drugi trzpień na nici w celu założenia drugiej szpuli z nićmi.
3. Nawlecz dwie nici górne po kolei lub jednocześnie.
4. Wybierz odpowiedni ścieg.
5. Ustaw odpowiednio parametry ściegu: szerokość ściegu nie może być większa niż 2,5 mm. W przypadku ustawienia większej długości ściegu igła będzie zahaczać o płytkę ściegową. Naprężenie ustaw maksymalnie na 6.
6. Przed rozpoczęciem szycia należy sprawdzić, poruszając kołem ręcznym, czy igła nie uderza w stopkę.

10. PRZEWIJANIE NICI NA SZPULKĘ

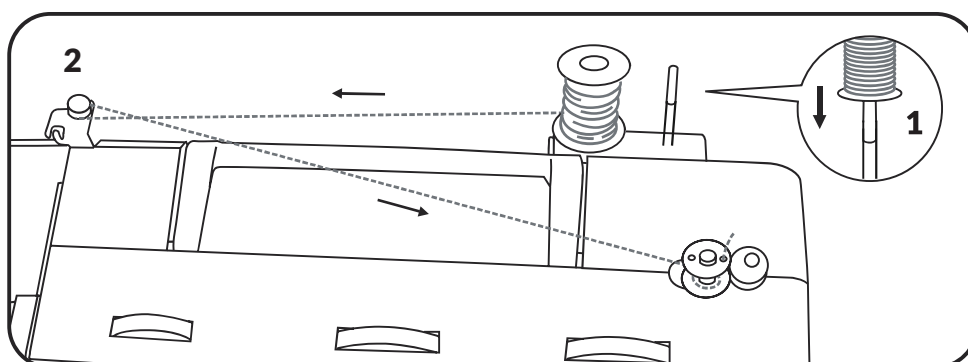






1. Załóż szpulkę z nicią na lewy trzpień (1).
2. Pociągnij końcówkę nitki i przeprowadź ją z lewej strony chwytacza do nawlekania nitki (2).
3. Przełóż nitkę przez otwór w szpulce od wewnątrz na zewnątrz. Załóż szpulkę na trzpień do przewijania (3).
4. Złap za szpulkę i przesun trzpień w prawo (4), następnie złap za koniec nitki, trzymając ją ku górze.
5. Naciśnij rozrusznik rozpoczynając nawijanie. Zatrzymaj maszynę, gdy nawinie kilka zwojów nitki i utnij nitkę blisko otworu w szpulce.
6. Ponownie uruchom nawijanie naciskając rozrusznik. Kiedy szpulka w pełni jest nawinięta, zatrzymaj maszynę.
7. Przesun trzpień do przewijania w lewo, a następnie utnij nitkę i wyciągnij szpulkę ruchem do góry.

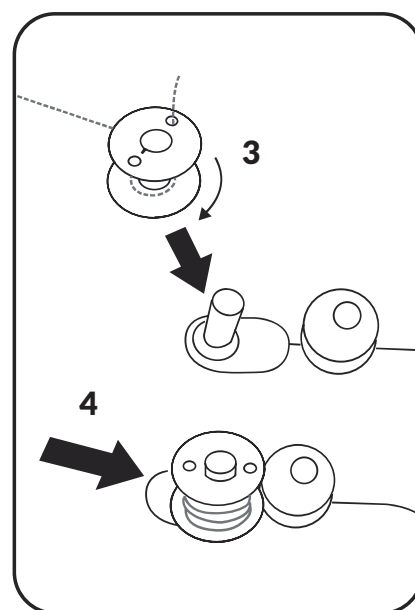

UWAGA!

Podczas szycia na maszynie trzpień do przewijania powinien być po lewej stronie.

11. MOCOWANIE SZPULKI W BĘBENKU

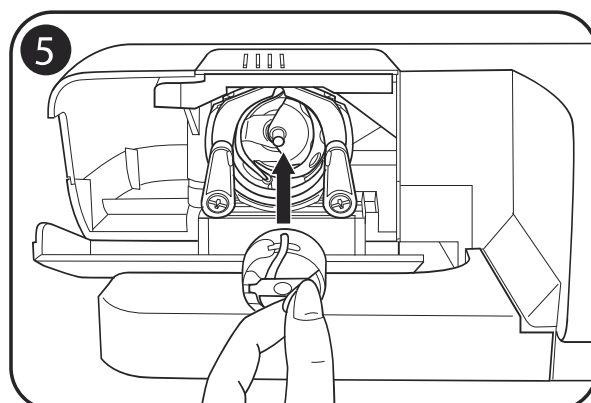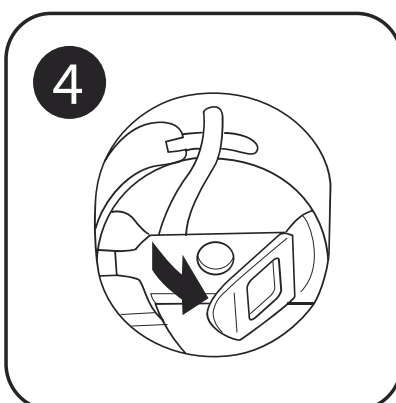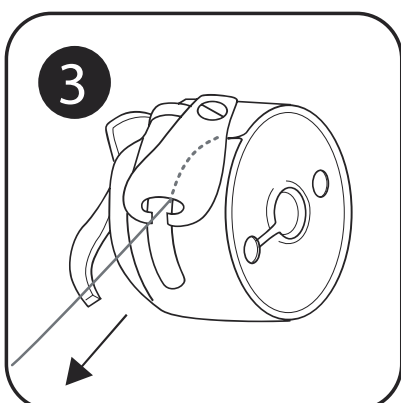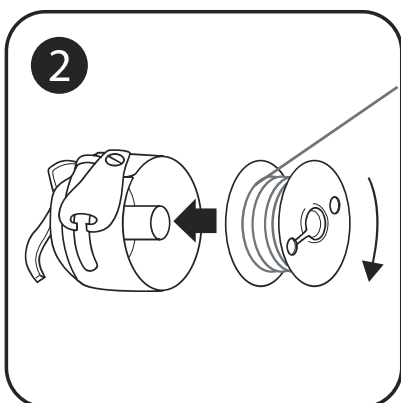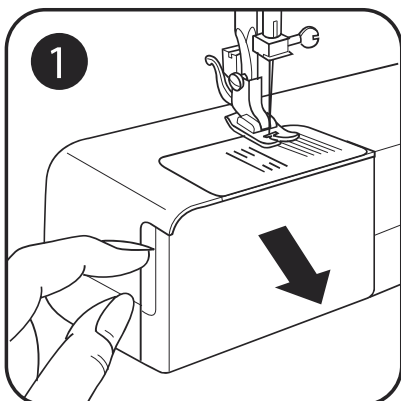

UWAGA!

Przed mocowaniem lub wyciąganiem szpulki z bębena wyłącz maszynę, ustawiając włącznik w pozycji „0”.


Pamiętaj, by w czasie mocowania lub wyciągania szpulki igła była zawsze w najwyższej możliwej pozycji.

1. Wsuń pojemnik z akcesoriami.
2. Otwórz pokrywę chwytacza (1).
3. Jedną ręką przytrzymaj bębenek, a drugą włóż szpulkę tak, aby nić nawijała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (2).
4. Przeciągnij nić przez szczelinę, a następnie poprowadź ją w dół i w lewo (3), tak, by wyszła przez prostokątny otwór podający (transporter) znajdujący się pod sprężyną.
5. Przytrzymaj bębenek za kłapkę (4).
6. Włóż bębenek do mechanizmu wahadłowego. Upewnij się, że metalowy trzpień pasuje do wycięcia znajdującego się w górnej części mechanizmu wahadłowego (5).

12. ZAKŁADANIE NITKI GÓRNEJ






Założ nitkę, postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Nałóż nić górną na trzpień tak, by po pociągnięciu odwijała się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (1).
2. Przeprowadź nitkę z prawej do lewej strony – za chwytacz (2).
3. Nawlekaj nitkę w dół tak, aby dostała się do talerzyków naprężacza nici głównej (3).
4. Przeprowadź nitkę przez chwytacz ruchomy od prawej do lewej strony (4).
5. Poprowadź nitkę w dół i przetóż nad igłą z prawej strony – za chwytacz (5).
6. Nawlecz nitkę od przodu przez oczko w igłę. Możesz obciąć nitkę za pomocą nożyka do nitek zamontowanego w obudowie (6).

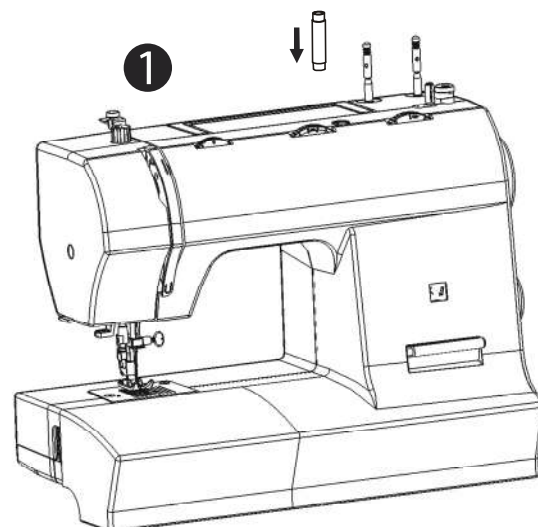



UWAGA!

Dla łatwiejszego nawleczenia igły możesz uciąć koniec nitki przy pomocy ostrych nożyczek.

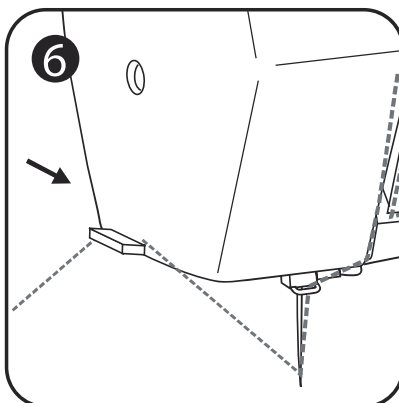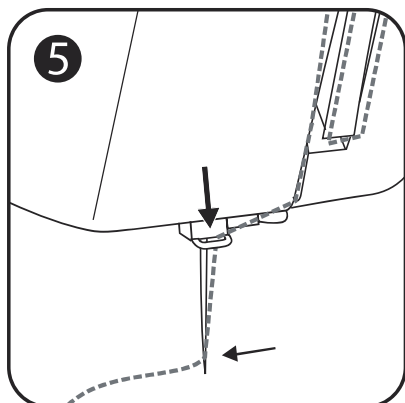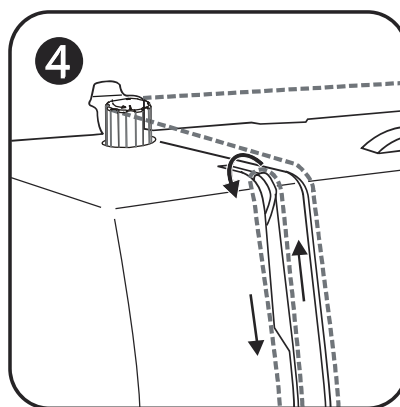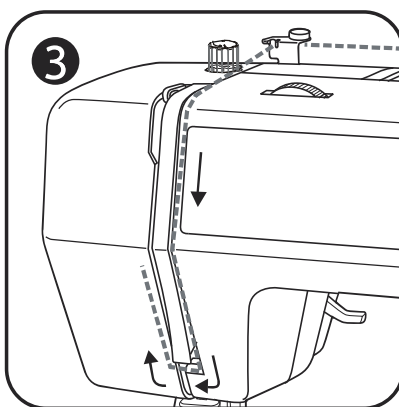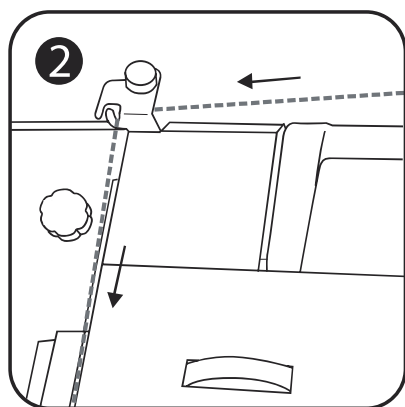

13. WYCIĄGANIE NITKI DOLNEJ

1. Podnieś stopkę i lewą ręką przytrzymaj nitkę górną.
2. Powoli kręć kołem ręcznym do siebie, dopóki nie pojawi się pętka dolnej nitki. Złap za pętelkę i wyciągnij końcówkę dolnej nitki.
3. Wyciągnij obydwie nitki na długości ok. 15 cm i umieść je pod stopką.

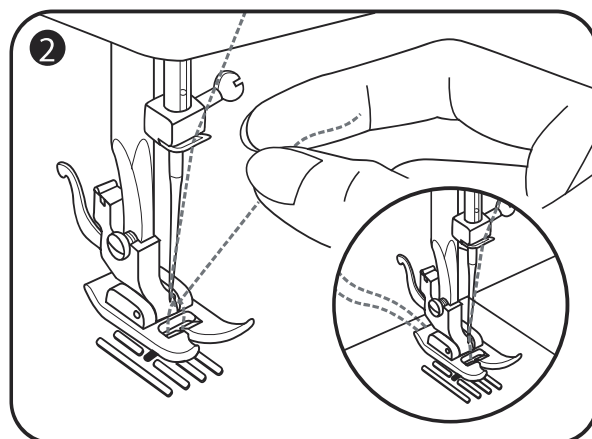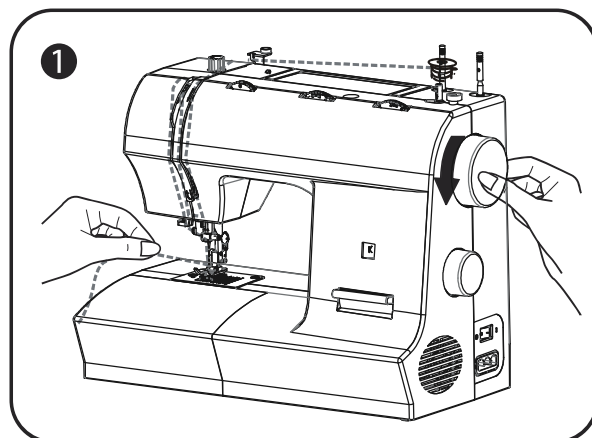


14. REGULACJA NAPRĘŻENIA NICI




Nitki powinny być pobierane po równo z góry i z dołu.

Regulacja naprężenia nitki górnej

Regulacji nitki górnej (1) dokonuje się poprzez pokrętkę, ustawiając wartość pomiędzy 0 a 9. Im większa wartość, tym naprężenie nici się zwiększa. Standardowa wartość naprężenia nitki górnej to 4 (zalecana fabryczna wartość naprężenia).

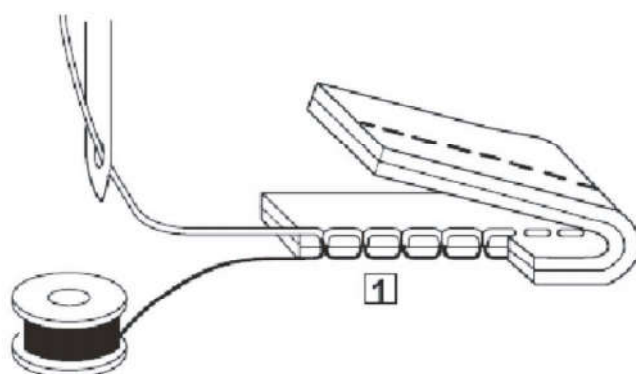

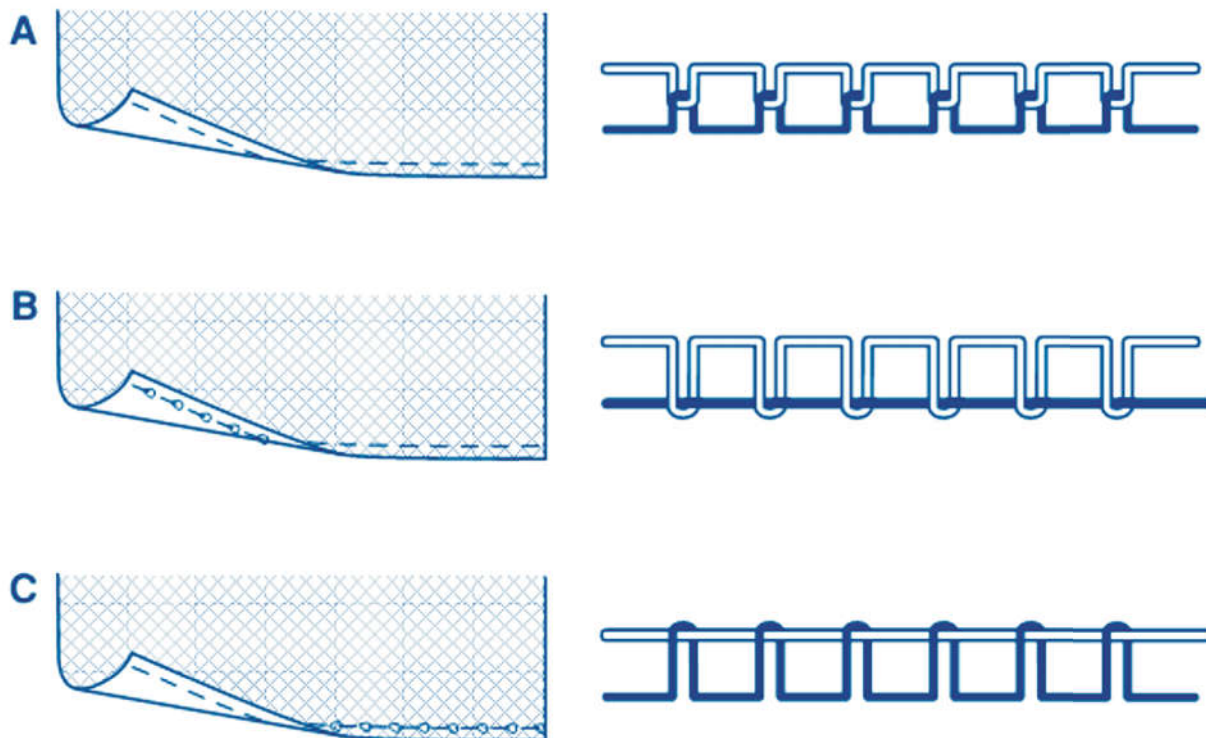

A. Naprężenie nitki górnej właściwe.

B. Naprężenie nitki górnej za mało.

C. Naprężenie nitki górnej za duże.


Regulacja naprężenia nitki dolnej

Ustawienie fabryczne naprężenia bębna zazwyczaj nie ulega regulacji. Jeżeli nitka pętluje po spodniej stronie materiału, najpierw sprawdź poprawność nawleczenia maszyny poprzez zdjęcie obu nici i nawleczeniu ich zgodnie z instrukcją, a także skontroluj stan igły.

Aby sprawdzić naprężenie nitki w bębnie, należy wyjąć bębenek z maszyny i złapać za nitkę. Jeżeli naprężenie jest właściwe, nitka powinna swobodnie się rozwinąć. Jeśli naprężenie jest za duże, wówczas przy wyciąganiu nitki pojawi się opór. Z kolei przy zbyt małym naprężeniu nitka za bardzo odwinie się.

UWAGA!

Dla regulacji naprężenia nici dolnej dokręć lub odkręć wkrętakiem śrubkę bębna. Zrób to bardzo delikatnie, ponieważ śrubka ta jest bardzo mała i łatwo ją zgubić.

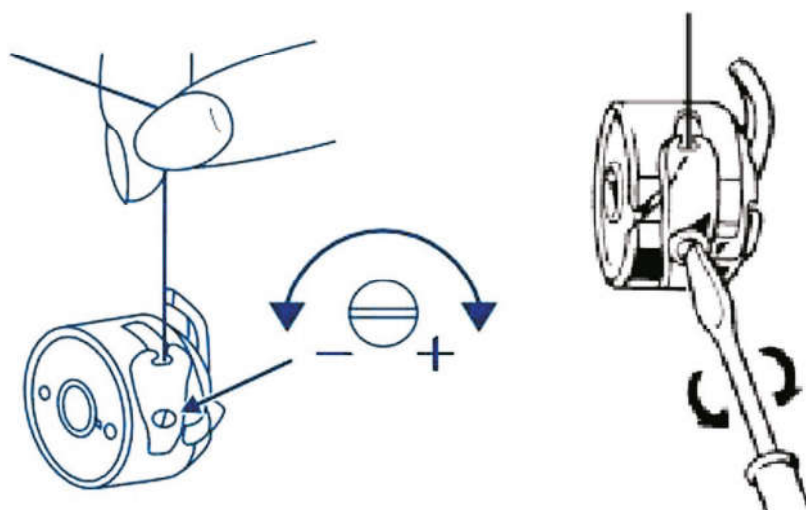


15. SZYCIE WSTECZ

Szycie wsteczne służy do ryglowania, czyli zabezpieczenia ściegu na początku i na końcu szycia. Wykonuje się je na odległość max. 2 cm. Dopóki będziesz trzymać dźwignię zmiany kierunku szycia (A), będziesz szyc do tyłu.


Jeśli chcesz przestać szyc wstecz, puść dźwignię – maszyna znów będzie szyla do przodu.

Całość procesu przeszywania wstecz kontroluj rozrusznikiem.

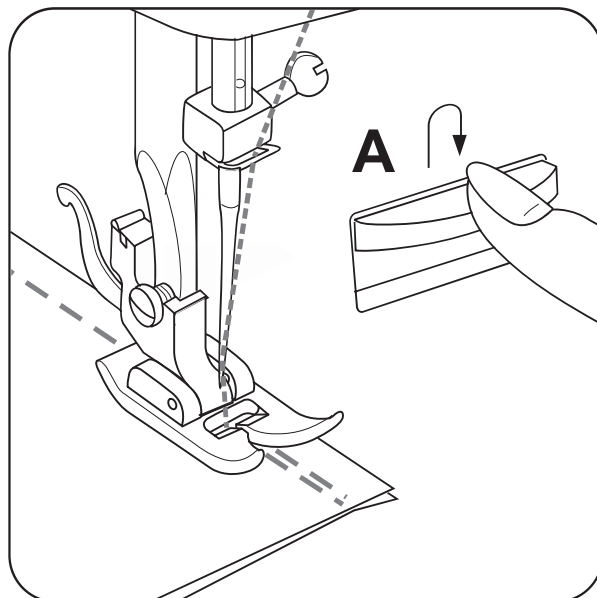

16. WYJMOWANIE OBSZYWANEGO MATERIAŁU

1. Przy pomocy koła ręcznego podnieś igłę do góry, wyciągając ją z materiału.
2. Używając dźwigni podnoszenia / opuszczania stopki podnieś stopkę do góry, a następnie wyciągnij spod niej materiał na bok lub tył maszyny. Jeśli czujesz opór poruszaj delikatnie kołem ręcznym, robiąc półobroty tył-przód, żeby poluzować nici w bębnie.

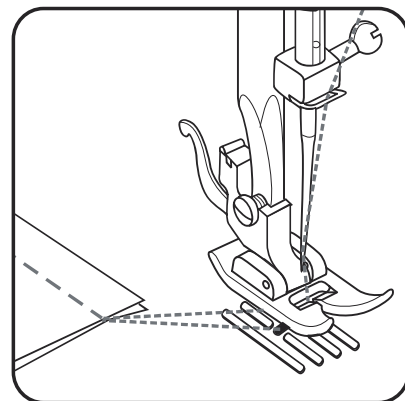


17. ŚCIEGI

Laura 555 posiada 35 programów szycia szycia, a także możliwość szycia podwójną igłą. Wyboru ściegu dokonujemy za pomocą pokrętła wyboru ściegu lub poprzez przełączenie się na odpowiednią grupę ściegów S1 lub S2.



Wybór ściegu

Zanim wybierzesz ścieg pamiętaj, by wyciągnąć igłę z materiału (za pomocą koła ręcznego). Kiedy to zrobisz, ustaw pokrętło wyboru ściegu na literze odpowiadającej danemu ściegowi (w okienku wyboru ściegu pojawi się symbol wybranego przez Ciebie ściegu). Przy ustawieniu pokrętła regulacji długości ściegu w przedziale od 0 do 4 mm możesz szyc ścigami z dolnego rzędu (tego oznaczonego kropką).

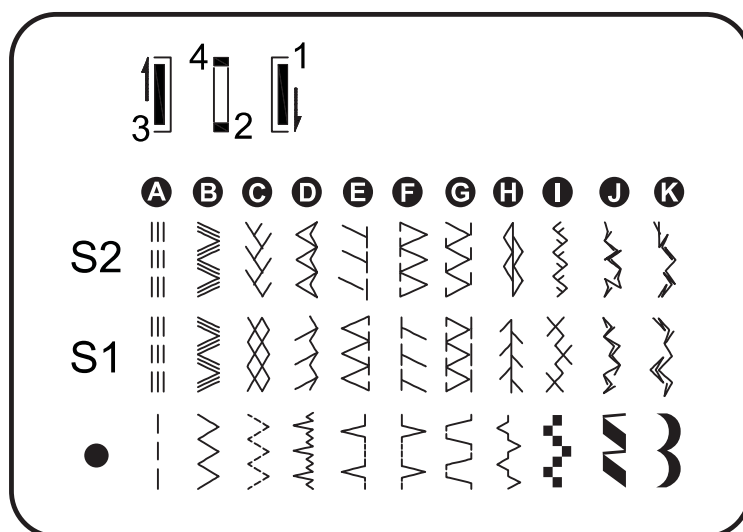

Wybór ściegów elastycznych (streczowych)

Jeżeli zamierzasz szyc ściegami elastycznymi musisz ustawić pokrętkę regulacji długości ściegu na symbol S1 lub S2.

Regulacja szerokości ściegu





Regulacji szerokości ściegu dokonujemy w przedziale od 0 do 5 mm. Im większa wartość, tym ścieg jest szerszy.

Przy szyciu ściegiem prostym pokrętkę regulacji szerokości ściegu zmieniamy pozycję położenia igły. Pomiedzy wartością 2 a 3 (symbol na pokrętkle) igła znajduje się w środkowej pozycji względem otworu w stopce uniwersalnej.

W przypadku szycia z użyciem podwójnej igły nigdy nie ustawiaj szerokości ściegu większej niż 2,5.

Szyjąc ścigami z grupy podstawowej (oznaczanej kropką) pokrętkami długości i szerokości ściegu zmieniamy odpowiednio wygląd oraz zagęszczenie ściegu.

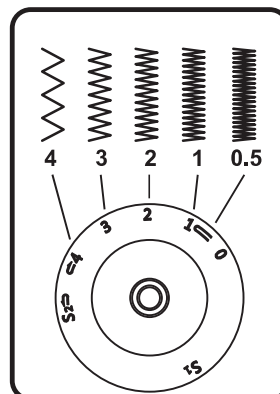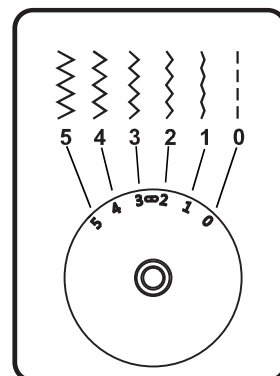

Regulacja długości ściegu

Zmiana długości ściegu następuje poprzez obrót pokrętki regulacji długości ściegu w zakresie od 0 do 4 mm. Im większa wartość, tym ścieg jest dłuższy.

Symbol prostokąta służy do regulacji zagęszczenia obszycia dziurki na guziki.



Podstawowe ściegi



Stopka uniwersalna – tą stopką wykonasz większość podstawowych ściegów.

A 1. Ścieg prosty (stebnowanie)

Ściegiem prostym (A) nazywamy ścieg pojedynczy z grupy podstawowej oraz ścieg potrójny (A z grupy S1 i S2). Potrójny ścieg prosty jest mocniejszy i bardziej elastyczny niż ścieg pojedynczy.

Ścieg ten wykonujemy najczęściej przy pomocy stopki uniwersalnej.

Używamy go do łączenia i podwijania materiałów. Do cieńszych materiałów ustaw mniejszą długość ściegu, dobierając przy tym odpowiednio grubość igły oraz nici.

B 2. Zygzak

Ścieg ten wykonywany jest najczęściej za pomocą stopki uniwersalnej.


Zwykły zygzak (B) może służyć do obrzucania, łączenia, podwijania, a także przyszywania sznurków oraz guzików.

Z kolei zygzak przerywany – trójskok (C) lub potrójny (B S1/S2) – może służyć do wszywania gumy, taśm elastycznych oraz obszywania brzegów materiału. Dzięki zastosowaniu tego ściegu przeszycie jest mocniejsze. Zygzak dobrze się też sprawdza przy szyciu materiałów elastycznych.

Ściegu zygzak możesz użyć również do przyszywania aplikacji. Jak to zrobić?

Aplikację umieść na materiale, po czym przyfastryguj lub przypnij ją do niego szpilkami.

Następnie szij powoli wokół brzegów aplikacji. Na koniec zwiąż nitki (górną i dolną) lub zakończ obszycie ściegiem maszynowym, aby zapobiec odpruwaniu się aplikacji.

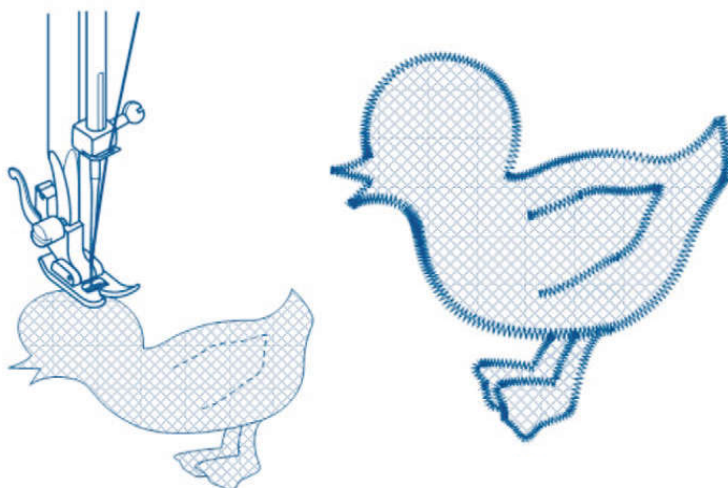

D 3. Ścieg kryty

Ściegi kryte można wykonać za pomocą stopki uniwersalnej lub specjalistycznej stopki do ściegu krytego z ruchomym przewodnikiem, który ułatwia prawidłowe wykonanie tego ściegu (patrz: rozdział 21, punkt 6).


Laura 555 może wykonać trzy różne rodzaje ściegów krytych: elastyczny dla materiałów rozciągliwych (D), zwykły – dla materiałów nierozciągliwych (E) i jego odbicie lustrzane (F).

Ściegiem krytym wykonuje się podszywanie dolnych listew garderoby (np. spodni, spódnic, sukienek itp.) oraz podszywanie załóżników.

Do jego wykonania dobierz odpowiednio grubość igły oraz rodzaj i kolor nici.


Szycie ściegiem krytym za pomocą specjalistycznej stopki

Aby wykonać ścieg kryty, musisz złożyć materiał lewą stroną do góry (1), a następnie umieścić materiał pod stopką (ruchomy przewodnik w stopce powinien znaleźć się pod złożeniem materiału). Obróć kołem ręcznym do siebie – wówczas igła powinna przekłuć brzeg złożenia (2). Jeśli tak się nie dzieje, wyreguluj ustawienie przewodnika (3), kręcąc śrubą do regulacji (4) oraz wyreguluj odpowiednio długość ściegu. Szyj powoli, prowadząc brzeg materiału. Prawidłowo wykonany ścieg powinien wyglądać tak, jak na rysunku, czyli przeszycia powinny być bardzo mało widoczne.

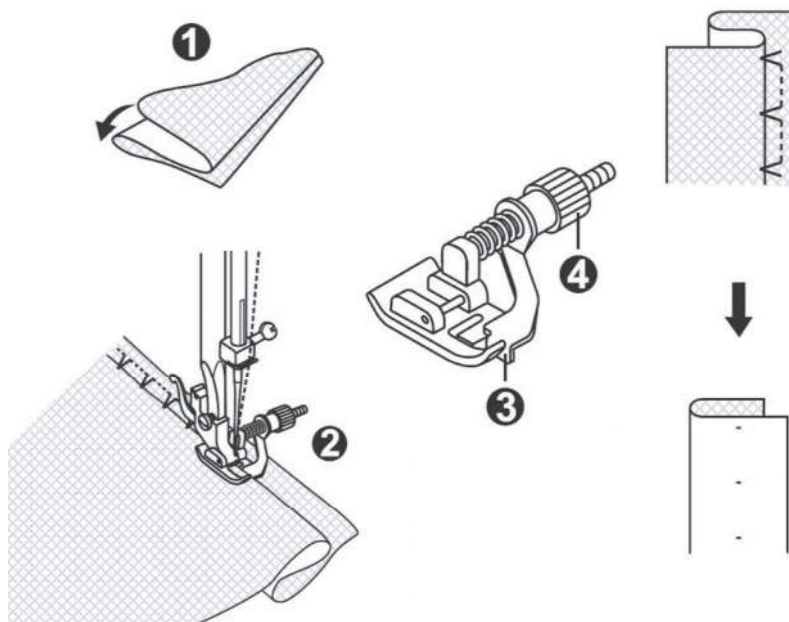

4. Pozostałe ściegi


H I J K Ściegi ozdobne

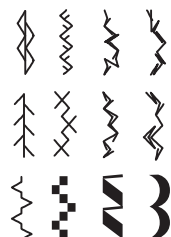

Do szycia tymi ściegami wykorzystaj stopkę uniwersalną lub specjalną stopkę do ściegów satynowych (patrz: rozdział 21, punkt 13).

Aby uzyskać odpowiedni wygląd ściegu dobierz odpowiednio parametry długości i szerokości szycia.


D E F G Ściegi overlockowe

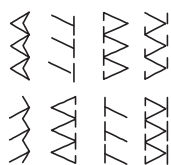

Ściegi overlockowe służą do obrzucania brzegów materiału. Do szycia nimi możesz wykorzystać stopkę uniwersalną lub specjalistyczną stopkę do ściegu overlockowego (patrz: rozdział 21, punkt 15). Jeżeli nie chcesz szyc przy samym brzegu materiału, ale w pewnej odległości od niego, najlepiej użyj do tego stopki uniwersalnej.

Pamiętaj, by po wyborze ściegu overlockowego ustawić odpowiednią szerokość ściegu na wartość pomiędzy 3 a 5 mm.

Podczas szycia ściegów overlockowych z użyciem specjalistycznej stopki ustaw szerokość ściegu na wartość 5 mm, a następnie dosuń brzegi materiału do prowadnika w stopce. Podczas szycia pilnuj, by materiał cały czas przylegał do prowadnika. Dzięki użyciu tej stopki uzyskasz efekt równego i estetycznego obszycia materiału przy samym jego brzegu.

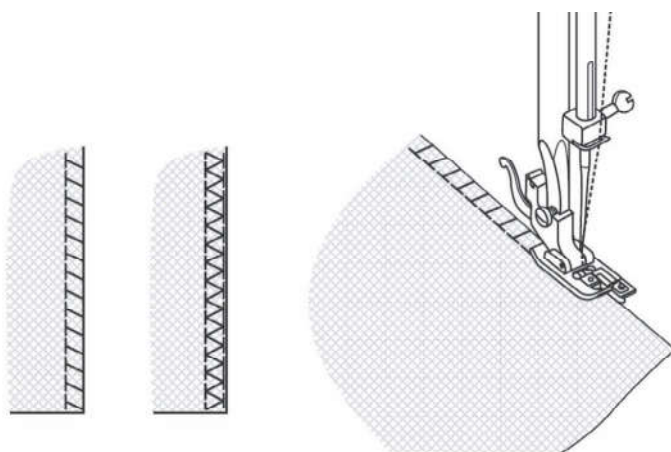

UWAGA!

Za pomocą tej stopki możesz szyc ściegami E, F i G z grup S1 i S2.

5. Przydatne wskazówki podczas szycia

Równe prowadzenie ściegu

Linie na płytce ściegowej mogą być pomocne przy równoległym prowadzeniu ściegu na materiale. Pamiętaj, by przyłożyć brzeg materiału do odpowiednio oznakowanej linii.

Zmiana kierunku szycia

1. Zatrzymaj maszynę i przekręć koło zamachowe do siebie w taki sposób, aby igła wbiła się w tkaninę.
2. Podnieś stopkę i obróć materiał, w którym znajduje się igła, w kierunku, w którym chcesz szyc.
3. Opuść stopkę i kontynuuj szycie.


Szycie materiałów delikatnych

Podczas szycia materiałów delikatnych umieść pod nimi kawałek delikatnego papieru lub flizeliny – ułatwi to ich przesuwanie podczas szycia. Po zakończeniu szwu usuń papier/flizelinę.

18. PRYSZYWANIE GUZIKÓW

Guziki przyszywamy ściegiem zygzak. Pamiętaj, by dobrze dopasować szerokość ściegu do rozstawu dziurek w guziku.

1. Zakryj ząbki transportujące płytką osłaniającą ząbki transportera dołączoną do wyposażenia standardowego maszyny.
2. Załóż stopkę do przyszywania guzików (1).
3. Ustaw odpowiedni ścieg zygzakowy, dopasowany do szerokości rozstawu dziurek w guziku (2).
4. Pod stopkę podłóż materiał z zaznaczonym punktem do przyszycia guzika. Opuść stopkę. Zawsze wymierzaj odległości kołem ręcznym, by precyzyjnie dopasować odstęp (3).
5. Ostrożnie przyszyj guzik (4).
6. Jeżeli chcesz przyszyć guzik na tzw. stopce, umieść igłę na guziku pomiędzy dziurkami (5).
7. Po przyszyciu guzika wyciągnij dość długą nić ze spuli górnej, przewlecz ją przez otwór guzika i obwiąż nią przestrzeń pomiędzy guzikiem a materiałem. Na koniec przewlecz nitkę na lewą stronę i zwiąż obie nici. Przyszywając guziki z czterema dziurkami wykonaj najpierw szycie na dziurkach od frontu, a później na tych znajdujących się z tyłu (6).

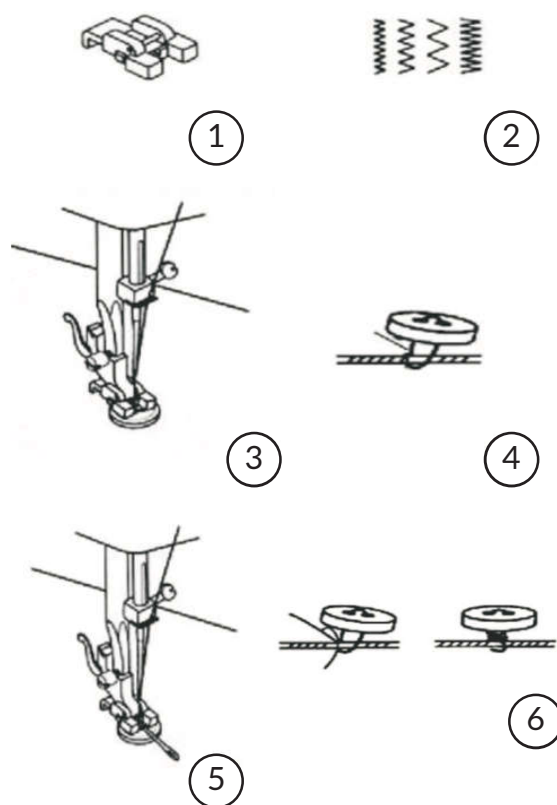


UWAGA!

Wykonaj szycie próbne.

19. OBSZYWANIE DZIUREK

Obszywanie dziurek wykonaj za pomocą przeznaczanej do tego stopki.

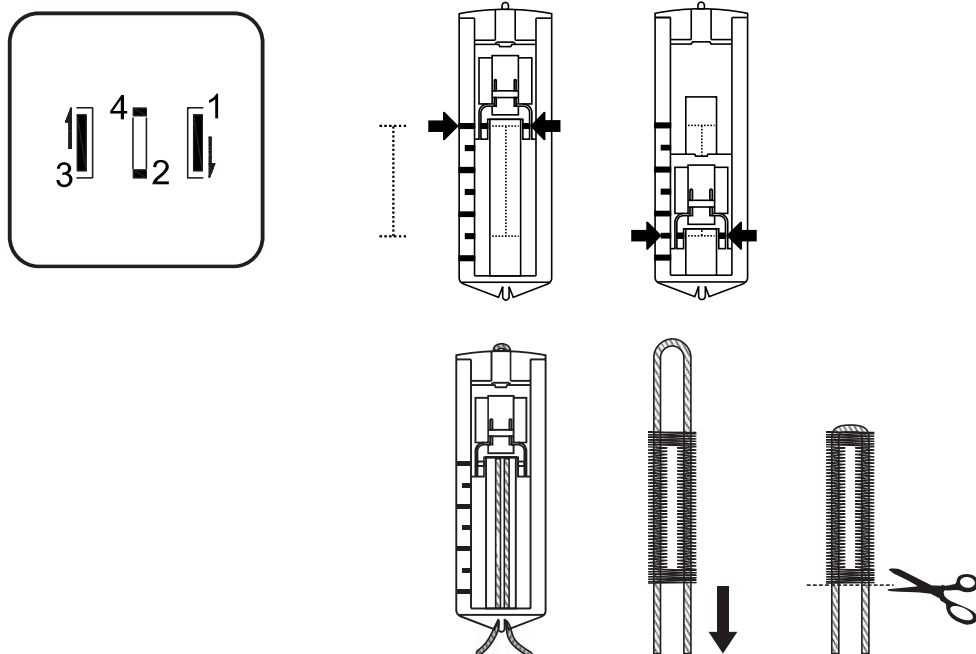

UWAGA! Wykonaj szycie próbne.

Aby odpowiednio obszyć dziurkę na guzik, najpierw narysuj miejsce obszycia na materiale (odrysuj średnicę od guzika). Następnie zamocuj stopkę na maszynie (podziałką po lewej stronie). Podłóż materiał z rysunkiem pod stopkę, tak aby początek obszycia był umiejscowiony zgodnie z kolejnymi ściegami obszywania. Ustaw długość ściegu między 0 a 1mm (symbol na pokrętle), szerokość między 3 a 5 mm oraz odpowiednio wyreguluj naprężenie nici górnej.


Po obszyciu ściegiem oznaczonym numerem 1 wybierz kolejno ściegi oznaczone numerami 2, 3 i 4, pamiętając, żeby przed każdą zmianą ściegu igła była wyjęta ponad materiał. Kontroluj szycie każdego ściegu. Po obszyciu rozpruj otwór używając prujki.

20. WSZYWANIE ZAMKÓW (SUWAKÓW)



Stopka do suwaków służy do przyszywania zamków błyskawicznych. Specjalna płoza ułatwia szycie blisko ząbków zamka. Szyj wybranym ścięciem prostym dobranym odpowiednio do rodzaju materiału.

Wszywaj zamek od góry (od lewej lub prawej strony). Na początku i na końcu przeszij wstecz w celu wzmocnienia ścięcia.

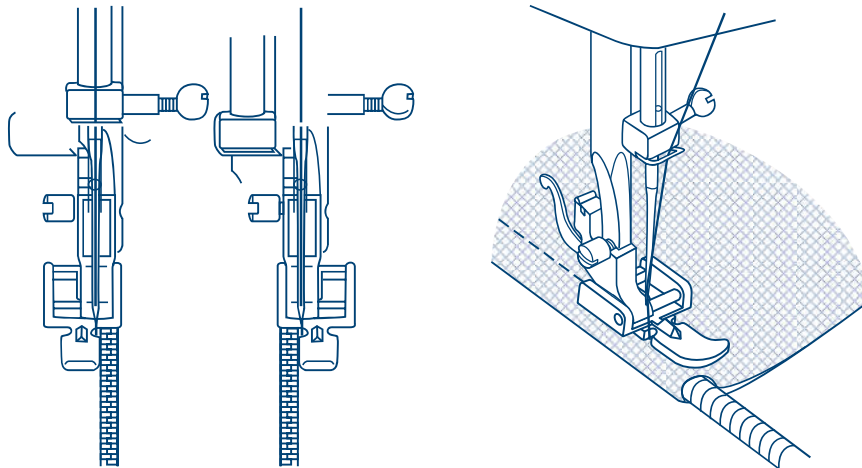

21. AKCESORIA DODATKOWE DO DOKUPIENIA

1. Stopka do obrębiania



Stopka ta służy do podwijania brzegów materiałów lekkich oraz średniej grubości przy użyciu ścięcia prostego (stebnowania) lub zygzak. By jej użyć, należy zawinąć brzeg materiału dwukrotnie, na szerokość ok. 3 mm, podłożyć materiał pod stopkę, wbić igłę i przesyć kilka ściągów. Następnie musisz delikatnie pociągnąć nitkę do tyłu – za stopkę. Podnieś stopkę i umieść zawinięty materiał w spiralce stopki. Przesuwaj materiał do przodu i do tyłu, aż zahaczy o spiralę, a potem opuść stopkę. Zaczynij szycie utrzymując brzeg materiału w spiralce stopki poprzez delikatne pociąganie go w lewą stronę.

2. Stopka do sznurka

Stopka ta ułatwia wszywanie ozdobnych sznurków, żyłek lub kordonków. Do szycia używamy ściegów zygzak (podstawowego i przerywanego) lub ściegów mostkowych. Stopką można przyszyć od 1 do 3 sznurków.



By przyszyć sznurki do materiału włóż je pod odpowiednio wyprofilowaną blaszkę z rowkami w stopce, która znajduje się w jej przedniej części. Następnie podłóż wszystkie końce sznurków pod tylną część stopki, zostawiając je wyciągnięte z tyłu na długość ok. 5 cm.

Opuść stopkę i wybierz ścieg oraz jego odpowiednią szerokość i długość tak, aby szew pokrywał całą szerokość sznurków.

3. Stopka do cerowania i haftu

Stopka (1 – stopka metalowa, 2 – stopka zamknięta, 3 – stopka otwarta) służy do cerowania, wyszywania monogramów i haftowania.



Wybierz ścieg prosty (stebnowanie) lub zygzak, po czym schowaj ząbki transportera za pomocą dźwigni lub zakryj je płytką zakrywającą. W celu zamontowania stopki, zdemontuj najpierw uchwyt stopki poprzez odkręcenie śruby mocującej i zdjęcie uchwyty z trzpienia. Następnie załóż stopkę bezpośrednio na trzpień i dokręć śrubę. Dźwignienka stopki powinna znajdować się na śrubie mocującej igłę.

Rodzaj ściegu dostosuj odpowiednio do rodzaju haftu lub wielkości rozdarcia. Jeżeli chcesz zacerować materiał, obszyj najpierw rozdarcie ściegiem prostym, aby zabezpieczyć brzeg materiału. Następnie przeszyj ściegiem prostym lub zygzakiem środek rozdarcia (by je wypełnić). Przeszycia należy kontrolować manewrując materiałem, przesuwając go do przodu, do tyłu i na boki. Pamiętaj, aby prędkość szycia dostosować do prędkości przesuwania materiału.

4. Stopka do marszczenia



Stopka używana jest do marszczenia materiału, pojedynczego lub jednoczesnego marszczenia, a także doszywania zmarszczonego materiału do wierzchniej, gładkiej warstwy drugiego materiału. Szyjąc stopką do marszczenia używaj zawsze ściegu prostego (stebnowania) przy ustawieniu największej długości ściegu, a także przy zmniejszeniu napięcia nici do wartości ok. 2. Pamiętaj, że zawsze należy zostawić dłuższe, wyciągnięte nitki (na długość ok. 10-15 cm) na początku oraz na końcu szycia, gdyż stopień zmarszczenia przesytego materiału można regulować poprzez pociąganie za nitkę dolną.


Stopka do marszczenia jest odpowiednia do materiałów lekkich i o średniej grubości.

W celu zamontowania stopki do marszczenia należy najpierw odkręcić śrubę trzymającą chwytacz stopki. Używaj do tego wkrętałów lub śrubokrętów. Następnie zamocuj stopkę do marszczenia na trzpień i dokręć mocno śrubę, a nitkę górną przełóż przez otwór w stopce.

Jeżeli chcesz tylko zmarszczyć materiał, podłóż go pod stopkę i przeszyj. Wyreguluj marszczenie na materiale do pożądanego efektu.

Jeśli chcesz jednocześnie marszczyć i doszywać materiał, wówczas materiał, do którego będziesz doszywać marszczony materiał, należy podwinąć, a następnie włożyć prawą stroną do góry w szczelinę w dolnej części stopki. Materiał przeznaczony do marszczenia musisz podłożyć, również prawą stroną, pod stopkę. Szyj powoli, prowadząc równolegle oba brzegi materiału do prawej krawędzi stopki. Stopka automatycznie powoduje marszczenie materiału.

5. Stopka do patchworku

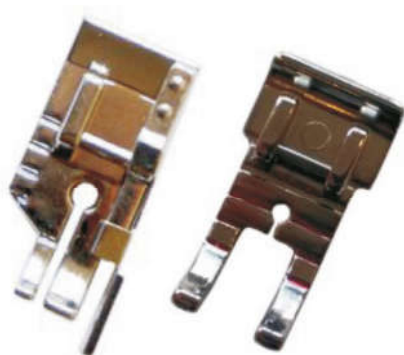

Stopka ułatwia szycie patchworków, łączenie i zszywanie tkanin, a także wiele innych rodzajów przeszycić.

W ofercie dostępne są zamiennie dwa rodzaje tych stopek:

- stopka, która posiada przewodnik krawędziowy na 6 mm (1/4 cala),
- stopka z podziałkami poprzecznymi (odległość od środka do brzegu płóty stopki wynosi 6 mm).

Dwa złączone elementy materiałów (złożone do siebie prawymi stronami) podłóż pod stopkę do szycia patchworków, po czym opuść ją tak, aby brzegi materiałów stykały się z przewodnikiem krawędziowym. Szyj ścięciem prostym, powoli prowadząc materiały wzdłuż przewodnika. Stopka do patchworków zapewnia proste i równe prowadzenie ścięcia wzdłuż całości brzegu łączonych elementów materiałów.


6. Stopka do ścięcia krytego



Stopka ułatwia wykonanie ścięcia krytego (patrz: rozdział 17, punkt 3). Posiada ruchomy przewodnik.

Pamiętaj, aby szyc nią powoli, prowadząc brzeg materiału przy języku przewodnika. Stosuj minimalne obroty maszyny.

7. Stopki do pikowania

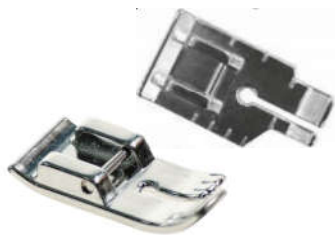

Stopki ułatwiają pikowanie przy użyciu ścięcia do pikowania lub ścięcia prostego (stebnówki).

Specjalna budowa stopek z okrągłym otworem ułatwia dokładniejsze wymierzenie i prowadzenie materiału w celu precyzyjnego i równego przesywania kolejnych odcinków pikowania. Niektóre stopki posiadają po bokach dodatkowe znaczniki (podziałki), które również mogą być bardzo pomocne.

8. Stopka do zamków krytych



Stopka ułatwia wszywanie zamka krytego.

Do wszywania zamka użyj ściegu prostego. Prawą stronę zamka przyłóż do prawej strony materiału. Zamek należy najpierw przyfastrygować lub przypiąć szpilkami do materiału. Następnie materiał z zamkiem podłóż pod stopkę. Wszywanie zamka zacznij od góry, a ząbki z taśmy zamka umieść w prawym rowku stopki. Ząbki z prawej taśmy umieść z kolei w lewym rowku stopki.

9. Stopka do lamówek zaprasowanych



Stopka ułatwia obszywanie brzegów tkaniny za pomocą lamówki zaprasowanej. Specjalna budowa stopki z regulowaną pozycją przewodnika lamówki pozwala na ustawienie odpowiedniej szerokości lamówki (od 5 do 20 mm po jej złożeniu). Lamówkę przyszywamy ścięgiem prostym (stebnowanie) lub drobnym zygzakiem.

Stopkę do lamowania musisz zamocować na uchwyt. Następnie włóż lamówkę w przewodnik i dopasuj do niej, za pomocą śruby, szerokość przewodnika.

Kolejnym krokiem jest umieszczenie materiału w szczelinie przewodnika, do którego chcesz doszyć lamówkę. Materiał należy wsunąć pomiędzy złożoną lamówkę.

10. Lamowniki + uchwyt

Lamowniki służą do podwijania materiału w celu jego wykończenia. Dostępne są w czterech rozmiarach, ze względu na różną szerokość podwinięcia:

- lamownik nr 1 – podwija materiał na 0,6 cm (gotowa szerokość),
- lamownik nr 2 – podwija materiał na 0,9 cm,
- lamownik nr 3 – podwija materiał na 1,5 cm,
- lamownik nr 4 – podwija materiał na 2,2 cm.

Lamowniki mogą również służyć do przyszywania lamówki zaprasowanej.

Przymocuj lamownik do specjalnego uchwyty do lamowników (bez uchwyty nie można przymocować lamownika do maszyny), a następnie oba złączone elementy zamocuj bezpośrednio na trzpieniu maszyny (po wcześniejszym zdemontowaniu uchwyty stopki). Umieść brzeg materiału w ślimaku stopki i szij wybranym ścięgiem prostym.

1.



2.



3.



4.



11. Stopka z rolką



Stopka ta ułatwia szycie trudnych (jak welur czy tiul) oraz syntetycznych materiałów. Specjalna rolka wbudowana w lekką konstrukcję stopki ułatwia płynne przesuwanie warstw materiałów cienkich, delikatnych, z włosiem oraz „klejących się”. Szyj wybranym ścięciem prostym.

12. Stopka polimerowa (teflonowa)



Specjalne polimerowe tworzywo, z którego wykonana jest stopka, ułatwia szycie trudniejszych oraz „klejących się” materiałów. Jest lżejsza od tradycyjnej stopki uniwersalnej, dlatego może być stosowana także do przeszywania cieńszych materiałów.

Stopka ułatwia szycie różnymi ścięgami użytkowymi, w tym ścięciem prostym (stebnowanie) i zygzakiem. Jest lekka oraz zapewnia lepszy poślizg przy szyciu trudniejszych i syntetycznych materiałów. Dzięki swojej budowie nadaje się do szycia ścięgami ozdobnymi i streczowymi. Przy użyciu tej stopki można również szyc podwójną igłą – wystarczy tylko dobrać odpowiedni ścięg.

13. Stopka do ścięgu satynowego



Stopka ta służy do szycia ścięgami satynowymi (zagęszczony zygzak, patrz: rozdział 17, punkt 4).

Są to najczęściej ścięgi dekoracyjne.

Ścięgi satynowe to ścięgi powstające z zagęszczonego zygzaka, dlatego plastikowa konstrukcja stopki ułatwia przesuwanie materiału ze zgrubieniami, które powstają z wykonania ścięgów satynowych. Stopka jest przezroczysta, co znacznie ułatwia widoczność podczas szycia tymi ścięgami.

14. Stopka uniwersalna z podziałką



Stopka ułatwia szycie różnymi ścięgami użytkowymi, przede wszystkim ścięciem prostym (stebnowanie) i zygzakiem. Posiada dodatkową podziałkę, która ułatwia równe prowadzenie ścięgu. Dzięki swojej budowie nadaje się do wszechstronnego wykorzystania.

15. Stopka do ścięgu overlockowego



Stopka do ścięgu overlockowego posiada prowadnik brzegowy, który ułatwia równe obszywanie brzegów materiału (patrz: rozdział 17, punkt 4). By szyc z jej pomocą, przyłóż brzeg materiału do obszywania bezpośrednio do prowadnika.

UWAGA! Stopka ta nie pasuje do wszystkich rodzajów ścięgów overlockowych. Przed jej zastosowaniem wypróbuj szycie kręcącym kołem ręcznym przed uruchomieniem maszyny.




16. Stopka z górnym transportem (krocząca)



Stopka z górnym transportem to urządzenie, które pomaga w płynniejszym podawaniu tkaniny. Możesz nią szyc dowolnym ścięciem prostym.

Ułatwia również zszywanie kilku warstw materiału. Dzięki tej stopce, szyty materiał nie przesuwają się ani nie marszczy, ponieważ jest przytrzymywany i podawany zarówno przez górne, jak i dolne prowadnice. Dobrze współpracuje m.in. z takimi materiałami jak batyst, satyna, dzianina czy skaj.

Stopkę montuje się bezpośrednio na trzpieniu uchwytu stopki – zamontuj ją na drążku stopki (trzpieniu) tak, aby ramię stopki znajdowało się na śrubie mocującej igłę. Następnie dokręć stopkę śrubą mocującą i uruchom maszynę na niskich lub średnich obrotach.

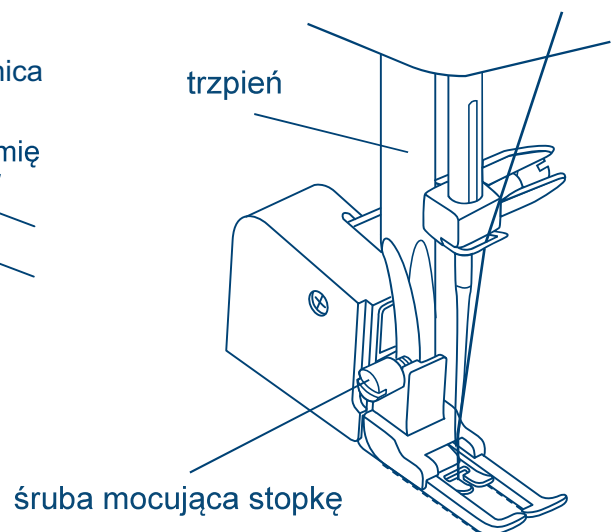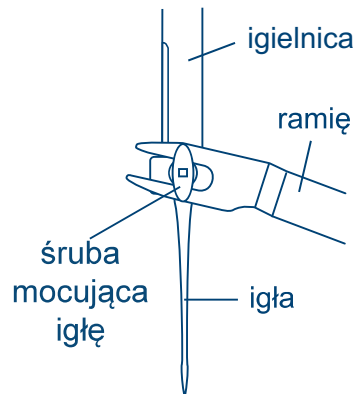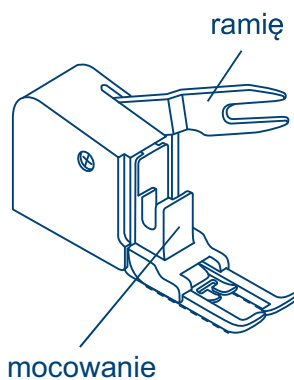

17. Stopka do wyszywania wypustek za pomocą kordonka

Stopka służy do wyszywania ozdobnych wypustek na materiale za pomocą kordonków. Żeby wykonać wzór na tkaninie, musisz użyć podwójnej igły i szyc ścięciem prostym o rozstawie 2 mm.



Jeśli chcesz wykonać wypustki, musisz najpierw przyciąć kordonek na długość tkaniny w takiej liczbie sztuk, ile wypustek zamierzasz wyszyć. Przycięty kordonek podłóż pod stopkę w maszynie, a następnie ułóż na nim materiał. Kordonek powinien znajdować się dokładnie pod otworem pośrodku stopki. Szyj powoli, prowadząc materiał i kontrolując jednocześnie odpowiednie ułożenie kordonka pod materiałem.

W celu wykonania następnych wypustek przesuwaj materiał z gotową ozdobą w lewo lub w prawo, wkładając go w rowek w stopce. Kolejny kordonek podłóż, tak jak wcześniej, pod stopkę (tak, żeby znalazł się pośrodku stopki) i przesyj.

18. Stopka do aplikacji



Stopka do wyszywania haftów/aplikacji służy do wyszywania ozdobnych ściegów w obrębie koła. Stopka ta pozwala tworzyć niezwykłą różnorodność pięknych i ozdobnych wzorów. Nadaje się do materiałów odpowiednich do wykonania haftu.

Możliwość szycia podwójną igłą.

Wzór należy dobrać do możliwości maszyny. Stopka umożliwia wykonanie wzorów pojedynczych, podwójnych i w układzie koncentrycznym, a także ściegów przesuniętych oraz mieszanych.

Na czas szycia tą stopką schowaj lub zakryj płytkę ząbki transportera, następnie zamontuj stopkę bezpośrednio na trzpieniu uchwytu stopki. Jeżeli to możliwe, ustaw największy możliwy docisk stopki.

Wybierz wzór i ustaw pokrętkę naprężenia górnej nici pomiędzy 1 a 2, a szerokość i długość ściegu (zygzak bądź inny podobny ścieg) w pożądanej wielkości.

Umieść tkaninę pod przystawką, w centrum tarczy (F), odkręć śrubę (E), przesunij płytę (F) w kierunku (+) lub (-) i ustaw znacznik ustawień (G) w pożądanym położeniu. Następnie dokręć śrubę (E).

Obracaj koło zamachowe powoli do siebie, aż igła przemieści się w dół i ponownie do góry – do najwyższego położenia, a następnie zatrzymaj koło zamachowe. Wyciągnij igłę powoli, aby dolną nitkę można było wyciągnąć przez tkaninę do wierzchniej warstwy.

Wykonaj kilka szwów ryglujących, aby zablokować nitki. Obetnij nitki blisko końca szwu i rozpocznij szycie.

Obetnij nici, pozostawiając ją na długość ok. 15 cm (6 cali). Przewlecż górną nić na lewą stronę tkaniny i zrób węzeł.

19. Stopka do ściegów overlock z nożykiem



Stopka wyposażona jest w nożyk przycinający prawy brzeg materiału podczas obszywania go wybranym ściegiem overlockowym. Ułatwia wykonanie ściegu. Stopka nadaje się do szycia większością ściegów overlockowych, ściegiem prostym oraz zygzakiem z możliwością ustawienia wybranej długości i szerokości ściegu.

Zamontuj stopkę bezpośrednio na trzpieniu uchwytu stopki.

Zamocuj obcinarkę boczną (stopkę) do maszyny w następujący sposób:

- ramię powinno znaleźć się nad śrubą igły i zaciskiem,
- przesunij głowę mocującą od lewej do prawej, aby zaczepić ją o trzpień,
- dokręć (w prawo) śrubę mocującą stopkę,
- upewnij się, że śruba igły i śruba mocująca stopki są mocno dokręcone,

- przetnij krawędź tkaniny na długość ok. 2 cm (3/4 cala) w linii ściegu,
- nawlecz igłę i przeciągnij górną i dolną nitkę pod stopką, a następnie umieść je w kierunku podawania,
- umieść materiał na płycie prowadzącej, wetknij lewą stronę tkaniny tak, aby przeszła poniżej stopki i uruchom maszynę powoli rozpoczynając szycie,
- dopasuj długość ściegu – można ustawić różne rodzaje obrębienia, w zależności od potrzeb użytkownika; w przypadku bardzo cienkiego materiału zmniejsz napięcie nici, a także docisk na poprzeczce stopki,
- poprowadź tkaninę palcem tak, aby nie przesuwiała się na bok.



20. Podwójna igła

Podwójna igła służy do szycia dekoracyjnych ściegów, wyszywania wpustek za pomocą kordonka oraz podwójnego stebnowania.

W przypadku szycia z użyciem podwójnej igły nigdy nie ustawiaj szerokości ściegu większej niż 2,5 (środek pokrętła oznaczony symbolem kropki w elipsie ).

Aby wykonać podwójne przeszycie załóż drugą szpulę z nicią na drugi trzpień. Następnie nawlecz każdą z nici osobno, według instrukcji nawlekania nici górnej.

Nici używane do tego typu szycia powinny być takie same pod względem tekstury (grubości).


Do tego modelu maszyny można używać również igieł o rozstawie innym niż 2 mm, ale tylko przy zastosowaniu ich do ściegu prostego.

22. KONSERWACJA MASZYNY

UWAGA! Odłącz maszynę od źródła zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Należy regularnie czyścić i oliwić maszynę do szycia. Jak to zrobić?

1. Zdemontuj stopkę (rozdział 8) oraz igłę (rozdział 9).
2. Odkręć śrubki mocujące płytkę ścigową.
3. Zdejmij płytkę ścigową.
4. Zdemontuj bębenek (1) oraz odbezpiecz dociski pierścienia.
5. Wyjmij pierścień dociskowy (2) oraz chwytacz (3).
6. Delikatną szmatką przetrzyj wszystkie elementy z kurzu.
7. Delikatnie omieć miotełką ząbki transportera oraz pozostałe elementy bębna.
8. Naoliw ruchome części.
9. Po oczyszczeniu montuj kolejno: chwytacz, pierścień, zablokuj dociskami po obu stronach, załóż płytkę ścigową i dokręć śruby, włóż bębenek.

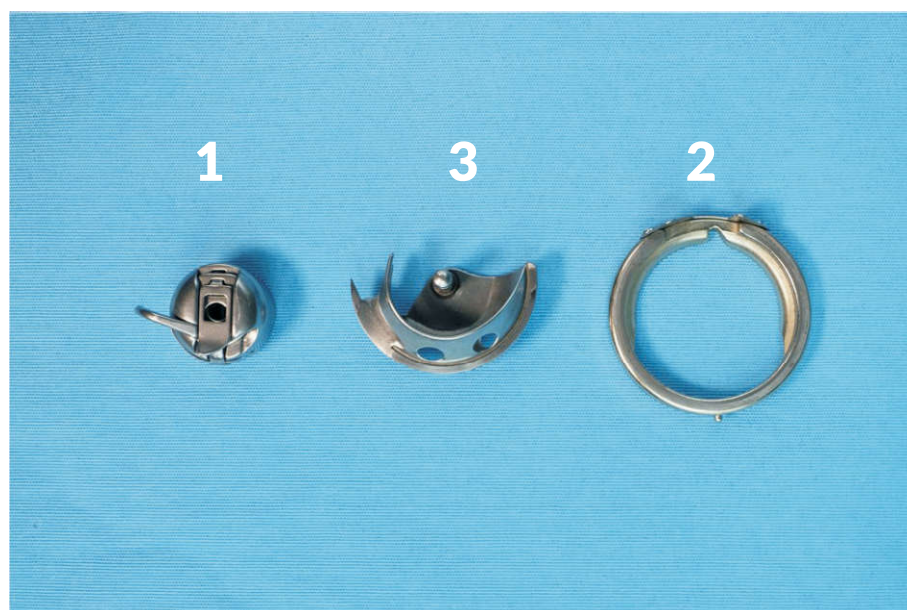



23. ROZPOZNAWANIE PROBLEMÓW I ICH ROZWIĄZYWANIE

PROBLEM	PRZYCZYNA	ZALECENIE
Nić górna zrywa się	1. Nieprawidłowo nawleczona nić górna 2. Zbyt duże napięcie górnej nici 3. Igła krzywa lub stępiona 4. Nieprawidłowo zamocowana igła 5. Tkanina nie przesuwana się 6. Nieodpowiednio dobrana grubość nici	1. Nawlecz wg instrukcji 2. Zmniejsz napięcie nici górnej 3. Zmień igłę na nową 4. Załóż wg instrukcji 5. Sprawdź czy transporter jest włączony 6. Dobierz wg instrukcji
Nić dolna zrywa się	1. Dolna nitka nieprawidłowo założona w bębnie 2. Resztki nici i meszek z tkanin blokują ruch wahadłowy bębna 3. Uszkodzony bębenek	1. Załóż wg instrukcji 2. Oczyszcz bębenek i chwytacz 3. Wymień bębenek
Igła łamie się	1. Źle zamontowana igła 2. Igła krzywa lub stępiona 3. Igła źle przykręcona 4. Zbyt duże napięcie górnej nitki 5. Tkanina nie przesuwana się podczas szycia 6. Założona zbyt cienka igła 7. Pokrętło wyboru ściegu przekręcono przy opuszczonej igle	1. Załóż wg instrukcji 2. Wymień igłę 3. Dokręć wkręt w uchwycie igły 4. Zmniejszyć napięcie nici górnej 5. Sprawdź czy długość ściegu ustawiona jest na wartość inną niż 0. 6. Dobierz właściwy rozmiar igły do tkaniny 7. Zawsze wybieraj ścieg pokrętłem przy igle ustawionej w najwyższej pozycji
Maszyna przepuszcza ściegi	1. Źle zamontowana igła 2. Igła krzywa lub stępiona 3. Nieodpowiednio dobrana grubość nici lub rozmiar igły 4. Nieprawidłowo nawleczona nić górna	1. Załóż wg instrukcji 2. Zmień igłę na nową 3. Dobierz właściwy rozmiar igły i rodzaj nici do szitej tkaniny 4. Nawlecz wg instrukcji
Materiał marszczy się lub faluje w trakcie szycia	1. Zbyt duże napięcie górnej nitki 2. Nieprawidłowo nawleczona nić górna 3. Ustawiono zbyt długi ścieg 4. Specyficzny materiał	1. Zmniejsz napięcie nici górnej 2. Nawlecz wg instrukcji 3. Zmniejsz długość ściegu 4. Podłóż pod materiał kawałek papieru lub fizele
Maszyna pętelkuje	1. Zbyt małe napięcie górnej nitki 2. Nieodpowiednio dobrana grubość nici lub rozmiar igły	1. Zwiększ napięcie nici górnej 2. Dobierz właściwy rozmiar igły i rodzaj nici do szitej tkaniny
Materiał nie przesuwana się w trakcie szycia	1. Resztki nici i meszek z tkanin blokują ząbki transportera 2. Transporter jest wyłączony 3. Zbyt krótki ścieg	1. Oczyszcz ząbki transportera 2. Włącz transporter 3. Zwiększ długość ściegu
Materiał przesuwana się niejednolite	1. Długość ściegu ustawiona na 0 2. Kończy się dolna nitka w bębnie 3. Nawijacz znajduje się w pozycji nawijania nitki bębna	1. Zwiększ długość ściegu 2. Nawiń nitkę na szpulczkę bębna 3. Przesuń nawijacz w lewo

PROBLEM	PRZYCZYNA	ZALECENIE
Maszyna nie działa	1. Maszyna nie jest podłączona do zasilania 2. Nawijacz znajduje się w pozycji do nawijania nitki bębena 3. Nitka zahaczyła o bolec bębena	1. Włącz wtyczkę do kontaktu 2. Przesuń nawijacz w lewo 3. Załóż prawidłowo szpuleczkę i bębenek
Maszyna pracuje zbyt głośno lub wolno	1. Nitka zahaczyła o bolec bębena 2. Resztki nici i meszek z tkanin blokują ząbki transportera 3. Maszyna niewystarczająco naoliwiona	1. Załóż prawidłowo szpuleczkę i bębenek 2. Oczyść ząbki transportera 3. Naoliw wg instrukcji

24. ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY TKANINĄ, NIĆMI I IGŁĄ

Numer igły	Przykładowy materiał	Specyfikacja nitki bawełnianej	Specyfikacja nitki jedwabnej
Nr 70 (#10)	Krepa jedwabna	70-80	100-140
Nr 80 (#12)	Popelina, czysty jedwab	50-60	80-100
Nr 80-90 (#12-14)	Wełna, bawełna	40-50	60-70
Nr 90-110 (#14-16)	Wełna	30-40	50-60
Nr 90-120 (#14-18)	Tkanina dżinsowa	30	45-50
Ścieg elastyczny Nr 70 (#10)	Dzianina	70-80	100-140

25. DANE TECHNICZNE MASZYNY

MODEL: Laura 555
WYMIARY:


- szerokość: 38,5 cm
- wysokość: 29,2 cm
- głębokość: 18,6 cm

WAGA:
- waga netto. : 6 kg
- waga brutto : 7 kg

IGŁY: półpłaskie

POBÓR MOCY: 70 W

ZASILANIE: 220-240V ~ 50 Hz

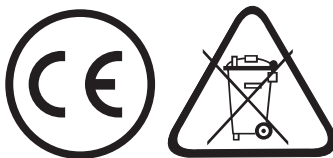

INFORMACJA **o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym** **i elektronicznym**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Pamiętaj, że Twoje gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbyna się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI
Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

IMPORTER:
Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS2 2011/65/EU.

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi.

1. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
3. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
4. Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do punktu serwisowego z załączonej listy przez wymianę wadliwych części lub ewentualnie (jeśli uznamy za stosowne) wymianę całego urządzenia na nowe. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. W razie wymiany towaru na nowy termin gwarancji biegnie na nowo.
5. Naprawy sprzętu lub jego wymiany na nowy gwarant dokonuje za pośrednictwem punktu serwisowego. Adresy punktów serwisowych dostępne są na stronie **www.lucznik.info**
6. Jeżeli naprawa lub wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
7. Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu oraz ważną kartą gwarancyjną do punktu serwisowego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie, oraz wymiany/naprawy elementów zużywających się.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - a) transportu i przeładunku,
 - b) niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - c) siły wyższej np.: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy plamy,
 - d) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż serwis (w tym również Kupującego)
 - e) uszkodzenia mechaniczne chwytaczy, ostrzenie stałego noża dolnego oraz wymiany żarówki.
 - f) czynności regulacyjne oraz wady powstałe z podłączenia overloka/maszyny do złego napięcia.w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem (adres podany poniżej)
10. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których numery lub Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
11. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczętki punktu sprzedaży lub też numer urządzenia nie odpowiada numerowi wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.



- 12. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.
- 13. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- 14. Należy zachować oryginalne wypełnienie (styropian) w przypadku wysyłki maszyny do serwisu.

W razie jakichkolwiek problemów
prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 71 32 73 138/140

MASZYNY DO SZYCIA



W razie potrzeby możecie Państwo wysłać overlocka/maszynę
do serwisu centralnego w Radomiu na adres:

SERWIS CENTRALNY: ASPA Electro Sp. z o. o.

ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom

tel. 048 384 00 13

e-mail: serwis-lucznik@aspa.pl

UWAGA! Należy skontaktować się z serwisem telefonicznie i zastosować się do
aktualnych wskazówek dotyczących sposobu wysyłki urządzenia.

IMPORTER: ASPA Electro Sp. z o. o.

ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław



MASZYNY DO SZYCIA



IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław
SERWIS CENTRALNY: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom
tel. 048 384 00 13

KARTA GWARANCYJNA

DOMOWE MASZYNY DO SZYCIA

Model:

Nr fabryczny:

Data produkcji:

Data sprzedaży:

.....
Podpis i pieczęć sprzedawcy

*Zapoznałem się i akceptuję warunki
niniejszej gwarancji*

.....
Podpis klienta

UWAGA! Jakiegolwiek zmiany, wytarcia
lub zamazania unieważniają gwarancję.

E KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

D KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

C KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

B KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

A KUPON GWARANCYJNY

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczętka serwisu Data naprawy	Opis zgłoszenia							
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczętka serwisu Data naprawy								
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczętka serwisu Data naprawy	Opis naprawy							
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczętka serwisu Data naprawy								
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczętka serwisu Data naprawy	Data naprawy							
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczętka serwisu Data naprawy								
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczętka serwisu Data naprawy	Podpis i pieczętka serwisu							
Odcinek niniejszy stanowi załącznik do rachunku nr Wymieniono część/zespół Podpis i pieczętka serwisu Data naprawy								