



Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do przyszłego wykorzystania.

Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń podczas użytkowania urządzenia, należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności:

- Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
- Instrukcje użytkowania są dostępne na naszej stronie internetowej www.asko.com.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno naprawiać i wymieniać części produktu, ani go serwisować w jakikolwiek inny sposób, chyba że jest to wyraźnie zalecane w instrukcji obsługi i konserwacji lub we wskazówkach dotyczących napraw, które mogą być przeprowadzane przez użytkownika. Nie wolno również podejmować się żadnych napraw ani przeglądów, jeśli instrukcje nie zostały w pełni zrozumiane lub osoba je przeprowadzająca nie posiada wystarczających umiejętności w tym zakresie.
- Wszelkie naprawy i konserwacje związane z bezpieczeństwem lub wydajnością produktu powinny być przeprowadzane przez przeszkolonych ekspertów.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania lub serwisowania produktu przez osobę nieuprawnioną, za wszelkie szkody lub wydatki wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.
- Dzieciom nie wolno bawić się produktem ani na produkcie. Uważnie obserwuj dzieci przebywające w pobliżu produktu, gdy z niego korzystasz.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) niesprawne fizycznie lub upośledzone umysłowo, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy. Te ostatnie powinny zostać poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



PL - ostrzeżenia

- Nie pozwalać dzieciom poniżej trzeciego roku życia zbliżać się do produktu, chyba że pod stałym nadzorem.
- Nie instalować ani nie przechowywać produktów w miejscach narażonych na działanie urządzeń grzewczych.

PL - ostrzeżenia

W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich znaczenia:

INFORMACJA!

Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie

OSTRZEŻENIE!


Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Oryginalne instrukcje

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI!

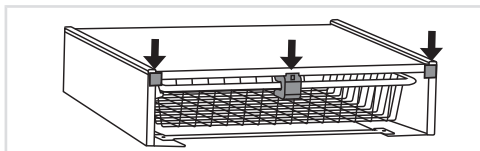


Przed pierwszym użyciem urządzenia wyjąć wszelkie zabezpieczenia transportowe. Elementy transportowe służą do zabezpieczenia ukrytego pomocnika (hidden helper) podczas transportu, dlatego przed uruchomieniem należy je usunąć.

INFORMACJA!

Maksymalne zalecane obciążenie ukrytego pomocnika wynosi **10 kg**, nie przeciążaj go, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć ewentualnych uszkodzeń.


Instalacja Hidden Helper

Instalacja Hidden Helper pomiędzy pralką a suszarką

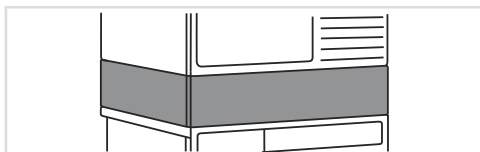


⚠ OSTRZEŻENIE!

Ukryty pomocnik (hidden helper) może być używany tylko z pralką i suszarką produkcji Asko.

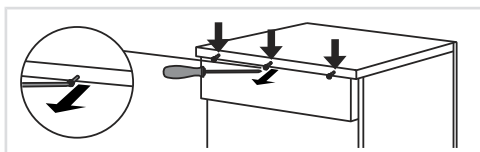


1 Odkręcić wszystkie trzy śruby z tyłu pralki.

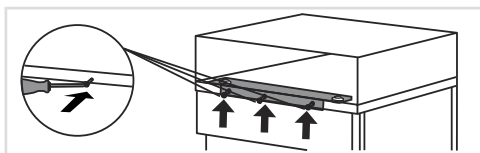

2 Zamontować ukrytego pomocnika na pralce.

Zabezpieczenie przed przewróceniem jest dołączone do ukrytego pomocnika i na czas transportu zostało tymczasowo przymocowane w przeciwnym kierunku.


Przed montażem należy go odkręcić i za pomocą trzech śrub przykręcić do tylnej ścianki pralki. W celu ułatwienia montażu zabezpieczenia przed przewróceniem należy najpierw usunąć kosz (ukryty pomocnik) z przodu urządzenia (sprawdź punkt 4).

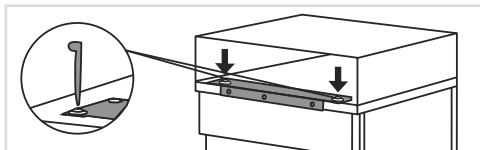

Ukryty pomocnik musi być przykręcony do pralki po lewej i prawej stronie zabezpieczenia przed przewróceniem. Dokręcić dwie śruby za pomocą dołączonego klucza.


3 Montaż śrub i wsporników w różnych modelach suszarek.

Przed montażem suszarki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi prawidłowego umieszczenia śrub i wsporników z tyłu ukrytego pomocnika. Należy wybrać odpowiednią instrukcję zgodnie z modelem urządzenia wskazanym na tabliczce znamionowej znajdującej się po wewnętrznej stronie drzwi suszarki. Przedstawione są końcowe pozycje śrub i wsporników.

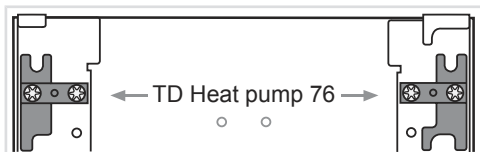

Suszarka z pompą ciepła TD 76


Śruby i wsporniki są wstępnie zainstalowane i przygotowane do odpowiedniego montażu.

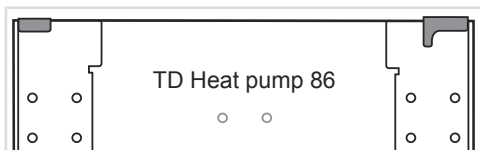

Suszarka z pompą ciepła TD 86

Śruby i wsporniki należy wcześniej wyjąć z ukrytego pomocnika.

Instalacja Hidden Helper

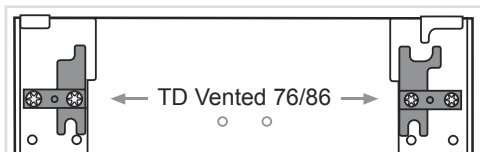


Suszarka wywiewowa TD 76/86
Wsporniki należy obrócić o 180°. Najpierw należy je odkręcić, obrócić, a następnie ponownie przykręcić.



4 Montaż przedniego zabezpieczenia
Otworzyć przednią pokrywę, odkręcić wszystkie śruby na górnej wewnętrznej stronie i zdjąć zabezpieczenie.




5 Przed umieszczeniem suszarki na ukrytym pomocniku ręcznie odkręć nóżki o jeden obrót (nie używać klucza).

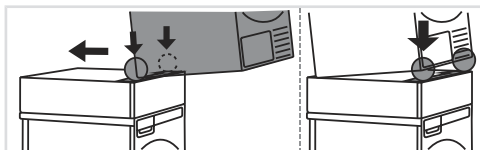


6 Suszarkę należy podnieść, bezpiecznie umieścić na wysuwanej szufladzie, a następnie wsunąć do tyłu, aż zaskoczy w ustawionych wcześniej wspornikach.

Ukryty pomocnik musi być wyrównany z przednią krawędzią suszarki.

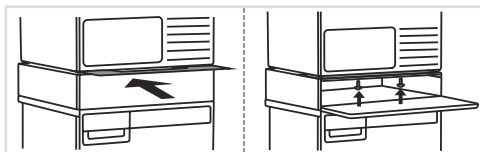

6.1 Po ustawieniu suszarki należy ponownie założyć przednie zabezpieczenie. Zabezpieczenie należy mocno przycisnąć do suszarki i ponownie przymocować śrubami od spodu.


Następnie ponownie włożyć kosz.

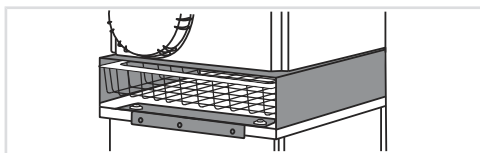

7 Widok od tyłu ostatecznie zamontowanego ukrytego pomocnika między pralką a suszarką.


Instalacja Hidden Helper

Instalacja ukrytego pomocnika na urządzeniu

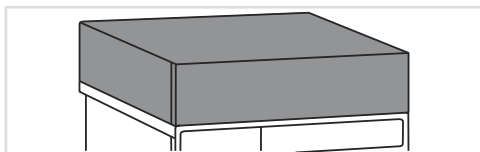


⚠ OSTRZEŻENIE!

Ukryty pomocnik (hidden helper) może być używany tylko z pralką i suszarką produkcji Asko.

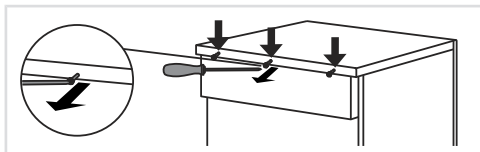

1 Na tylnej stronie urządzenia odkręcić wszystkie trzy śruby.

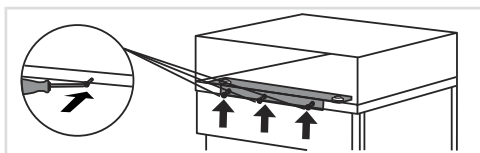


2 Zamontować ukrytego pomocnika na urządzeniu


Ukryty pomocnik można zamontować na pralce lub suszarce.

Zabezpieczenie przed przewróceniem jest dołączone do ukrytego pomocnika i tymczasowo przymocowane w przeciwnym kierunku. Przed montażem należy go odkręcić i za pomocą trzech śrub przykręcić do tylnej części pralki, natomiast w przypadku suszarki odkręcić tylko dwie zewnętrzne śruby, ponieważ środkowy otwór nie jest przewidziany.

Aby ułatwić montaż należy najpierw zdjąć ukrytego pomocnika z przodu urządzenia, a następnie ponownie go przymocować po przykręceniu zabezpieczenia przed przewróceniem.

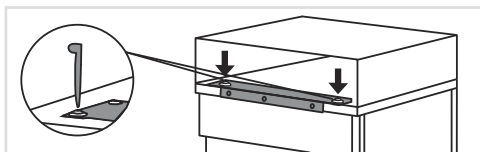

Ukryty pomocnik musi być przykręcony do pralki po lewej i prawej stronie zabezpieczenia przed przewróceniem. Dokręcić dwie śruby za pomocą dołączonego klucza.

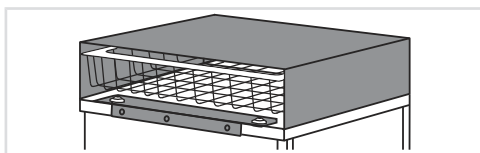


4 Widok od tyłu ostatecznie zamontowanego ukrytego pomocnika na pralce lub suszarce. Jeśli górne wsporniki przeszkadzają, można je usunąć dla lepszego efektu wizualnego.

💡 INFORMACJA!

Przed dokręceniem wspornika przeciwwrotnego upewnij się, że krawędzie (hidden helper) są dokładnie wyrównane z krawędziami pralki lub suszarki.



Korzystanie z Hidden Helper

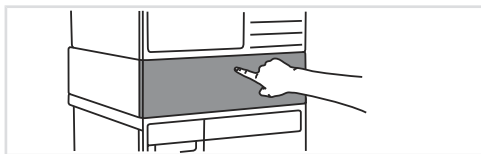

1 Nacisnąć drzwiczki ukrytego pomocnika, aby się otworzyły.



2 Wysuwany kosz należy całkowicie wysunąć ku sobie, a po zakończeniu użytkowania wsunąć z powrotem do wnętrza ukrytego pomocnika.

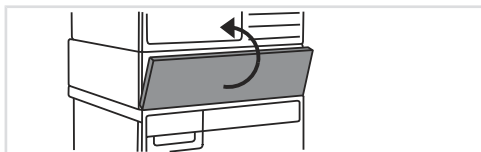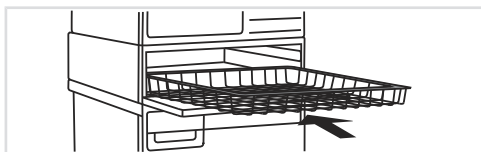

3 Po użyciu wsunąć półkę z powrotem do ukrytego pomocnika.