


Podręcznik użytkownika

RT-BE82U

BE6500 Dwuzakresowy router WiFi 7

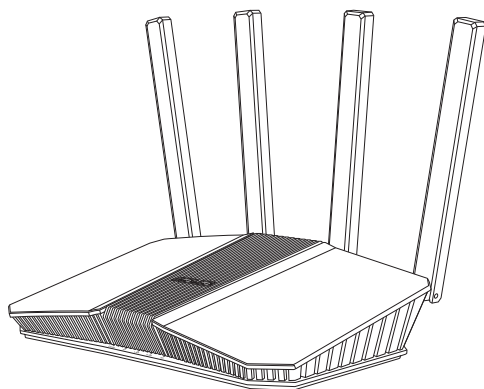

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

PL26130

Wydanie pierwsze

Marzec 2025

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Gwarancja na produkt lub usługę gwarancyjną nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIĄ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁAŃ ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPREDZEAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CEŁOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIAŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Spis treści

1 Poznanie routera bezprzewodowego

1.1	Witamy!	5
1.2	Zawartość opakowania	5
1.3	Router bezprzewodowy	6
1.4	Ustawianie położenia routera bezprzewodowego	8
1.5	Wymagania dotyczące instalacji	9

2 Ustawienia sprzętu

2.1	Instalacja routera	10
	FAQ (Najczęściej zadawane pytania)	10
	A. Połączenie przewodowe	11
	B. Połączenie bezprzewodowe	12
2.2	QIS z autodetekcją Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem)	14
	FAQ (Najczęściej zadawane pytania)	14
2.3	Łączenie z siecią bezprzewodową	17

3 Samouczek

AiMesh	18
Profesjonalne ustawienia AiMesh	18
AiProtection	19
DDNS	19
Zapora sieciowa/Filtr	19
Aktualizacja firmware/Reset/Przywrócenie	20
Sieć gościnna	20
IPv6	20
LAN	21
Logowanie	21
Narzędzie sieciowe	22
Tryb pracy	22
Kontrola rodzicielska	22

QoS / Adaptacyjny QoS	22
Rozwiązywanie problemów z internetem i Wi-Fi.....	23
VPN	24
Profesjonalne ustawienia VPN.....	25
VPN-Instant Guard	25
WAN / Dual WAN.....	25
Wi-Fi 6 / 802.11 AX	26
WiFi	26
Profesjonalne ustawienia Wi-Fi.....	26

Załączniki

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	27
obsługę i pomoc.....	29

1 Poznanie routera bezprzewodowego

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakup routera bezprzewodowego RT-BE82U firmy ASUS!

Wyposażony w imponującą czarną obudowę z czerwonymi akcentami inspirowanymi gram, RT-BE82U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednocześnie bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer SMB; serwer UPnP AV i serwer FTP do wymiany plików 24 godz/7 dni w tygodniu; możliwość obsługi 300.000 sesji. Technologia ASUS Green Network Technology zapewnia do 70% oszczędności energii.


1.2 Zawartość opakowania

- | | |
|---|---|
| ☒ Router bezprzewodowy RT-BE82U | ☒ Kabel RJ45 |
| ☒ Adapter zasilania | ☒ Instrukcja szybkiego uruchomienia |
| ☒ Karta gwarancyjna | |

UWAGI:

- Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub brakuje go, skontaktować się z firmą ASUS celem uzyskania pomocy technicznej. Patrz **Obsługę i Pomoc** na tylnej stronie okładki niniejszej instrukcji obsługi.
 - Zachować oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania w przyszłości z usług gwarancyjnych takich jak naprawa lub wymiana.
-

1.3 Router bezprzewodowy

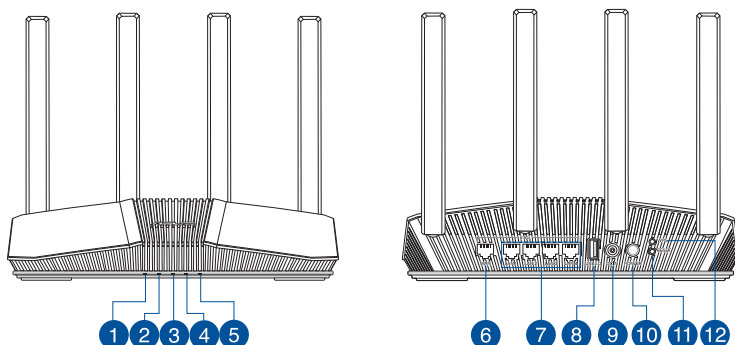

-
- 1 Dioda zasilania**
Wyłączona: Brak zasilania.
Włączona: Urządzenie jest gotowe.
Powolne miganie: Tryb ratunkowy.
-
- 2 WAN LED (Internet)**
czerwony: Brak IP lub brak fizycznego połączenia z siecią WAN.
Włączona: Fizyczne połączenie z siecią rozległą (WAN).
-
- 3 LAN LED**
Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią LAN.
Włączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).
-
- 4 2.4GHz LED**
Wyłączona: Brak sygnału 2.4 GHz.
Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.
Miganie: Przesyłanie lub odbieranie danych przez połączenie bezprzewodowe.
-
- 5 5GHz LED**
Wyłączona: Brak sygnału 5 GHz.
Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.
Miganie: Przesyłanie lub odbieranie danych przez połączenie bezprzewodowe.
-
- 6 Port 2.5G WAN (Internet)**
Podłącz kabel sieciowy do tego portu, aby nawiązać połączenie WAN (Internet) 2,5G.
-
- 7 Gniazda 2.5G LAN 1 ~ 4**
Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia lokalnego połączenia sieciowego 2.5G.
-

8

Gniazda USB 3.2 Gen1

Gniazda te służą do podłączania urządzeń USB 3.2 Gen1 takich jak dyski twarde USB lub pamięci flash USB.

Do jednego z tych gniazd można podłączyć kabel USB iPada w celu naładowania iPada.

9

Gniazdo zasilania (DCIN)

Służy do podłączenia wtyczki zasilacza prądu przemiennego wchodzącego w skład zestawu i podłączenia routera do zasilacza.

10

Przycisk zasilania

Naciśnij ten przycisk w celu włączenia lub wyłączenia zasilania systemu.

11

Przycisk RESET

Przycisk służy do przywracania domyślnych ustawień systemu.

12

Przycisk WPS

Przycisk służy do uruchamiania kreatora WPS.

UWAGI:

- Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.


- **Dane techniczne:**

Zasilacz sieciowy prądu stałego	Wyjście prądu stałego: +12 V przy prądzie maks. 3 A		
Temperatura pracy	0~40°C	Przechowywanie	0~70°C
Wilgotność robocza	50~90%	Przechowywanie	20%~90%

1.4 Ustawianie połączenia routera bezprzewodowego

Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego pomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymi urządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:

- Router bezprzewodowy należy umieścić centralnie, aby zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do urządzeń sieciowych w pomieszczeniu bądź w budynku.
- Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- W celu zapobiegnięcia zakłóceniom lub utratom sygnału trzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących wyłącznie pasma 802.11g lub 20 MHz, komputerowych urządzeń peryferyjnych 2,4 GHz, urządzeń Bluetooth, telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników do wysokich obciążeń, świetlówek, kucharek mikrofalowych, lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.
- Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania można uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem <https://www.asus.com>.
- Ustaw kierunek anten, tak jak na schemacie poniżej.

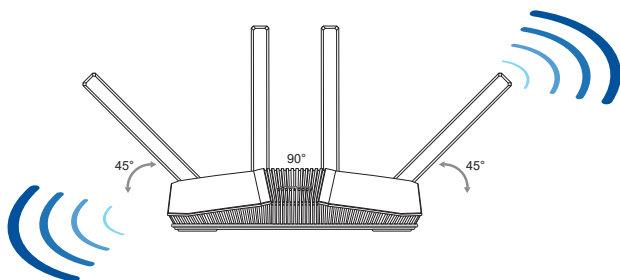

1.5 Wymagania dotyczące instalacji

Do wykonania ustawień sieci potrzeba jednego lub dwóch komputerów, które spełniają następujące wymagania systemowe:

- Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Zainstalowana usługa TCP/IP
- Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox, Safari lub Google Chrome

UWAGI:

- Jeśli komputer nie posiada wbudowanej obsługi sieci bezprzewodowej, w celu połączenia z siecią WLAN, można zainstalować w komputerze adapter WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be.
- Dzięki technologii potrójnego pasma, router dwupasmowy obsługuje równoległe bezprzewodowe sygnały 2,4 GHz i 5 GHz. Umożliwia to wykonywanie działań powiązanych z Internetem, takich jak surfowanie po Internecie lub czytanie/pisanie wiadomości e-mail z wykorzystaniem pasma 2,4GHz, przy równoległym przesyłaniu strumieni wysokiej jakości plików audio/wideo, takich jak filmy lub muzyka, z wykorzystaniem pasma 5GHz.
- Niektóre urządzenia IEEE 802.11n, które można połączyć z siecią, mogą nie obsługiwać częstotliwości 5 GHz. Należy sprawdzić specyfikacje w podręczniku danego urządzenia.
- Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do połączenia z urządzeniami sieciowymi nie powinny być dłuższe niż 100 metrów.

WAŻNE!

- W niektórych kartach sieci bezprzewodowej może wystąpić problem z połączeniem się z punktami dostępu WiFi 802.11be.
- W razie wystąpienia takiego problemu sprawdź, należy zaktualizować sterownik do najnowszej wersji. Przejdź do oficjalnej witryny pomocy technicznej producenta, gdzie można uzyskać sterowniki oprogramowania, aktualizacje i inne powiązane informacje.
 - Realtek: <https://www.realtek.com>
 - Mediatek: <https://www.mediatek.com>
 - Intel: <https://www.intel.com/>

2 Ustawienia sprzętu

2.1 Instalacja routera

WAŻNE!

- Router bezprzewodowy należy zainstalować za pomocą połączenia przewodowego, aby uniknąć możliwych problemów z instalacją.
 - Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS wykonać następujące czynności:
 - W przypadku zastępowania istniejącego routera odłączyć router od sieci.
 - Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżeli modem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją również wyciągnąć.
 - Ponownie uruchomić komputer (zalecane).
-



OSTRZEŻENIE!

- Przewody zasilające należy podłączać do gniazd elektrycznych o odpowiednim uziemieniu. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego, które jest łatwo dostępne.
 - Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
 - NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
 - NIE NALEŻY montować tego urządzenia na wysokości większej niż 2 metry.
 - Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
-

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)


- Konfiguracja za pomocą aplikacji ASUS Router
 - Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI (ASUSWRT)
 - Konfiguracja za pomocą kreatora QIS (szybka konfiguracja połączenia z Internetem)
-

A. Połączenie przewodowe


UWAGA: Do podłączenia przewodowego można użyć kabla prostego lub skrosowanego.

W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego poprzez połączenie przewodowe:

1. Podłącz router do gniazda elektrycznego i włącz go. Podłącz kabel sieciowy do komputera i portu LAN routera.

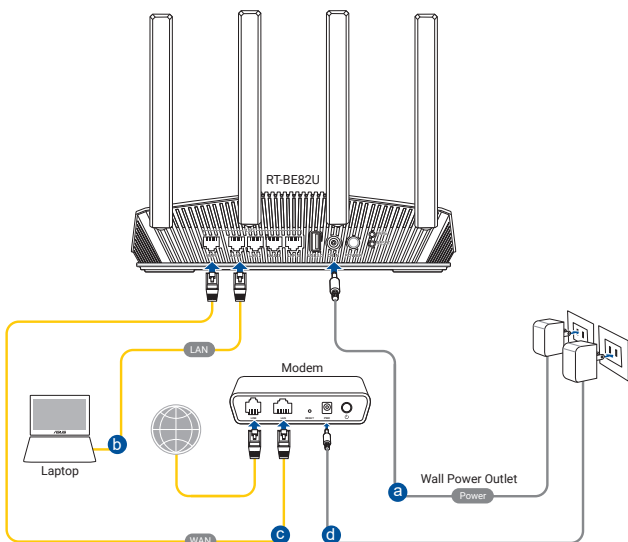


2. Po uruchomieniu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres <http://www.asusrouter.com>.
3. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym dostępem.

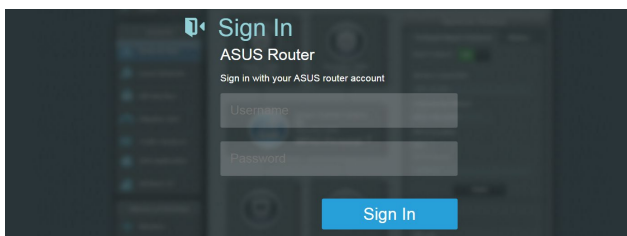

B. Połączenie bezprzewodowe

W celu wykonania ustawienia routera bezprzewodowego poprzez połączenia bezprzewodowego:

1. Podłącz router do gniazda elektrycznego i włącz go.

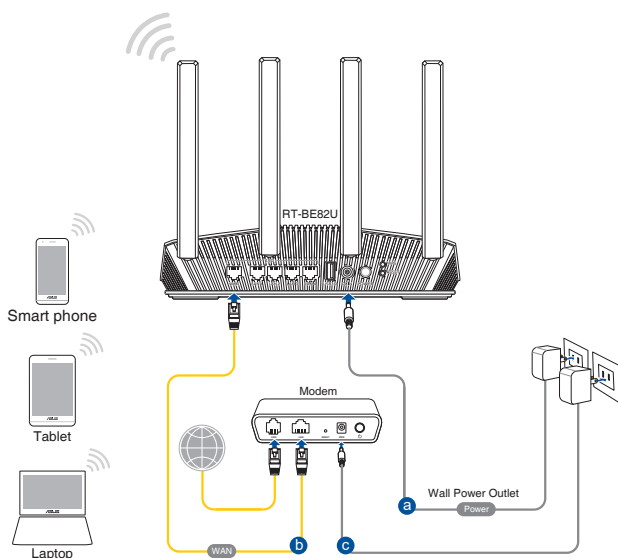

2. Nawiąż połączenie z siecią o nazwie (identyfikator SSID) wskazanej na etykiecie produktu z tyłu routera. Aby lepiej zabezpieczyć sieć, zmień identyfikator SSID na unikatowy i przypisz hasło.


Nazwa Wi-Fi (SSID): ASUS_XX

* **XX** to dwie ostatnie cyfry adresu MAC 2,4 GHz. Można go znaleźć na etykiecie z tyłu routera.

3. Po połączeniu, przy uruchamianiu przeglądarki, automatycznie otwiera się sieciowy, graficzny interfejs użytkownika. Jeżeli nie uruchomi się automatycznie, wpisz adres <http://www.asusrouter.com>.

4. Ustaw hasło dla routera w celu zabezpieczenia go przed nieautoryzowanym dostępem.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z siecią bezprzewodową znajdują się w podręczniku użytkownika adaptera WLAN.

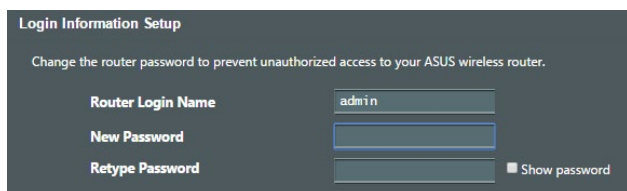

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	☐ Show password

2.2 QIS z autodetekcją Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem)

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)


- Konfiguracja za pomocą aplikacji ASUS Router
- Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI (ASUSWRT)
- Konfiguracja za pomocą kreatora QIS (szybka konfiguracja połączenia z Internetem)

Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem)) pomaga w szybkim wykonaniu połączenia z Internetem.

UWAGA: Podczas ustawiania połączenia z Internetem pierwszy raz, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na routerze bezprzewodowym w celu przywrócenia jego ustawień fabrycznych.

Aby użyć QIS z autodetekcją:

1. Uruchom przeglądarkę internetową. Nastąpi przekierowanie do kreatora konfiguracji ASUS (szybka konfiguracja połączenia z Internetem). Jeśli nie, wprowadź ręcznie adres <http://www.asusrouter.com>.

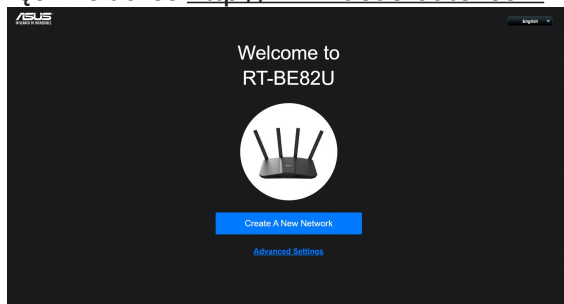


2. Router bezprzewodowy automatycznie wykryje, czy typ połączenia ISP to **Dynamic IP (Dynamiczny adres IP)**, **PPPoE**, **PPTP** oraz **L2TP**. Wprowadź niezbędne informacje dla typu połączenia ISP.


WAŻNE! Uzyskaj niezbędne informacje dotyczące połączenia z Internetem od ISP.

UWAGI:


- Automatyczne wykrywanie typu połączenia ISP jest wykonywane przy pierwszej konfiguracji routera bezprzewodowego lub po zresetowaniu routera bezprzewodowego do ustawień domyślnych.
 - Jeżeli funkcja QIS nie może wykryć typu połączenia z Internetem, kliknij polecenie **Manual Setting (Ustawień Ręcznych)** (patrz zrzut ekranu w etapie 1) i ręcznie skonfiguruj ustawienia połączenia.
-

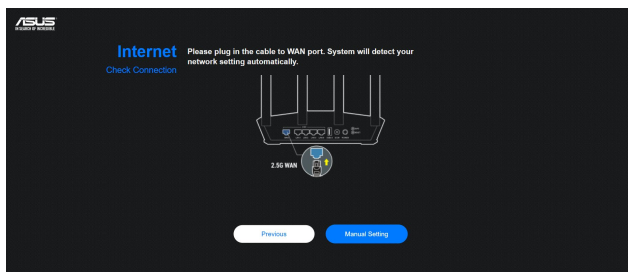

3. Przydziel nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczenia dla połączenia bezprzewodowego 2.4GHz i 5 GHz. Po wykonaniu kliknij **Apply (Zastosuj)**.

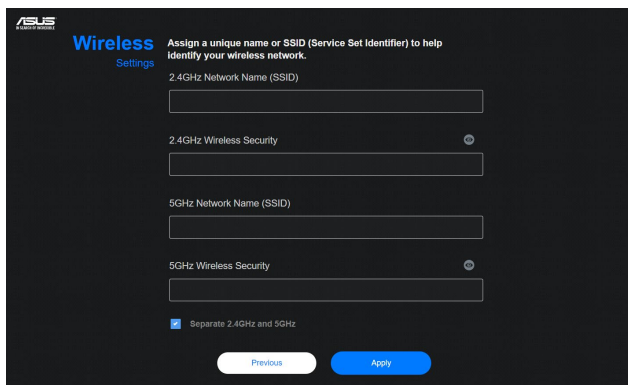

4. Na stronie **Login Information Setup (Ustawienia informacji logowania)** zmień hasło logowania do routera, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do routera bezprzewodowego.

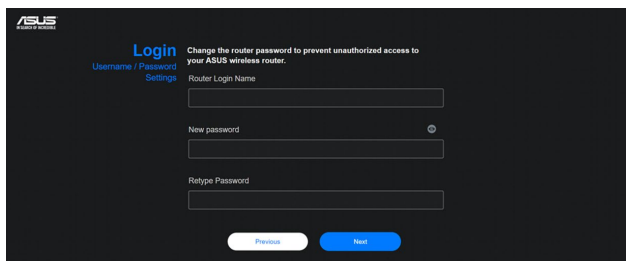

UWAGA: Nazwa logowania i hasło routera bezprzewodowego są inne niż nazwa (identyfikator SSID) sieci 2,4 GHz/5 GHz i klucz zabezpieczeń. Za pomocą nazwy logowania i hasła routera bezprzewodowego można logować się do sieciowego interfejsu graficznego routera bezprzewodowego w celu konfiguracji jego ustawień. Za pomocą nazwy (identyfikatora SSID) sieci 2,4 GHz/5 GHz i klucza zabezpieczeń urządzenia Wi-Fi logują się i łączą z siecią 2,4 GHz/5 GHz.

2.3 Łączenie z siecią bezprzewodową

Po skonfigurowaniu routera bezprzewodowego za pomocą funkcji QIS można połączyć komputer lub inne urządzenia inteligentne z siecią bezprzewodową.

W celu połączenia z siecią:

1. Kliknij ikonę sieci  w obszarze powiadomień komputera, aby wyświetlić dostępne sieci bezprzewodowe.
2. Wybierz sieć bezprzewodową do połączenia, a następnie kliknij przycisk **Connect (Połącz)**.
3. Może być konieczne wprowadzenie klucza zabezpieczeń sieciowych w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonej sieci bezprzewodowej; następnie kliknij przycisk **OK**.
4. Poczekaj na pomyślne ustanowienie połączenia między komputerem a siecią bezprzewodową. Stan połączenia jest wyświetlany za pomocą ikony sieci .

UWAGI:

- Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej można znaleźć w następnych rozdziałach.
 - Szczegółowe informacje na temat łączenia danego urządzenia z siecią bezprzewodową można znaleźć w dołączonym do niego podręczniku użytkownika.
-

3 Samouczek

AiMesh

Czym jest ASUS AiMesh?

Jak skonfigurować system AiMesh (sieciowy interfejs graficzny)?

Które modele routerów / urządzeń zwiększających zasięg obsługują AiMesh?

AiMesh 2.0 Web GUI Wprowadzenie

Jak poprawić jakość sygnału między routerem AiMesh a węzłem AiMesh?

Połączenie przewodowe pomiędzy routerami AiMesh (Ethernet Backhaul)

Dlaczego AiMesh nie przełącza się automatycznie do trybu sieci Ethernet typu backhaul?

Czym jest Roaming Block list? Jak to działa?

Jak zaktualizować oprogramowanie układowe węzła AiMesh?

Profesjonalne ustawienia AiMesh

Czy AiMesh wspiera funkcje WiFi Roaming oraz Band Steering?

Czy router AiMesh obsługuje tryb punktu dostępu?

Jak skonfigurować dwa routery ASUS jako sieć AiMesh w trybie punkt dostępu (AP)?

Czy mogę dodać swój domowy router do systemu AiMesh?

Czy AiProtection oraz Adaptacyjny QoS będą działać w przypadku AiMesh?

Czy mogę zbudować system AiMesh łącząc router innej marki z routerem ASUS?

Czym jest sieć domowa mesh Wi-Fi?

Jak skonfigurować niezawodny system Mesh WiFi w sali balowej o powierzchni około 780m² ?

AiProtection

Jak otrzymywać powiadomienia z AiProtection?

Jak ustawić zabezpieczenie sieci w routerze ASUS?

W jaki sposób AiProtection chroni moją sieć domową?

Czy AiProtection oraz Adaptacyjny QoS będą działać w przypadku AiMesh?

DDNS

Wprowadzenie i konfiguracja DDNS

Jak sprawdzić, czy router ASUS obsługuje funkcję DDNS?

Jak usunąć zarejestrowaną nazwę hosta DDNS w routerze?

Jak przenieść ASUS DDNS do nowego urządzenia?

Jak mogę korzystać z funkcji DDNS z prywatnym adresem WAN IP

Zapora sieciowa/Filtr

Jak skonfigurować ustawienia ogólne zapory?

Jak skonfigurować filtr URL?

Jak skonfigurować Filtr Usług Sieciowych?

Jak skonfigurować funkcję Filtrowania Słów Kluczowych?

Aktualizacja firmware/Reset/Przywrócenie

Reset sprzętowy z przywróceniem ustawień fabrycznych routera ASUS

Jak skorzystać z trybu ratunkowego w routerze ASUS?

Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji? (Web GUI)

Router rozłącza się każdej nocy o 24:00.

Niepowodzenie uaktualnienia oprogramowania sprzętowego.

Jak przesłać pliki konfiguracyjne routera bezprzewodowego ASUS?

Jak zapisać dziennik systemowy w routerze ASUS?

Dlaczego niekiedy nie mogę pobrać lub zaktualizować systemu operacyjnego na telefonie iPhone lub komputerze Mac?

Sieć gościnna

Jak skonfigurować sieć gościnna?

Jak skonfigurować funkcje sieci gościnnej i zsynchronizować z węzłami AiMesh?

Jak wyświetlić informacje o urządzeniach połączonych z routerem ASUS?

IPv6

Jak skonfigurować IPv6 na routerze ASUS?

Jak skonfigurować usługę IPv6 – FLET'S IPv6?

Jak skonfigurować zaporę IPv6?

Czy usługa DDNS routera bezprzewodowego ASUS i funkcja VPN obsługują protokół IPv6?

LAN

Jak skonfigurować IPTV na routerze ASUS?

Jak skonfigurować router do korzystania z Pi-hole?

Jak skonfigurować agregację łączy na routerze ASUS (port funkcji teaming/LACP)?

Jak skonfigurować sterowanie przełączaniem na routerze ASUS?

Czy router może działać wyłącznie dla intranetu bez połączenia WAN?

Jak sprawdzić ilość [Ręcznie przydzielonych adresów IP] w [Serwerze DHCP]?

Jak skonfigurować adres IP sieci LAN (LAN IP)

Jak skonfigurować statyczne trasy routingu?

Jak skonfigurować serwer DHCP?

Jak skonfigurować Wake on LAN (WOL)?

Jak znaleźć najlepszy serwer DNS?

Co to jest sieć VLAN i jak ją skonfigurować?

Logowanie

Dlaczego nie mogę wejść na stronę konfiguracyjną routera?

Jak zmienić nazwę sieci bezprzewodowej i hasło w aplikacji ASUS Router?

Jak uzyskać dostęp do strony ustawień sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS poprzez protokół HTTPS?

Jak wyłączyć CAPTCHA logowania? Jak to jest wdrażane?

Jak rozwiązać problem, gdy nie mogę zalogować się do sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS za pomocą nazwy użytkownika i hasła?

Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)?

Narzędzie sieciowe

Jak włączyć funkcję historii witryn w routerze ASUS?

Wprowadzenie do monitora ruchu

Jak ustawić Netstat?

Jak korzystać z funkcji analizy sieci?

Tryb pracy

Ile węzłów AiMesh sugeruje się ustawić w systemie AiMesh?

Jak skonfigurować tryb repeatera na routerze ASUS?

Jak ustawić tryb Media bridge na routerze bezprzewodowym ASUS?

Kontrola rodzicielska

Jak skonfigurować funkcję kontroli rodzicielskiej za pomocą interfejsu WebGUI?

Jak skonfigurować aplikację Family (kontrola rodzicielska) za pomocą aplikacji ASUS Router?

Jak skonfigurować bezpieczne przeglądanie za pomocą jednego stuknięcia (kontrola rodzicielska) za pomocą aplikacji ASUS Router?

Jak skonfigurować AdGuard DNS na routerze ASUS?

QoS / Adaptacyjny QoS

Wprowadzenie i ustawienia QoS w routerze ASUS

Jak ustawić QoS - typ tradycyjny?

Jak skonfigurować adaptacyjny QoS – ogranicznik przepustowości?

Jak sprawdzić, czy router bezprzewodowy ASUS obsługuje Adaptacyjne QoS?

Jak ustawić QoS - typ adaptacyjny

Bandwidth Monitor - wprowadzenie i konfiguracja

Czy AiProtection oraz Adaptacyjny QoS będą działać w przypadku AiMesh?

Rozwiązywanie problemów z internetem i Wi-Fi

Jak rozwiązać problem z wyświetlaniem komunikatu „Twoje połączenie nie jest prywatne” podczas otwierania sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS?

Brak dostępu do Internetu za pośrednictwem routera.

Dlaczego przed skonfigurowaniem routera ASUS status Internetu to “Dostęp do Internetu”, podczas gdy brak jest łączności z Internetem?

Komputer nie ma dostępu do Internetu poprzez bezprzewodowe połączenie z routerem.

Jak ręcznie dokonać aktualizacji sterownika karty WLAN (dla routerów 802.11ax)?

Jak sprawdzić prędkość połączenia przewodowego i specyfikację kabla sieciowego routera bezprzewodowego ASUS?

Dlaczego test szybkości przewodowego połączenia mojego routera ASUS nie przekracza 200 Mb/s?

Nie można użyć telefonu w celu udostępnienia Internetu przez router.

VPN

Jak skonfigurować Surfshark w VPN Fusion?

Jak uzyskać klucz prywatny Surfshark?

Jak skonfigurować NordVPN w VPN Fusion?

Jak skonfigurować Cyberghost w VPN Fusion?

Jak skonfigurować serwer VPN na routerze ASUS – PPTP?

Jak skonfigurować serwer VPN na routerze ASUS – IPsec VPN?

Jak skonfigurować połączenie IPsec VPN w systemie Windows 10? (wsparcie oprogramowania układowego jest dostępne od wersji 3.0.0.4.386_4xxxx)?

Konfiguracja IPsec VPN na Android

Konfiguracja IPsec VPN na iOS

Konfiguracja IPsec VPN na Mac

Jak skonfigurować serwer VPN na routerze ASUS – OpenVPN?

Jak się podłączyć do OpenVPN Server? (dla Mac)

Połączenie z serwerem OpenVPN na przykładzie iPhone.

Jak połączyć urządzenie z Androidem z OpenVPN Server?

Jak nawiązać połączenie między urządzeniem i serwerem OpenVPN? (dla systemu Windows)

Jak skonfigurować klienta VPN w routerze ASUS (sieciowy interfejs graficzny)?

Czym jest połączenie Multiple VPN? (VPN Fusion/klient VPN)

Jak skonfigurować połączenia Multiple VPN na routerze ASUS? (VPN Fusion/klient VPN)

Profesjonalne ustawienia VPN

Jak skonfigurować serwer WireGuard®?

Jak skonfigurować klienta WireGuard® w VPN Fusion?

Jak skonfigurować VPN site to site z WireGuard®?

Jak skonfigurować WireGuard® VPN na żądanie na urządzeniu mobilnym?

Jak skonfigurować serwer DNS na serwerze VPN w routerze?

Jak ustawić serwer VPN z funkcją port forwarding (przekierowanie portów)?

W jaki sposób uzyskać jednocześnie wspólne działanie VPN oraz DMZ?

VPN-Instant Guard

Które routery ASUS obsługują funkcję Instant Guard?

Czego potrzeba, aby korzystać z Instant Guard?

Jak skonfigurować VPN Instant Guard?

Jak skonfigurować połączenie Instant Guard VPN, aby było zawsze włączone?

WAN / Dual WAN

Podłącz, udostępnij i surfuj: Zamień swój router ASUS w hotspot 4G/5G (Automatyczny tethering mobilny 4G/5G)

Dual Wan - Wprowadzenie i konfiguracja

Jak sprawdzić, czy router ASUS obsługuje funkcję Dual WAN?

Jak ręcznie przypisać serwer WAN DNS do routera ASUS?

Jak włączyć agregację WAN w routerze ASUS?

Jak skonfigurować automatyczne wykrywanie sieci przy włączonej podwójnej sieci WAN?

Czas dzierżawy(Lease time) IP WAN

Czym jest tryb ciągły DHCP? Kiedy należy go używać?

Czy router ASUS obsługuje RTSP?

Czym jest WAN wielousługowy i jak go używać?

Wi-Fi 6 / 802.11 AX

Jak zwiększyć zgodność urządzenia IoT z routerem ASUS Wi-Fi 6 (802.11 ax)?

Jak ręcznie dokonać aktualizacji sterownika karty WLAN (dla routerów 802.11 ax)?

WiFi

Co można zrobić, jeśli zapomnisz hasła WiFi?

Jaka jest różnica między siecią 2,4 GHz a 5 GHz?

Jak wyłączyć sygnał sieci Wi-Fi na routerze ASUS?

Połączenie Wi-Fi często się rozłącza.

Jak skonfigurować funkcję Smart Connect w routerze ASUS?

Jak zapomnieć hasło do połączenia WiFi na Windows/ MacOS/Android/iOS?

Podłącz, udostępnij i surfuj: Zamień swój router ASUS w hotspot 4G/5G (Automatyczny tethering mobilny 4G/5G)

Jak włączyć funkcję Roaming Assistant w routerze ASUS?

Profesjonalne ustawienia Wi-Fi

Jak skonfigurować ustawienia zaawansowane sieci bezprzewodowej?

Czym jest MU-MIMO?

Wpływ włączenia i wyłączenia funkcji Turbo QAM?

Czym jest DFS (Dynamic Frequency Selection) i jak to działa na routerze ASUS?

Jak skonfigurować połączenie WPS?

Dlaczego połączenie WPS nie działa z zabezpieczeniem WPA3-Personal?

Jak skonfigurować funkcję izolacji AP?

Jak skonfigurować ustawienie RADIUS?

Załączniki

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z tego urządzenia należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym do poniższych:



OSTRZEŻENIE!

- Przewody zasilające należy podłączać do gniazd elektrycznych o odpowiednim uziemieniu. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego, które jest łatwo dostępne.
- Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
- NIE NALEŻY montować tego urządzenia na wysokości większej niż 2 metry.
- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z podanymi zakresami temperatur.
- W przypadku korzystania z tego urządzenia na lotniskach, w szpitalach, na stacjach benzynowych czy w warsztatach samochodowych należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ochrony bezpieczeństwa osobistego.
- Zakłócenia działania urządzeń medycznych: Między wszczepionymi urządzeniami medycznymi a produktami firmy ASUS należy zachować odległość wynoszącą co najmniej 15 cm (6 cali) w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia zakłóceń w pracy tych urządzeń.
- Z urządzeń firmy ASUS należy korzystać w miejscach o dobrym sygnale, aby zminimalizować poziom promieniowania.
- Kobiety w ciąży nie powinny znajdować się blisko urządzenia, a także należy zachować odpowiednią odległość od dolnych partii brzucha w przypadku nastolatków.
- NIE NALEŻY korzystać z tego urządzenia w przypadku występowania widocznych defektów lub jeśli zostało ono zamoczone, uszkodzone lub przerobione. W takiej sytuacji urządzenie należy oddać do serwisu.



OSTRZEŻENIE!

- NIE NALEŻY umieszczać urządzeń na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych.
- NIE NALEŻY umieszczać ani upuszczać przedmiotów na to urządzenie. Urządzenia nie należy wystawiać na wstrząsy mechaniczne, takie jak przygniecenia, wygięcia, nakłuwanie lub niszczenie.
- NIE NALEŻY urządzenia demontować, otwierać, podgrzewać w kuchence mikrofalowej, spalać, malować ani wpychać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Należy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z podanymi wartościami.
- Urządzenie powinno znajdować się z dala od ognia i źródeł ciepła.
- NIE NALEŻY umieszczać, upuszczać lub wpychać żadnych obcych obiektów na produkt. NIE NALEŻY korzystać z urządzenia podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Obwody wyjściowe PoE tego urządzenia należy łączyć wyłącznie z sieciami PoE, nie kierując ich do instalacji zewnętrznych.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów, które zostały zatwierdzone przez producenta urządzenia do użytku z tym modelem. Używanie innego rodzaju akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji lub naruszenie lokalnych przepisów prawnych, a także może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby uzyskać informacje o zatwierdzonych akcesoriach, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- Korzystanie z tego urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi może stwarzać ryzyko wystąpienia pożaru lub obrażeń ciała.

obsługę i pomoc

odwiedź naszą wielojęzyczną witrynę internetową pod adresem <https://www.asus.com/support>.

