


Haier

Instrukcja obsługi Zmywarka

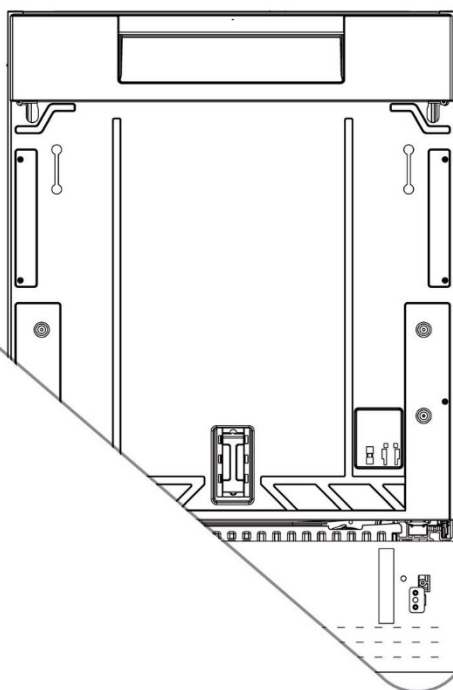

PL

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia	78
Opis produktu	82
Panel sterowania	83
Program	86
Pierwsze użycie	87
Zalecenia dotyczące wsadu	87
Nastawianie zmywania	89
Opóźniony start	91
Blokada przycisków	92
Preferencje	93
System zmiękczenia wody	95
Detergent	97
Nabłyszczacz	99
Codzienne użytkowanie	100
Połączenie WiFi	103
Konserwacja	104
Rozwiązywanie problemów	108
Kody błędów	111
Test standardów	112

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz domu lub do podobnych zastosowań, np. w kuchniach dla personelu w miejscach pracy, w budynkach gospodarczych, przez klientów w hotelach, motelach lub innych obiektach mieszkalnych oraz typu bed and breakfast. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Nie używaj go do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenia i utratę roszczeń gwarancyjnych.

Normy i dyrektywy

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję

Podczas korzystania ze zmywarki należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

Ogólne

- ▶ Informacje zawarte w tej instrukcji muszą być przestrzegane, aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu lub aby zapobiec uszkodzeniu mienia, obrażeniom ciała lub utracie życia.
- ▶ Używać zmywarki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, postępując zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji.
- ▶ To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
 - budynki gospodarcze
 - hotele, motele i inne obiekty mieszkalne
 - obiekty typu bed and breakfast.
- ▶ Używać wyłącznie detergentów lub nabtyszczaczy zalecanych do użytku w domowej zmywarce do naczyń i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Sprawdzić, czy dozownik detergentu jest pusty po zakończeniu każdego programu zmywania.
- ▶ W trakcie wkładania przedmiotów przeznaczonych do umycia umieszczać ostre przedmioty tak, aby nie uszkodzić zmywarki, i wkładać ostre noże uchwytem do góry, aby zmniejszyć ryzyko skaleczeń.
- ▶ Nie dotykać płytki filtracyjnej podstawie zmywarki podczas pracy zmywarki lub bezpośrednio po zakończeniu pracy, ponieważ może być gorąca.
- ▶ Nie używać zmywarki, jeśli wszystkie panele obudowy nie są prawidłowo założone.

- ▶ Nie manipulować przy elementach sterujących.
- ▶ Nie używać w sposób niewłaściwy, nie siadać, nie stawać w oraz na drzwiach lub koszu na naczynia w zmywarce.
- ▶ Drzwi nie powinny być pozostawione w pozycji otwartej, ponieważ może to stwarzać ryzyko potknięcia.
- ▶ Składane stojaki na kubki są przeznaczone do przechowywania filiżanek, szklanek i przyborów kuchennych. Nie opierać się ani nie używać składanych stojaków na kubki, aby podtrzymać się.
- ▶ Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie pozwalać dzieciom bawić się na zmywarce lub w jej wnętrzu.
- ▶ W pewnych warunkach w systemie podgrzewacza wody, który nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, może się wytwarzać wodór. WODÓR JEST GAZEM WYBUCHOWYM. Jeśli układ ciepłej wody nie był używany przez taki okres, przed użyciem zmywarki należy odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą i pozwolić, aby woda wypływała z każdego z nich przez kilka minut. Spowoduje to uwolnienie nagromadzonego wodoru. Ponieważ gaz ten jest łatwopalny, nie należy w tym czasie palić tytoniu ani używać otwartego płomienia.
- ▶ Jeśli stara zmywarka ma być wycofana z eksploatacji lub usunięta jako odpad, należy zdjąć drzwi komory zmywania.
- ▶ Niektóre detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli zostaną połknięte. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, a także trzymać dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte.
- ▶ Zmywarka musi być używana z płytą filtracyjną, filtrem i ramionami spryskującymi. Aby zidentyfikować te części, należy zapoznać się z rozdziałem „Konserwacja”.
- ▶ Jeżeli zmywarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie elektryczne i dopływ wody.
- ▶ Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację wyłącznie pod nadzorem.
- ▶ Nie wkładać naczyń tak, aby nie można było zamknąć drzwi.
- ▶ Urządzenia gospodarstwa domowego nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one pod stałym nadzorem. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- ▶ Jeśli używany jest środek do czyszczenia zmywarek, zalecamy natychmiastowe uruchomienie programu zmywania z detergentem, aby zapobiec uszkodzeniom.

- ▶ Zmywarka przeznaczona jest do mycia zwykłych naczyń. W zmywarce nie wolno myć przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbą, odłamkami stali, żelaza, żrącymi, kwaśnymi lub zasadowymi chemikaliami.
- ▶ Nie myć plastikowych przedmiotów, chyba że są oznaczone jako przeznaczone do mycia w zmywarce lub równoważnym znakiem. W przypadku nieoznaczonych elementów plastikowych należy zapoznać się z zaleceniami producenta.
- ▶ Unikać mycia pojemników z przyklejonymi etykietami. Etykiety usuwane podczas cyklu zmywania mogą spowodować uszkodzenie systemu zmywania

Montaż

- ▶ Przed użyciem zmywarki należy ją zainstalować i umieścić zgodnie z instrukcją montażu. Jeśli nie otrzymałeś instrukcji montażu ze zmywarką, możesz ją zamówić, dzwoniąc do autoryzowanego warsztatu lub pobrać ją z naszej lokalnej strony internetowej Haier podanej na tylnej pokrywie.
- ▶ Montaż i serwis muszą być wykonywane przez przeszkolonego technika serwisu firmy Haier.
- ▶ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez przeszkolonego technika serwisu firmy Haier lub wykwalifikowanego handlowca, aby uniknąć zagrożenia.
- ▶ Dopilnować, aby zmywarka była przymocowana do sąsiednich szafek za pomocą wsporników dostarczonych w zestawie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować niestabilnością produktu, co może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
- ▶ Nie używać tego urządzenia, jeśli jest uszkodzone, działa nieprawidłowo, częściowo zdemontowane lub ma brakujące lub uszkodzone części, w tym uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę.
- ▶ Nie przechowywać ani nie używać benzyny ani innych łatwopalnych gazów i płynów w pobliżu zmywarki.
- ▶ Podłączyć do obwodu zasilania o odpowiedniej wartości znamionowej, zabezpieczonego i zwymiarowanego, aby uniknąć przeciążenia elektrycznego.
- ▶ Upewnić się, że przewód zasilający jest umieszczony w taki sposób, aby nie można było go nadepnąć, potknąć się o niego lub w inny sposób narazić go na uszkodzenia lub naprężenia.
- ▶ Nie instalować ani nie przechowywać zmywarki w miejscach, w których będzie narażona na działanie temperatur poniżej zera lub na działanie warunków atmosferycznych.
- ▶ Do podłączenia zmywarki do zasilania nie należy używać przedłużacza ani przenośnego urządzenia do gniazda elektrycznego (np. puszki wielogniadowej).


- ▶ Urządzenie musi być uziemione. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem, zapewniając ścieżkę o najmniejszej rezystancji dla prądu elektrycznego.
- ▶ To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem. W razie wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przeszkolonym technikiem serwisu firmy Haier.
- ▶ Nie modyfikować wtyczki dostarczonej z urządzeniem; jeśli nie pasuje do gniazdka, należy skontaktować się z przeszkolonym technikiem serwisu firmy Haier lub wykwalifikowanym elektrykiem.
Jeśli zmywarka jest zainstalowana jako urządzenie podłączone na stałe, musi być ona podłączona do uziemionego metalowego, stałego systemu okablowania lub przewód uziemiający sprzęt musi być poprowadzony z przewodami obwodu i podłączony do zacisku lub przewodu uziemiającego na urządzeniu.

Konserwacja

- ▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć urządzenie od zasilania.
- ▶ Aby uniknąć uszkodzenia w trakcie odłączania urządzenia, należy wyciągnąć wtyczkę – nie wolno ciągnąć za przewód zasilający ani złącze przewodu.
- ▶ Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych części urządzenia, ani też nie podejmować prób serwisowania, chyba że jest to wyraźnie zalecane w tej instrukcji. Zalecamy skontaktowanie się z przeszkolonym technikiem serwisu firmy Haier lub punktem obsługi klienta.
- ▶ Podłoga wokół urządzenia musi być czysta i sucha, aby ograniczyć możliwość poślizgnięcia.
- ▶ W obszarze wokół urządzenia i pod urządzeniem nie wolno gromadzić palnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty i chemikalia.


- ▶ Upewnić się, że instalator wypełnił „Kończącą listę kontrolną” w instrukcji montażu.
- ▶ Przeczytać tę instrukcję, zwracając szczególną uwagę na rozdział „Bezpieczeństwo i ostrzeżenia”.
- ▶ Usunąć wszystkie opakowania wewnętrzne oraz zewnętrzne i odpowiednio je zutylizować. Jeśli to możliwe, wykorzystaj ponownie materiały.

Elementy zmywarki

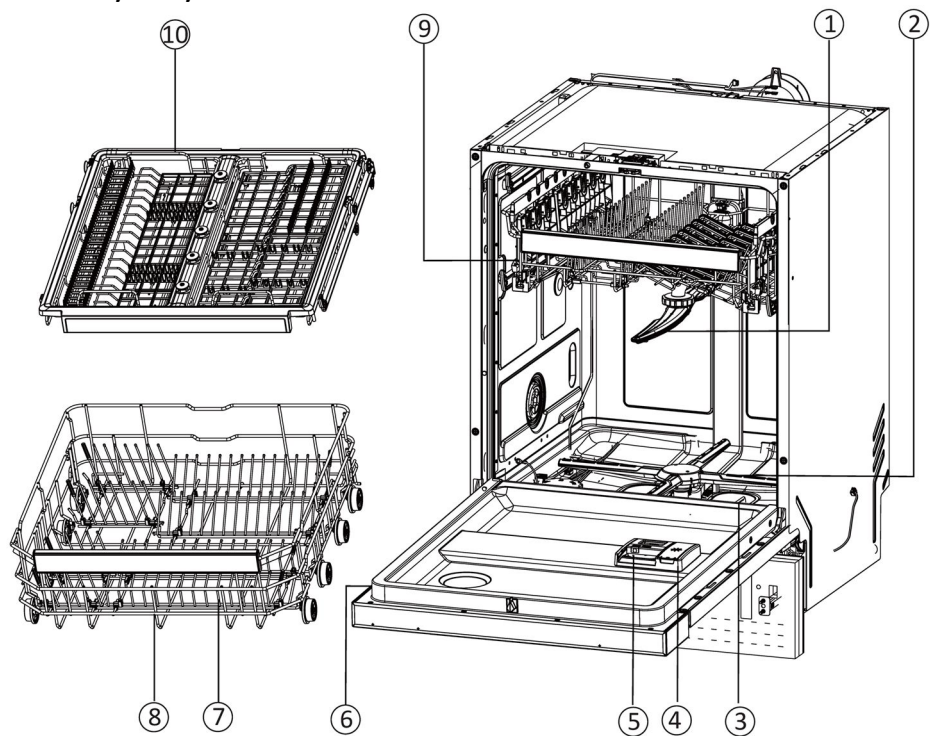

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Środkowe ramię spryskujące | 6. Etykieta znamionowa |
| 2. Dolne ramię spryskujące | 7. Taca na sztućce/przybory kuchenne |
| 3. Filtr | 8. Dolny kosz |
| 4. Dozownik nabtyszczacza | 9. Górny kosz |
| 5. Dozownik detergentu | 10. Trzeci kosz* |

*Tylko modele z 14 nakryciami mają trzeci kosz.

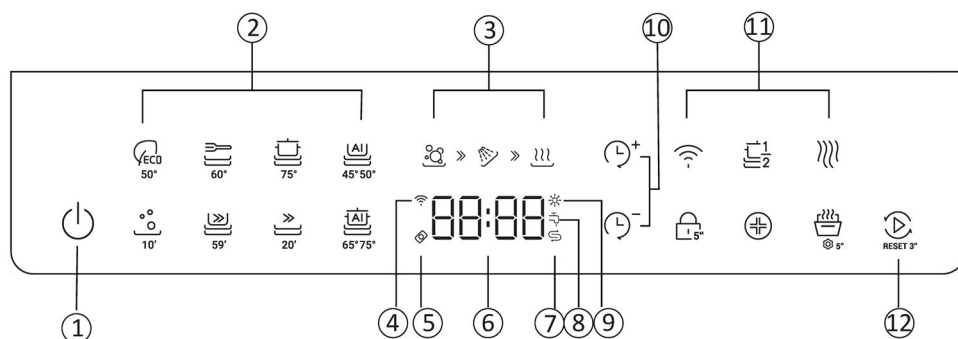

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Przełącznik programu zmywania
- 3 Wskazanie stanu
- 4 Wskaźnik Wi-Fi
- 5 Wskaźnik tabletek
- 6 Wyświetlacz czasu
- 7 Wskaźnik soli
- 8 Wskaźnik kranu wodnego
- 9 Wskaźnik nabłyszczacza
- 10 Ustawienie opóźnienia czasowego
- 11 Ikona opcji
- 12 Start

Wyświetlacz czasu i informacji

Podczas dowolnego wyboru wyświetlacz pokazuje powiązane informacje, takie jak

- ▶ Czas cyklu programu
- ▶ Czas opóźnienia rozpoczęcia programu
- ▶ Kody błędów

Po rozpoczęciu działania wyświetlają się, bez migania, następujące informacje

- ▶ Pozostały czas w godzinach opóźnionego uruchomienia programu, np. 24:00
- ▶ Pozostały czas cyklu programu w godzinach + minuty, np. 1:59

Podczas działania czas ten może się różnić w zależności od warunków lokalnych i dziennego obciążenia roboczego.

Ikona wskaźnika

Wi-Fi  Jeśli wskaźnik się zaświeci: Połączenie Wi-Fi jest aktywne.	Tabletki  Jeśli wskaźnik się świeci, funkcja Tabletki została aktywowana.
Nabłyszczacz  Jeśli wskaźnik się zaświeci: Brak płynu nabłyszczającego. Po dodaniu płynu nabłyszczającego wskaźnik gaśnie.	Kran  Jeśli wskaźnik się świeci, urządzenie nie napełnia się wodą. Sprawdź sekcję: „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”
Sól  Jeśli wskaźnik się zaświeci: Brak soli. Po dodaniu soli wskaźnik gaśnie.	

Funkcja opcjonalna

Wi-Fi  Naciśnij ikonę, a aplikacja może uruchomić program zmywarki.	Półowa wsadu  Dostosowuje program zmywania do bardziej efektywnego zmywania mniejszych wsadów.	Extra Dry  Zwiększa temperaturę końcowego płukania i długość fazy suszenia.
Blokada rodzicielska  Przytrzymaj ikonę przez 5 sekund, aby zablokować lub odblokować opcję innych ikon.	Higiena  Podnosi temperaturę wody podczas fazy płukania w celu dezynfekcji.	Auto Door  Automatycznie otwórz drzwi na kilka centymetrów, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Popraw efekt suszenia.

Opóźnienie + 

Rozpoczęcie programu
można opóźnić do 24 godzin.

Opóźnienie - 

Można opóźnić rozpoczęcie
programu nawet o 0 godzin.

PROGRAM ZMYWANIA	Dodatkowa funkcja
ECO	1/2 wsadu, Higiena, Auto Door, Suszenie, Tabletki
UNIWERSALNY	1/2 wsadu, Higiena, Auto Door, Suszenie, Tabletki
INTENSYWNY	1/2 wsadu, Higiena, Auto Door, Suszenie, Tabletki
AUTO CARE	1/2 wsadu, Auto Door, Suszenie, Tabletki
MYCIE WSTĘPNE	/
59MIN	1/2 wsadu, Higiena, Auto Door, Tabletki
SZYBKI 20'	1/2 wsadu, Auto Door, Tabletki
AUTO PLUS	1/2 wsadu, Higiena, Auto Door, Suszenie, Tabletki

Zmywarka posiada wiele programów zmywania dostosowanych do Twoich potrzeb. Wybór najbardziej odpowiedniego cyklu dla każdego wsadu gwarantuje najlepsze rezultaty zmywania.

Program zmywania	Opis programu
ECO 	Do standardowo zabrudzonych naczyń dla optymalnego zużycia wody i energii
UNIWERSALNY 	Najlepszy do naczyń, które są dość mocno zabrudzone lub do usuwania zabrudzeń spożywczych, które zaschły przez noc
INTENSYWNY 	Przeznaczony do silnie zabrudzonych garnków, patelni i naczyń
AUTO CARE 	¹⁾ Nadaje się do każdego rodzaju wsadu. Zmywarka automatycznie dobiera optymalny program zmywania
MYCIE WSTĘPNE 	²⁾ Zapobiega przykrym zapachom i zabrudzeniom naczyń, bez konieczności suszenia
59MIN 	Używaj do naczyń, które są dość mocno zabrudzone lub zabrudzeń żywności, które zostały pozostawione do wyschnięcia na noc
SZYBKI 20' 	Do bardzo lekko zabrudzonych naczyń
AUTO PLUS 	¹⁾ Nadaje się do każdego rodzaju wsadu. Zmywarka automatycznie dobiera optymalny program zmywania

1).Urządzenie wykrywa rodzaj zabrudzenia i ilość przedmiotów w koszach.

Automatycznie dostosowuje temperaturę i ilość wody, zużycie energii i czas trwania programu.

2).Użyj tego programu, aby szybko przepłukać naczynia. Zapobiega to przywieraniu pozostałej żywności do naczyń i wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z urządzenia. Nie używać detergentu w tym programie.

Naczynia

Połączenie wysokiej temperatury i detergentu do zmywarek może spowodować uszkodzenie niektórych przedmiotów. W razie wątpliwości należy zapoznać się ze wskazówkami producenta lub umyć ręcznie.

Sztuće i srebrna zastawa

Wypłucz sztucę i srebrną zastawę natychmiast po użyciu, aby zapobiec matowieniu. Srebro nie powinno stykać się ze stałą nierdzewną, ponieważ może to spowodować przebarwienia.

Wyjmij srebrne sztucę ze zmywarki i natychmiast wysusz je ręcznie.

Aluminium

Aluminium może ulegać matowieniu pod wpływem detergentu. Stopień zmiany zależy od jakości detergentu lub aluminium.

Inne metale

Żelazo i żeliwo może rdzewieć i plamić inne przedmioty. Miedź, cyna i mosiądz mają tendencję do plamienia.

Wyroby z drewna

Wyroby z drewna są na ogół wrażliwe na ciepło i wodę. Regularne mycie w zmywarce może z czasem spowodować pogorszenie ich stanu.

Zastawa szklana

Większość naczyń szklanych można myć w zmywarce. Kryształowe, bardzo delikatne i zabytkowe wyroby szklane mogą ulec wytrawieniu i zmatowieć.

Tworzywa sztuczne

Niektóre tworzywa sztuczne mogą zmieniać kształt lub kolor pod wpływem gorącej wody. Zapoznaj się z instrukcją producenta.

Przedmioty plastikowe, które można myć w zmywarce, powinny być obciążone tak, aby nie przewróciły się i nie przepełniły wodą lub nie wypadły z podstawowego kosza podczas mycia.

Przedmioty zdobione

Większość nowoczesnych wzorów porcelany można myć w zmywarce.

Naczynia zabytkowe, ze wzorem namalowanym na szklawie, ze złotymi obrzeżami lub ręcznie malowana porcelana mogą być bardziej wrażliwe na mycie w zmywarce.

Elementy klejone

Niektóre kleje ulegają zmiękczeniu lub rozpuszczeniu podczas mycia w zmywarce.

Twardość wody

Twarda woda to woda o wysokim stężeniu minerałów, takich jak wapń i magnez. Może to mieć negatywny wpływ na działanie zmywarki, a części mogą z czasem ulec awarii. Zastawa szklana myta w twardej wodzie matowieje, a naczynia pokryją się plamami lub białym nalotem. Twardość wody różni się w zależności od położenia geograficznego.

Jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą, zalecamy zainstalowanie zmiękczenia wody w domowym dopływie wody.

Jeśli posiadasz twardą wodę w domu


- Zapoznaj się z rozdziałem „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku”.
 - Użyj nabtyszczacza. Zalecamy zwiększenie ustawienia nabtyszczacza, aby poprawić wydajność zmywania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Preferencje”.
- Używaj środka do czyszczenia/odkamieniania do zmywarek regularnie lub zawsze, gdy zauważysz nagromadzenie się kamienia w zmywarce.

Jeśli posiadasz miękką lub zmiękczoną wodę w domu

- Unikaj używania zbyt dużej ilości detergentu.


Podczas ładowania zmywarki dopilnuj, aby przedmioty były umieszczone tak, aby woda, wypływająca ze znajdującego się niżej i obracającego się ramienia spryskującego, mogła dotrzeć do wszystkich obszarów. W przeciwnym wypadku wydajność zmywania zostanie zmniejszona.

Twoja zmywarka może pomieścić maksymalnie 14 zastaw stołowych.

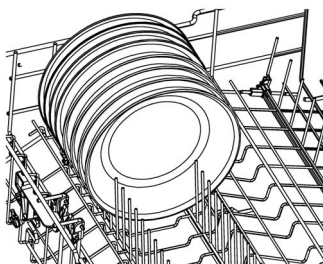

Upewnij się


- Dolne i środkowe ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- Wysokie przedmioty nie blokują górnego ramienia spryskującego.
- Szkło i inne delikatne przedmioty są stabilne.
- Naczynia są skierowane otworami w dół.
- Talerze są równomiernie rozmieszczone.
- Wszystkie ostre przedmioty znajdują się w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.

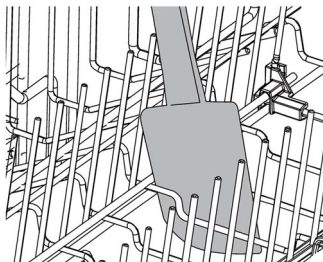

Należy unikać

- Przepętnienie.
- Wszelkie wystające przedmioty poniżej stojaków i kosza, które mogą uniemożliwić obrót ramienia spryskującego.
- Wszelkie wystające przedmioty z przodu zmywarki.
- Blokowanie odpływu wody z wszelkich przedmiotów na składanych stojakach na kubki.


1

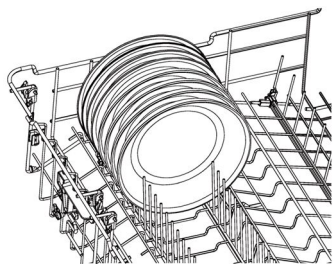

Przed umieszczeniem naczyń w zmywarce należy ostrożnie usunąć z nich resztki jedzenia.

Dopilnować, aby ramiona spryskujące nie posiadały elementów blokujących i obracały się swobodnie.


2

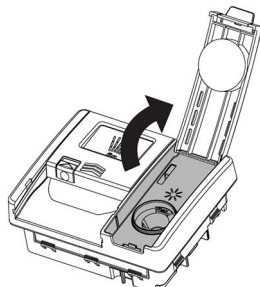

Jeśli wskaźnik nabłyszczacza świeci, napełnić dozownik nabłyszczacza.

Dodatkowe wskazówki znajdują się w rozdziale „Nabłyszczacz”.


3

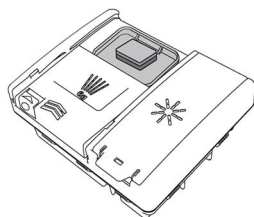

Dodać detergent do dozownika i zamknąć pokrywę.


Tabletki można umieścić w dozowniku detergentu.

4

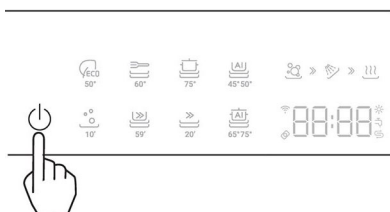

Upewnij się, że zmywarka jest włączona, naciśnij przycisk .

5

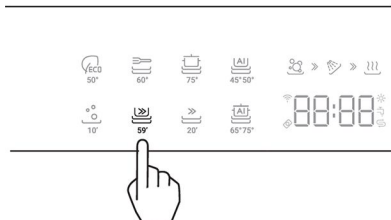

Wybierz program prania, jeśli to konieczne.

6



Naciśnij , aby rozpocząć zmywanie i zamknąć drzwi.


7



Powoli otwierać drzwi w dowolnym momencie zmywania, aby przerwać zmywanie.

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby anulować.

8

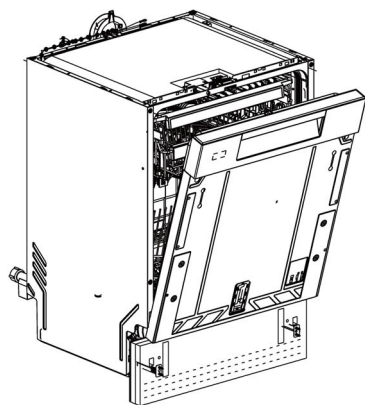


Po zmywaniu drzwi automatycznie otworzą się, aby ułatwić suszenie.*

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wyładować naczynia po ostygnięciu.

* Ta funkcja może być aktywowana lub nie przez użytkownika.

Ustawić zmywarkę, aby uruchomiła się później w ciągu dnia z wybranym programem zmywania. OPÓŹNIONY START można ustawić po wybraniu programu zmywania na maksymalnie 24 godziny.

Ustawianie opóźnionego startu

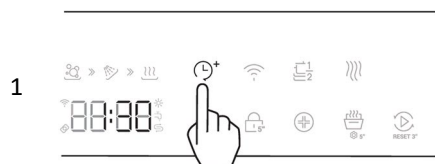

Dodać detergent i wybrać program zmywania oraz, w razie potrzeby, modyfikator zmywania.

Naciskać lub aby wprowadzić OPÓŹNIONY START.

Naciskać aby wydłużyć czas opóźnienia.

Naciskać aby skrócić czas opóźnienia.

*Dla 0-4 godzin zwiększaj lub zmniejszaj o 30 minut za każdym naciśnięciem, a dla 4-24 godzin zwiększaj lub zmniejszaj o 1 godzinę.



Naciśnij aby potwierdzić wybór i natychmiast zamknij drzwi.

Program zmywania rozpocznie się pod koniec odliczania, pod warunkiem, że drzwi są zamknięte.



Otwórz drzwi, aby wstrzymać OPÓŹNIONY START. Zamknij drzwi, aby kontynuować.

Anulowanie opóźnionego startu



Otwórz drzwi i naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby anulować.

Zablokować przyciski zmywarki, aby ją wyczyścić lub zapobiec użytkowaniu niezgodnemu z przeznaczeniem.


Blokowanie elementów sterujących



Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aby zablokować elementy sterujące zmywarki.

Uwaga: Przed zablokowaniem elementów sterujących, uruchomienie programu. Po zablokowaniu, z wyjątkiem operacji odblokowania i wyłączenia, inne funkcje nie są dostępne.

Odblokowanie elementów sterujących

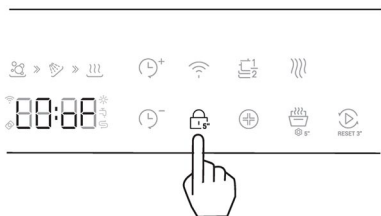

Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, aby odblokować.

Możesz dostosować dowolne z poniższych ustawień przed rozpoczęciem cyklu zmywania.

Opcja	Opis	Domyślne	Wyświetlacz ustawień
Regulacja zmiękczenia wody	Dostosuj zgodnie z poniższą stroną.	So5	-So- So- -So8 Min.: So- Maks.: So8
Nabłyszczacz	Kontroluje ilość dozowanego nabłyszczacza. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Nabłyszczacz”.	r5	-r- r- -r6 Min.: r- Maks.: r6
Dźwięk	Dostosowuje ustawienia sygnałów. Po ustawieniu na WYŁ. wszystkie dźwięki zostaną wyciszone, z wyjątkiem powiadomień o usterkach.	Son	-S- Wł. Son Wył. SoF
Ustawienie notatki	Funkcja pamięci programu, wybierz, czy zapamiętać ostatnie użycie programu.	LoF	-L- Wł. Lon Wył. LoF
Tabletki	Dostosuj zgodnie z poniższą stroną.	PoF	-P- Wł. Pon Wył. PoF

Zmiana ustawienia

1



Sprawdzić, czy nie trwa zmywanie. Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, aby wejść do menu.

2




Naciśnąć , aby przewinąć ustawienia.

3



Naciśnij , aby wybrać menu, które chcesz dostosować.

4

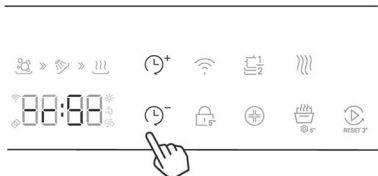

Naciśnij  lub, aby dostosować poziom. Naciśnij , aby zapisać ustawienia.

5



Naciśnij , aby wyjść.

Aby zapewnić dobre rezultaty zmywania, zmywarka wymaga miękkiej wody. Twarda woda może mieć negatywny wpływ na działanie zmywarki. Z biegiem czasu szkło myte w twardej wodzie zmatowieje, a naczynia pokryją się białym nalotem. Wytwarzanie białego nalotu. Używanie bardzo twardej wody może z czasem spowodować awarię części zmywarki. Sól może poprawić sytuację.

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Ilość dozowanej soli można ustawić w stopniach Sol i So6, w zależności od twardości wody.

1. Należy uzyskać informacje o twardości wody z kranu. Pomoże w tym firma wodociągowa.
2. Ustawienie można znaleźć w tabeli twardości wody.

Określenie lokalnej twardości wody

Twardość wody				Regulacja zmiękczenia wody
Stopnie niemieckie (°dH)	Stopnie francuskie (°fH)	Mmol/l	Stopnie Clarke'a	Elektronicznie
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	So8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	So7
17-21	29-37	2,9-3,7	21-26	So6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	So5 ¹⁾ *
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	So4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	So3
7-8	11-14	1,1-1,4	8-10	So2
0-6	0-11	0-1,1	0-7	So1 ²⁾ *
-	-	-	-	So ⁻³⁾ *

* Uwaga


- 1) Domyślne ustawienie fabryczne detergentu w proszku.
- 2) Zalecane ustawienie dla tabletek z detergentem typu combi.
- 3) Wskaźnik soli jest wyłączony.

Gdy tylko wskaźnik niskiego poziomu soli zaświeci się na panelu sterowania, należy uzupełnić sól. Zawsze uzupełniać ilość specjalnej soli bezpośrednio przed włączeniem urządzenia. Gwarantuje to, że nadmiar specjalnego roztworu soli jest natychmiast wypłukiwany i nie powoduje korozji zbiornika do płukania.

Sposób uzupełniania soli:

⚠ UWAGA

Używać wyłącznie soli do zmywarek. Inne produkty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia! Rozsypana sól powoduje korozję. Uruchomić program po każdym uzupełnieniu.

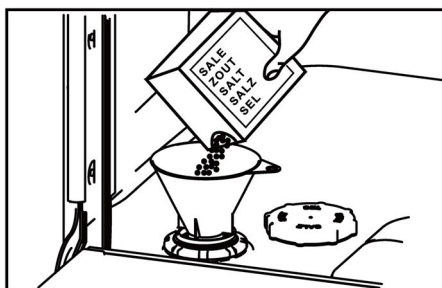

1. Przekręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć pojemnik na sól.
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika na sól.
3. Uzupełnić zbiornik odpowiednią solą (woda się przelewa).
4. Usunąć rozsypaną sól z obszaru wokół otworu.
5. Przekręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć pojemnik na sól.

OSTRZEŻENIE: Detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli zostaną połknięte. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymać dzieci i osoby niepełnosprawne z dala od otwartej zmywarki. Sprawdź, czy dozownik detergentu w proszku jest pusty po każdym zmywaniu.

Nieodpowiednie detergenty


Te rodzaje detergentów nie są odpowiednie i mogą uszkodzić zmywarkę lub spowodować konieczność serwisu, który nie jest objęty gwarancją:

- ▶ Płyny do mycia rąk
- ▶ Środki do prania
- ▶ Mydła
- ▶ Środki dezynfekujące


Używanie detergentu w proszku

Informacje na temat ilości detergentu w proszku można znaleźć w poniższej tabeli „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku” oraz we wskazówkach producenta detergentu.

- 1
- Sprawdzić, czy dozownik jest pusty i suchy. Dodać detergent w proszku lub tabletki do dozownika detergentu.

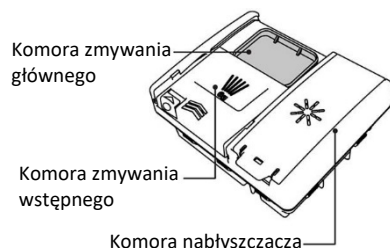

- 2
- Usunąć nadmiar detergentu, a następnie zamknąć pokrywę, przesuwając ją. Zatrzaśnie się. W razie potrzeby dodać dodatkowy detergent do komory zmywania wstępnego znajdującej się na górze dozownika.

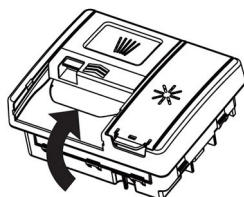

Podczas mycia naczyń z dużym osadem w twardej wodzie może być konieczne użycie większej ilości detergentu. Zapoznaj się z rozdziałem „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku”.

Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku

- ▶ Skorzystać z poniższej tabeli, aby określić optymalną ilość detergentu w proszku dla każdego programu zmywania.
- ▶ Jeśli w danym miejscu dostępna jest twarda woda, może być potrzebne więcej detergentu.

Program zmywania	Komora zmywania wstępnego	Komora zmywania głównego
ECO 	Pełny	2/3
UNIWERSALNY 	Pełny	2/3
INTENSYWNY 	Pełny	2/3
AUTO CARE 	Pełny	1/2 - 2/3
MYCIE WSTĘPNE 	Brak	Brak
59MIN 	Pełny	1/2
SZYBKI 20' 	Brak	1/2
AUTO PLUS 	Pełny	1/2 - 2/3

Płyn nabłyszczający zapewnia, że szkło i naczynia nie będą posiadać smug, a także zapobiega matowieniu metalu. W celu uzyskania optymalnych rezultatów suszenia zalecamy regularne stosowanie płynnego nabłyszczacza.

Dozownik nabłyszczacza znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi obok dozownika detergentu.

Stosowanie nabłyszczacza

Ilość płynu nabłyszczającego dozowanego w każdym zmywaniu może wymagać dostosowania do stanu wody. Wskazówki znajdują się w rozdziałach „Preferencje” i „Twardość wody”. Nabłyszczacz nie jest wymagany, jeśli zawiera go już tabletka.


1



Gdy poziom płynu nabłyszczającego jest niski, na panelu sterowania zaświeci się kontrolka płynu nabłyszczającego, informując o konieczności uzupełnienia dozownika.


UE

2

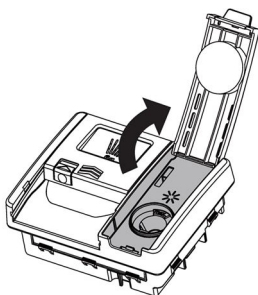

Podnieś pokrywę i otwórz otwór, wlewając płyn nabłyszczający. Nie przekraczać linii MAX. Uważać, aby nie rozlać żadnych środków na drzwi lub pojemnik na detergent.

3

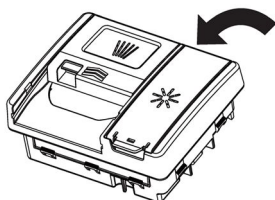

Zamknąć pokrywę tak, aby się zatrzasknęła.


Jeśli przypadkowo środek dostanie się do zmywarki lub pojemnika na detergent, należy go natychmiast usunąć. Rozlany nabłyszczacz może powodować nadmierne pienienie. Zgłoszenie serwisowe dotyczące tych błędów nie będzie objęte gwarancją.

Załaduj kosze

i W przypadku delikatnych naczyń i porcelany upewnij się, że mają one oznaczenia umożliwiające mycie w zmywarce.


- x Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów wykonanych z drewna, rogu, aluminium, cyny i miedzi.
- x Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów, które mogą wchłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
 - ▶ Używaj urządzenia wyłącznie do mycia naczyń, które można myć w zmywarce.
 - ▶ Usuń resztki jedzenia z przedmiotów.
 - ▶ Zmiękczyć przypalone jedzenie przed zmywaniem.
 - ▶ Przedmioty takie jak filiżanki, szklanki i patelnie należy kłaść otworem w dół.
 - ▶ Umieść przedmioty z głębokimi wgłębieniami w pozycji skośnej.
 - ▶ Wymieszać ciężki z innymi sztuczkami, aby nie przywierały do siebie.
 - ▶ Upewnij się, że sztuczki i naczynia nie skleja się ze sobą i że między każdym elementem jest przerwa.
 - ▶ Upewnij się, że szklanki nie dotykają innych szklanek.
 - ▶ Włóż małe przedmioty do kosza na sztuczki.
 - ▶ Lekkie przedmioty umieszczaj w górnym koszu. Upewnij się, że przedmioty się nie poruszają.
 - ▶ Przed rozpoczęciem programu upewnij się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie poruszać.

i Jeśli podczas przebiegu programu słychać brzęczenie:
Sprawdź, czy naczynia i szklane naczynia stoją stabilnie.

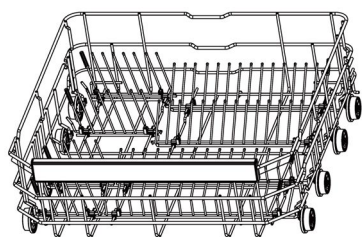


Mocno zabrudzone naczynia (np. garnki i patelnie lub talerze) umieszczaj w dolnym koszu. Silniejszy strumień natrysku zapewnia lepsze rezultaty zmywania.

Kosze górne

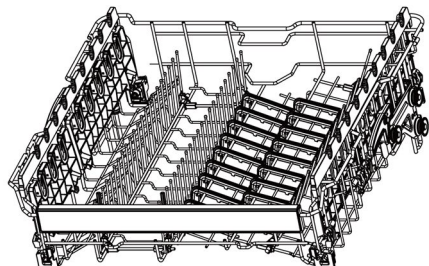



- ▶ Górny kosz jest przeznaczony do przechowywania takich przedmiotów jak szklanki, filiżanki, spodki, talerze, małe miski i płytkie patelnie.

Składane stojaki na kubki

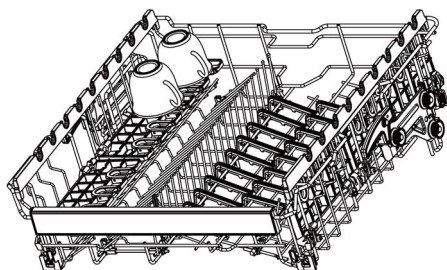


Dostosować wysokość rozłożyć tak, aby zrobić miejsce na inne przedmioty. Użyć wycięć do podparcia nóg kieliszków do wina. Składanie i podparcie można uzyskać przez odwrócenie. Postawiony na półce kubek powinien mieć złożony uchwyt

Regulacja wysokości kosza górnego.

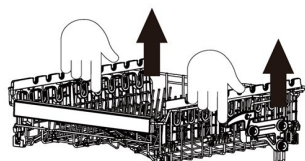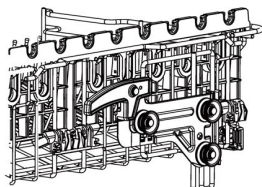

PODNIOSZENIE KOSZYKA


Chwyć uchwyty po obu stronach i podnieś kosz do góry, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

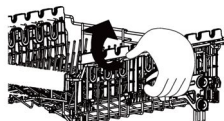


OPUSZCZANIE KOSZYKA

Naciśnij dźwignie po obu stronach i ostrożnie opuść kosz.


Składany stojak widelkowy

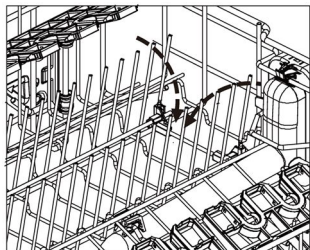

Niektóre widelki można w razie potrzeby złożyć, aby zrobić miejsce na inne przedmioty.

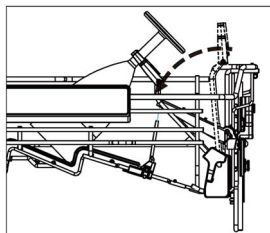


Składany uchwyt na szklanki

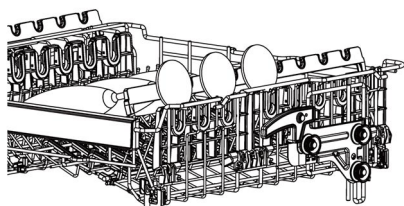

Złóż uchwyt na szklanki, aby zrobić miejsce na szklanki.

Taca na sztućce/przybory kuchenne

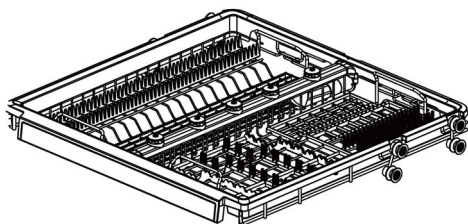

Użyć tacy do ułożenia sztućców i przyborów kuchennych.
Umieścić sztućce w wycięciu, które je zabezpieczy.
Umieścić większe naczynia na środku tacy.
Przesunąć sekcje boczne do środka, aby uzyskać więcej miejsca na przedmioty znajdujące się poniżej.

Twoje urządzenie można podłączyć do domowej sieci bezprzewodowej i wybrać zdalnie za pomocą aplikacji.

Pierwsze kroki

Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona.

Otrzymasz wskazówki krok po kroku dotyczące zarówno Twojego urządzenia, jak i urządzenia mobilnego. Podłączenie urządzenia może zająć do 10 minut.

Dalsze wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów można znaleźć w aplikacji.

Na urządzeniu mobilnym:

1. Pobierz aplikację z:



2. Zarejestruj się i utwórz konto.

3. Dodaj swoje urządzenie i skonfiguruj połączenie Wi-Fi.

Łączenie z domową siecią Wi-Fi

Gdy produkt jest w trybie gotowości:

Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się 

Możesz teraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

Włączanie trybu zdalnego


1. Gdy urządzenie nie jest połączone z aplikacją,  Ikona ciągle miga.

Gdy maszyna jest połączona z aplikacją, ikona  świeci światłem ciągłym.

2. Pilot zdalnego sterowania jest automatycznie aktywowany, aplikacja mobilna może uruchomić program zmywarki. Możesz sterować zmywarką za pomocą aplikacji, np.: wybrać cykl, anulować lub wstrzymać cykl, dodać dodatkowe funkcje.

3. Podczas uruchamiania programu za pomocą aplikacji należy za każdym razem nacisnąć przycisk Wi-Fi na urządzeniu, aby uzyskać zdalne sterowanie.

Odłącz zmywarkę od zasilania i pozwól jej ostygnąć przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.

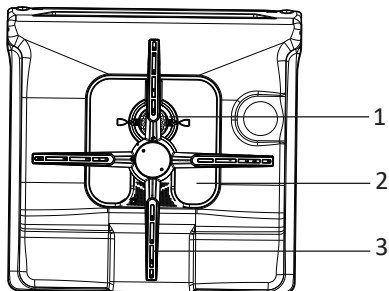

Funkcje

- 1 Filtr
 - 2 Płytkę filtracyjną
 - 3 Dolne ramie spryskujące
- Nie pokazano: środkowe i górne ramiona spryskujące

Czyszczenie powierzchni

Wytrzeć wilgotną ściereczką i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką. Nie zalecamy używania następujących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie:

Czyściki z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej

- ▶ Ścierne i rozpuszczalnikowe środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym
- ▶ Kwasowe lub zasadowe środki czyszczące

Płyny do mycia rąk lub mydło

- ▶ Środki czyszczące lub polerujące do stali nierdzewnej
- ▶ Środki do zmywania lub dezynfekcji

Czyszczenie filtra, ramion spryskujących i płytki filtracyjnej

Zalecamy, aby filtr odpływowy i płytka filtracyjną były zdejmowane i czyszczone raz w miesiącu lub za każdym razem, gdy widoczne są cząstki żywności. Ramiona spryskujące w normalnym użytkowaniu wymagają rzadszego czyszczenia. Dolne i środkowe ramiona spryskujące można potrząsnąć w celu usunięcia wszelkich ciał obcych, wyczyścić w gorącej wodzie, a następnie spłukać w czystej wodzie.

Zmywarka musi być używana z płytą filtracyjną, filtrem odpływowym i ramionami spryskującymi w odpowiednim miejscu. Jeśli używasz środka do czyszczenia zmywarek lub odkamieniacza, zapoznaj się z instrukcjami producenta.


Dłuższe okresy nieużywania

Jeśli zmywarka nie będzie używana przez jakiś czas, zalecamy odłączenie zasilania i dopływu wody, pozostawienie jej czystej i pustej z uchylonymi drzwiami. Przy pierwszym użyciu zmywarki po dłuższym nieużywaniu zalecamy przed użyciem wlać do niej 3 szklanki wody. Pomaga to wysmarować elementy, które mogły wyschnąć podczas nieużywania.

Wymowanie i czyszczenie filtra




Przekręcić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go odblokować. Podnieść, aby wyjąć.

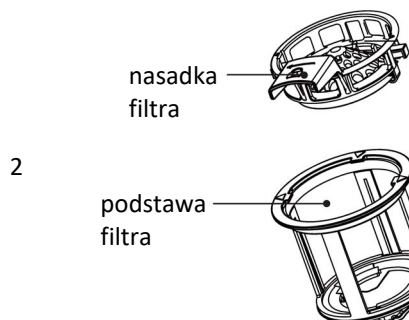

Oddzielić nasadkę filtra od podstawy, naciskając przyciski odblokowujące i podnosząc ją. Nie próbować wyjmować filtra na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Wyczyścić pod gorącą wodą i dokładnie spłukać.

Wymiana filtra

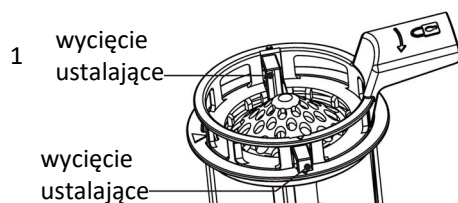


Dopasować nasadkę filtra do wycięcia w podstawie filtra. Dopilnować, aby struktura klamry była na odpowiednim miejscu.




Umieścić filtr odpływowy z powrotem w podstawie zmywarki. Obrócić 2 razy zgodnie z ruchem zegara do zatrzaśnięcia.

Wymywanie i czyszczenie płytki filtracyjnej

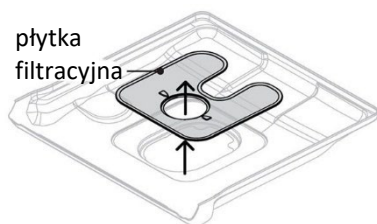


Po wyjęciu filtra ostrożnie unieś płytkę filtra i wyjmij ją.
Wyczyść pod gorącą wodą i dokładnie spłukać.

Wymiana płytki filtracyjnej

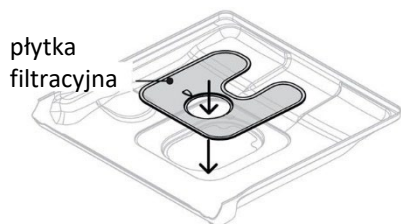

Wsunąć płytkę filtracyjną pod zaciski ustalające z tyłu odpływu i mocno wcisnąć z powrotem na miejsce. Upewnij się, że płytka filtracyjna jest na równi z podstawą zmywarki.

Czyszczenie górnego ramienia spryskującego

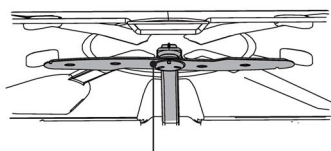


górne ramię spryskujące

Nie zdejmować górnego ramienia spryskującego do czyszczenia. Wyczyścić małą szczoteczką z plastikowym włosiem.

W przypadku silnego zabrudzenia lub zablokowania użyć środka do czyszczenia zmywarek/odkamieniacza. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Czyszczenie środkowego ramienia spryskującego




nakrętka zabezpieczająca

środkowe ramię spryskujące

Aby zdjąć środkowe ramię spryskujące, obrócić nakrętkę blokującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją odblokować.

Dokładnie wypłukać ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie zamontować z powrotem.

Czyszczenie dolnego ramienia spryskującego

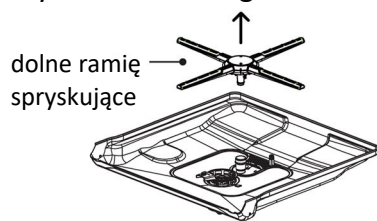


Aby zdjąć dolne ramię spryskujące, podnieść je z podstawy zmywarki.

Dokładnie wypłukać ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie zamontować z powrotem.

Dopilnuj, aby ramię swobodnie się obracało po ponownym zamontowaniu.


Zabezpieczenie przed mrozem (zimny klimat)

Jeśli zmywarka jest zainstalowana w zimnym klimacie, gdzie temperatury spadają poniżej zera, zalecamy zabezpieczenie jej przed zimnem.

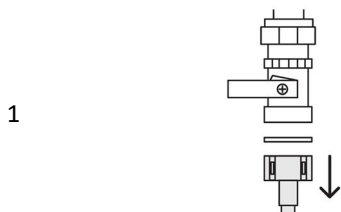


Wyłączyć dopływ wody.

Odłączyć węże odpływowe od rury odpływowej zlewu i rurę dopływową od zaworu wody.

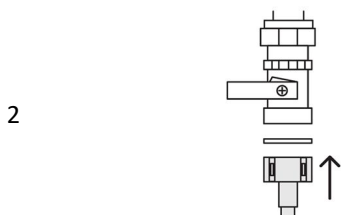

Spuścić wodę z węży, rury dopływowej i zaworu wody, używając wiadra lub miski do zbierania wody.

Ponownie podłączyć rurę dopływową do zaworu wody, a węże do rury odpływowej zlewu.

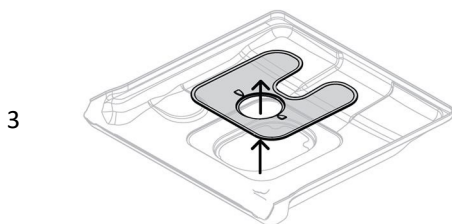

Wyjąć filtr odpływowy i płytkę filtracyjną.

Użyć gąbki, aby usunąć resztki wody spod spodu przed wymianą.

Problem	Możliwa przyczyna	Co zrobić
Zmywarka nie uruchamia się	Brak zasilania.	Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona, a zasilanie w ścianie jest włączone.
	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwi.
	 nie został naciśnięty.	Naciśnij  .
	Kran nie odkręcony.	Sprawdzić, czy woda jest podłączona i odkręcona.
	Zablokowany filtr siatkowy w węźu dopływowym.	Sprawdzić filtr siatkowy i w razie potrzeby wyczyścić – znajduje się w miejscu, w którym wąż dopływowy jest wkręcany w kran.
Dolne ramię spryskujące obraca się z trudem	Otwory ramion spryskujących są zablokowane przez małe przedmioty lub resztki jedzenia.	Wyczyścić ramię spryskujące. Instrukcje znajdują się w rozdziale „Konserwacja”.
Nie można zamknąć pokrywy dozownika detergentu	Komora na detergent została przepełniona.	Usunąć detergent tak, aby można było zamknąć pokrywę.
	Dozownik detergentu jest zatkany reszkami detergentu.	Wytrzeć dozownik wilgotną szmatką. Wysuszyć dozownik przed dodaniem detergentu.
Resztki detergentu utknęły w dozowniku	Komora była wilgotna podczas napełniania detergentem.	Wytrzeć dozownik wilgotną szmatką. Wysuszyć dozownik przed dodaniem detergentu.
	Naczynia blokują otwarcie dozownika detergentu.	Sprawdzić, czy żadne duże przybory nie są umieszczone w sposób, który uniemożliwia otwarcie pokrywy dozownika, gdy drzwi zmywarki są zamknięte.
Woda pozostaje w zmywarce po zakończeniu zmywania	Zablokowane przyłącze odpływowe.	Sprawdzić, czy przyłącze odpływowe nie jest zatkane.
	Wąż odpływowy jest zaciśnięty, zagięty lub zablokowany.	Sprawdzić wąż odpływowy i w razie potrzeby wyprostować.
	Pompa jest zablokowana.	Zadzwonić do Autoryzowanego punktu serwisowego Haier lub Punktu obsługi klienta.
	Filtr(y) zablokowane.	Wyczyścić filtry. Instrukcje znajdują się w rozdziale „Konserwacja”.

Problem	Możliwa przyczyna	Co zrobić
Wyświetlacz miga, gdy blokada przycisków jest włączona	To jest prawidłowe. Wyświetlacz pozostaje włączony, chociaż przyciski są wyłączone.	Nie jest wymagane żadne działanie.
Pienienie	Niewłaściwa ilość lub rodzaj użytego detergentu.	Zapoznać się z rozdziałem „Detergent” lub przeczytać instrukcje producenta detergentu.
	Za dużo pozostałości po jajku we wsadzie zmywania.	Zwiększyć ilość detergentu.
	Zbyt wysoki poziom dawki nabtyszczacza.	Zmniejszyć dawkę nabtyszczacza.
	Rozlany nabtyszczacz nie został wytarty.	Dopilnować, aby wszystkie rozlane nabtyszczacze zostały wytarte.
Stukania lub turkotanie podczas zmywania	Ramię spryskujące uderzające o naczynia.	Wstrzymaj zmywanie i ułóż naczynia inaczej. Zapoznaj się z sekcjami „Ustawianie zmywania” i „Sugestie dotyczące ładowania”.
	Naczynia zostały ułożone nieprawidłowo.	Wybierz odpowiedni program zmywania dla wsadu. Zapoznaj się z rozdziałem „Programy zmywania”.
Brudne naczynia	Wybrano nieodpowiedni program zmywania dla wsadu.	Wybierz odpowiedni program zmywania dla wsadu. Zapoznaj się z rozdziałem „Programy zmywania”.
	Zabrudzenia za bardzo przywarły.	Naczynia mogą wymagać namoczenia.
	Ramiona spryskujące nie mogą się obracać	Upewnić się, że żadne przedmioty nie blokują ramienia spryskującego.
	Kosz/stojak nieprawidłowo załadowany.	Zapoznać się z rozdziałem „Zalecenia dotyczące wsadu”.
	Nieprawidłowo zamontowana płyta filtracyjna lub filtr	Zapoznać się z rozdziałem „Konserwacja”.
	Detergent wsypany do niewłaściwej komory.	Zapoznać się z rozdziałami „Programy zmywania” i „Detergent”.
	Nadmiar żywności nie został usunięty z naczyń przed załadowaniem.	Zeskrobać wszystkie resztki jedzenia z naczyń przed załadowaniem.
	Nieodpowiedni detergent.	Używać wyłącznie detergentów w proszku lub tabletkach przeznaczonych do zmywarek domowych.
	Za mało detergentu.	Zalecane ilości można znaleźć w rozdziale „Detergent”. Może być konieczne dostosowanie ich do konkretnego wsadu i twardości doprowadzanej wody.

Problem	Możliwa przyczyna	Co zrobić
	Otwory ramion spryskujących są zablokowane.	Wyczyścić ramiona spryskujące. Instrukcje znajdują się w rozdziale „Konserwacja”.
	Filtry są zablokowane.	Wyczyścić filtry. Instrukcje znajdują się w rozdziale „Konserwacja”.
Na plastikowych przedmiotach występują przebarwienia (np. plama po sosie pomidorowym)	Za mało detergentu, brak wstępnego płukania.	Przepłukać plastikowe naczynia przed ich włożeniem do zmywarki i/lub dodać więcej detergentu. Alternatywnie, użycie programu Płukanie po wstawieniu naczyń może zminimalizować plamy.
Zmywarka nagle zatrzymuje się podczas zmywania	Przerwane zostało zasilanie lub dopływ wody.	Sprawdzić zasilanie i dopływ wody.
Na szklanych naczyniach pozostają białe plamy; kolorem przypominają mleko	Za mało detergentu.	Zalecane ilości można znaleźć w rozdziale „Detergent”. Może być konieczne dostosowanie ich do twardości wody.
	Zbyt mała dawka nabtyszczacza.	Zwiększyć dawkę nabtyszczacza. Zapoznać się z rozdziałem „Nabtyszczacz”.
	Zbyt mała dawka nabtyszczacza.	Zwiększyć dawkę nabtyszczacza. Zapoznać się z rozdziałem „Nabtyszczacz”.
Naczynia, sztućce nie wyschły	Przedmioty zostały za szybko wyciągnięte.	Po zakończeniu programu zmywania pozostawić drzwi uchylone i odczekać kilka minut, aby ułatwić suszenie.
	Pusty dozownik nabtyszczacza. (Wskaźniki nabtyszczacza świecą się.)	Dodać nabtyszczacz. Zapoznać się z rozdziałem „Nabtyszczacz”.
Szklanki są matowe	Zbyt mała dawka nabtyszczacza.	Zwiększyć dawkę nabtyszczacza. Zapoznać się z rozdziałem „Nabtyszczacz”.
Plamy z herbaty lub ślady po szmince nie zostały całkowicie usunięte	Za mało detergentu.	Zalecane ilości dodawanego detergentu znajdują się w sekcji „Detergent”. Może być konieczne dostosowanie ich do konkretnego wsadu.
	Zbyt niska temperatura zmywania.	Wybrać program zmywania do bardzo zabrudzonych naczyń. Zapoznać się z rozdziałem „Programy zmywania”, aby uzyskać więcej informacji.

Problem	Możliwa przyczyna	Co zrobić
Ślady rdzy na sztućcach	Sztućce nie są wystarczająco odporne na rdzę.	Umyć ręcznie.
Na szklankach występują smugi i przebarwienia; mleczna powłoka	Sytuacja z twardą wodą. Szklanki nie nadają się do mycia w zmywarce.	Zwiększyć ilość detergentu. Umyć ręcznie.
Ślady wody na szklankach i sztućcach	Zbyt niski poziom nabtyszczacza lub ustawienia dozowania.	Sprawdzić, czy w dozowniku jest nabtyszczacz. W razie potrzeby zwiększyć ustawienie nabtyszczacza lub użyć programu zmywania o wyższej temperaturze. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Nabtyszczacz”.
Świeci się wskaźnik soli.	Dozownik soli zmiękczającej jest pusty.	Napełnić zbiornik odpowiednią solą, aż będzie pełny.

Kody błędów


Kody błędów na wyświetlaczu

Wykonaj poniższe czynności, aby spróbować rozwiązać problem.

Problem	Możliwa przyczyna	Co zrobić
E10 Brak wody	Kran nie odkręcony.	Sprawdzić, czy woda jest podłączona i odkręcona. Dotknąć, aby ponownie uruchomić zmywarę.
	Niewystarczające ciśnienie dopływu wody.	Sprawdzić ciśnienie wody w gospodarstwie domowym.
	Rura wlotowa wody jest pofałdowana lub wygięta, przez co do zmywarki nie dociera wystarczająca ilość wody.	Sprawdzić wąż dopływowy i w razie potrzeby wyprostować. Dotknąć, aby ponownie uruchomić zmywarę.
E30 Przeciek	W urządzeniu wycieka woda.	Zamknąć kran z wodą.
	Zawór wlotowy wody jest otwarty i zablokowany.	Odłączyć urządzenie od zasilania.
	Odpływ jest zablokowany.	Skontaktować się z serwisem.

Program zmywania	Eco Program domyślnie posiada funkcję automatycznego otwierania drzwi.
Ilości detergentu w proszku	33g
Poziom dawki nabtyszczacza	r--r6, r5(domyślne)
Maksymalna liczba ustawień miejsca	14
Regulacja wysokości kosza górnego	Sprawdzić, czy górny kosz znajduje się w najniższej pozycji

Zalecane schematy ładowania

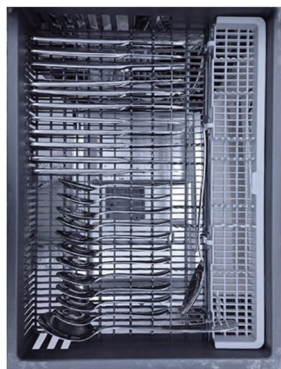

Trzeci kosz



Górny kosz



Dolny kosz