

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA HEADPHONES (2ND GEN)

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.

Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna na stronie internetowej: www.Bose.com/compliance

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką lub ściereczką zwilżoną wodą. Nie należy używać środków czyszczących.

Korzystaj wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest konieczna, jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało fizycznie uszkodzone.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.



Ten symbol oznacza, że używanie tego produktu z niezgodną lub nieprawidłowo zainstalowaną baterią może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose, aby uzyskać informacje na temat opcji serwisowania baterii, lub odwiedź stronę bose.com/batt, aby uzyskać więcej informacji.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, NIE należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, kapania, rozbryzów lub wilgoci, a także nie wolno umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Ten produkt może być używany wyłącznie ze zgodnymi bateriami certyfikowanymi przez firmę Bose. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose, aby uzyskać informacje na temat opcji serwisowania baterii.
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- Baterie/akumulatory dostarczone z tym produktem mogą spowodować pożar lub oparzenie chemiczne w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, nieprawidłowej wymiany lub wymiany na baterię/akumulator niewłaściwego typu.
- W przypadku wycieku cieczy z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu cieczy z baterii ze skórą lub oczami należy skorzystać z pomocy medycznej.
- Podczas obracania, składania i umieszczania słuchawek w futerałach oraz wyjmowania ich z futerałów należy trzymać dłonie wokół środka każdego z nauszników. Trzymać palce z dala od zawiasów, aby uniknąć uszczyknięcia.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy używać słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- Korzystanie z tego produktu podczas prowadzenia pojazdu może być zabronione przez prawo w niektórych miejscach. Należy zachować ostrożność i przestrzegać obowiązujących przepisów. Należy natychmiast zaprzestać używania tego produktu, jeśli podczas prowadzenia pojazdu. przeszkadza on w zachowaniu uwagi lub zakłóca zdolność słyszenia dźwięków otoczenia, w tym alarmów i sygnałów ostrzegawczych.

- Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z tych słuchawek podczas wykonywania jakichkolwiek czynności wymagających uwagi. Nie wolno korzystać ze słuchawek w przypadku, gdy brak możliwości wyraźnego usłyszenia dźwięków otoczenia może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, np. podczas jazdy na rowerze, poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego, w pobliżu placu budowy lub torów kolejowych itp.
- NIE wolno korzystać ze słuchawek, jeżeli emitują one głośny, nietypowy dźwięk. W takim wypadku należy wyłączyć słuchawki i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
- Należy natychmiast wyjąć słuchawki w przypadku zauważenia ciepła pochodzącego z produktu.
- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem LPS atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
- NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.
- Nie umieszczaj ani nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze) wydzielające ciepło.

OSTRZEŻENIE: Nie należy narażać urządzenia na działanie substancji chemicznych, które nie zostały określone przez firmę Bose, w tym między innymi smarów, środków czyszczących, sprayów kontaktowych lub rozpuszczalników na bazie węglowodorów. Narażenie na działanie takich substancji może prowadzić do degradacji tworzywa sztucznego, powodując jego pękanie i/lub narażając na niebezpieczne warunki.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji produktu albo anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Korzystanie z urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

Urządzenie spełnia wymagania IMDA.

FCC ID: A94443987 | **IC:** 3232A-443987

CAN ICES (B) / NMB (B)

Europa: Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz. | Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.

Informacje dotyczące SAR

Pasma częstotliwości	Maksymalna zgłaszana wartość SAR (W/kg) Skalowana wartość SAR 1 g
BT-EDR	0,21
Ograniczona wartość SAR (W/kg)	1,6



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Rozporządzenia techniczne dotyczące urządzeń radiowych małej mocy: Bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy. Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.



Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od min. 1,8 W wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. 2,5 W w celu osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.

Tabela stanów zasilania urządzenia

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/EC, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz z przepisami z 2020 r. dotyczącymi ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energii (poprawka) (EU Exit), produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie Komisji (UE) 2023/826.

Informacje dotyczące zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Zużycie energii w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	< 0,5 W	Sieć bezprzewodowa Bose < 2,0 W
Czas, po którym urządzenie jest automatycznie przełączane do danego trybu	≤ 20 minut	≤ 20 minut
Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, gdy wszystkie złącza sieci przewodowej są zajęte i aktywowano wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤ 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portów sieciowych. Dezaktywacja wszystkich sieci powoduje przełączenie do trybu gotowości.	Bluetooth®: Aby aktywować, sparuj urządzenie ze źródłem Bluetooth. Aby dezaktywować, wyczyść listę parowania, jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk Bluetooth i przycisk wielofunkcyjny. Zobacz str. 30.	

Należy używać wyłącznie zasilacza USB o minimalnym prądzie wyjściowym/mocy znamionowej 0,5 A/2,5 W.

NIE wolno samodzielnie wyjmować akumulatorewej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

Demontaż akumulatora litowo-jonowego w tym produkcie powinien być przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub odwiedzić następującą witrynę internetową:
products.bose.com/static/compliance/index.html.



電子機器回収

Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.



Li-ion



R-C-Bos-443987
보스코리아 유통회사

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków										
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki									
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)	Ftalan dibutyli (DBP)	Ftalan diizobutyli (DIBP)	Ftalan butylobenzylu (BBP)	Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)
Obwody drukowane (PCB)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Części plastikowe	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Przewody	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.										
O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.										
X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.										



Nazwa wyposażenia: słuchawki Oznaczenie typu: 443987						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr ⁶⁺)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	–	○	○	○	○	○
Części metalowe	–	○	○	○	○	○
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Głośniki	–	○	○	○	○	○
Przewody	–	○	○	○	○	○
Uwaga 1: Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.						
Uwaga 2: Symbol „–” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji. Na przykład cyfra „5” oznacza rok 2015 lub 2025.

Importerzy: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Numer telefonu: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 104511 Numer telefonu: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Numer telefonu serwisu w Meksyku: 0800-266-0292

Zasilanie: 5 V $\pm$ 0,5 A

Model: 443987. Identyfikator CMIIT ID znajduje się wewnątrz muszli słuchawek pod siateczką.

Warunki użytkowania firmy Bose dotyczące tego produktu: [worldwide.Bose.com/terms-of-use](https://worldwide.bose.com/terms-of-use)

Informacje o licencjach: Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do słuchawek Bose QuietComfort Ultra (2. generacji), należy użyć aplikacji Bose. Informacje te są dostępne w menu Ustawienia.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone oraz macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Znak towarowy iPhone jest używany w Japonii na podstawie licencji firmy Aiphone K.K.

Znak „Made for Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z produktami firmy, które są na nim wyszczególnione, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z przepisami lub normami bezpieczeństwa.

Znak słowny i logo *Bluetooth®* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google, Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Microsoft Teams jest znakiem towarowym grupy firm Microsoft.

Snapdragon Sound jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych. Qualcomm, Snapdragon i Snapdragon Sound są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Qualcomm Incorporated.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Bose, logo B, QuietComfort, ActiveSense i SimpleSync są znakami towarowymi firmy Bose Corporation. | Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się wewnątrz muszli słuchawek pod siateczką.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: 443987

Należy zachować dowód zakupu. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej worldwide.Bose.com/ProductRegistration

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Zawartość opakowania.....	11
---------------------------	----

APLIKACJA BOSE

Pobieranie aplikacji Bose	12
---------------------------------	----

ELEMENTY STEROWANIA SŁUCHAWKAMI

Włączanie zasilania	14
Wyłączanie zasilania	15
Położ płasko, aby odłączyć	16
Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności	17
Połączenia telefoniczne	18
Tryby	19
Ustawienia immersyjnego dźwięku	19
Polecenia głosowe urządzenia	19

SKRÓTY

Włączanie, wyłączanie lub zmiana skrótu	20
Korzystanie ze skrótu	20

DETEKCJA NOSZENIA NA GŁOWIE

Automatycznie rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania	21
Automatycznie odbieranie połączeń	21

REDUKCJA SZUMÓW

Zmienianie ustawień funkcji redukcji szumów	22
Redukcja szumów podczas połączenia telefonicznego	22
Korzystanie tylko z funkcji redukcji szumów	22

IMMERSYJNY DŹWIĘK

Ustawienia immersyjnego dźwięku	23
Zmienianie ustawień immersyjnego dźwięku	24
Zmienianie trybu	24
Korzystanie ze skrótu	24

TRYBY SŁUCHANIA

Tryby	25
Tryb Brak z technologią ActiveSense	25
Zmienianie trybu	26
Ustawianie ulubionych i dodawanie lub usuwanie niestandardowych trybów w słuchawkach	26

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Ustanawianie połączenia przy użyciu aplikacji Bose	27
Łączenie przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia	27
Odlaczanie urządzenia	28
Ponowne łączenie z urządzeniem	28
Podłączanie innego urządzenia	29
Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami podczas strumieniowego przesyłania dźwięku	29
Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem	30
Czyszczenie listy sparowanych urządzeń <i>Bluetooth</i>	30
Tylko urządzenia z systemem Android™	31
Łączenie przy użyciu funkcji Fast Pair	31
Technologia Snapdragon Sound™	32

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

Podłączanie przewodu audio AUX	33
Dźwięk USB	34

BATERIA

Ładowanie baterii słuchawek	35
Czas ładowania	36
Czas odtwarzania	36
Odsłuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii	36

STAN SŁUCHAWEK

Stan <i>Bluetooth</i>	37
Stan baterii	38
Stan zasilania i ładowania	38
Stan aktualizacji i błędy	38

ŁĄCZENIE PRODUKTÓW BOSE

Łączenie z inteligentnym głośnikiem Bose lub inteligentną listwą głośnikową Bose	39
Zalety	39
Zgodne produkty	39
Ustanawianie połączenia przy użyciu aplikacji Bose	40
Nawiązywanie połączenia przy użyciu elementów sterujących urządzenia	41
Ponowne łączenie z inteligentnym głośnikiem Bose lub inteligentną listwą głośnikową Bose	41

KONSERWACJA

Przechowywanie słuchawek	42
Aktualizowanie słuchawek	44
Czyszczenie słuchawek	44
Części zamienne i akcesoria	44
Ograniczona gwarancja	44
Lokalizacja numeru seryjnego	45

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Rozwiązywanie problemów	47
Resetowanie słuchawek	48
Przywrócenie fabrycznych ustawień słuchawek	49

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Słuchawki Bose QuietComfort Ultra
(2. generacji)

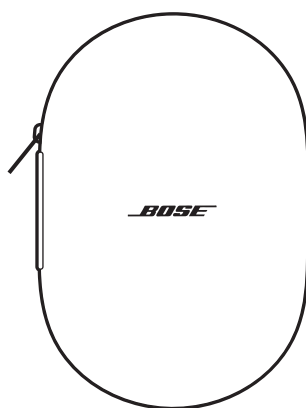

Futurał



Przewód USB-C® – USB-C

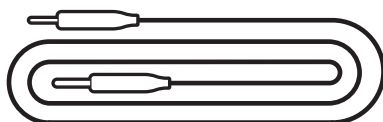

Przewód audio 3,5 mm – 2,5 mm

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub jeśli brakuje jakiejś części. Aby zapoznać się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów, filmami oraz informacjami dotyczącymi naprawy lub wymiany produktu, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/qcu2.

Aplikacja Bose pozwala skonfigurować słuchawki i sterować nimi przy użyciu dowolnego urządzenia, takiego jak smartfon lub tablet.

Korzystając z aplikacji, można zarządzać połączeniami *Bluetooth* i ustawieniami słuchawek, dostosować ustawienia dźwięku, wybrać język komunikatów głosowych i uzyskać dostęp do aktualizacji i nowych funkcji udostępnianych przez firmę Bose.

UWAGA: Jeśli aplikacja Bose została już pobrana do obsługi innego produktu Bose, możesz dodać słuchawki na ekranie głównym.


POBIERANIE APLIKACJI BOSE

1. Pobierz aplikację Bose przy użyciu urządzenia.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Elementy sterowania słuchawkami są umieszczone w tylnej części prawej muszli.

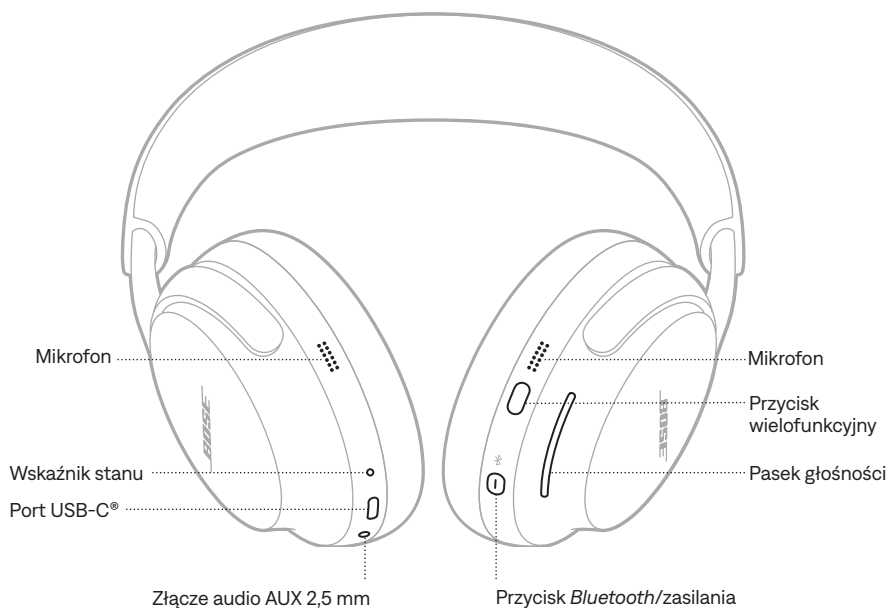

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth*/zasilania.



Po kilku sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy i komunikat głosowy informujący o poziomie naładowania baterii. Wskaźniki stanu słuchawek zostaną włączone zależnie od bieżącego poziomu naładowania (zobacz str. 38).

UWAGI:

- Po włączeniu słuchawek i usłyszeniu sygnału dźwiękowego dźwięk jest kalibrowany pod kątem Twoich uszu w celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku.
- Aby odtworzyć dźwięk i komunikat głosowy, słuchawki muszą znajdować się na głowie.

WYŁĄCZANIE ZASILANIA


Naciśnij przycisk *Bluetooth*/zasilania i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy.



UWAGA: Po wyłączeniu słuchawek funkcja redukcji szumów jest dezaktywowana.

POŁÓŻ PŁASKO, ABY ODŁĄCZYĆ

Słuchawki odłączają się od urządzeń po 3 sekundach, gdy są zdjęte z głowy z nausznikami ułożonymi płasko lub gdy są przechowywane w futerale.

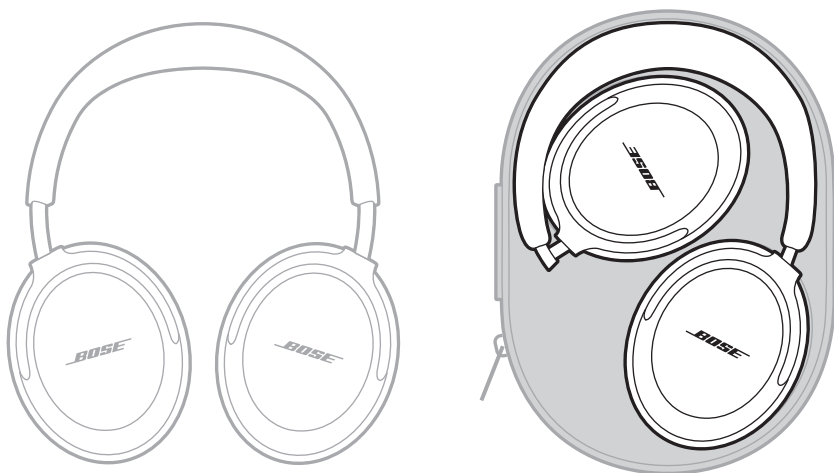

Jeśli zostaną zdjęte z głowy i pozostawione w jakiejkolwiek innej orientacji, rozłączą się z urządzeniami po 10 minutach. Aby ponownie połączyć słuchawki, załóż je na głowę.

Po odłączeniu słuchawek na 20 minut z nausznikami ułożonymi płasko lub na 10 minut w dowolnej innej orientacji, słuchawki automatycznie przechodzą w stan uśpienia w celu oszczędzania baterii. Aby wybudzić słuchawki, załóż je na głowę lub naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth/zasilania*.


UWAGI:

- Jeśli słuchawki zostały wyłączone za pomocą przycisku *Bluetooth/zasilania*, naciśnij przycisk *Bluetooth/zasilania*, aby włączyć słuchawki.
- Gdy bateria się wyczerpie, podłącz słuchawki, a następnie naciśnij przycisk *Bluetooth/zasilania*, aby włączyć słuchawki.

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Przycisk wielofunkcyjny służy do sterowania odtwarzaniem multimedialnym.

Pasek głośności kontroluje głośność.

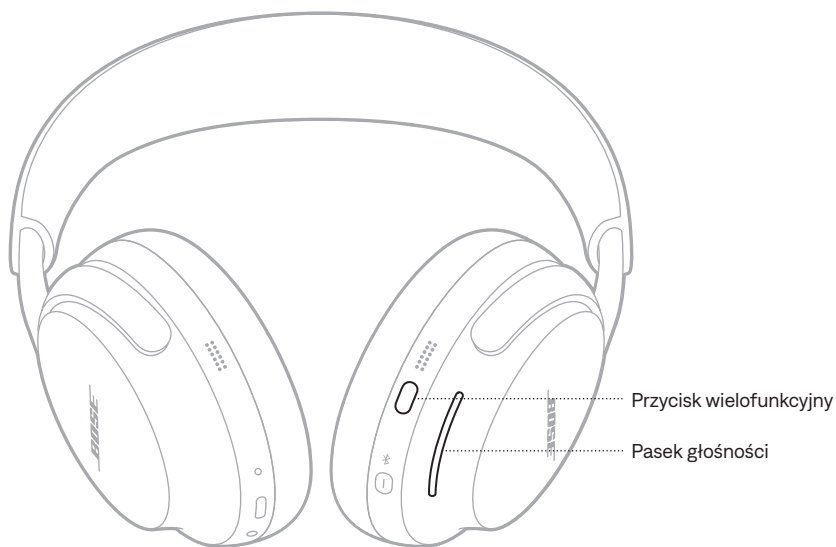


FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Zwiększanie głośności	Przesuń palec w górę po pasku głośności.
Zmniejszanie głośności	Przesuń palec w dół po pasku głośności.

UWAGA: Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność, wykonaj długie przeciągnięcie palcem po pasku głośności.

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Przycisk wielofunkcyjny służy do sterowania połączeniami telefonicznymi.

Z przodu słuchawek znajdują się cztery mikrofony do obsługi połączeń telefonicznych – dwa na lewej muszli i dwa na prawej muszli.

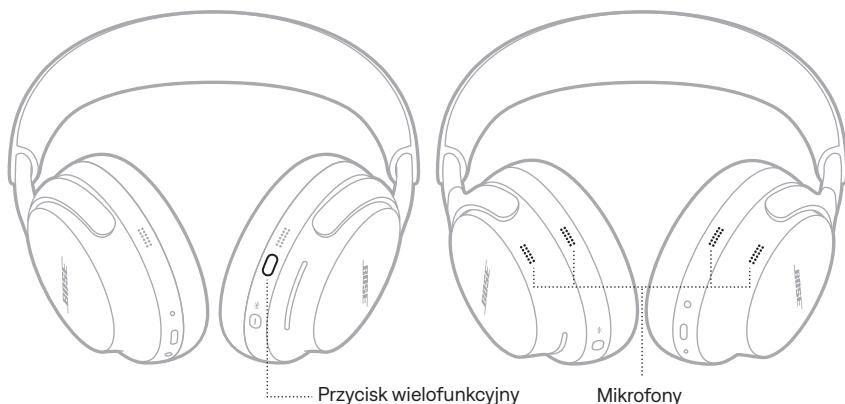

FUNKCJA	PROCEDURA
Odbieranie połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Kończenie/odrzućcie połączenia przychodzącego	Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy	Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmiał sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk wielofunkcyjny.
Odrzućcie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy	Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmiał sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.

TRYBY

Za pomocą przycisku wielofunkcyjnego można w prosty i szybki sposób zmieniać tryb.

Aby uzyskać informacje na temat zmiany trybu, zobacz str. 26.

USTAWIENIA IMMERSYJNEGO DŹWIĘKU

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmiany ustawień immersyjnego dźwięku, zobacz str. 24.

POLECENIA GŁOSOWE URZĄDZENIA

Możesz ustawić skrót, aby uzyskiwać dostęp do poleceń głosowych urządzenia za pomocą słuchawek. Mikrofony na słuchawkach działają jak przedłużenie mikrofonu urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących skrótów, zobacz str. 20.

UWAGA: Podczas prowadzenia rozmowy nie można uzyskać dostępu do sterowania głosem.

Skrót umożliwia szybki i łatwy dostęp do jednej z następujących funkcji:

- Cykliczne przełączanie ustawień dźwięku (zobacz str. 23)
- Odtwarzanie muzyki ze Spotify
- Obsługa poleceń głosowych urządzenia (zobacz str. 19)
- Dostęp do poziomu naładowania baterii (zobacz str. 36)

WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE LUB ZMIANA SKRÓTU

Aby włączyć, wyłączyć lub zmienić skrót, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Skrót na ekranie głównym.

KORZYSTANIE ZE SKRÓTU

Dotknij paska głośności i przytrzymaj na nim palec.



Detekcja noszenia na głowie wykorzystuje czujniki do identyfikacji, kiedy nosisz słuchawki.

Możesz automatycznie rozpoczynać/wstrzymywać odtwarzania dźwięku i odbierać połączenia telefoniczne.

UWAGA: Aby zarządzać funkcjami detekcji słuchawek nauszných, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

AUTOMATYCZNIE ROZPOCZYNANIE/WSTRZYMYWANIE ODTWARZANIA

Gdy podniesiesz prawą muszlę słuchawek z ucha lub zdejmiesz słuchawki, dźwięk zostanie wstrzymany.

Aby wznowić odtwarzanie dźwięku, opuść prawą słuchawkę lub załóż słuchawki.

AUTOMATYCZNIE ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Można odbierać połączenia telefoniczne, zakładając słuchawki.

Funkcja redukcji шумów usuwa niepożądane zakłócenia, zapewniając wyraźniejszy i bardziej rzeczywisty dźwięk.

Domyślnie słuchawki włączają się w trybie Cisza. Funkcja redukcji шумów jest w pełni włączona (zobacz str. 25).

ZMIENIANIE USTAWIEŃ FUNKCJI REDUKCJI SZUMÓW

Możesz przełączać się między zaprogramowanymi ustawieniami redukcji шумów, zmieniając tryb. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybów, zobacz str. 25.

REDUKCJA SZUMÓW PODCZAS POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO

Po nawiązaniu lub odebraniu połączenia słuchawki pozostają przy bieżącym ustawieniu redukcji шумów i uaktywniana jest funkcja Głos użytkownika. Funkcja Głos użytkownika pomaga słyszeć własny głos w bardziej naturalny sposób.

Aby dostosować poziom redukcji шумów podczas połączenia, zmień tryb (zobacz str. 26).

UWAGA: Aby dostosować funkcję Głos użytkownika, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

KORZYSTANIE TYLKO Z FUNKCJI REDUKCJI SZUMÓW

Można korzystać wyłącznie z funkcji redukcji шумów, bez dźwięku i zakłóceń powodowanych przez połączenia telefoniczne.

- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Odłącz od urządzenia (zobacz str. 28).
 - Wyłącz funkcję *Bluetooth* na urządzeniu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aby zmienić tryb (zobacz str. 26).

UWAGA: Aby ponownie ustanowić połączenie z urządzeniem, wybierz słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia, połącz się przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 12) lub naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth*/zasilania dla każdego wcześniej podłączonego urządzenia (zobacz str. 30).

Immersyjny dźwięk przenosi to, co słyszysz, z głowy i umieszcza przed Tobą — dzięki czemu zawsze znajdujesz się w punkcie, w którym najlepiej słyszeć dźwięk. Sprawia to wrażenie, jakby dźwięk dochodził spoza słuchawek, co przekłada się na bardziej naturalne wrażenia słuchowe. Immersyjny dźwięk działa z dowolną treścią przesyłaną strumieniowo z każdego źródła, przenosząc ją na nowy poziom dzięki lepszej czystości dźwięku i bogatszej jakości dźwięku.

UWAGA: Gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie telefoniczne, funkcja immersyjnego dźwięku jest tymczasowo wyłączona. Po zakończeniu połączenia słuchawki powrócą do poprzedniego ustawienia immersyjnego dźwięku.

USTAWIENIA IMMERSYJNEGO DŹWIĘKU

USTAWIENIE	OPIS	KIEDY UŻYWAĆ
Ruch	Dźwięk wydobywa się z dwóch głośników stereo umieszczonych przed Tobą, które podążają za ruchami Twojej głowy. UWAGA: To ustawienie jest używane domyślnie w trybie Immersja.	Użyj, aby uzyskać najspójniejsze wrażenia. Najlepiej używać, gdy wykonujesz czynności wymagające częstego odwracania głowy lub patrzenia w dół.
Nieruchomy	Dźwięk wydobywa się z dwóch głośników stereo znajdujących się przed Tobą, które pozostają na swoim miejscu, gdy poruszasz głowę. UWAGI: - Kilka sekund po tym, jak przestaniesz poruszać głowę, głośniki ponownie skupią się na Twojej pozycji. - Aby uzyskać dostęp do tej opcji, użyj aplikacji Bose. Dotknij pozycji Immersyjny dźwięk na ekranie głównym.	Użyj, aby uzyskać najbardziej realistyczne i mocne wrażenia. Najlepiej używać, gdy jesteś nieruchomo.
Wyłączony	Dźwięk brzmi tak, jakby pochodził z Twoich słuchawek.	Użyj, gdy chcesz słuchać muzyki w klasyczny sposób lub oszczędzać baterie.

ZMIENIANIE USTAWIEŃ IMMERSYJNEGO DŹWIĘKU

Możesz zmienić ustawienie immersyjnego dźwięku, zmieniając tryb lub używając skrótu do przełączania się między ustawieniami dźwięku immersyjnego.

PORADA: Ustawienie immersyjnego dźwięku można zmienić także przy użyciu aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Immersyjny dźwięk na ekranie głównym.

Zmienianie trybu

Aby przełączać tryby, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny. Aby uzyskać informacje na temat zmiany trybu, zobacz str. 26.

UWAGI:


- Zmiana trybu zmienia zarówno ustawienia immersyjnego dźwięku, jak i redukcji szumów.
- Możesz także utworzyć niestandardowy tryb z preferowanymi ustawieniami immersyjnego dźwięku i redukcji szumów (zobacz str. 25).

Korzystanie ze skrótu

Możesz używać skrótu, aby przełączać się między ustawieniami immersyjnego dźwięku bez wpływu na ustawienie redukcji szumów w bieżącym trybie. Spowoduje to tymczasowe dostosowanie bieżącego trybu do momentu wyłączenia słuchawek lub zmiany trybu.

UWAGA: Aby zmieniać ustawienie immersyjnego dźwięku przy użyciu słuchawek, należy ustawić je jako skrót (zobacz str. 20).

1. Dotknij paska głośności i przytrzymaj na nim palec.

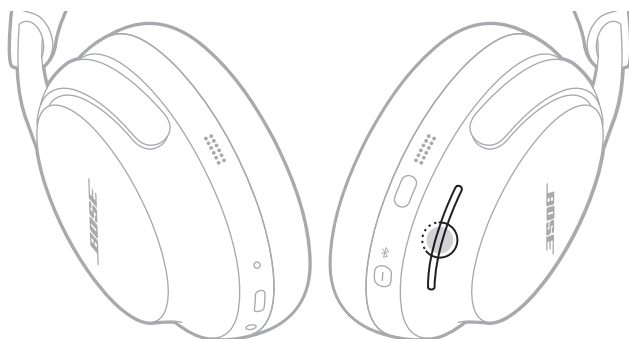

Zostaną odtworzone w pętli wskazówki głosowe informujące o poszczególnych ustawieniach immersyjnego dźwięku.

2. Kiedy usłyszysz nazwę preferowanego ustawienia, podnieś palec z paska głośności.

Tryby słuchania to ustawienia wstępne dźwięku, między którymi możesz się przełączać w zależności od preferencji słuchania i otoczenia. Obejmują one ustawienia redukcji szumów i immersyjnego dźwięku.

Możesz wybrać jeden z czterech wstępnie skonfigurowanych trybów — Cisza, Brak, Immersja lub Kino — albo utworzyć maksymalnie siedem trybów niestandardowych.

TRYBY

TRYB	OPIS
Cisza	Pełna redukcja szumów i zoptymalizowany dźwięk stereo Bose. Umożliwia zablokowanie rozpraszających dźwięków przy zastosowaniu najwyższego poziomu redukcji szumów.
Brak	Pełna transparentność i zoptymalizowany dźwięk stereo Bose. Pozwala odtwarzać dźwięk stereo, słysząc jednocześnie dźwięki otoczenia.
Immersja	Pełna redukcja szumów i immersyjny dźwięk ustawiony na Ruch. Umożliwia zablokowanie rozpraszających dźwięków i zanurzenie się w rzeczywistym dźwięku.
Kino	Pełna redukcja szumów i immersyjny dźwięk ustawiony na Nieruchomy. Umożliwia oglądanie treści wideo w sposób przypominający film poprzez uprzestrzennienie dźwięku i zrównoważenie dźwięków tła i efektów dźwiękowych.
Spersonalizowane	Niestandardowy poziom redukcji szumów (redukcja szumów lub blokowanie wiatru) i ustawienia immersyjnego dźwięku na podstawie własnych preferencji w zakresie odsłuchu i dźwięków w otoczeniu. UWAGA: Przy użyciu aplikacji Bose utworzyć maksymalnie siedem trybów niestandardowych. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.

UWAGI:

- Domyślnie słuchawki włączają się w trybie Cisza. Aby ustawić słuchawki tak, aby włączały się w ostatnio używanym trybie, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmiany ustawień redukcji szumów i immersyjnego dźwięku, zobacz str. 22 i str. 23.

Tryb Brak z technologią ActiveSense

Dynamiczna redukcja szumów w trybie Brak z technologią ActiveSense umożliwia słyszenie dźwięków otoczenia, a jednocześnie ogranicza niepożądany hałas.

Tryb Brak z technologią ActiveSense umożliwia automatyczne zwiększenie redukcji szumów w słuchawkach, jeżeli blisko użytkownika wystąpi nagły lub głośny dźwięk, dzięki czemu można zachować świadomość bez przerywanego hałasu zakłócającego dźwięk. Gdy hałas ucichnie, redukcja szumów powróci do poprzedniego ustawienia.

Aby włączyć technologię ActiveSense, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij opcji **Tryby > Brak > ...** na ekranie głównym.

ZMIENIANIE TRYBU

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do trybu na słuchawkach, należy ustawić go jako ulubiony w aplikacji Bose. Aby ustawić ulubione tryby, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym. Domyślnie tryby Cisza, Brak, Immersja i Kino są ustawione jako ulubione.

1. Aby przełączać tryby, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny.



Zostaną odtworzone w pętli wskazówki głosowe informujące o poszczególnych trybach.

2. Kiedy usłyszysz nazwę preferowanego trybu, zwolnij przycisk wielofunkcyjny.

PORADA: Tryb można zmienić także przy użyciu aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.

Ustawianie ulubionych i dodawanie lub usuwanie niestandardowych trybów w słuchawkach

Aby dodać lub usunąć tryby w słuchawkach, dotknij opcji Tryby na ekranie głównym i dostosuj tryby ustawione jako ulubione.

Możesz połączyć słuchawki z urządzeniem za pomocą aplikacji Bose, menu *Bluetooth* w urządzeniu lub funkcji Fast Pair (tylko urządzenia z systemem Android).

Na liście urządzeń słuchawek można zapisać maksymalnie sześć sparowanych urządzeń, a słuchawki mogą być aktywnie połączone z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe). Nie można odtwarzać dźwięku równocześnie z kilku urządzeń.

UWAGI:

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj aplikacji Bose do skonfigurowania i podłączenia urządzenia (zobacz str. 12).
- Aby uzyskać informacje dotyczące łączenia przy użyciu funkcji Fast Pair, zobacz str. 31.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE

Aby połączyć słuchawki i zarządzać ustawieniami *Bluetooth* przy użyciu aplikacji Bose, zobacz str. 12.

ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU *BLUETOOTH* URZĄDZENIA

1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania. Usłyszysz dźwięk wyłączenia, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy. Przytrzymuj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.



UWAGA: Jeśli urządzenie jest już połączone, usłyszysz komunikat informujący o gotowości do połączenia z innym urządzeniem.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

UWAGA: Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Wybierz słuchawki z listy dostępnych urządzeń.

UWAGA: Poszukaj nazwy słuchawek wprowadzonej w aplikacji Bose. Jeżeli nazwa słuchawek nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.



Po połączeniu niebieski wskaźnik stanu będzie włączony przez 10 sekund.

UWAGA: Jeśli urządzenie jest już połączone, zostanie odtworzony komunikat informujący o połączeniu z określonym urządzeniem (Connected to <nazwa urządzenia>) a niebieski wskaźnik stanu pozostanie włączony przez 10 sekund.

ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Aby odłączyć urządzenie, użyj aplikacji Bose.

PORADA: Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia w celu rozłączenia. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

Słuchawki podczas włączania podejmują próbę ponownego połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami.

UWAGI:

- Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu.
- Jeśli funkcja połączenia wielopunktowego jest wyłączona, słuchawki próbują nawiązać ponownie połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

PODŁĄCZANIE INNEGO URZĄDZENIA

Domyślnie słuchawki mogą być aktywnie połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe).

Aby połączyć z innym urządzeniem, użyj jednej z poniższych opcji:

- Aplikacja Bose (zobacz str. 12).
- Menu *Bluetooth* urządzenia (zobacz str. 27).
- Funkcja Fast Pair (tylko w przypadku urządzeń z systemem Android) (zobacz str. 31).
- Naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth/zasilania* jeden raz dla każdego wcześniej podłączonego urządzenia, aż słuchawki przejdą w tryb wykrywania.

UWAGI:

- Nie można odtwarzać audio z kilku urządzeń równocześnie.
- Aby zarządzać funkcją połączenia wielopunktowego lub ją wyłączyć, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Wyłączenie funkcji połączenia wielopunktowego powoduje rozłączenie drugiego połączonego urządzenia.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA PODŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI PODCZAS STRUMIENIOWEGO PRZESYŁANIA DŹWIĘKU

1. Wstrzymaj odtwarzanie dźwięku na pierwszym urządzeniu.
2. Rozpocznij odtwarzanie dźwięku na drugim urządzeniu.

Słuchawki przełączą się na dźwięk przesyłany z tego urządzenia.

UWAGA: Za pomocą słuchawek można odbierać połączenia telefoniczne z obu urządzeń, niezależnie od tego, które z nich odtwarza dźwięk.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z PODŁĄCZONYM WCZEŚNIEJ URZĄDZENIEM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*/zasilania i zwolnij go, aby usłyszeć nazwę pierwszego podłączonego urządzenia.
2. W ciągu dwóch sekund naciśnij przycisk *Bluetooth*/zasilania i ponownie go zwolnij, aby usłyszeć nazwę następnego urządzenia na liście urządzeń słuchawek.
3. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.

Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy informujący o ustanowieniu połączenia z urządzeniem.

PORADA: Możesz także połączyć się ponownie z podłączonym wcześniej urządzeniem przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 12).

UWAGA: Jeżeli do słuchawek podłączono już dwa urządzenia, nowo podłączane urządzenie zastąpi starsze z dwóch połączeń.

CZYSZCZENIE LISTY SPAROWANYCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH

1. Naciśnij równocześnie przycisk *Bluetooth*/zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj je do chwili, gdy usłyszysz komunikat informujący o usunięciu listy urządzeń *Bluetooth*. i gotowości do połączenia.



2. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* na urządzeniu. Powtórz dla każdego wcześniej podłączonego urządzenia.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone, a słuchawki będą gotowe do połączenia.

TYLKO URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID

Jeśli masz urządzenie z systemem Android, możesz uzyskać dostęp do następujących dodatkowych funkcji połączenia.

Łączenie przy użyciu funkcji Fast Pair

Słuchawki umożliwiają szybkie i łatwe parowanie *Bluetooth* jednym dotknięciem z urządzeniami z systemem Android.

UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji Fast Pair, należy użyć urządzenia z systemem Android 6.0 lub nowszym.
 - Urządzenie z systemem Android musi mieć włączone funkcje *Bluetooth* i Lokalizacja.
1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania. Usłyszysz dźwięk wyłączenia, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy. Przytrzymuj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.



2. Umieść słuchawki obok urządzenia z systemem Android.

Na urządzeniu pojawi się powiadomienie z monitem o sparowanie słuchawek.

UWAGA: Jeśli nie widzisz powiadomienia, sprawdź, czy powiadomienia są włączone dla aplikacji Usługi Google Play na Twoim urządzeniu.

3. Dotknij powiadomienia.

UWAGA: Można także dotknąć przycisku w powiadomieniu w celu pobrania aplikacji Bose i ukończenia konfigurowania słuchawek.

Technologia Snapdragon Sound

Słuchawki Bose QuietComfort Ultra (2. generacji) obsługują technologię Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optymalizuje technologie audio Qualcomm® na połączonych urządzeniach, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku, stabilność połączenia i brak opóźnień podczas strumieniowego przesyłania dźwięku.

Aby korzystać z technologii Snapdragon Sound, wymagane jest urządzenie z certyfikatem Snapdragon Sound, takie jak zgodne urządzenie z systemem Android. Po połączeniu ze słuchawkami Twoje urządzenie automatycznie rozpocznie strumieniowe przesyłanie dźwięku przy użyciu kodeka *Bluetooth aptX Adaptive*.

UWAGA: Aby zobaczyć, które funkcje Snapdragon Sound są obsługiwane przez słuchawki, oraz sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest zgodne, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/qcu2

PODŁĄCZANIE PRZEWODU AUDIO AUX

Użyj przewodu audio 2,5 mm do 3,5 mm, aby słuchać dźwięku z urządzenia źródłowego, gdy połączenie *Bluetooth* nie jest dostępne.

UWAGI:

- Aby możliwe było korzystanie z przewodu audio, słuchawki muszą być włączone. Gdy bateria się wyczerpie, podłącz słuchawki do zewnętrznego źródła zasilania przy użyciu przewodu USB, a następnie włącz słuchawki (zobacz str. 33).
 - Sterowanie połączeniami telefonicznymi i odtwarzaniem multimediów jest wyłączone i musi się odbywać na urządzeniu źródłowym.
 - Połączenie *Bluetooth* i funkcja przechwytywania głosu przez mikrofon na muszlach są wyłączone.
 - Aby uzyskać najlepsze wrażenia, zalecane jest połączenie *Bluetooth*.
1. Podłącz przewód do złącza 2,5 mm w lewej muszli słuchawek.



2. Podłącz drugi koniec przewodu do złącza 3,5 mm urządzenia źródłowego.

DŹWIĘK USB

Słuchawki obsługują dźwięk przez USB-C. Aby odtwarzać dźwięk z urządzenia źródłowego podłączonego jako zewnętrzne źródło zasilania, podłącz słuchawki za pomocą przewodu USB-C.

Gdy bateria słuchawek się wyczerpie, można nadal korzystać z słuchawek podczas ładowania po podłączeniu ich przewodem USB-C do zewnętrznego źródła zasilania.

UWAGI:

- Włączone słuchawki będą się ładować.
- Aby kontynuować słuchanie dźwięku na urządzeniu źródłowym, gdy bateria słuchawek jest wyczerpana, a połączenie *Bluetooth* nie jest dostępne, podłącz przewód USB-C lub podłącz zarówno przewód USB-C, jak i przewód audio (zobacz str. 33).

1. Podłącz przewód USB-C do złącza USB-C w lewej muszli słuchawek.



2. Podłącz drugi koniec przewodu do źródła zasilania USB-C, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.
3. Włącz słuchawki (zobacz str. 14).

UWAGA: Naciśnij i zwolnij przycisk *Bluetooth*/zasilania, aby przełączać się między podłączonym urządzeniem USB-C a wcześniej podłączonymi urządzeniami *Bluetooth* (zobacz str. 30).

ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK

1. Podłącz przewód USB-C do złącza USB-C w lewej muszli słuchawek.
2. Podłącz drugi koniec przewodu do źródła zasilania USB-C, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.



Słuchawki zaczynają się ładować, a pomarańczowy wskaźnik stanu świeci. Gdy baterie słuchawek są całkowicie naładowane, biały wskaźnik baterii jest włączony.

UWAGA: Słuchawki mogą być używane w trybie *Bluetooth*, *AUX* lub *USB* podczas ładowania.

Czas ładowania

Pełne ładowanie baterii słuchawek może trwać 3 godziny.¹

UWAGA: Ładowanie przebiega wolniej, gdy słuchawki są używane.

Czas odtwarzania

Całkowicie naładowana bateria zapewnia zasilanie słuchawek przez maksymalnie:

- 30 godzin, gdy redukcja szumów jest włączona, a immersyjny dźwięk jest wyłączony.
- 23 godziny, gdy redukcja szumów i immersyjny dźwięk są włączone.
- 45 godzin, gdy redukcja szumów i immersyjny dźwięk są wyłączone.²

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, ładowanie przez 15 minut zapewnia zasilanie słuchawek do 2,5 godziny, gdy redukcja szumów jest włączona, a immersyjny dźwięk jest wyłączony.

Odsluchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii

Zawsze po włączeniu zasilania słuchawek komunikat głosowy informuje o poziomie naładowania baterii. Jeżeli poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, zostanie odtworzony komunikat informujący o niskim poziomie naładowania baterii.³

UWAGA: Wizualne sprawdzenie stanu baterii umożliwia wskaźnik stanu znajdujący się na lewej muszli słuchawek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz str. 38.

PORADA: Poziom naładowania baterii można również sprawdzić przy użyciu skrótu. Poziom naładowania baterii musi być ustawiony jako skrót przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 20).

1 Testy przeprowadzone przez firmę Bose w kwietniu 2025 r. przy użyciu reprezentatywnych dla produkcji słuchawek Bose QuietComfort Ultra (2. generacji). Testy szybkiego ładowania polegały na ładowaniu słuchawek z rozładowaną baterią (do momentu, w którym nie można odtwarzać dźwięku) przez 15 minut, a następnie wznowieniu odtwarzania dźwięku z głośnością odtwarzania ustawioną na 75 dB SPL, 3-pasmowym korektorem ustawionym na zero, w trybie Cisza (pełna redukcja szumów) z wyłączonym dźwiękiem immersyjnym, co dało do 2,5 godziny czasu odtwarzania przed wyczerpaniem baterii. Przy włączonym dźwięku immersyjnym czas odtwarzania wynosił do 2 godzin przed wyczerpaniem baterii. Czas do osiągnięcia pełnego naładowania słuchawek został określony poprzez naładowanie słuchawek z wyczerpaną baterią (do momentu, w którym nie można odtwarzać dźwięku) do naładowania baterii w 100%. Czas działania baterii różnił się w zależności od ustawień i sposobu użytkowania.

2 Testy przeprowadzone przez firmę Bose w kwietniu 2025 r. przy użyciu reprezentatywnych dla produkcji słuchawek Bose QuietComfort Ultra (2. generacji) i różnych utworów muzycznych wykorzystujących strumieniowe przesyłanie dźwięku Bluetooth A2DP. Głośność ustawiono na 75 dB SPL, 3-pasmowy korektor ustawiono na zero, użyto trybu Cisza (pełna redukcja szumów).

3 Zobacz 1.

Wskaźnik stanu znajduje się na lewej muszli słuchawek.

Po założeniu lub zdjęciu słuchawek wskaźnik stanu świeci przez 5 sekund zgodnie ze stanem słuchawek.

UWAGI:

- Gdy słuchawki znajdują się na głowie, wskaźnik stanu pozostaje wyłączony do momentu naciśnięcia przycisku *Bluetooth*/zasilania.
- Jeśli słuchawki nie znajdują się na głowie, wskaźnik stanu pozostaje wyłączony do momentu użycia elementów sterowania słuchawkami lub poruszenia słuchawkami.



STAN BLUETOOTH

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth*.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (niebieski)	Gotowość do połączenia
Włączony (niebieski; 5 sekund)	Podłączony
Miga (biały; 2 razy)	Lista urządzeń została wyczyszczona

STAN BATERII

Informuje o stanie baterii.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (biały)	Pełne naładowanie
Włączony (bursztynowy)	Niski lub średni poziom naładowania

PORADA: Poziom naładowania baterii można również sprawdzić za pośrednictwem aplikacji Bose przy użyciu skrótu. Poziom naładowania baterii musi być ustawiony jako skrót przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 20).

STAN ZASILANIA I ŁADOWANIA

Wskazuje stan zasilania i ładowania.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (biały; 2 razy)	Wyłączanie zasilania
Włączony (bursztynowy)	Ładowanie
Włączony (biały)	Pełne naładowanie

STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji i błędach.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga (biały; 3 razy) (wielokrotnie)	Aktualizacja oprogramowania (bezprzewodowo)
Miga szybko (biały; 10 sekund)	Aktualizacja oprogramowania (przez USB)
Miga (biały; 3 sekundy)	Resetuj
Miga szybko (bursztynowy; 5 sekund)	Przywracanie
Miga (bursztynowy i biały)	Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

ŁĄCZENIE Z INTELIGENTNYM GŁOŚNIKIEM BOSE LUB INTELIGENTNĄ LISTWĄ GŁOŚNIKOWĄ BOSE

Korzystając z technologii SimpleSync, słuchawki można połączyć z dowolną inteligentną listwą głośnikową Bose lub inteligentnym głośnikiem Bose, aby spersonalizować wrażenia z słuchania.

Zalety

- Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie listwy głośnikowej Bose i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.
- Słuchawki można połączyć z dowolnym inteligentnym głośnikiem Bose, aby wyraźnie słyszeć muzykę dochodzącą z innego pomieszczenia.

UWAGA: Technologia SimpleSync zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Słuchawki można połączyć z dowolnym inteligentnym głośnikiem Bose lub inteligentną listwą głośnikową Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Inteligentna listwa głośnikowa Bose Ultra
- Inteligentna listwa głośnikowa Bose
- Przenośny inteligentny głośnik Bose/Przenośny głośnik domowy Bose

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/groups

Ustanawianie połączenia przy użyciu aplikacji Bose

1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania. Usłyszysz dźwięk wyłączenia, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy. Przytrzymuj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia z innym urządzeniem, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.




2. Korzystając z aplikacji Bose, połącz słuchawki ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/groups

UWAGI:

- Łączenie może potrwać do 30 sekund.
- Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy głośnikowej lub głośnika.
- Nie można połączyć słuchawek z kilkoma urządzeniami równocześnie.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu elementów sterujących urządzenia

1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania. Usłyszysz dźwięk wyłączenia, a biały wskaźnik stanu zamiga dwa razy. Przytrzymuj przycisk do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o gotowości do nawiązania połączenia z innym urządzeniem, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.

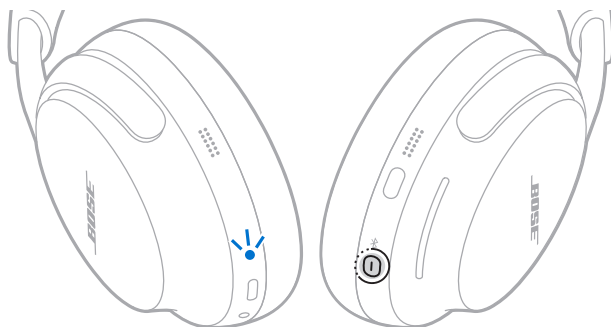

2. Naciśnij przycisk *Bluetooth* na pilocie zdalnego sterowania listwy głośnikowej lub na górze głośnika i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu lub pierścień świetlny zacznie migać.

Słuchawki połączą się z listwą dźwiękową lub głośnikiem i będziesz słyszeć ten sam dźwięk z obu urządzeń.

UWAGI:

- Łączenie może potrwać do 30 sekund.
- Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy głośnikowej lub głośnika.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z INTELIGENTNYM GŁOŚNIKIEM BOSE LUB INTELIGENTNĄ LISTWĄ GŁOŚNIKOWĄ BOSE

Korzystając z aplikacji Bose, połącz ponownie słuchawki z wcześniej połączonym zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/groups


UWAGI:

- Listwa głośnikowa lub głośnik muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Jeżeli słuchawki nie łączą się ponownie, zobacz Rozwiązywanie problemów na str. 49.


PRZECHOWYWANIE SŁUCHAWEK

Muszle słuchawek obracają się, co umożliwia wygodne ich przechowywanie. Umieść słuchawki płasko w futerale.

1. Umieść dłonie wokół każdej muszli słuchawek.

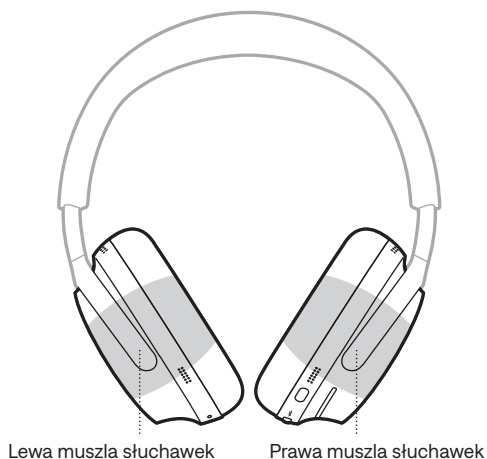


2. Obróć obie muszle słuchawek do wewnątrz, aby ułożyć je płasko.

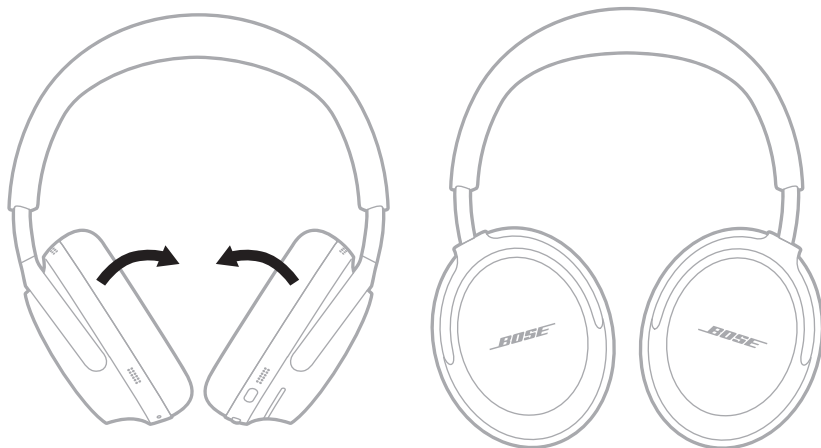

3. Wsuń muszle do pałąka.



4. Złóż lewą muszlę w kierunku pałąka i umieść słuchawki w futerale.

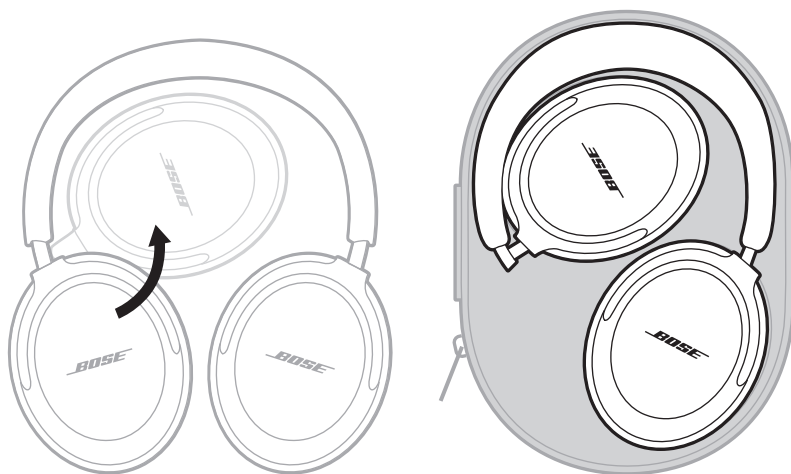

AKTUALIZOWANIE SŁUCHAWEK

Słuchawki są aktualizowane automatycznie po połączeniu z aplikacją Bose gdy aktualizacja jest dostępna. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Słuchawki można też aktualizować przy użyciu witryny internetowej Bose Updater. Na komputerze wyświetl witrynę internetową: btu.Bose.com i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK

Słuchawki mogą wymagać okresowego czyszczenia. Jeśli pałąk lub inne powierzchnie zewnętrzne wymagają czyszczenia, delikatnie przetrzyj je lekko wilgotną ściereczką.

- Używaj wyłącznie ściereczki zwilżonej wodą. Nie używaj środków czyszczących. Nie dopuść, by wilgoć dostała się do wnętrza słuchawek przez otwory lub muszle słuchawek.
- Nie dopuść do przedostania się zanieczyszczeń do złączy. Nie wdmuchuj powietrza ani nie odkurzaj złączy lub wnętrza muszli słuchawek.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/qcu2

OGRANICZONA GWARANCJA


Słuchawki są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO


Numer seryjny znajduje się wewnątrz lewej muszli słuchawek pod siateczką. Jest to wewnętrzna osłona chroniąca elementy wewnątrz muszli słuchawek.

1. Na lewej muszli słuchawek delikatnie odciągnij jeden obszar poduszki od muszli, aż wszystkie sześć zaczepów wokół wewnętrznej krawędzi muszli zostanie zwolnionych.

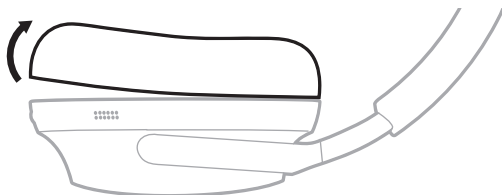


2. Chwyc siateczkę za górną krawędź i delikatnie ją odklej, aby zobaczyć numer seryjny.


PRZESTROGA: Należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć ani nie poluzować innych części wewnątrz muszli, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchawek.

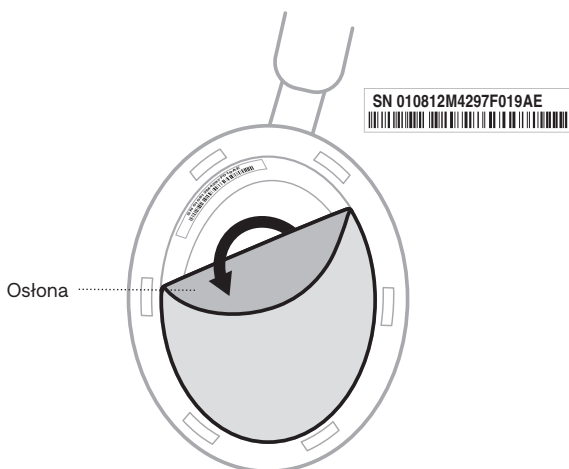

3. Przyczep z powrotem siateczkę.

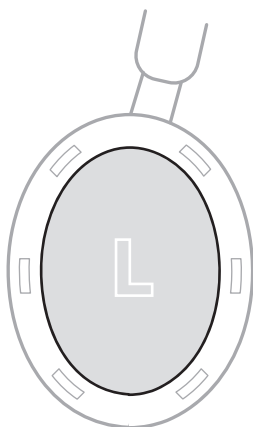

4. Wyrównaj sześć wypustek na kołnierzu montażowym poduszki z sześcioma szczelinami na muszli słuchawek i dociśnij poduszkę, aż wszystkie sześć wypustek zatrzaśnie się w każdej szczelinie. Usłyszysz i poczujesz zatrzaśnięcie, gdy poduszka zostanie prawidłowo umieszczona.

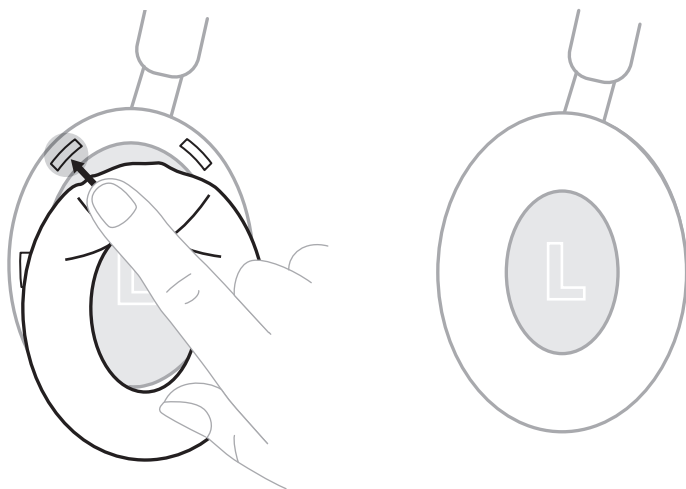

PRZESTROGA: Aby zapewnić prawidłową jakość dźwięku, wszystkie sześć zaczepów musi być zamocowanych na poduszce.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Można także uzyskać dostęp do artykułów dotyczących rozwiązywania problemów, filmów i innych zasobów w witrynie internetowej: support.Bose.com/qcu2-og

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.


Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

RESETOWANIE SŁUCHAWEK


Jeżeli słuchawki nie reagują, można je zresetować.

Zresetowanie słuchawek powoduje zresetowanie elementów sterujących urządzenia i ponowne uruchomienie słuchawek. Ta operacja nie powoduje wyczyszczenia żadnych ustawień.

1. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.
2. Podłącz przewód USB-C do złącza USB-C w lewej muszli słuchawek.

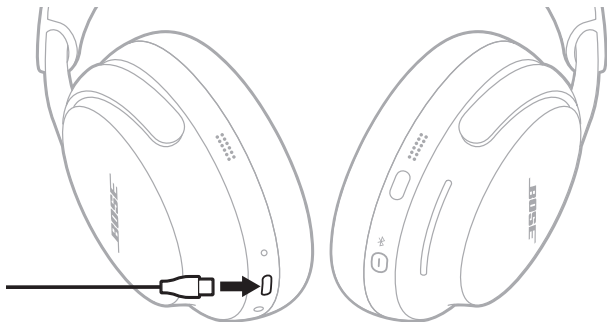

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth*/zasilania podczas podłączania drugiego końca przewodu USB-C do źródła zasilania USB-C, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.

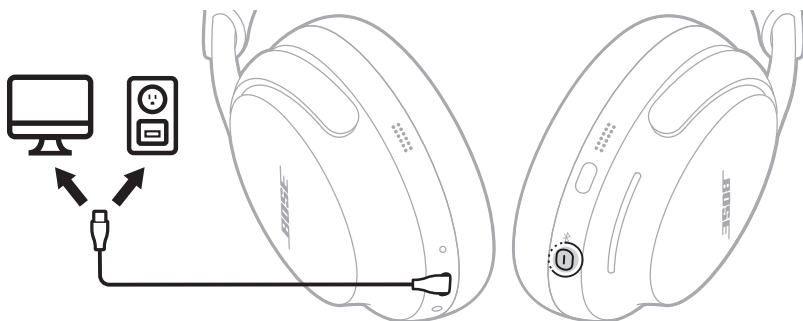

4. Po podłączeniu przewodu USB-C do źródła zasilania USB-C zwolnij przycisk *Bluetooth*/zasilania.

Po ukończeniu resetowania biały wskaźnik stanu będzie świecić przez 3 sekundy, a następnie zaświeci w sposób zgodny z bieżącym poziomem naładowania (zobacz str. 38).

UWAGA: Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcia są dostępne w następującej witrynie internetowej:
support.Bose.com/qcu2

PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH USTAWIEŃ SŁUCHAWEK

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień i przywrócenie słuchawek do początkowego stanu. Następnie słuchawki można skonfigurować w taki sposób, jakby były konfigurowane po raz pierwszy.

Przywrócenie ustawień fabrycznych zalecane jest wyłącznie wówczas gdy występują problemy ze słuchawkami lub zostało to zaproponowane przez Dział Obsługi Klientów firmy Bose.

1. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.
2. Usuń słuchawki z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose.

UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak usunąć słuchawki z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose, skorzystaj z następującej witryny internetowej:
support.Bose.com/qcu2

3. Naciśnij jednocześnie przycisk *Bluetooth*/zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj je. Bursztynowy wskaźnik stanu miga przez 5 sekund. Przytrzymuj nadal oba przyciski łącznie przez 15 sekund, do chwili gdy biały wskaźnik stanu zostanie włączony.



Po ukończeniu przywracania niebieski wskaźnik stanu zacznie migać. Słuchawki są teraz w oryginalnym stanie, jak po wyjęciu z pudełka.

UWAGA: Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcia są dostępne w następującej witrynie internetowej:
support.Bose.com/qcu2

