

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Przewodnik po konfiguracji


1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z podanymi instrukcjami.

2 Przewodnik po konfiguracji (niniejszy dokument)

3 Podręcznik użytkownika

W tej sekcji opisano wszystkie sposoby korzystania z urządzenia.

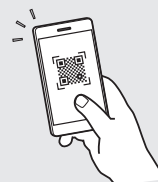

<https://oip.manual.canon/>

- Po przeczytaniu niniejszego przewodnika należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

O ile nie podano inaczej, ilustracje użyte w niniejszym dokumencie dotyczą urządzenia MF667Cdw.

1 Sprawdzenie zawartości dołączonej do urządzenia

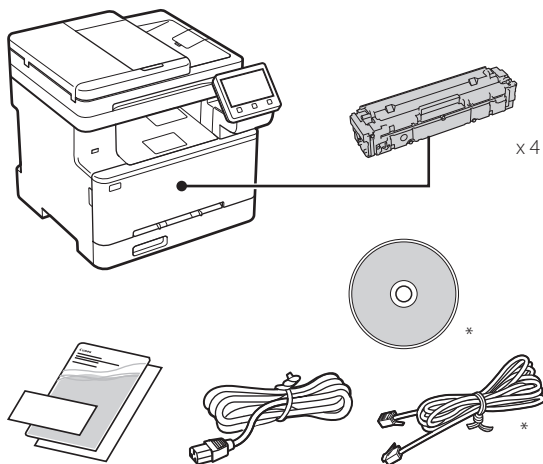


* Może nie być dołączony do niektórych modeli.

2 Usunięcie opakowania

1. Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym będzie używane.

Urządzenie powinno być przenoszone przez co najmniej dwie osoby.

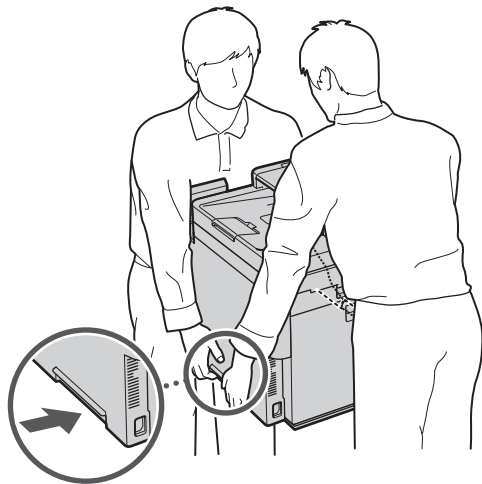



Podczas montażu należy pozostawić wokół urządzenia przestrzeń o szerokości 100 mm lub więcej.

2. Usuń wszystkie materiały użyte do opakowania urządzenia.

Zdjąć wszystkie taśmy.




Nie usuwaj naklejki przykrywającej port USB, dopóki nie zaczniesz go używać.

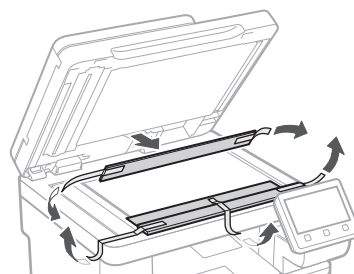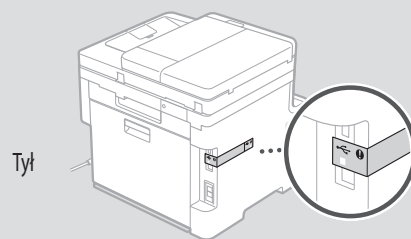


3 Ładowanie papieru


1.

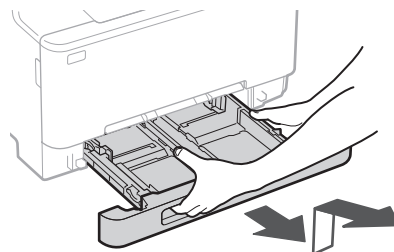


2.

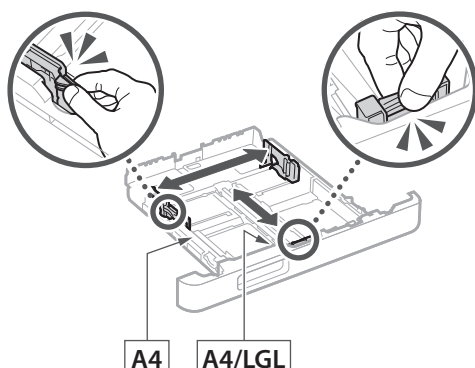

3.

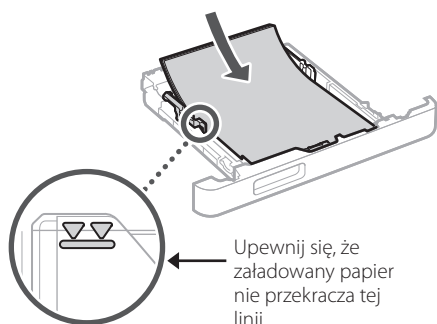


4.

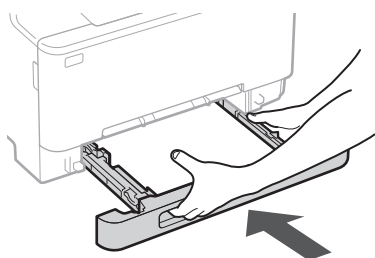

4


Podłączenie przewodu zasilającego

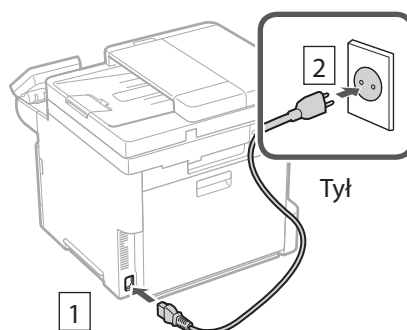

5

Określanie ustawień podstawowych

Przy pierwszym włączeniu urządzenia na panelu sterowania wyświetli się Podręcznik konfiguracji. Wykonaj wstępną konfigurację urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

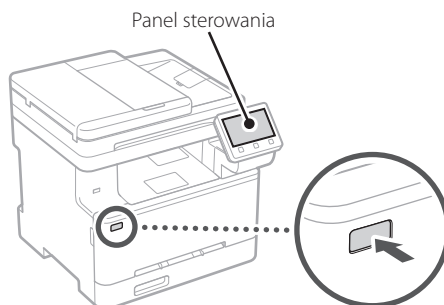

- Ustawienia daty i godziny
- Ustawienia zabezpieczeń*
- Korekta kolorów
- Konfiguracja sieci

Po zakończeniu konfiguracji na panelu sterowania pojawi się pcja <Oprogramowanie> lub <Instalacja sterownika / ustawienia początkowe>. Należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.

Możesz także zainstalować Oprogramowanie/Sterowniki ze strony internetowej Canon lub Dołączonego CD/DVD-ROM.


* Może nie być wyświetlane w zależności od modelu.

Instalowanie Oprogramowania/ Sterowników ze strony internetowej Canon

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę firmy Canon.



<https://dps.start.canon/connect>

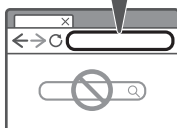

2. Wprowadź nazwę modelu i kliknij Przejdź.

Nazwa modelu urządzenia

3. Kontynuuj wykonywanie czynności, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalowanie Oprogramowania/ Sterowników z Dołączonego CD/DVD- ROM

1. Załaduj płytę CD/DVD-ROM do komputera i zainstaluj oprogramowanie i sterowniki.

- W przypadku urządzenia pracującego pod kontrolą systemu Windows połączonego do Internetu należy dwukrotnie kliknąć "Dlmastersetup. url", a następnie postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 - W przypadku urządzenia, które nie ma połączenia z Internetem, należy zainstalować oprogramowanie oraz odpowiedni sterownik z płyty CD/DVD-ROM.
- * Płyty CD/DVD-ROM mogą nie być dołączone do niektórych modeli.

Znaki towarowe

- Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.