

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Setup Guide

1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.

for Europe



for Oceania



<https://oip.manual.canon/>

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Unless otherwise stated, illustrations used in this document are for the MF667Cdw.

1 Checking the Items Included

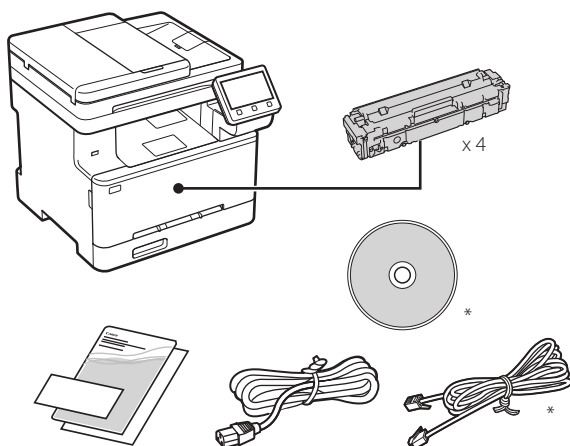


* May not be included with some models.

2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.

The machine should be carried by at least two people.

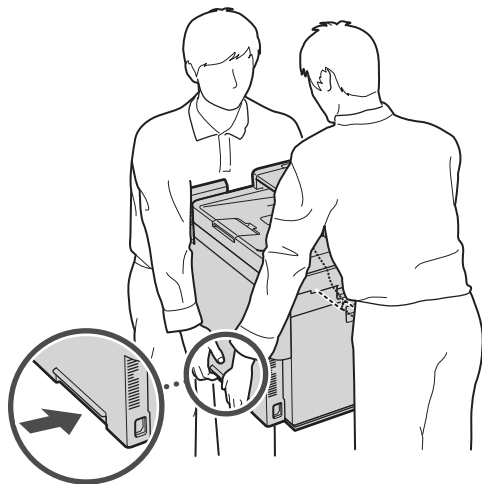



Provide a space of 100 mm or more around the machine when installing.

2. Remove all packing material.

Remove all tapes.




Do not remove the sticker that covers the USB port until you actually use the USB port.

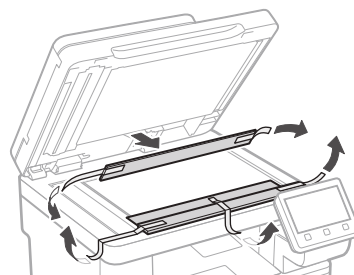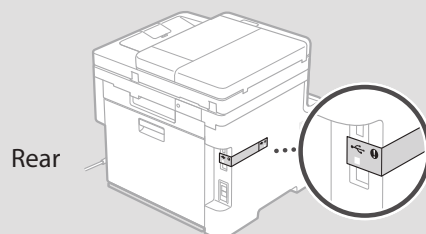


3 Loading Paper


1.

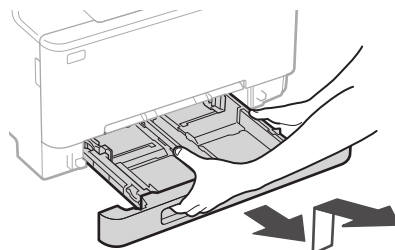


2.

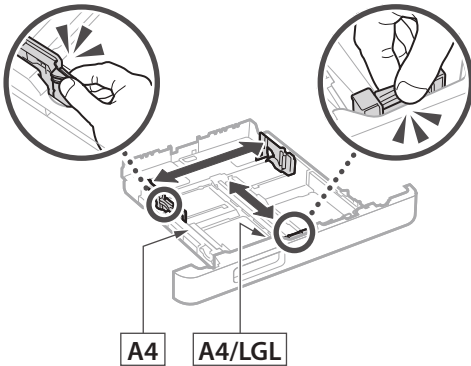


3.

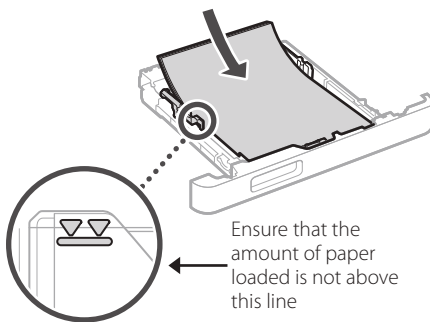

4.

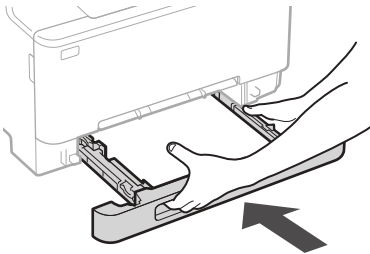


4 Connecting the Power Cord

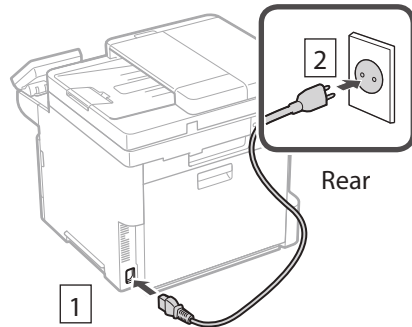

5 Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the control panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.

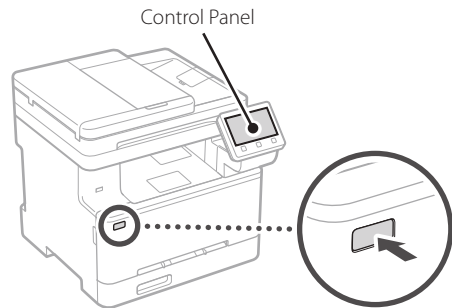


- Date and Time Settings
- Security Settings *
- Color Correction
- Network Settings

After completing the above settings, the <Software> or <Driver Installation/Initial Settings> screen will appear on the control panel. Follow the instructions on the screen. You can also install the Software/Drivers from the Canon website or the Bundled CD/DVD-ROM.


* May not be displayed depending on the model.

Installing the Software/Drivers from the Canon website

1. Open your web browser and access the Canon website.

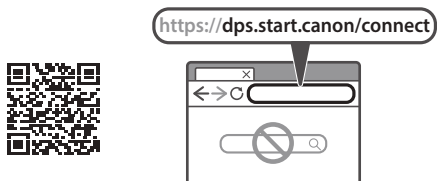

2. Enter the model name and click Go.



3. Continue the operations by following the instructions on the screen.

Installing the Software/Drivers from the Bundled CD/DVD-ROM

1. Load the CD/DVD-ROM into your computer, and install the software and drivers.

- In an environment connected to the Internet (Windows only), double-click on "Dlmastersetup.url". After that, follow the on-screen instructions.
- In an environment not connected to the Internet, install the software/driver you want to use from the CD/DVD-ROM.

* CD/DVD-ROM may not be included with some models.

Trademarks

- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Guide de configuration


1 Consignes de sécurité importantes

Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

2 Guide de configuration (ce document)

3 Guide de l'utilisateur

Cette section explique toutes les façons dont cette machine peut être utilisée.

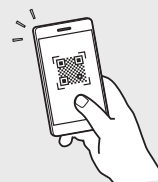

<https://oip.manual.canon/>

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce document sont pour le modèle MF667Cdw.

1 Vérification des articles inclus

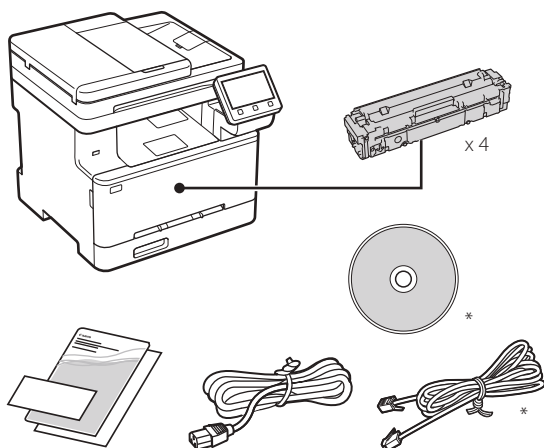


* Non inclus avec certains modèles.

2 Retrait du matériel d'emballage

1. Installez l'appareil là où il sera utilisé.

La machine doit être portée par au moins deux personnes.

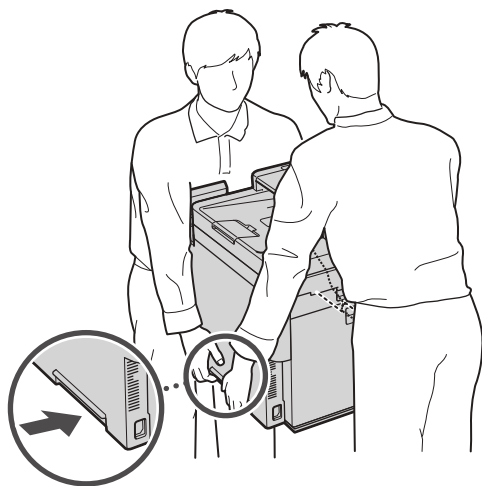



Laissez un espace d'au moins 100 mm autour de l'appareil lors de son installation.

2. Retirez tout le matériel d'emballage.

Retirez tous les rubans adhésifs.




Ne retirez l'autocollant qui recouvre le port USB qui si vous avez besoin d'utiliser le port USB.

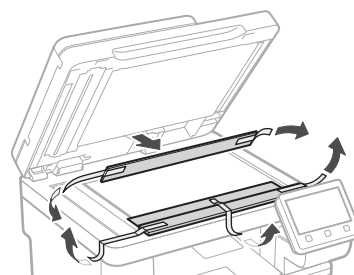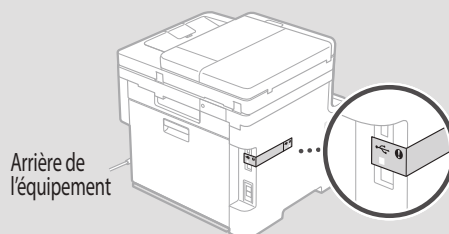


3 Chargement du papier


1.

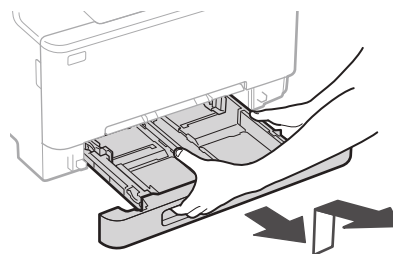


2.

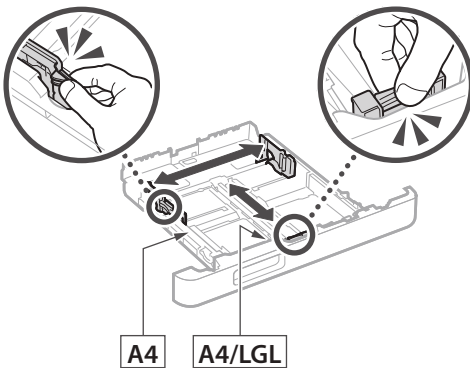


3.

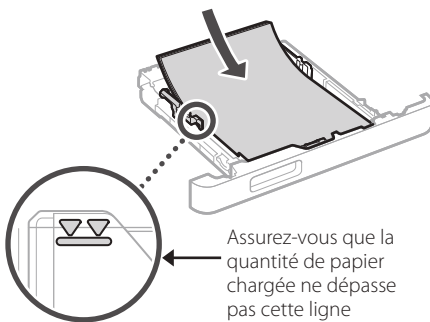

4.

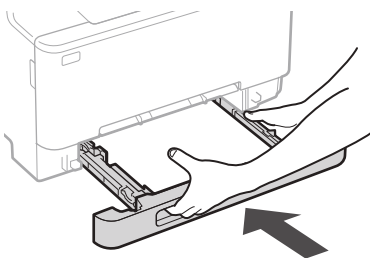


4 Branchement du câble d'alimentation

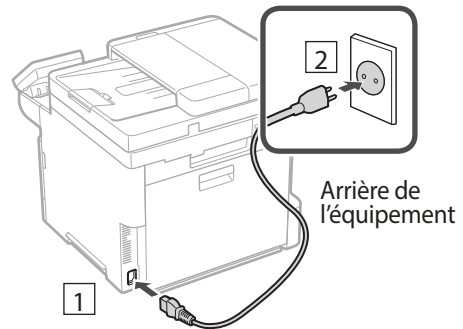

5 Réglages de base

Lorsque vous mettez la machine sous tension pour la première fois, le Guide de configuration s'affiche sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran.

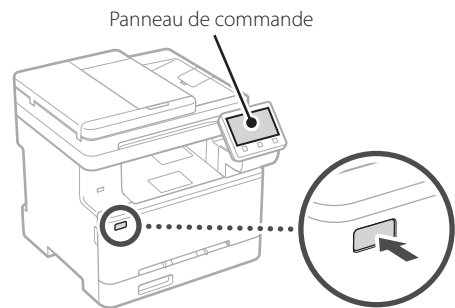

- Réglage de la date et de l'heure
- Réglage de sécurité*
- Correction des couleurs
- Réglage du réseau


Une fois les réglages ci-dessus terminés, l'écran <Logiciel> ou <Installation du pilote/Réglages initiaux> apparaîtra sur le panneau de contrôle. Suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez également installer le logiciel et les pilotes depuis le site Web de Canon ou le CD/DVD-ROM fourni.


* Peut ne pas s'afficher en fonction du modèle.

Installation du logiciel et des pilotes à partir du site Web de Canon

1. Ouvrez votre navigateur Web et accédez au site Web de Canon.

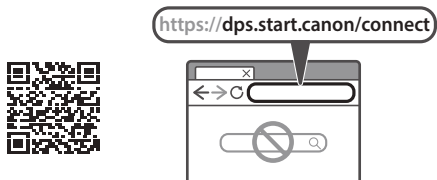

2. Entrez le nom du modèle et cliquez sur Accéder.



3. Continuez les opérations en suivant les instructions affichées à l'écran.

Installation du logiciel et des pilotes à partir du CD/DVD-ROM fourni

1. Chargez le CD/DVD-ROM dans votre ordinateur, puis installez le logiciel et les pilotes.

- Dans un environnement connecté à Internet (Windows uniquement), double-cliquez sur "Dlmastersetup. url". Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - Dans un environnement non connecté à Internet, installez le logiciel/pilote que vous souhaitez utiliser à partir du CD/DVD-ROM.
- * Le CD/DVD-ROM peut ne pas être fourni avec certains modèles.

Marques de commerce

- Microsoft et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Installations- anleitung


1 Wichtige Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie diese Anweisungen unbedingt durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

2 Installationsanleitung (dieses Dokument)

3 Anwenderhandbuch

In diesem Kapitel werden alle Verwendungsmöglichkeiten dieses Geräts erläutert.

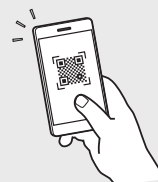

<https://oip.manual.canon/>

- Bewahren Sie diese Anleitung nach der Lektüre an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen auf MF667Cdw.

1 Überprüfen der enthaltenen Elemente

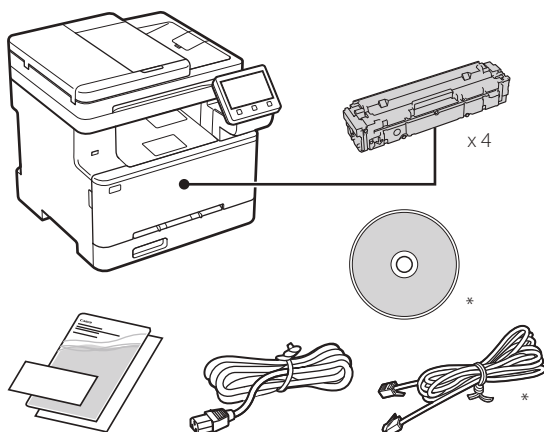


* Bei einigen Modellen möglicherweise nicht enthalten.

2 Entfernen des Verpackungsmaterials

1. Installieren Sie das Gerät an dem Ort, an dem es verwendet werden soll.

Das Gerät ist von mindestens zwei Personen zu tragen.

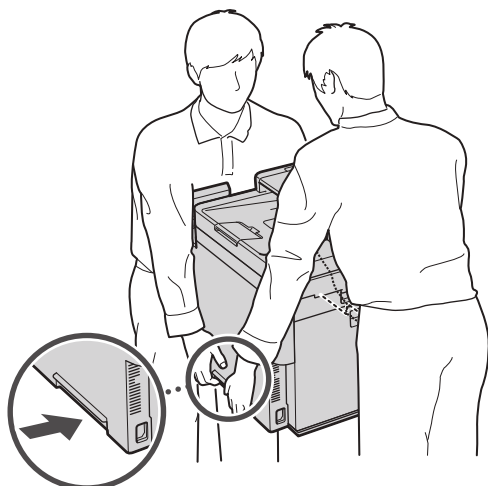



Halten Sie bei der Installation einen Abstand von mindestens 100 mm um das Gerät herum ein.

2. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

Entfernen Sie alle Klebebänder.




Entfernen Sie den Aufkleber, der den USB-Anschluss abdeckt, erst dann, wenn Sie den USB-Anschluss tatsächlich verwenden.

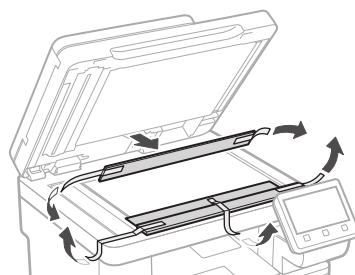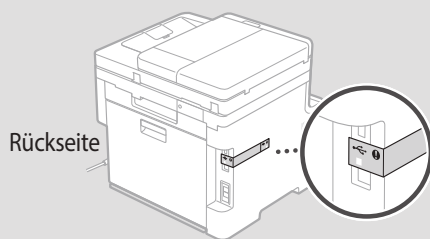


3 Einlegen von Papier


1.

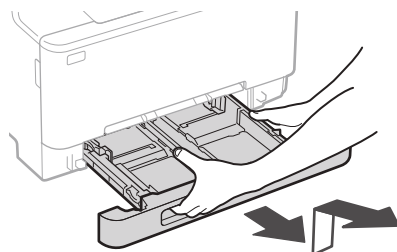


2.

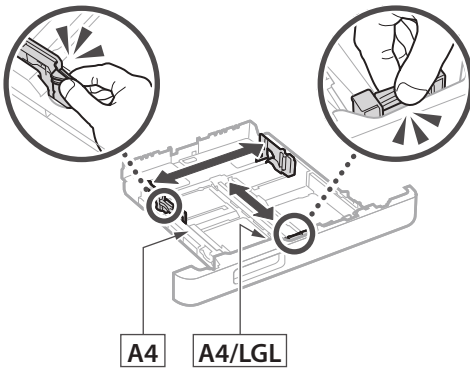


3.

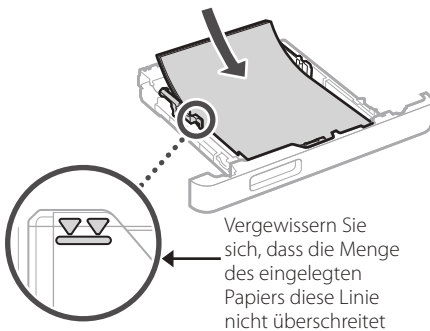

4.

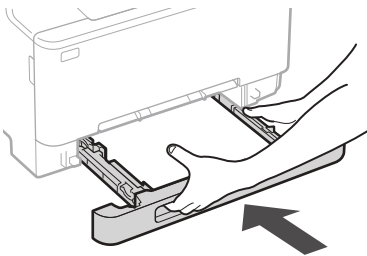


4 Anschließen des Netzkabels

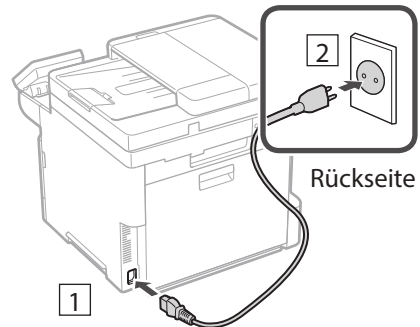

5 Festlegen der Grundeinstellungen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wird auf dem Bedienfeld die Setup-Anleitung angezeigt. Führen Sie die Erstkonfiguration des Geräts durch, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

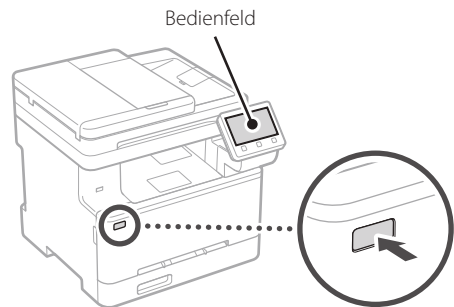


- Einstellungen von Datum und Uhrzeit
- Sicherheitseinstellungen*
- Farbkorrektur
- Netzwerkeinstellungen

Nach Abschluss der obigen Einstellungen wird der Bildschirm <Software> oder <Treiberinstallation/ Grundeinstellungen> auf dem Bedienfeld angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können die Software/Treiber auch von der Canon-Website oder der mitgelieferten CD/DVD-ROM installieren.


* Wird je nach Modell eventuell nicht angezeigt.

Installieren der Software/Treiber von der Canon-Website

1. Öffnen Sie den Webbrowser, und rufen Sie die Canon Website auf.

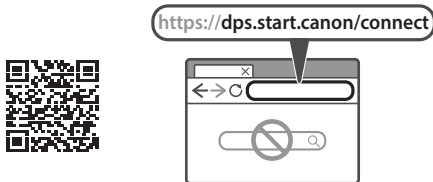

2. Geben Sie den Modellnamen ein, und klicken Sie auf Los.



3. Fahren Sie mit den Vorgängen fort, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Installieren der Software/Treiber von der mitgelieferten CD/DVD-ROM

1. Legen Sie die CD-/DVD-ROM in Ihren Computer ein, und installieren Sie die Software und Treiber.

- In einer mit dem Internet verbundenen Umgebung (nur Windows) doppelklicken Sie auf "Dlmastersetup. url". Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - In einer nicht mit dem Internet verbundenen Umgebung installieren Sie die gewünschte Software/den gewünschten Treiber von der CD/DVD-ROM.
- * Die CD/DVD-ROM ist bei einigen Modellen eventuell nicht enthalten.

Warenzeichen

- Microsoft und Windows sind Warenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Guida all'installazione


1 Istruzioni importanti sulla sicurezza

Accertarsi di leggere queste istruzioni prima di utilizzare la macchina.

2 Guida all'installazione (questo documento)

3 Guida per l'utente

Questa sezione spiega tutte le modalità di utilizzo di questa macchina.

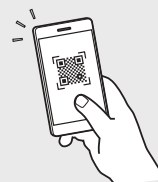

<https://oip.manual.canon/>

- Dopo aver letto questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Salvo diversa indicazione, le illustrazioni utilizzate in questo documento sono relative al MF667Cdw.

1 Controllo degli elementi inclusi

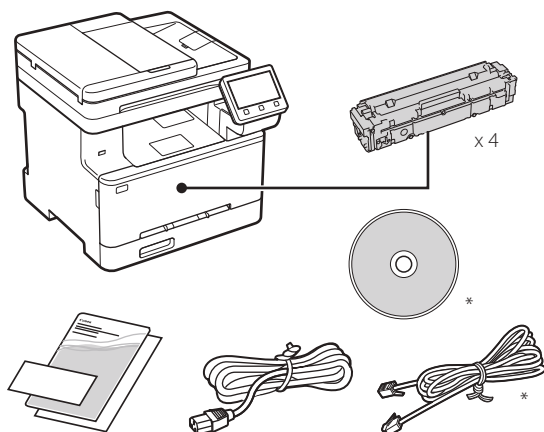


* In alcuni modelli potrebbe non essere incluso.

2 Rimozione dei materiali di imballaggio

1. Installare la macchina nella posizione in cui verrà utilizzata.

La macchina deve essere trasportata da almeno due persone.

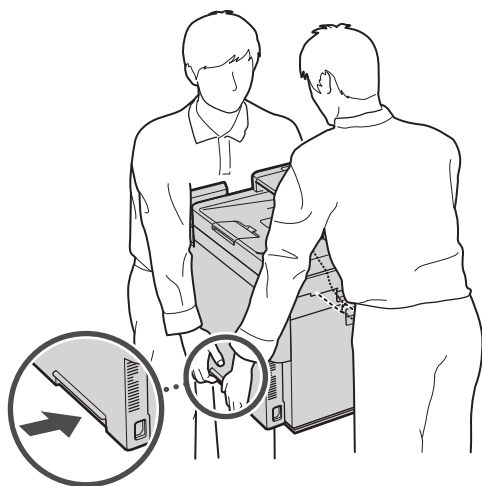



Durante l'installazione, prevedere uno spazio di almeno 100 mm intorno alla macchina.

2. Rimuovere tutti materiali di imballaggio.

Rimuovere tutti i nastri protettivi.




Non rimuovere l'adesivo che protegge la porta USB finché non la si utilizza.

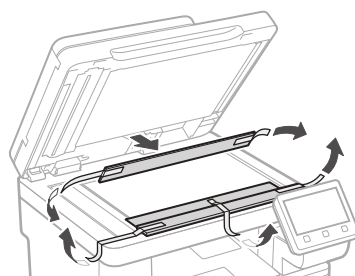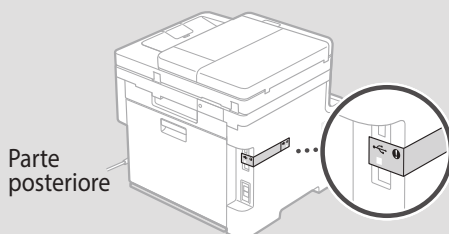


3 Caricamento carta


1.

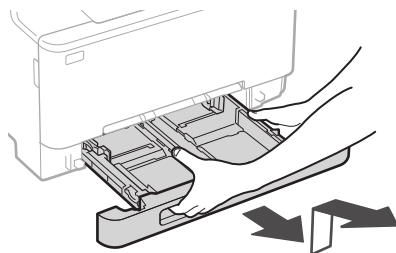


2.

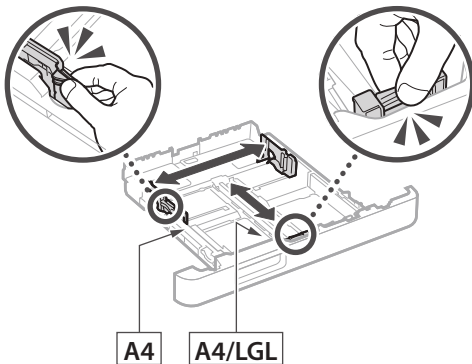

3.

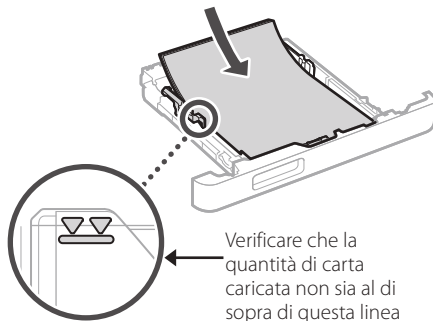


4.

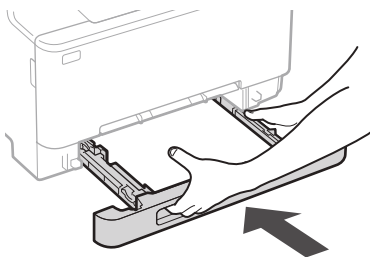

4


Connessione del cavo di alimentazione

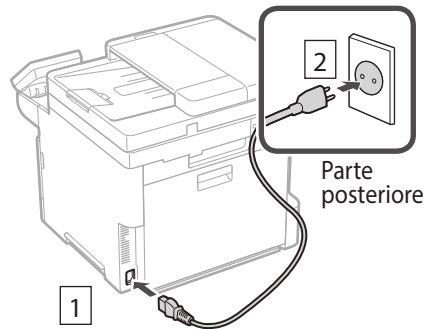

5

Specifica delle impostazioni di base

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul pannello comandi compare la Guida all'installazione. Eseguire la procedura di impostazione iniziale seguendo le istruzioni su schermo.

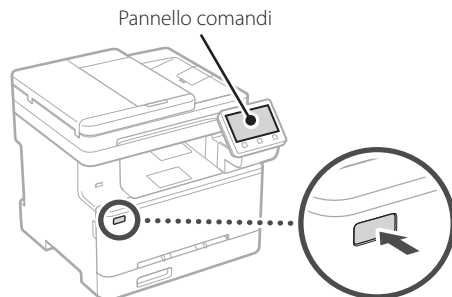


- Impostazioni di data e ora
- Impostazioni di sicurezza*
- Correzione colore
- Impostazioni di rete

Dopo aver completato le impostazioni di cui sopra, sul pannello comandi verrà visualizzata la schermata <Software> o <Installazione del driver/impostazioni iniziali>. Seguire le istruzioni a video. È anche possibile installare il software/driver dal sito web Canon o dal CD/DVD-ROM fornito.


* Potrebbe non essere visualizzato a seconda del modello.

Installazione del software/driver dal sito web Canon

1. Aprire il browser e accedere al sito Web di Canon.

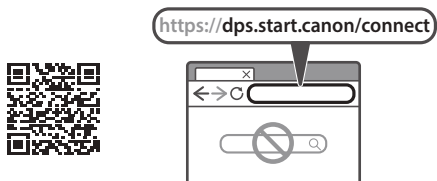

2. Specificare il nome del modello e fare clic su Vai.



3. Continuare le operazioni attenendosi alle istruzioni mostrate a schermo.

Installazione del software/driver dal CD/DVD-ROM fornito

1. Inserire il CD/DVD-ROM nel computer e installare software e driver.

- In un ambiente connesso a Internet (solo Windows), fare doppio clic su "Dlmastersetup.url". Quindi, seguire le istruzioni a video.
 - In un ambiente non connesso a Internet, installare il software/driver che si desidera utilizzare dal CD/DVD-ROM.
- * Il CD/DVD-ROM potrebbe non essere incluso in alcuni modelli.

Marchi

- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica del gruppo di aziende Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Guía de configuración


1 Instrucciones importantes de seguridad

Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario

En esta sección se explican todas las formas en que se puede utilizar el equipo.

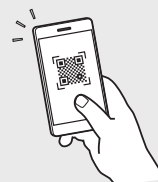

<https://oip.manual.canon/>

- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones utilizadas en este documento se corresponden con MF667Cdw.

1 Comprobación de los elementos incluidos

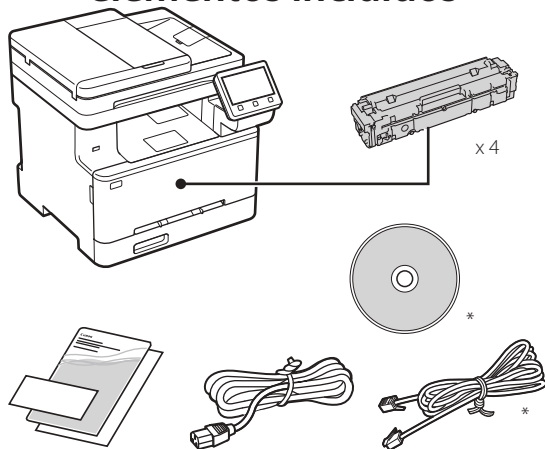


* Puede no estar incluida con algunos modelos.

2 Retirar el material de embalaje

1. Instale el equipo allí donde se va a utilizar.

El equipo debe ser transportado por al menos dos personas.

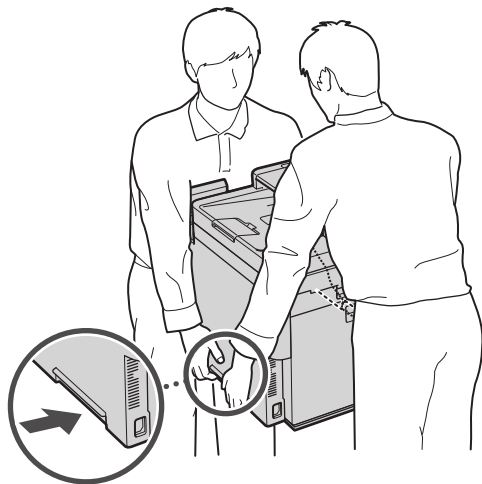



Deje un espacio de al menos 100 mm en torno al equipo al instalarlo.

2. Retire todo el material de embalaje.

Quite todas las cintas.




No retire la pegatina que cubre el puerto USB hasta que vaya a utilizar el puerto USB.

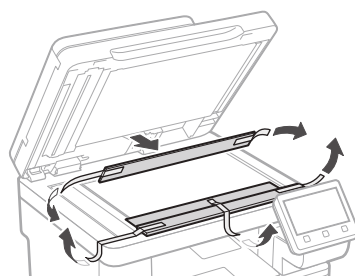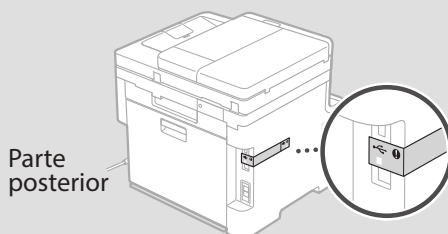


3 Cargar papel


1.

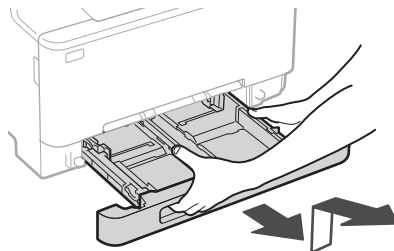


2.

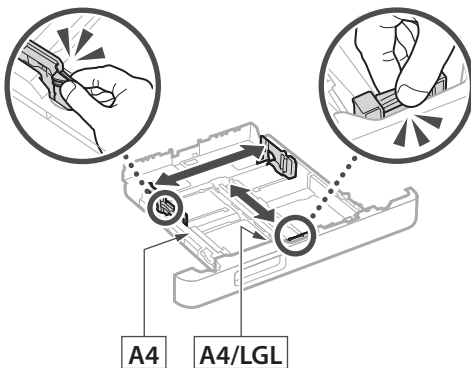


3.

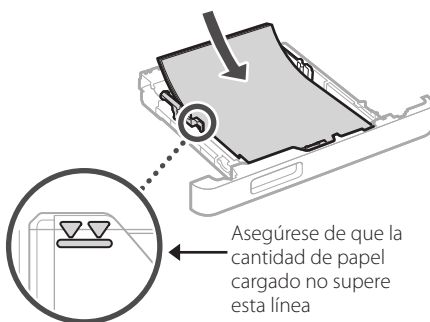

4.

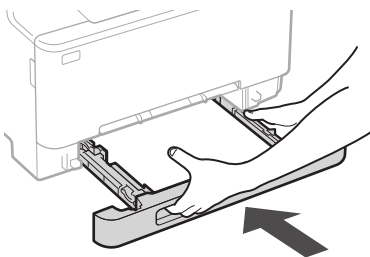


4 Conexión del cable de alimentación

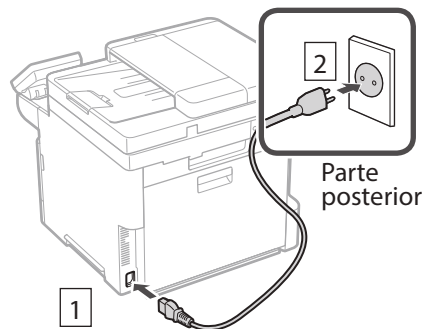

5 Especificar las opciones básicas

Cuando encienda el equipo por vez primera, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

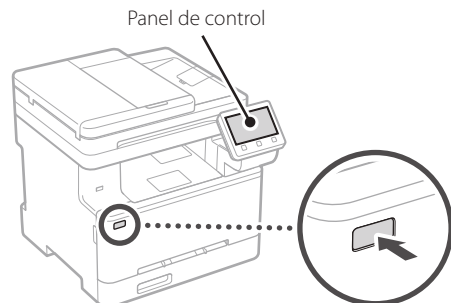

- Ajustes de fecha y hora
- Ajustes de seguridad*
- Corrección del color
- Ajustes de red


Una vez completados los ajustes anteriores, aparecerá la pantalla <Software> o <Instalación del driver / Opciones iniciales> en el panel de control. Siga las instrucciones de la pantalla.

También puede instalar el software/controladores desde el sitio Web de Canon o desde el CD/DVD-ROM incluido.


* Puede que no se visualice dependiendo del modelo.

Instalación del software/controladores desde el sitio web de Canon

1. Abra su navegador web y acceda al sitio web de Canon.

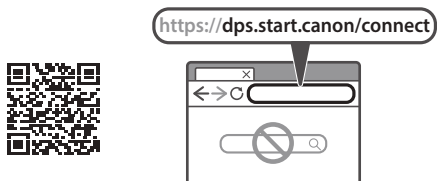

2. Introduzca el nombre del modelo y haga Ir.



3. Continúe con las operaciones siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Instalación del software/controladores desde el CD/DVD-ROM incluido

1. Cargue el CD/DVD-ROM en su ordenador e instale el software y los controladores.

- En un entorno conectado a Internet (solo Windows), haga doble clic en "Dlmastersetup.url". Después, siga las instrucciones en pantalla.
- En un entorno no conectado a Internet, instale el software/controlador que desee utilizar del CD/DVD-ROM.

* Es posible que el CD/DVD-ROM no se incluya con algunos modelos.

Marcas comerciales

- Microsoft y Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Guia de configuració


1 Instruccions importants de seguretat

Recordeu llegir aquestes instruccions abans de fer servir l'equip.

2 Guia de configuració (aquest document)

3 Guia de l'usuari

Aquesta secció explica totes les maneres en què es pot fer servir aquest equip.

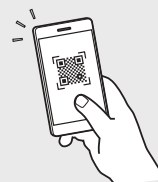

<https://oip.manual.canon/>

- Un cop hàgiu llegit aquesta guia, deseu-la en un lloc segur per poder consultar-la en el futur.
- La informació d'aquesta guia pot patir canvis sense avís previ.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Si no s'indica el contrari, les il·lustracions utilitzades en aquest document corresponen al MF667Cdw.

1 Comproveu els elements inclosos

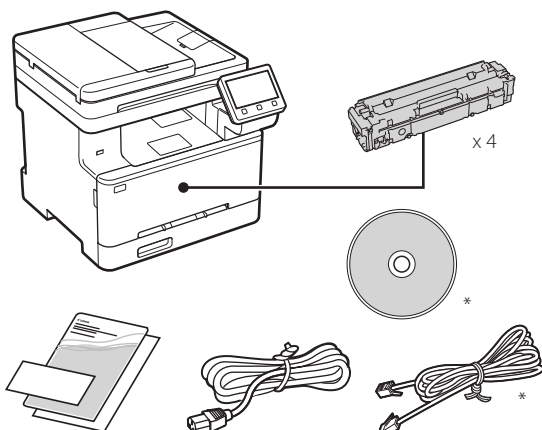


* És possible que no estigui inclosa en alguns models.

2 Retirar el material d'embalatge

1. Instal·leu l'equip allà on es farà servir.

Calen almenys dues persones per transportar l'equip.

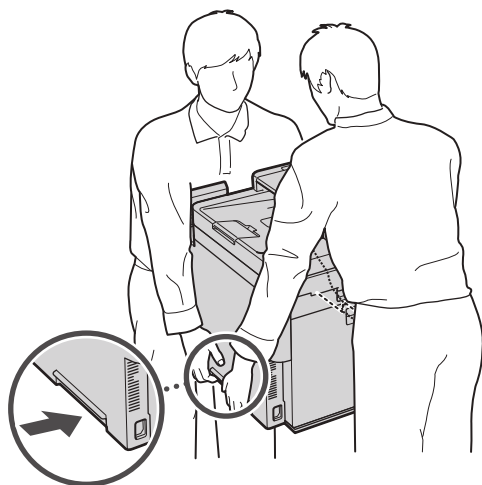



Deixeu un espai d'almenys 100 mm al voltant de l'equip en instal·lar-lo.

2. Retireu tot el material d'embalatge.

Retireu totes les cintes.




No traieu l'adhesiu que cobreix el port USB fins que l'hagueu de fer servir.

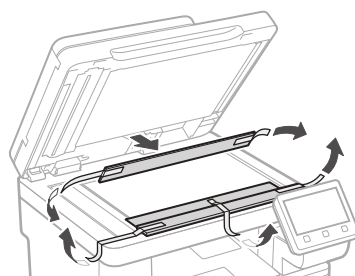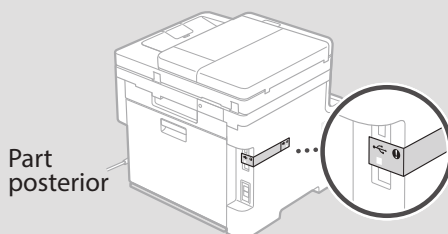


3 Càrrega de paper


1.

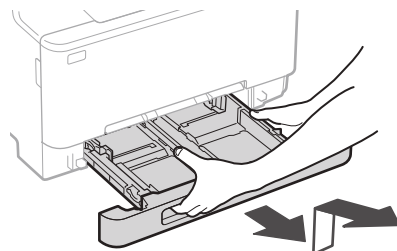


2.

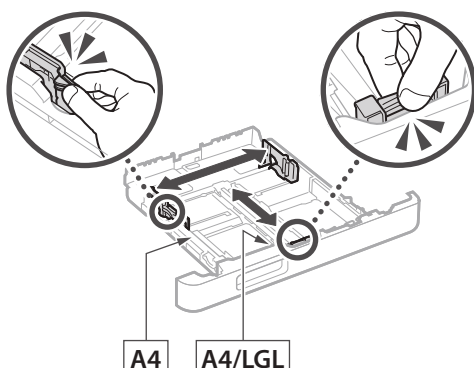


3.

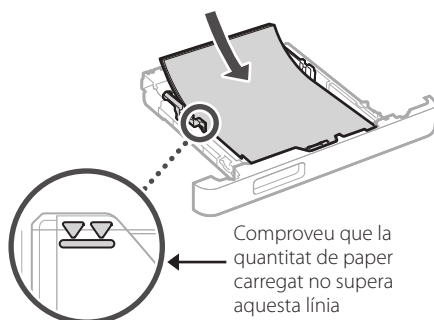

4.

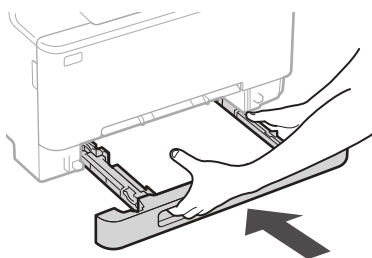


4 Connexió del cable d'alimentació

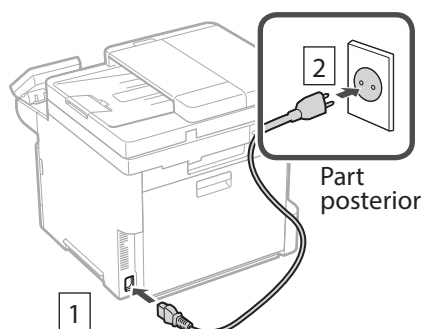

5 Especificar les opcions bàsiques

Quan activeu l'equip per primer cop, apareix la Guia de configuració al tauler de control. Realitzeu la configuració inicial de l'equip seguint les instruccions en pantalla.

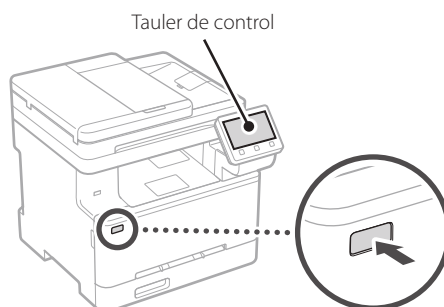

- Opcions de data i hora
- Opcions de seguretat*
- Correcció de color
- Opcions de xarxa


Després de completar les opcions anteriors, apareixerà la pantalla <Programari> o <Instal·lació del controlador/ opcions inicials> al tauler de control. Seguiu les instruccions en pantalla.

També podeu instal·lar el programari/controladors des del lloc web de Canon o el CD/DVD-ROM subministrat.


* Segons el model, és possible que no es visualitzi.

Instal·lació del programari/controladors des del lloc web de Canon

1. Obriu el vostre navegador web i accediu al lloc web de Canon.

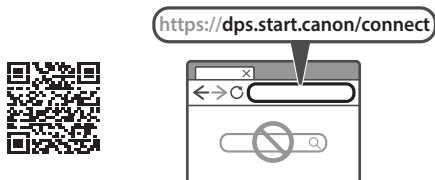

2. Introduïu el nom del model i feu clic a Anar (Go).



3. Continueu les operacions seguint les instruccions en pantalla.

Instal·lació del programari/controladors des del CD/DVD-ROM subministrat

1. Carregueu el CD/DVD-ROM al vostre ordinador i instal·leu el programari i els controladors.

- En un entorno conectado a Internet (solo Windows), haga doble clic en "Dlmastersetup. url". Después, siga las instrucciones en pantalla.
 - En un entorno no conectado a Internet, instale el software/controlador qu desee utilizar del CD/DVD-ROM.
- * És possible que alguns models no incloguin el CD/DVD-ROM.

Marques comercials

- Microsoft i Windows són marques registrades del grup d'empreses Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Konfigurazio gidaliburua


1 Segurtasun jarraibide garrantzitsuak

Ziurtatu makina erabili aurretik argibide hauek irakurtzen dituzula.

2 Konfigurazio gidaliburua (dokumentu hau)

3 Erabiltzailearen gidaliburua

Atal honetan makina hau erabiltzeko modu guztiak azaltzen dira.

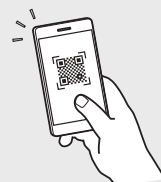

<https://oip.manual.canon/>

- Gidaliburu hau irakurtzen amaitu ondoren, gorde leku seguru batean etorkizuneko erreferentzia gisa.
- Gidaliburu honetako informazioa aldez aurretik jakinarazi gabe alda daiteke.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Bestelakorik adierazi ezean, dokumentu honetan erabiltzen diren ilustrazioak MF667Cdw modeloarenak dira.

1 Barne dauden elementuak egiaztatzea

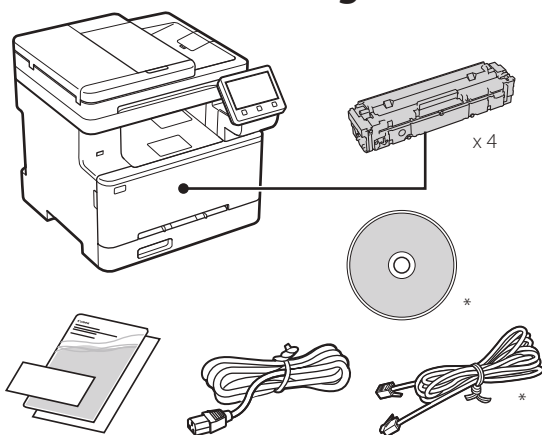


* Baliteke modelo batzuek ez ekartzea.

2 Ontziratze materiala kentzea

1. Instalatu makina erabiliko den lekuan.

Makina gutxienez bi pertsonen artean eraman behar da.

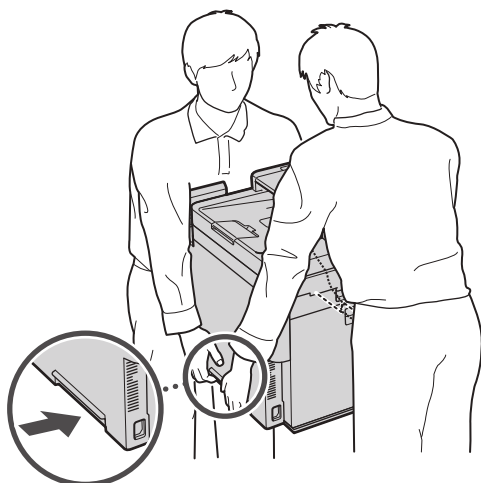



Utzi 100 mm edo gehiagoko tartea makinaren inguruan instalatzen duzunean.

2. Kendu ontziratze material guztia.

Kendu eranskailu guztiak.




Ez kendu USB ataka estaltzen duen eranskailua USB ataka benetan erabili arte.

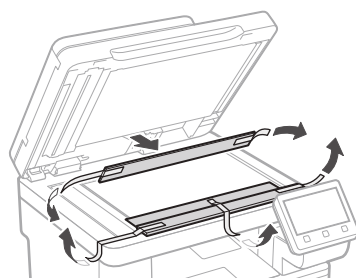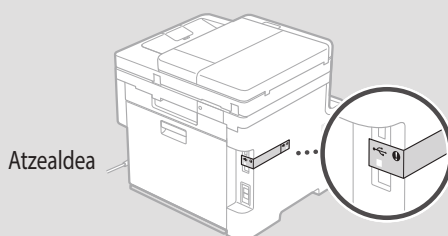


3 Papera kargatzea


1.

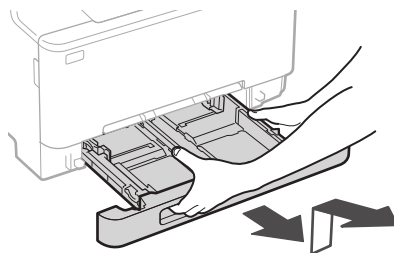


2.

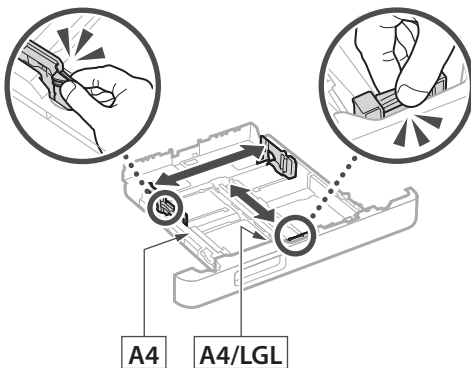

3.

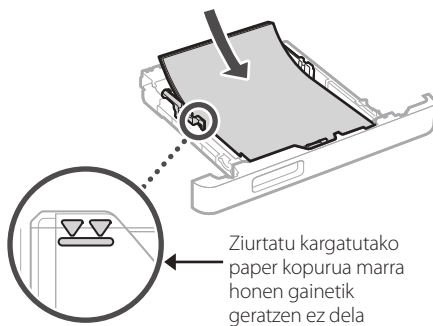


4.

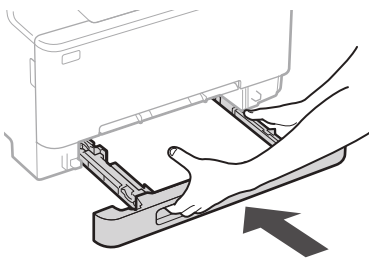

4


Korrante-kablea konektatzea

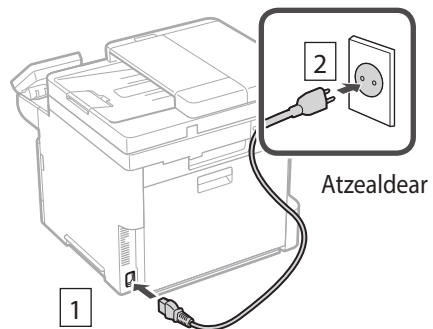

5

Oinarrizko ezarpenak zehaztea

Makina lehen aldiz pizten duzunean, konfigurazio-gida agertzen da kontrol-panelean. Egina makinaren hasierako konfigurazioa pantailako argibideak jarraituz.

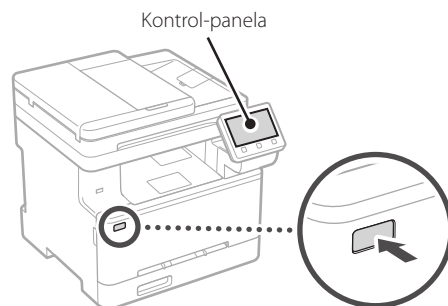

- Data- eta ordu-ezarpenak
- Segurtasun-ezarpenak*
- Kolorearen zuzenketa
- Sare-ezarpenak


Goiko ezarpenekin amaitu ondoren, <Softwarea> edo <Kontrolatzailearen instalazioa / Hasierako ezarpenak> pantaila agertuko da kontrol-panelean. Jarraitu pantailako argibideei.

Baita ere, Canon-en webgunetik edo produktuarekin datorren CDa edo DVD-ROMa erabiliz instala ditzakezu softwarea edo kontrolatzaileak.


* Baliteke ez bistaratzea modeloaren arabera.

Softwarea edo kontrolatzaileak Canon-en webgunetik instalatzea

1. Ireki web-arakatzalea eta atzitu Canon-en webgunea.

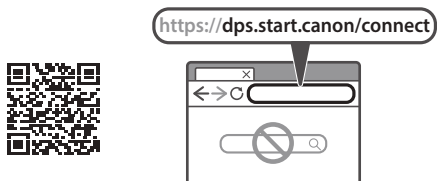

2. Idatzi modeloaren izena eta sakatu Joan (Go).



3. Jarraitu eragiketekin pantailako argibideei jarraituz.

Softwarea edo kontrolatzaileak produktuarekin datorren CDtik edo DVD-ROMetik instalatzea

1. Kargatu CD/DVD-ROMa ordenagailuan eta instalatu softwarea eta kontrolatzaileak.

- Internetera konektatutako ingurune batean (Windows soilik), sakatu birritan "Dlmastersetup.url". Ondoren, jarraitu pantailako argibideei.
- Internetera konektatutako ingurune batean, instalatu erabili nahi duzun softwarea/kontrolatzailea CDa/DVD-ROMa erabilita.

* Baliteke CDa edo DVD-ROMa modelo batzuekin ez etortzea.

Marka erregistratua

- Microsoft eta Windows, Microsoft taldeko enpresen markak dira.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Manual de Configuração



1 Instruções de Segurança Importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o aparelho.

2 Manual de Configuração (este documento)

3 Manual do Utilizador

Esta secção explica os modos de utilização deste aparelho.

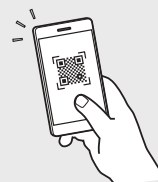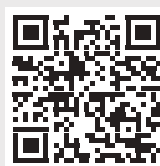

<https://oip.manual.canon/>

- Depois de ler este manual, guarde-o num local seguro para consultas futuras.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Salvo indicação em contrário, as ilustrações utilizados neste manual são do MF667Cdw.

1 Itens incluídos

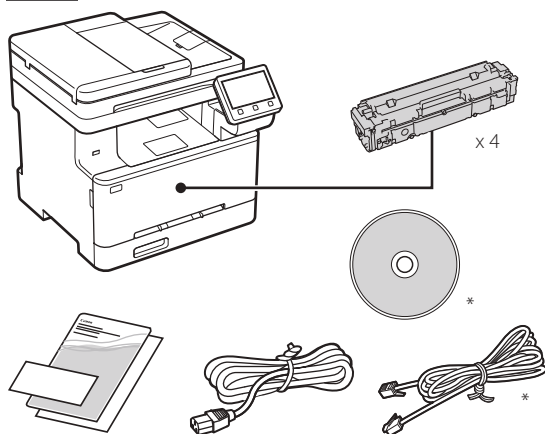


* Pode não incluir-se nalguns modelos.

2 Remover o material de embalagem

1. Instale o aparelho no local de instalação.

O aparelho deve ser transportado por pelo menos duas pessoas.

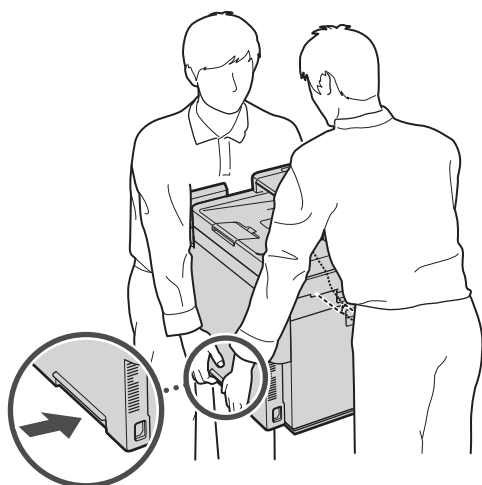



Reserve um espaço mínimo de 100 mm em redor da máquina no momento da instalação.

2. Retire todo o material de embalagem.

Retire todas as fitas.




Retire o autocolante protetor da entrada USB apenas quando a for utilizar.

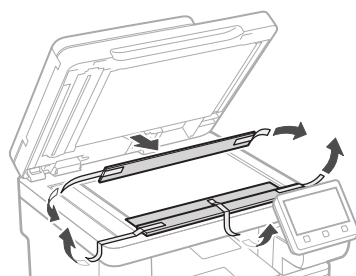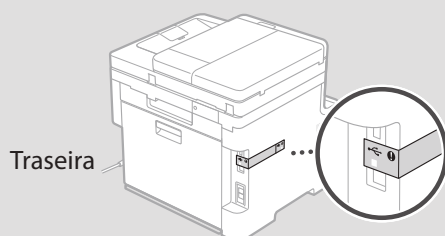


3 Colocar papel


1.

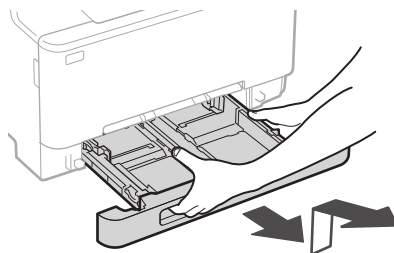


2.

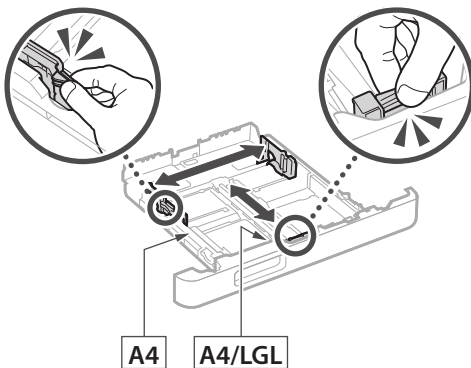


3.

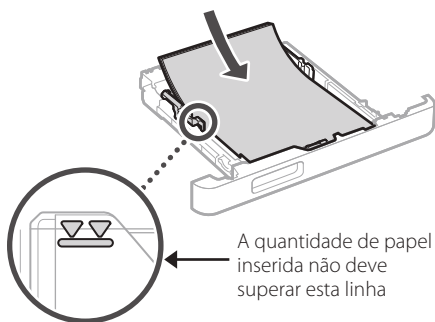

4.

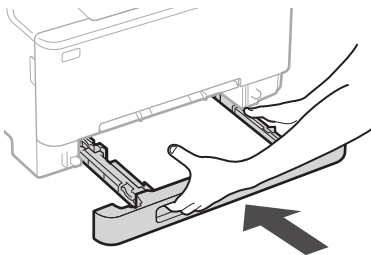


4 Ligar o cabo de alimentação

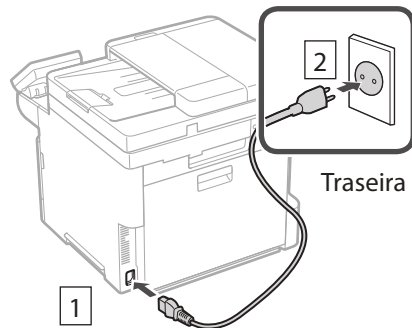

5 Definir configurações básicas

Ao ligar a máquina pela primeira vez, o Guia de configuração aparecerá no painel de controle. Siga as instruções no ecrã para proceder à configuração inicial da máquina.

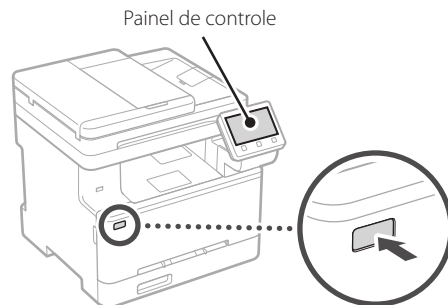

- Definições de data e hora
- Definições de segurança*
- Correção de cor
- Definições de rede


Depois de configurar as definições acima indicadas, será apresentado o ecrã <Software> ou <Instalação do driver/ Configurações iniciais> no painel de controle. Siga as instruções no ecrã.

Você também pode instalar o software/drivers a partir do site da Canon ou do CD/DVD-ROM incluído.


* Pode não ser exibido dependendo do modelo.

Instalando o software/drivers a partir do site da Canon

1. Abra seu navegador e acesse o site da Canon.

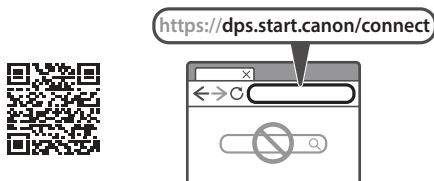

2. Digite o número do modelo e clique em Ir.



3. Continue as operações seguindo as instruções na tela.

Instalando o software/drivers a partir do CD/DVD-ROM incluído

1. Coloque o CD/DVD-ROM em seu computador e instale o software e os drivers.

- Num ambiente com ligação à Internet (apenas Windows), clique duas vezes em "Dlmastersetup.url". Depois, siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Num ambiente sem ligação à Internet, use o CD/DVD-ROM para instalar o software/controlador que deseja utilizar.
- * O CD/DVD-ROM pode não estar incluído em alguns modelos.

Marcas comerciais

- Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Οδηγός διαμόρφωσης


1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Φροντίστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

2 Οδηγός διαμόρφωσης (το παρόν έγγραφο)

3 Οδηγός χρήσης

Αυτή η ενότητα εξηγεί όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρούσα συσκευή.

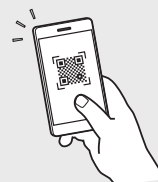

<https://oip.manual.canon/>

- Αφού διαβάσετε τον παρόντα οδηγό, φυλάξτε τον σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
- Οι πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται στο MF667Cdw.

1 Έλεγχος των περιεχομένων

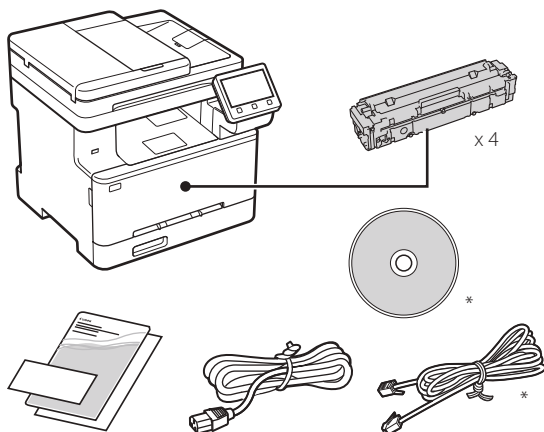


* Ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται σε κάποια μοντέλα.

2 Αφαίρεση των υλικών συσκευασίας

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση όπου θα χρησιμοποιείται.

Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται από τουλάχιστον δύο άτομα.

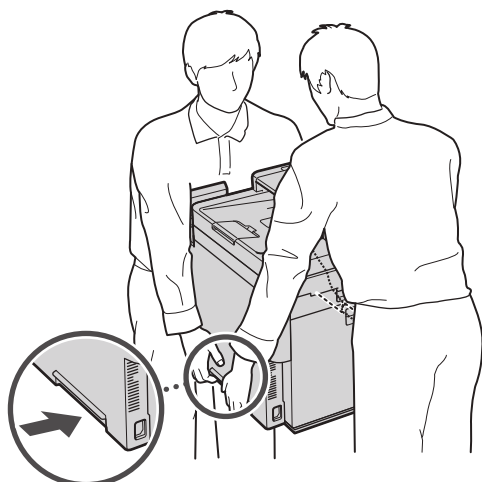



Κατά την εγκατάσταση, φροντίστε να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 100 mm γύρω από τη συσκευή.

2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Αφαιρέστε όλες τις ταινίες.




Μην αφαιρέσετε το αυτοκόλλητο που καλύπτει τη θύρα USB προτού χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB.

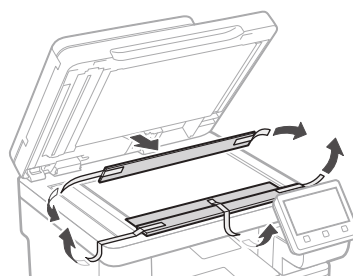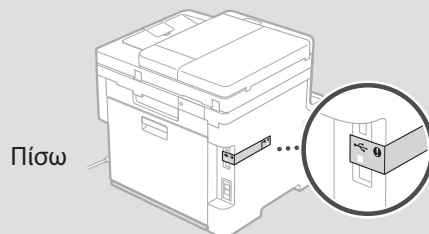


3 Τοποθέτηση χαρτιού


1.

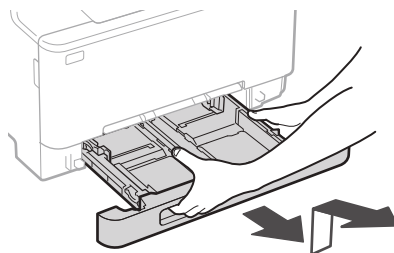


2.

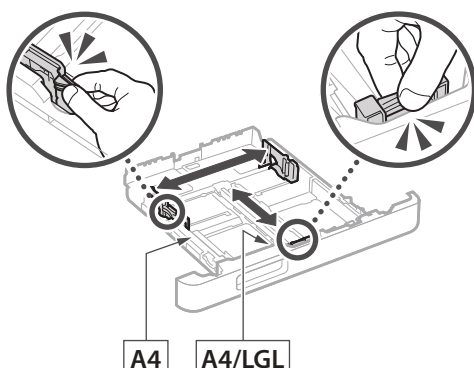


3.

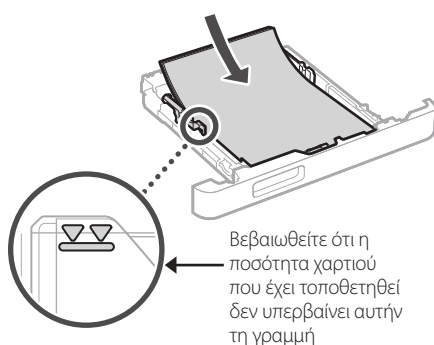

4.

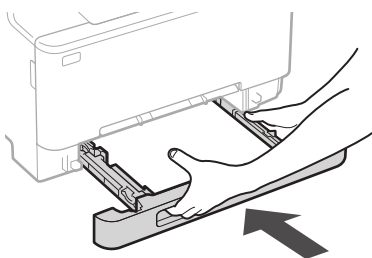


4 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος

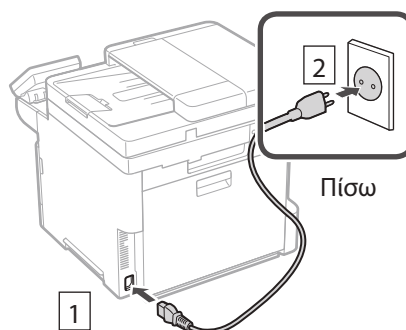

5 Καθορισμός των βασικών ρυθμίσεων

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη συσκευή, ο οδηγός ρύθμισης θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου. Κάντε την αρχική διαμόρφωση του μηχανήματος ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

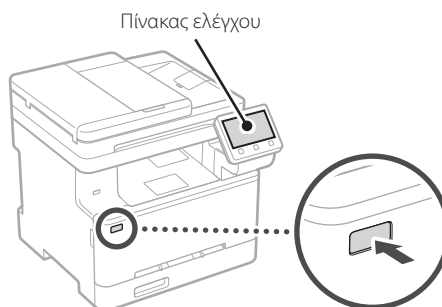

- Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας
- Ρυθμίσεις ασφαλείας*
- Διόρθωση χρώματος
- Ρυθμίσεις δικτύου

Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί η οθόνη <Λογισμικό> ή <Εγκατάσταση οδηγού/Αρχικές ρυθμίσεις> στον πίνακα ελέγχου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό/προγράμματα οδήγησης από τον ιστότοπο της Canon ή το συνοδευτικό CD/DVD-ROM.


* Ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

Εγκατάσταση του λογισμικού/ προγραμμάτων οδήγησης από τον ιστότοπο της Canon

1. Ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού και μεταβείτε στον ιστότοπο της Canon.



<https://dps.start.canon/connect>

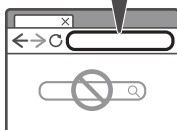

2. Εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου και κάντε κλικ στη Μετάβαση.

Μετάβαση

Όνομα μοντέλου

3. Συνεχίστε τις εργασίες ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εγκατάσταση του λογισμικού/ προγραμμάτων οδήγησης από το συνοδευτικό CD/DVD-ROM

1. Φορτώστε το CD/DVD-ROM στον υπολογιστή σας και εγκαταστήστε το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης.

- Σε ένα περιβάλλον συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο (μόνο σε Windows), κάντε διπλό κλικ στο «Dlmastersetup.url». Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Σε περιβάλλον που δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, εγκαταστήστε το λογισμικό/πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το CD/DVD-ROM.

* Το CD/DVD-ROM ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται σε κάποια μοντέλα.

Εμπορικά Σήματα

- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Installations- vejledning


1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Sørg for at læse disse anvisninger, før du tager maskinen i brug.

2 Installationsvejledning (dette dokument)

3 Brugervejledning

Dette afsnit forklarer alle de måder, hvorpå denne maskine kan bruges.

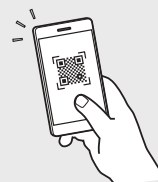

<https://oip.manual.canon/>

- Når du er færdig med at læse denne vejledning, skal du opbevare den et sikkert sted til fremtidig brug.
- Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Medmindre andet er angivet, er illustrationerne, der anvendes i dette dokument, til MF667Cdw.

1 Kontrol af de inkluderede dele

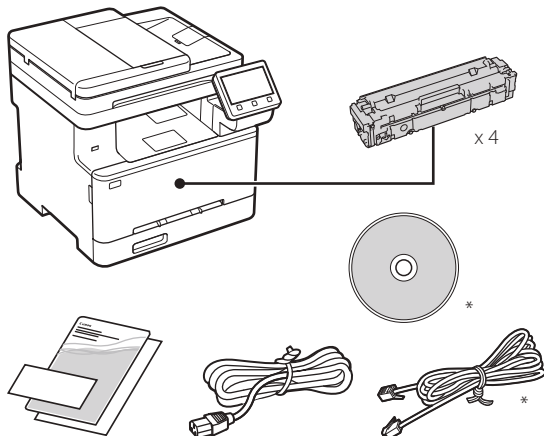


* Medfølger muligvis ikke i visse modeller.

2 Fjernelse af emballagematerialer

1. Installer maskinen på det sted, hvor den skal bruges.

Man skal være mindst to personer til at bære maskinen.

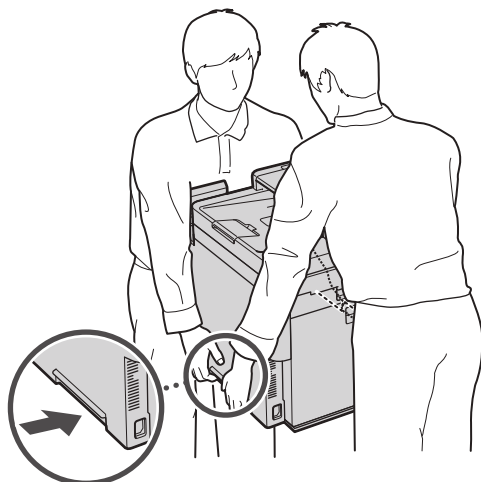



Sørg for, at der er 100 mm plads eller mere omkring maskinen ved installation.

2. Fjern alle emballagematerialer.

Fjern al tape.




Fjern ikke klistermærket, der dækker USB-porten, indtil du faktisk skal bruge USB-porten.

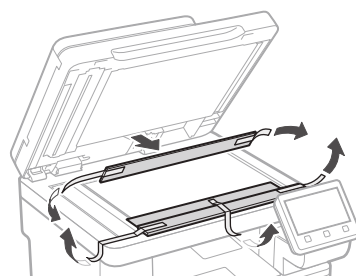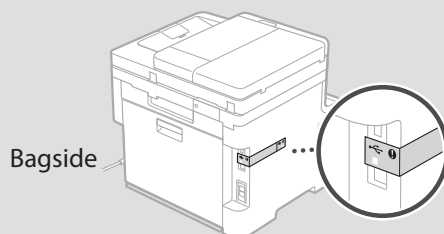


3 Ilægning af papir


1.

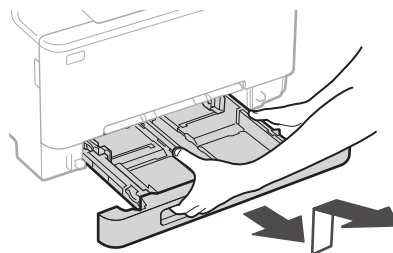


2.

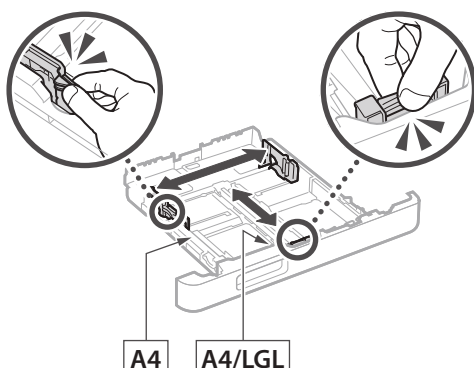


3.

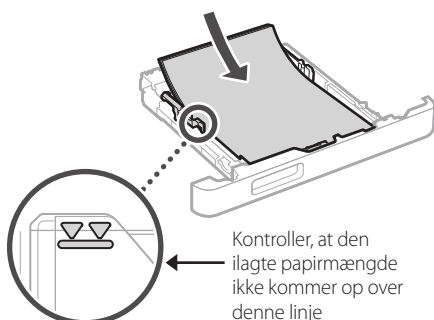

4.

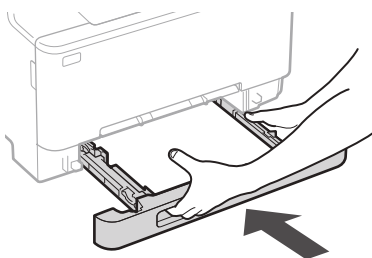


4 Tilslutning af strømledningen

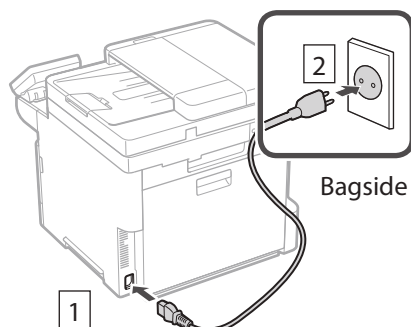

5 Angivelse af de grundlæggende indstillinger

Når du tænder for maskinen for første gang, vises konfigurationsvejledningen på kontrolpanelet. Udfør den indledende maskininstallation ved at følge instruktionerne på skærmen.

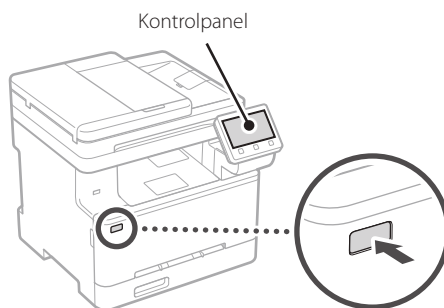

- Dato- og tidsindstillinger
- Sikkerhedsindstillinger*
- Rettelse af farve
- Netværksindstillinger


Efter at have gennemført ovenstående indstillinger, vil skærmen <Software> eller <Driverinstallation/ oprindelige indstillinger> vises på kontrolpanelet. Følg instruktionerne på skærmen.

Du kan også installere software/drivere fra Canons websted eller den medfølgende CD/DVD-ROM.


*Vises muligvis ikke alt efter modellen.

Installation af software/drivere fra Canons websted

1. Åbn din webbrowser, og gå til Canons hjemmeside.

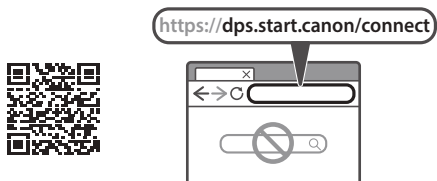

2. Indtast modelnavnet, og klik på Ok.



3. Fortsæt ved at følge vejledningen på skærmen.

Installation af software/drivere fra den medfølgende CD/DVD-ROM

1. Læg den medfølgende CD/DVD-ROM i din computer, og installer softwaren og driverne.

- I et miljø, der er forbundet til internettet (kun Windows), skal du dobbeltklikke på "Dlmastersetup.url". Følg herefter instruktionerne på skærmen.
 - I et miljø, der ikke er forbundet til internettet, skal du installere den software/driver, du vil bruge fra cd'en/dvd-rom'en.
- * CD/DVD-ROM leveres muligvis ikke med visse modeller.

Varemærker

- Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-koncernens virksomheder.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Installatie- handleiding


1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze instructies voordat u de machine gaat gebruiken.

2 Installatiehandleiding (dit document)

3 Gebruikershandleiding

Dit gedeelte legt alle manieren uit waarop dit apparaat kan worden gebruikt.

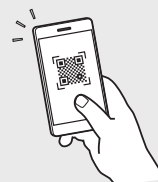

<https://oip.manual.canon/>

- Berg deze handleiding na het lezen op een veilige plaats op zodat u deze later nog kunt raadplegen.
- De informatie in deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Tenzij anders aangegeven, zijn de afbeeldingen in dit document die van model MF667Cdw.

1 De meegeleverde items controleren

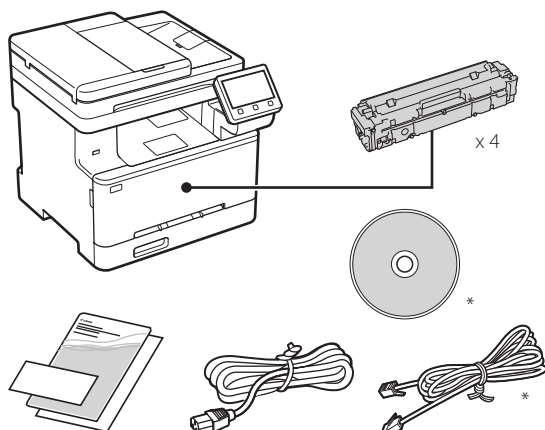


* Mogelijk niet inbegrepen bij sommige modellen.

2 Het verpakkingsmateriaal verwijderen

1. Installeer het apparaat op de locatie waar het nodig is.

Het apparaat moet door minimaal twee mensen worden gedragen.

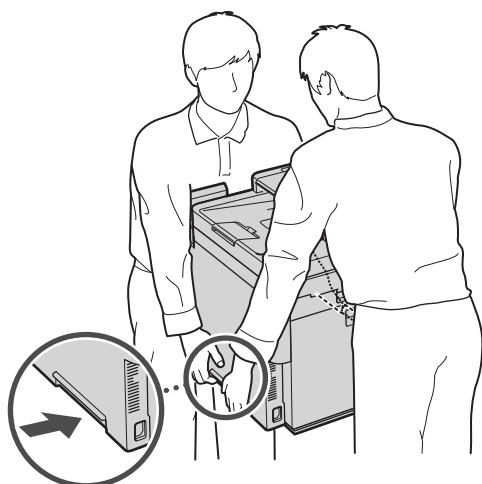



Zorg dat u bij het installeren een ruimte van 100 mm of meer rondom het apparaat vrijhoudt.

2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

Verwijder al het plakband.




Verwijder de sticker die de USB-poort bedekt pas wanneer u de USB-poort daadwerkelijk gaat gebruiken.

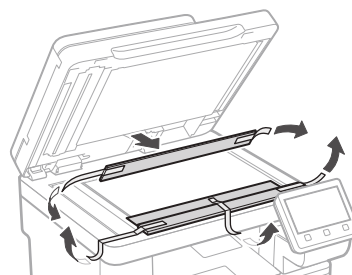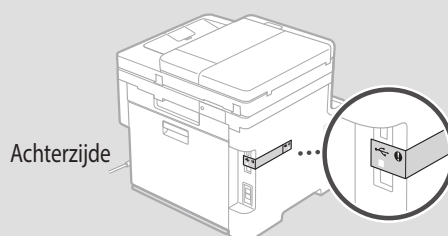


3 Papier laden


1.

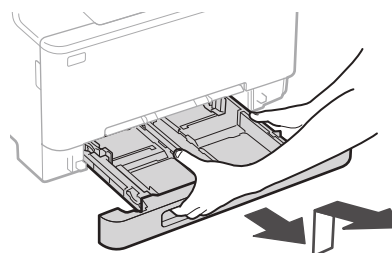


2.

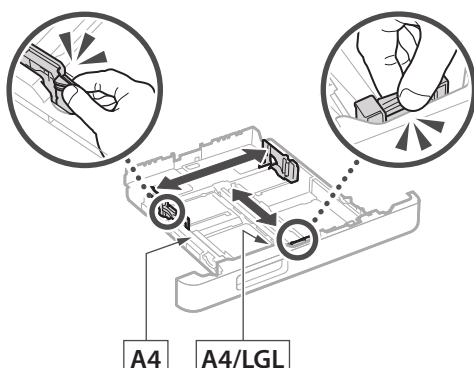


3.

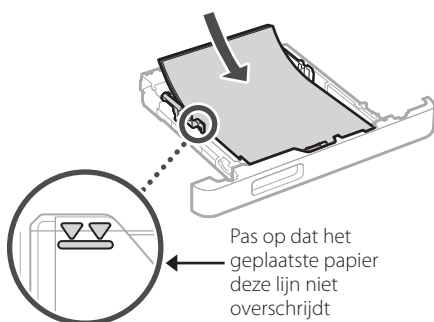

4.

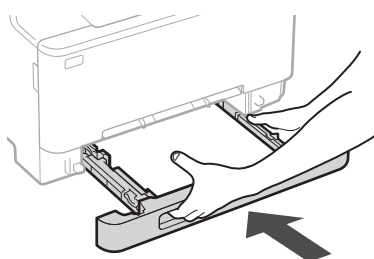


4 Het netsnoer aansluiten

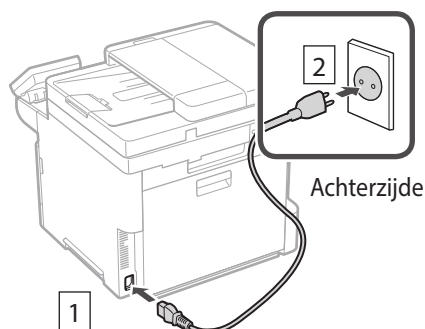

5 De basisinstellingen opgeven

Wanneer u de machine voor de eerste keer inschakelt, wordt de Installatiehandleiding weergegeven op het bedieningspaneel. Voer de aanvangsinstallatie van het apparaat uit door de instructies op het scherm te volgen.

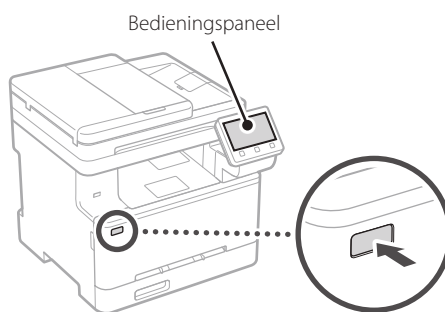


- Datum- en tijdsinstellingen
- Veiligheidsinstellingen*
- Kleurcorrectie
- Netwerkinstellingen

Nadat u de bovenstaande instellingen hebt voltooid, verschijnt het scherm <Software> of <Installatie stuurprogramma/eerste instellingen> op het bedieningspaneel. Volg de instructies op het scherm. U kunt ook de software/drivers installeren vanaf de Canon-website of de meegeleverde cd/dvd-rom.


* Wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het model.

De software/drivers installeren vanaf de Canon-website

1. Open uw webbrowser en ga naar de Canon-website.

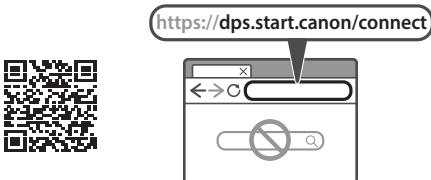

2. Voer de modelnaam in en klik op Ga.



3. Ga door met het uitvoeren van de handelingen door de instructies op het scherm te volgen.

De software/drivers installeren vanaf de meegeleverde cd/dvd-rom

1. Plaats de CD/DVD-ROM in uw computer en installeer de software en stuurprogramma's.

- In een omgeving die is verbonden met internet (uitsluitend Windows), dubbelklikt u op 'Dlmastersetup. url'. Volg daarna de instructies op het scherm.
 - In een omgeving die niet met internet is verbonden, installeert u de software/ stuurprogramma die u wilt gebruiken vanaf de cd/dvd-rom.
- * Cd/dvd-rom wordt mogelijk niet meegeleverd bij sommige modellen.

Handelsmerken

- Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Installasjons- veiledning


1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Les disse anvisningene før maskinen tas i bruk.

2 Installasjonsveiledning (dette dokumentet)

3 Bruksanvisning

Denne delen inneholder alle måtene maskinen kan brukes på.

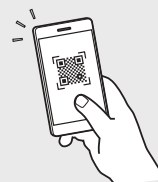

<https://oip.manual.canon/>

- Etter at du har lest denne veiledningen, bør du oppbevare den på et trygt sted slik at du kan slå opp i den senere.
- Informasjonen i denne veiledningen kan bli endret uten varsel.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

SI

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder illustrasjonene som brukes i dette dokumentet MF667Cdw.

1 Sjekke utstyret som følger med

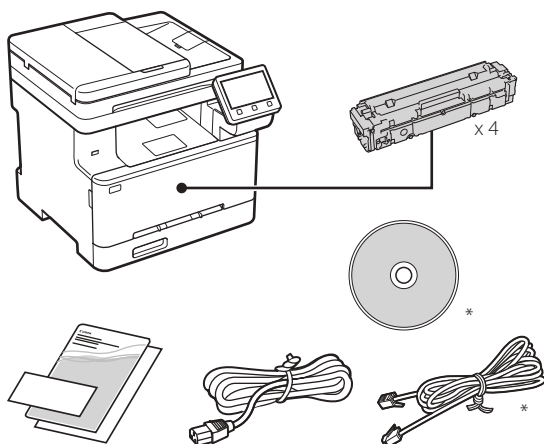


* Følger kanskje ikke med enkelte modeller.

2 Fjerne emballasjemateriellet

1. Plasser maskinen på stedet der den skal brukes.

Det må minst to personer til for å løfte maskinen.

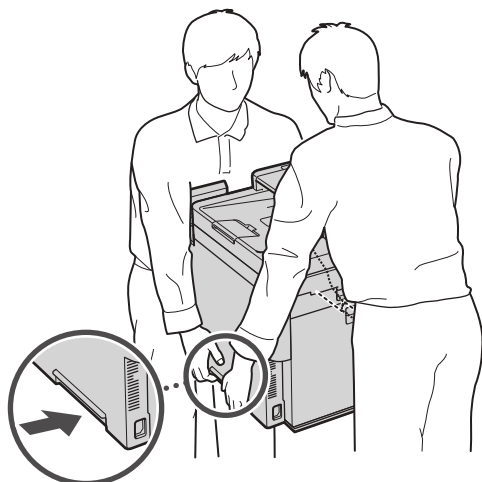



La det være et mellomrom på 100 mm eller mer rundt maskinen, ved installasjon.

2. Fjern alt emballasjemateriell.

Fjern all teip.




Ikke fjern klistremerket som dekker USB-porten før du faktisk skal bruke den.

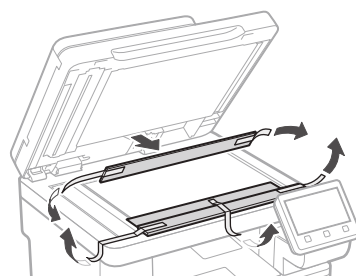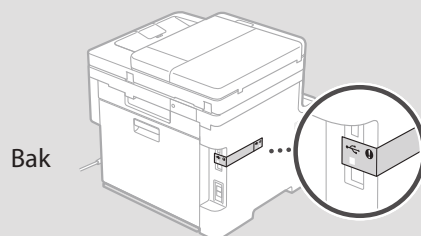


3 Legge i papir


1.

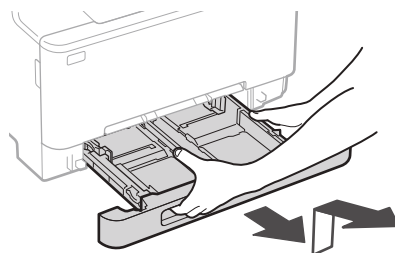


2.

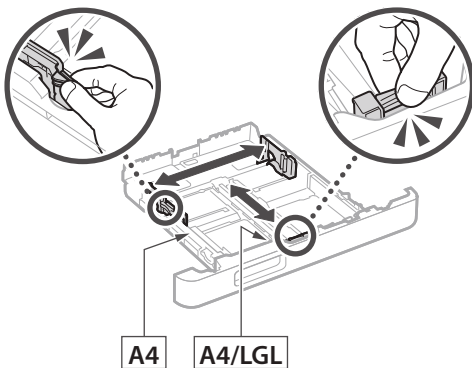


3.

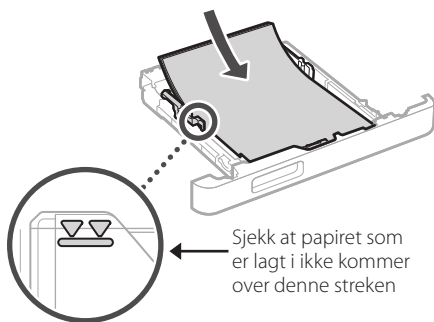

4.

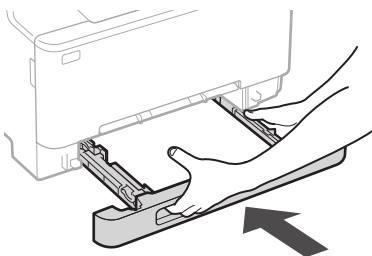


4 Koble til strømledningen

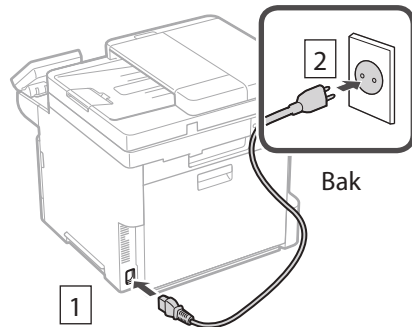

5 Spesifisere grunninnstillinger

Første gang du slår på maskinen, vises oppsettguiden på kontrollpanelet. Utfør første gangs maskinoppsett ved å følge anvisningene på skjermbildet.

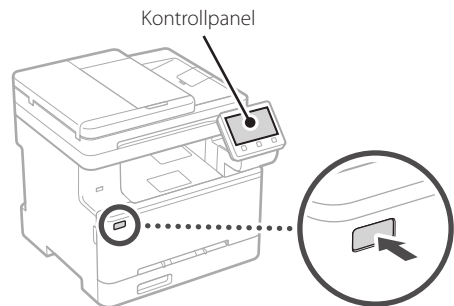

- Innstillinger for dato og klokkeslett
- Sikkerhetsinnstillinger*
- Fargekorrigering
- Nettverksinnstillinger


Etter at innstillingene ovenfor er fullført, vil skjermbildet <Programvare> eller <Driverinstallasjon / innledende innst.> vises på kontrollpanelet. Følg anvisningene på skjermen.

Du kan også installere programvaren/driverne fra Canons nettsted eller fra medfølgende CD/DVD-ROM.


* Viser kanskje ikke avhengig av modellen.

Installere programvaren/driverne fra Canons nettsted

1. Åpne nettleseren og gå til Canons nettsted.

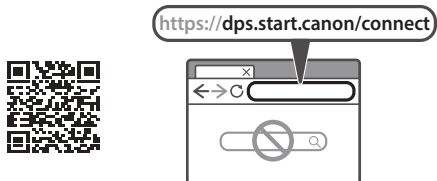

2. Oppgi modellnavnet og klikk på Gå.



3. Følg instruksjonene på skjermen for å gå videre.

Installere programvaren/driverne fra medfølgende CD/DVD-ROM

1. Sett inn CD-/DVD-ROM-en i datamaskinen, og installer programvaren og driverne.

- Dobbeltklikk på "Dlmastersetup. url" mens du er koblet til Internett (kun Windows). Deretter følger du anvisningene på skjermen.
- Installer programvaren/driveren du vil bruke fra CD-/DVD-ROMen hvis du ikke er koblet til Internett.
- * CD/DVD-ROM følger kanskje ikke med enkelte modeller.

Varemerker

- Microsoft og Windows er varemerker som tilhører Microsoft-konsernet.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Installations- guide



1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar innan du använder enheten.

2 Installationsguide (det här dokumentet)

3 Användarhandbok

I det här avsnittet förklaras alla sätt som enheten kan användas på.

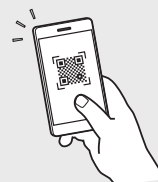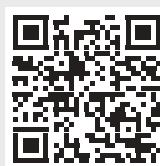

<https://oip.manual.canon/>

- Spara sedan handboken som framtida referens.
- Informationen i den här guiden kan komma att ändras utan föregående meddelande.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Om inte annat anges avser bilder i det här dokumentet MF667Cdw.

1 Artiklarna som ingår

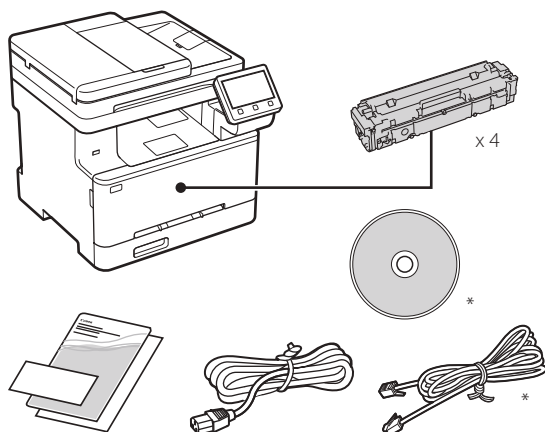


* Medföljer inte alla modeller.

2 Ta bort förpackningsmaterialet

1. Installera enheten på den plats där den ska användas.

Enheten ska bäras av minst två personer.

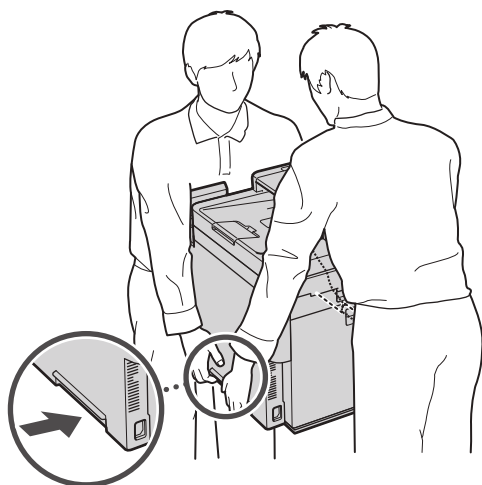



Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 100 mm kring enheten när den installeras.

2. Ta bort allt förpackningsmaterial.

Ta bort all tejp.




Ta inte bort etiketten som sitter över USB-porten innan du ska använda USB-porten.

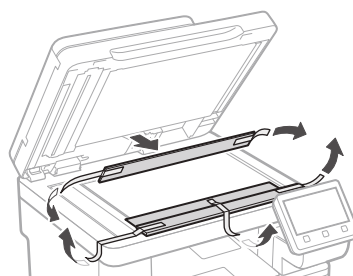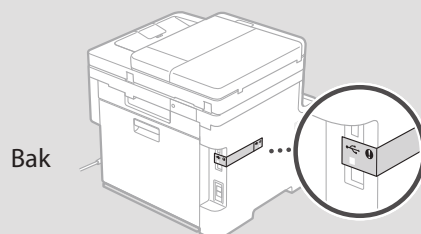


3 Fylla på papper


1.

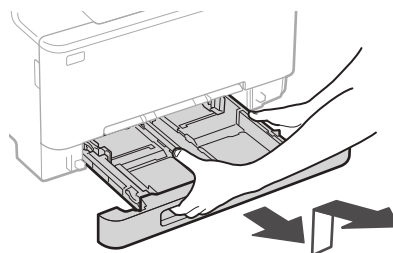


2.

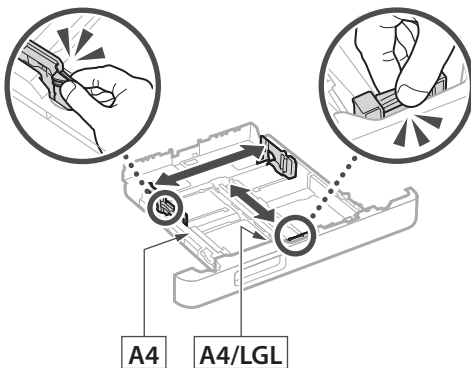


3.

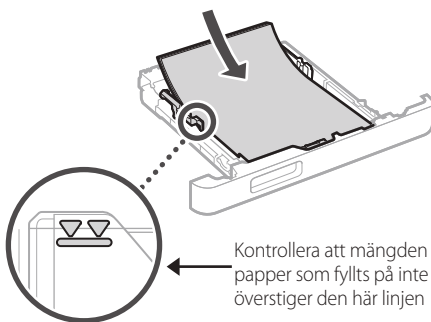

4.

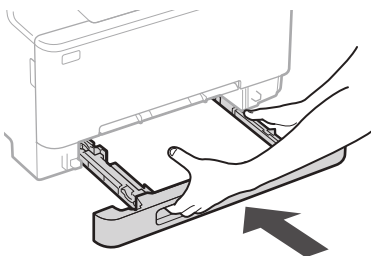


4 Ansluta nätkabeln

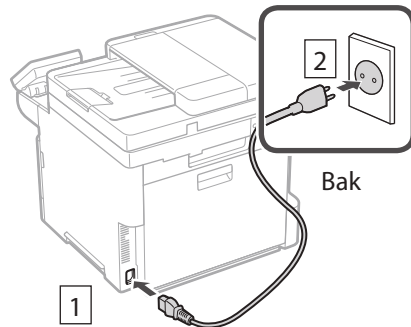

5 Ange grundläggande inställningar

När du startar maskinen för första gången visas installationsguiden på kontrollpanelen. Fortsätt med de initiala enhetsinställningarna enligt anvisningarna på skärmen.

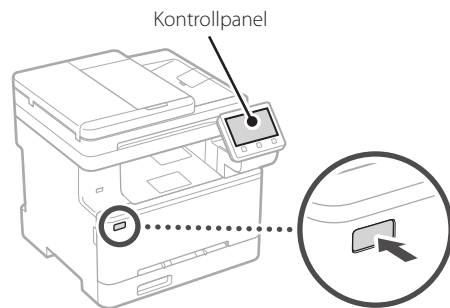

- Inställningar av datum och tid
- Säkerhetsinställningar*
- Korrigering av färg
- Nätverksinställningar


När ovanstående inställningar är klara öppnas skärmen <Programvara> eller <Installation av drivrutiner/Initiala inställningar> på kontrollpanelen. Följ anvisningarna på skärmen.

Du kan även installera programvara/drivrutiner från Canons webbplats eller den medföljande CD/DVD-ROM-skivan.


* Visas kanske inte beroende på modell.

Installera programvara/drivrutiner från Canons webbplats

1. Öppna webbläsaren och gå till Canons webbplats.

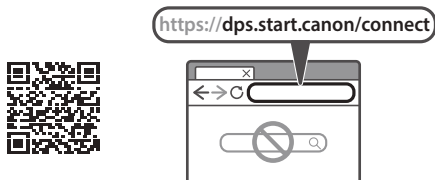

2. Ange modellnamnet och klicka på Kör.



3. Fortsätt med åtgärderna genom att följa anvisningarna på skärmen.

Installera programvara/drivrutiner från den medföljande CD/DVD-ROM-skivan

1. Läs in CD-/DVD-ROM-skivan i datorn och installera programvaran och drivrutinerna.

- Dubbelklicka på "Dlmastersetup. url" i en miljö med anslutning till Internet (endast Windows). Följ sedan anvisningarna på skärmen.
- I en miljö utan anslutning till Internet installerar du programmet/drivrutinen som du vill använda från CD/DVD-ROM.
- * CD/DVD-ROM-skivan kanske inte levereras med vissa modeller.

Varumärken

- Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Asennusopas


1 Tärkeitä turvaohjeita

Muista lukea nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä.

2 Asennusopas (tämä asiakirja)

3 Käyttöopas

Tässä osiossa kuvataan kaikki tämän laitteen käyttötavat.

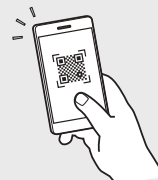

<https://oip.manual.canon/>

- Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
- Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa käytetyt kuvat ovat mallista MF667Cdw.

1 Mukana tulevien nimikkeiden tarkistaminen

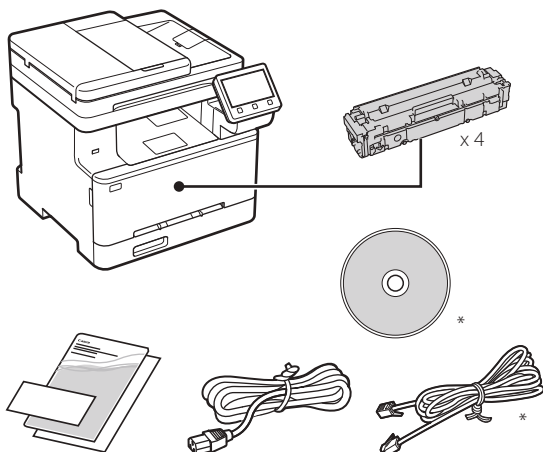


* Ei välttämättä kaikkien mallien mukana.

2 Pakkausmateriaalin poistaminen

1. Asenna laite paikkaan, jossa sitä tullaan käyttämään.

Laitteen kantamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

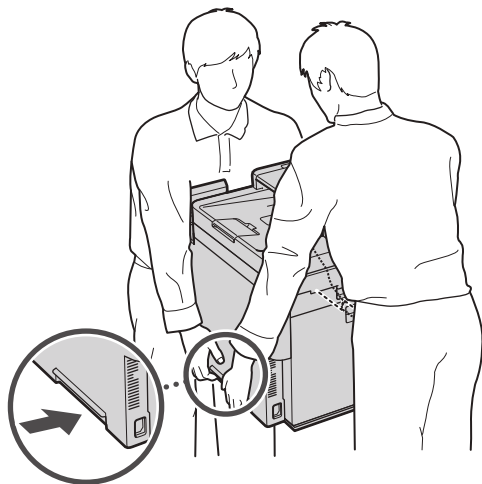



Jätä asennuksen aikana vähintään 100 mm tilaa laitteen ympärille.

2. Poista kaikki pakkausmateriaali.

Poista kaikki teipit.




Älä irrota USB-porttia peittävää tarraa, ennen kuin käytät USB-porttia.

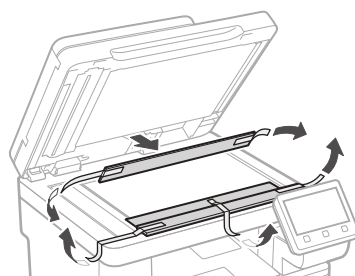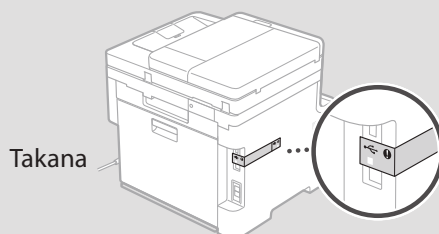


3 Paperin lisääminen


1.

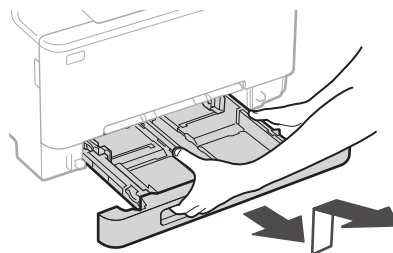


2.

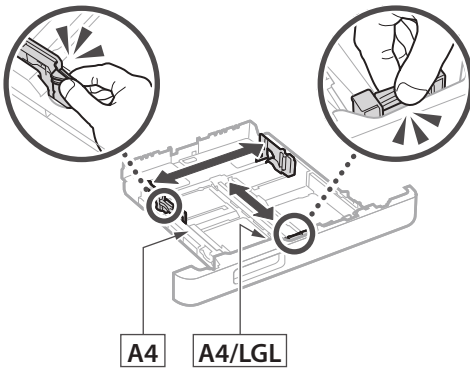


3.

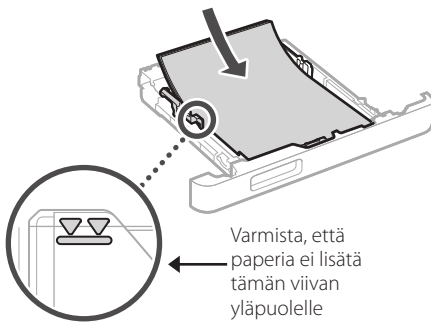

4.

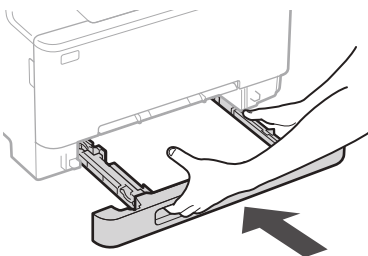


4 Virtajohdon kytkeminen

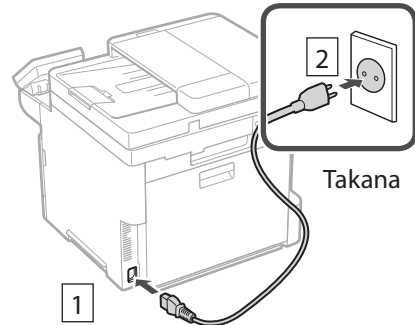

5 Perusasetusten määrittäminen

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, Asennusopas tulee näkyviin ohjauspaneeliin. Tee laitteen alkuasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

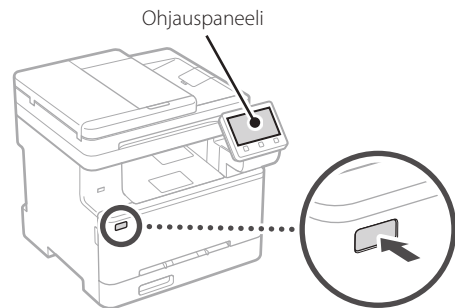

- Päivämäärän ja kellonajan asetukset
- Suojausasetukset*
- Värin korjaus
- Verkkoasetukset

Kun yllä olevat asetukset on tehty, <Ohjelmisto>- tai <Ajurin asennus / alkuperäiset asetukset> -näyttö tulee esiin ohjauspaneelissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit myös asentaa ohjelmiston/ajurit Canonin sivustolta tai toimitetulta CD/DVD-ROM-levyltä.


* Ei ehkä näytetä mallista riippuen.

Ohjelmiston/ajurien asennus Canonin sivustolta

1. Avaa verkkoselain ja siirry Canon-verkkosivustolle.



<https://dps.start.canon/connect>

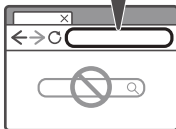

2. Anna mallin nimi ja napsauta Siirry.

Mallinimi

3. Jatka toimenpiteitä noudattamalla näytön ohjeita.

Ohjelmiston/ajurien asennus toimitetulta CD/DVD-ROM-levyltä

1. Lataa CD/DVD-ROM tietokoneeseesi ja asenna ohjelmisto ja ajurit.

- Kaksoisnapsauta Internetiin yhdistetyssä ympäristössä (vain Windows) "Dlmastersetup. url". Noudata sitten näytöön tulevia ohjeita.
 - Asenna ympäristössä, jota ei ole yhdistetty Internetiin, CD/DVD-ROM-levyltä ohjelmisto/ajuri, jota haluat käyttää.
- * CD/DVD-ROM-levy ei välttämättä ole kaikkien mallien mukana.

Tavaramerkit

- Microsoft ja Windows ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Руководство по установке


1 Важные указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией аппарата обязательно прочитайте эти указания.

2 Руководство по установке (этот документ)

3 Руководство пользователя

В этом разделе приводится описание всех возможных способов использования данного аппарата.

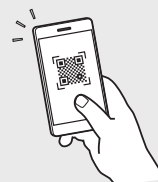

<https://oip.manual.canon/>

- Прочитав это руководство, сохраните его в надежном месте для обращения к нему в дальнейшем в качестве справочника.
- Сведения в этом руководстве могут быть изменены без уведомления.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Если не указано иное, иллюстрации, используемые в этом документе, относятся к модели MF667Cdw.

1 Проверка комплекта поставки

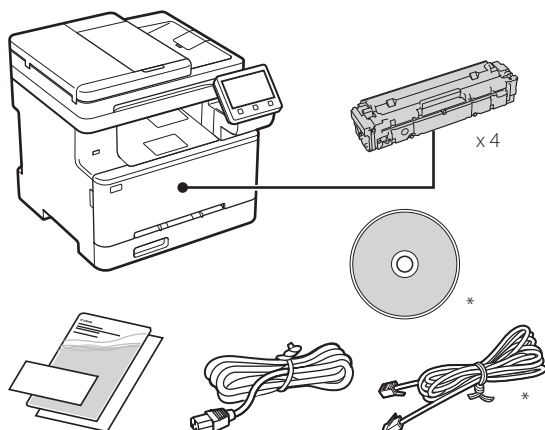


* Может не входить в комплект некоторых моделей.

2 Удаление упаковочного материала

1. Установите аппарат там, где он будет использоваться.

Переносить аппарат должны по меньшей мере два человека.

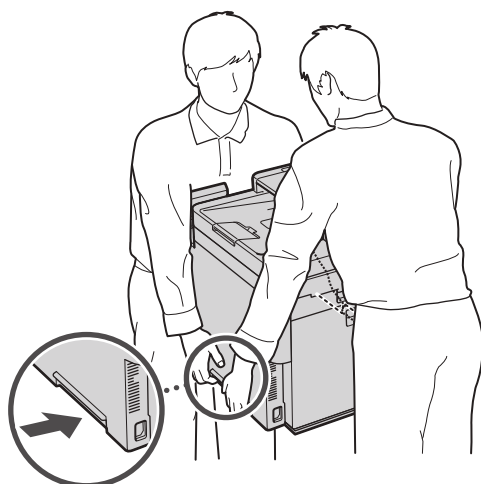



При установке обеспечьте свободное пространство не менее 100 мм вокруг аппарата.

2. Удалите весь упаковочный материал.

Удалите все ленты.




Не снимайте наклейку, закрывающую порт USB, до тех пор, пока не будете использовать порт USB.

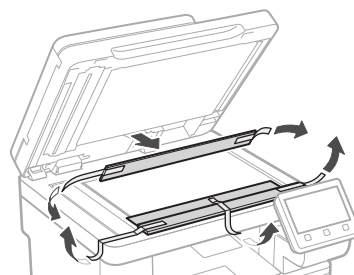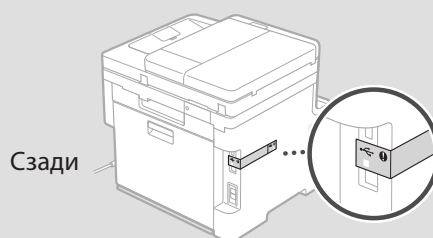


3 Загрузка бумаги


1.

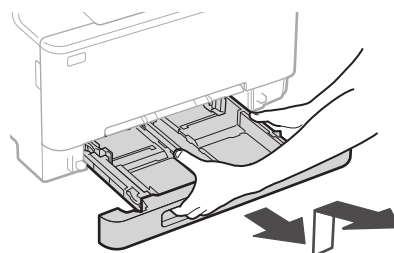


2.

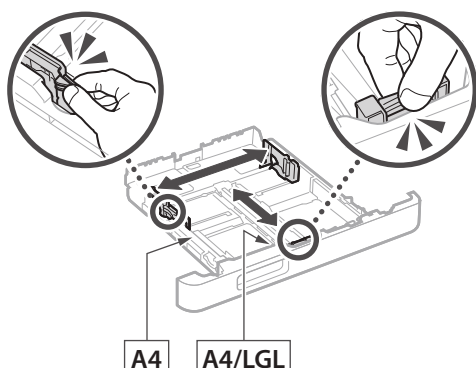


3.

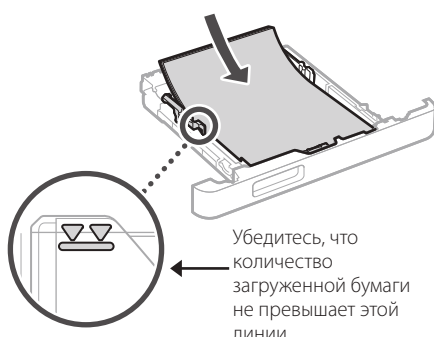

4.

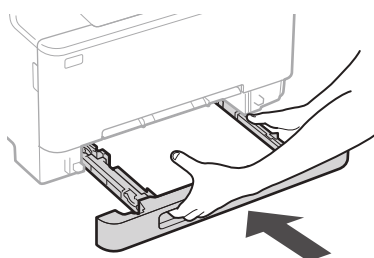

4 Подсоединение шнура питания

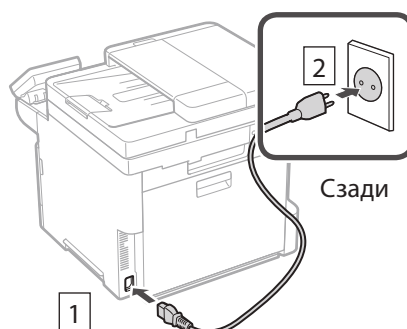

5 Указание основных параметров

После первого включения аппарата на панели управления отобразится руководство по установке. Выполните начальную установку аппарата, следуя инструкциям на экране.



- Настройки даты и времени
- Настройки безопасности*
- Коррекция цвета
- Настройки сети


После выполнения приведенных выше настроек на панели управления появится экран <ПО> или <Установка драйвера/Исходные параметры>. Следуйте указаниям на экране.

ПО/драйверы также можно установить с сайта Canon или с прилагаемого диска CD/DVD.

* Может не отображаться в зависимости от модели.

Установка ПО/драйверов с сайта Canon

1. Откройте веб-браузер и загрузите веб-сайт Canon.

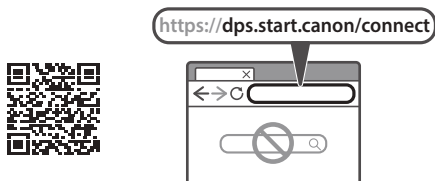

2. Введите название модели и нажмите Перейти.



3. Продолжайте работу, следуя инструкциям на экране.

Установка ПО/драйверов с прилагаемого диска CD/DVD

1. Вставьте CD/DVD-диск в компьютер и установите программное обеспечение и драйвера.

- В среде, подключенной к Интернету (только Windows), дважды щелкните ссылку «Dlmastersetup. url». После этого следуйте указаниям на экране.
- В среде, не подключенной к Интернету, установите ПО и драйвер, которые требуется использовать, с диска CD/DVD-ROM.

* Диск CD/DVD может не входить в комплект поставки некоторых моделей.

Торговые марки

- Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Посібник із налаштування


1 Важливі інструкції з техніки безпеки

Обов'язково ознайомтесь із цими інструкціями перед використанням апарата.

2 Посібник із налаштування (цей документ)

3 Посібник користувача

У цьому розділі описані всі способи використання апарата.

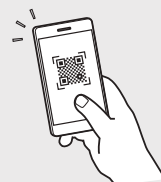

<https://oip.manual.canon/>

- Прочитавши цей посібник, зберігайте його в надійному місці для використання в майбутньому.
- Інформація в цьому посібнику може змінюватися без повідомлення.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

SI

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Якщо не вказано інше, на ілюстраціях, використаних у цьому документі, зображено апарат MF667Cdw.

1 Перевірка елементів у комплекті

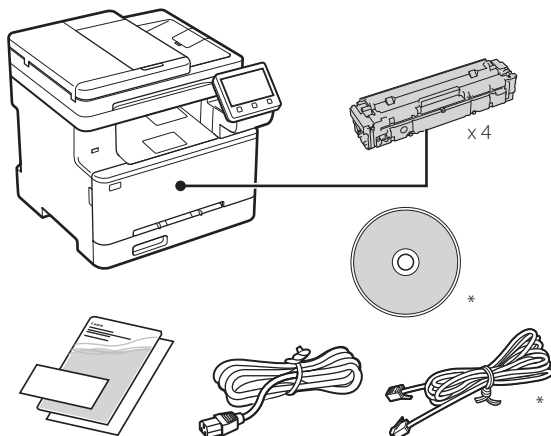


* Може не входити до комплекту для деяких моделей.

2 Видалення пакувального матеріалу

1. Установіть апарат у місці, де він буде використовуватися.

Апарат мають переносити принаймні дві особи.

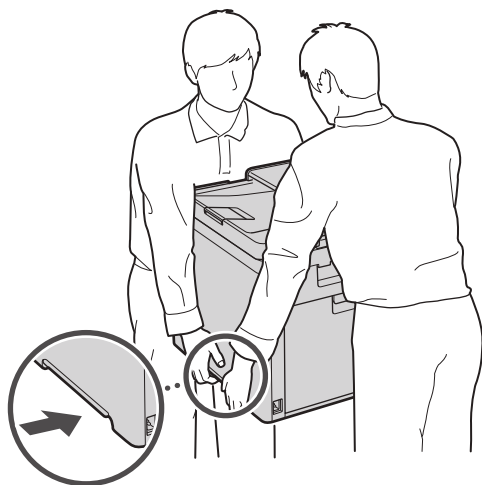



При установці забезпечте вільний простір не менше 100 мм навколо апарата.

2. Видаліть увесь пакувальний матеріал.

Зніміть усі стрічки.




Не видаляйте наліпку, що закриває USB-порт, до фактичного використання USB-порту.

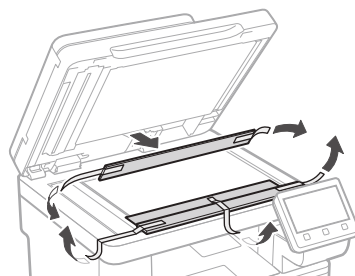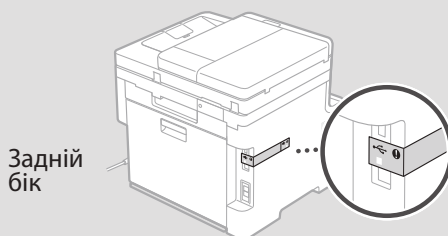


3 Завантаження паперу


1.

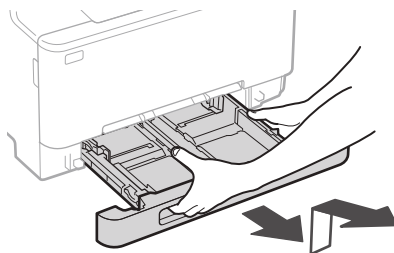


2.

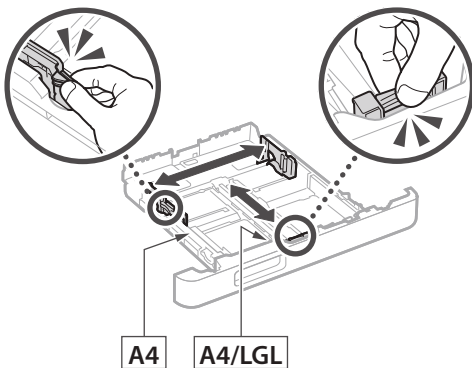


3.

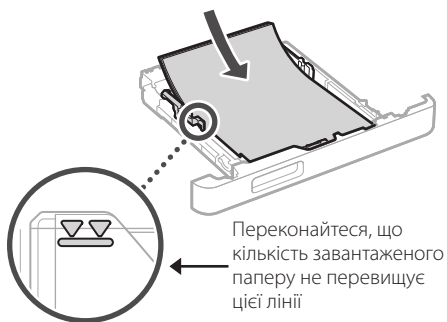

4.

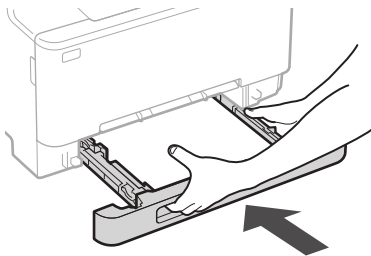

4 Підключення шнура живлення

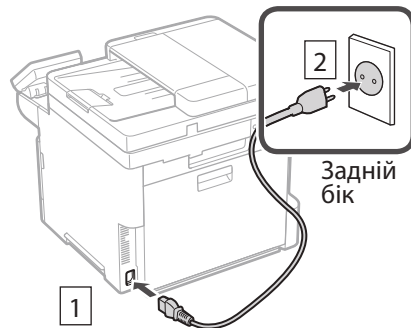

5 Указання основних налаштувань

Коли ви вперше вмикаєте апарат, на панелі керування відображається посібник із встановлення. Виконайте початкове налаштування апарата, виконавши інструкції на екрані.



- Налаштування дати й часу
- Налаштування безпеки*
- Корекція кольору
- Налаштування мережі

Після завершення зазначених вище налаштувань на панелі керування з'явиться екран <Програмне забезпечення> або <Інсталяція драйвера/початкові параметри>. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Програмне забезпечення/драйвери можна також установити з вебсайту Canon або із CD-/DVD-диска, що входить до комплекту постачання.


* Може не відображатися залежно від моделі.

Установлення програмного забезпечення/драйверів з вебсайту Canon

1. Відкрийте веб-браузер і перейдіть на веб-сайт Canon.



<https://dps.start.canon/connect>

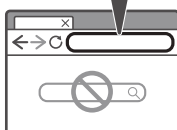

2. Введіть назву моделі та натисніть кнопку Перейти.

Перейти

Назва моделі

3. Продовжуйте, дотримуючись указівок на екрані.

Установлення програмного забезпечення/драйверів з комплектного CD-/DVD-диска

1. Вставте диск CD/DVD-ROM у комп'ютер і встановіть програмне забезпечення та драйвери.

- У середовищі, підключеному до Інтернету (тільки для Windows), двічі клацніть посилання «Dlmastersetup.url». Після цього дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- У середовищі, не підключеному до Інтернету, інсталируйте програмне забезпечення й драйвер із диска CD/DVD-ROM.

* CD-/DVD-диск може не входити до комплекту деяких моделей.

Торговельні марки

- Microsoft і Windows є товарними знаками групи компаній Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Iestatīšanas ceļvedis


1 Svarīgi drošības norādījumi

Pirms iekārtas lietošanas noteikti izlasiet šos norādījumus.

2 Iestatīšanas ceļvedis (šis dokuments)

3 Lietotāja rokasgrāmata

Šajā sadaļā ir izskaidroti visi šīs iekārtas izmantošanas veidi.

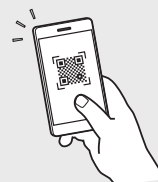

<https://oip.manual.canon/>

- Pēc šī ceļveža izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā turpmākai uzziņai.
- Šajā ceļvedī sniegto informāciju var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Ja vien nav norādīts citādi, šajā dokumentā izmantotās ilustrācijas attiecas uz MF667Cdw.

1 Komplektā iekļauto sastāvdaļu pārbaude

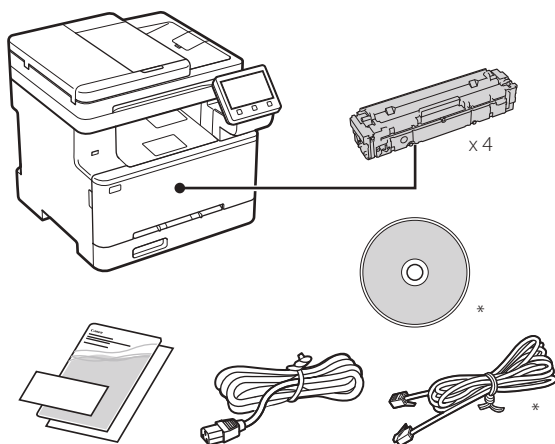


* Var nebūt iekļauts dažu modeļu komplektācijā.

2 Iepakojuma materiālu noņemšana

1. Uztādiet iekārtu vietā, kur tā tiks izmantota.

Šo iekārtu ieteicams pārvietot vismaz divām personām.

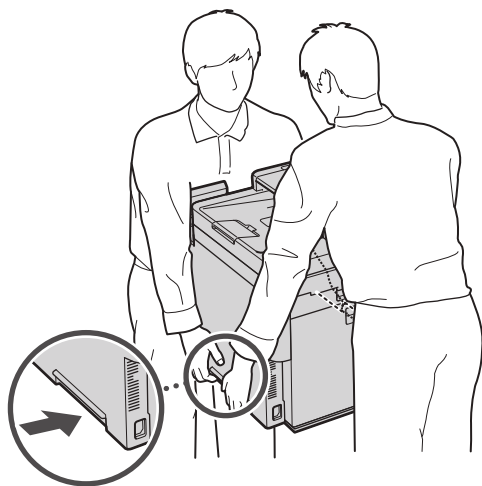



Uztādot iekārtu, nodrošiniet, lai ap to būtu brīva vieta 100 mm platumā vai vairāk.

2. Noņemiet visus iepakojuma materiālus.

Noņemiet visas līmentes.




Nenoņemiet uzlīmi, kas sedz USB portu, līdz brīdim, kad faktiski sākat izmantot USB portu.

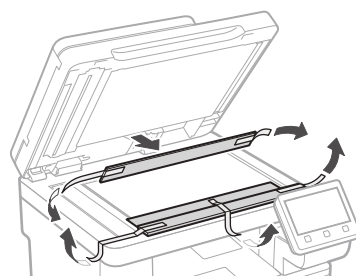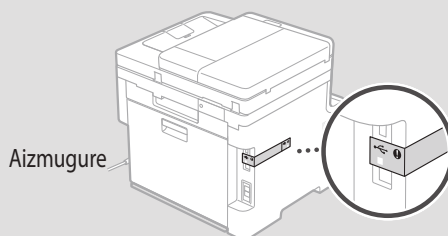


3 Papīra ievietošana


1.

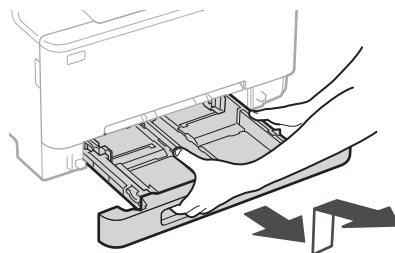


2.

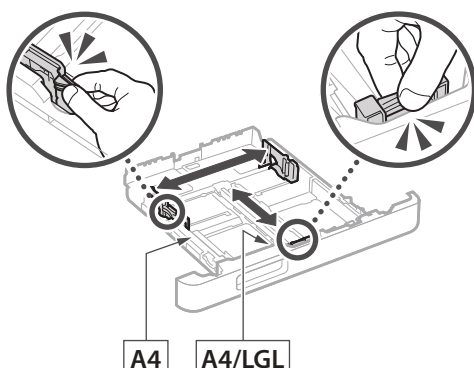


3.

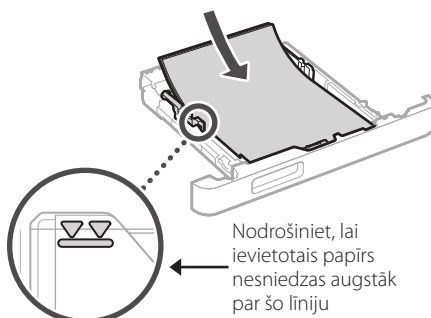

4.

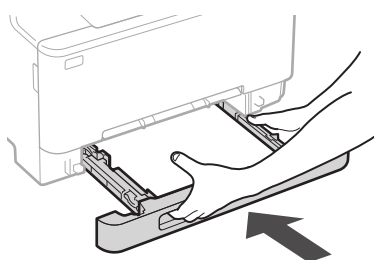


4 Strāvas kabeļa pievienošana

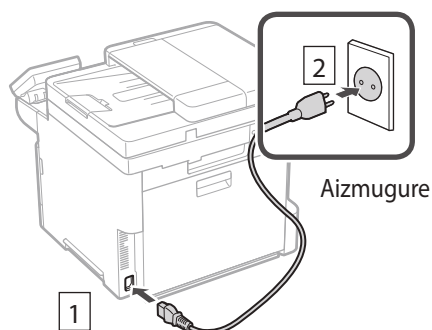

5 Pamatiestatījumu norādīšana

Pirmoreiz ieslēdzot iekārtu, vadības panelī tiek parādīts iestatīšanas vednis. Veiciet iekārtas sākotnējo iestatīšanu, sekojot uz ekrāna redzamajiem norādījumiem.

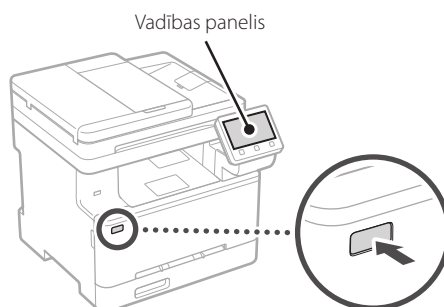

- Datuma un laika iestatījumi
- Drošības iestatījumi*
- Krāsu korekcija
- Tīkla iestatījumi


Pēc iepriekš minēto iestatījumu iestatīšanas Vadības panelī parādīsies <Programmatūra> vai <Draivera instalēšana/Sākotnējie iestatījumi> ekrāns. Sekojiet norādījumiem ekrānā.

Programmatūru/draiverus var instalēt arī no Canon timekļa vietnes vai piegādes komplektā iekļautā CD/DVD-ROM.


*Var netikt parādīts atkarībā no modeļa.

Programmatūras/draiveru instalēšana no Canon tīmekļa vietnes

1. Savā tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet Canon tīmekļa vietni.

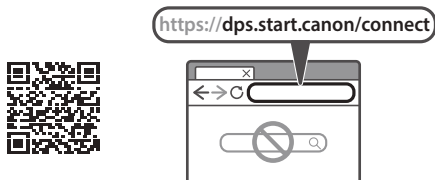

2. Ievadiet iekārtas modeļa nosaukumu un noklikšķiniet uz Aiziet.



3. Turpiniet veikt vajadzīgās darbības, sekojot norādījumiem ekrānā.

Programmatūras/draiveru instalēšana no piegādes komplektā iekļautā CD/ DVD-ROM

1. Ievietojiet datorā CD/DVD-ROM un instalējiet programmatūru un draiverus.

- Ar internetu savienotā vidē (tikai Windows) veiciet dubultklikšķi uz "Dlmastersetup. url". Pēc tam sekojiet norādījumiem uz ekrāna.
- Ar internetu nesavienotā vidē programmatūru/ draiveri, kuru vēlaties izmantot, instalējiet no CD/DVD-ROM.
- * CD/DVD-ROM var nebūt iekļauts dažu modeļu komplektācijā.

Preču zīmes

- Microsoft un Windows ir Microsoft uzņēmumu grupas preču zīmes.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Nustatymo vadovas


1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, būtinai perskaitykite šias instrukcijas.

2 Nustatymo vadovas (šis dokumentas)

3 Vartotojo instrukcija

Šiame skyriuje paaiškinami visi šio įrenginio naudojimo būdai.

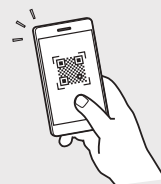

<https://oip.manual.canon/>

- Baigę skaityti šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo vadovautis ateityje.
- Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

SI

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Jei nenurodyta kitaip, šiame dokumente naudojamos iliustracijos yra skirtos „MF667Cdw“.

1 Priedamų daiktų patikrinimas

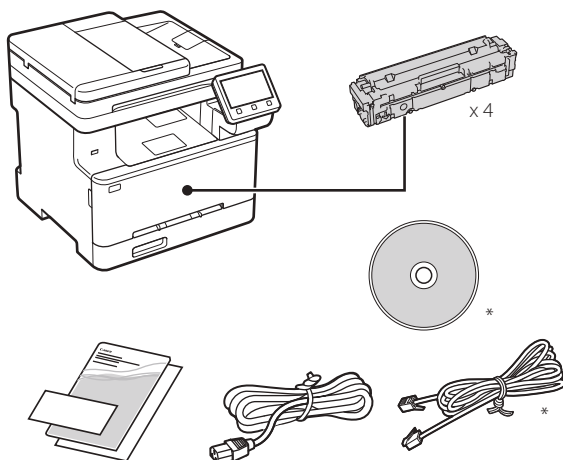


* Gali būti neįtraukta į kai kuriuos modelius.

2 Pakavimo medžiagos nuėmimas

1. Montuokite įrenginį toje vietoje, kur jis bus naudojamas.

Įrenginį turi nešti mažiausiai du žmonės.

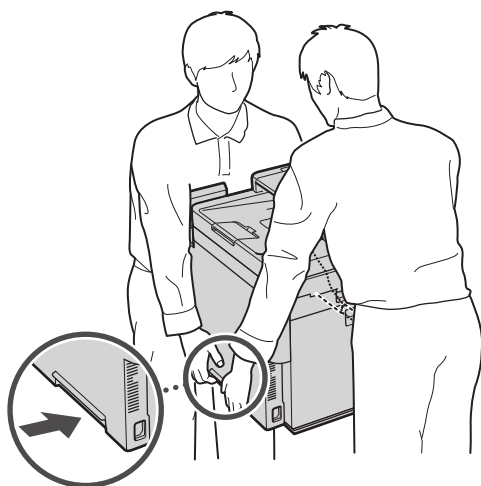



Įdiegdami įrenginį, aplink jį palikite ne mažesnę kaip 100 mm atstumą.

2. Nuimkite visą įpakavimo medžiagą.

Pašalinkite visas juosteles.




Nenuimkite lipduko, dengiančio USB angą, kol nenaudojate USB angos.

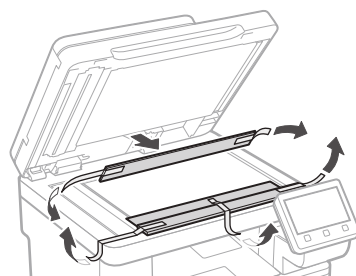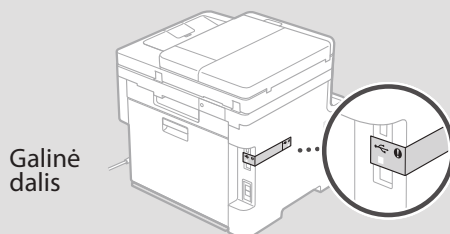


3 Popieriaus įdėjimas


1.

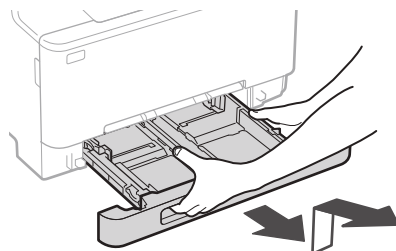


2.

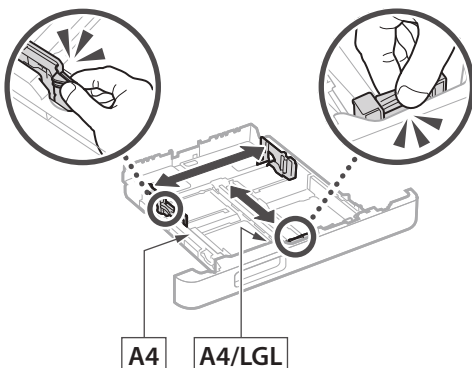


3.

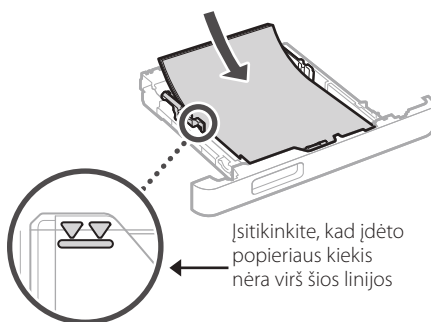

4.

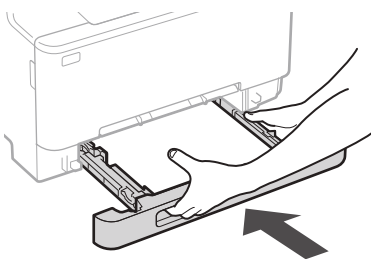


4 Maitinimo laido prijungimas

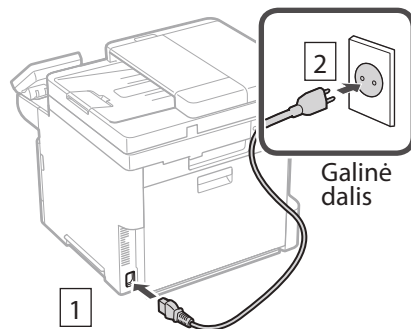

5 Pagrindinių nustatymų nurodymas

Kai įjungiate įrenginį pirmą kartą, valdymo skydelyje pasirodo sąrankos vadovas. Pradinį įrenginio nustatymą atlikite vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

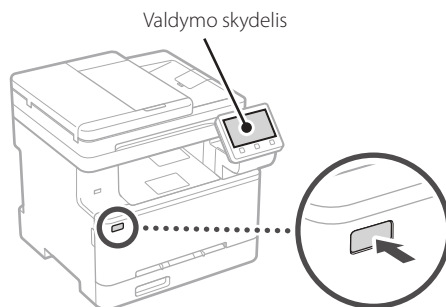

- Datos ir laiko nustatymai
- Saugumo nustatymai*
- Spalvų korekcija
- Tinklo nustatymai


Atlikus anksčiau nurodytus nustatymus, valdymo skydelyje pasirodys ekranas <Programinė įranga> arba <Tvarkyklės diegimas / pradiniai parametrai>. Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Programinę įrangą/tvarkykles taip pat galite įdiegti iš „Canon“ svetainės arba iš priedamo CD/DVD-ROM.


* Gali būti nerodoma, priklausomai nuo modelio.

Programinės įrangos/tvarkyklių diegimas iš „Canon“ svetainės

1. Atidarykite interneto naršyklę ir eikite į „Canon“ svetainę.

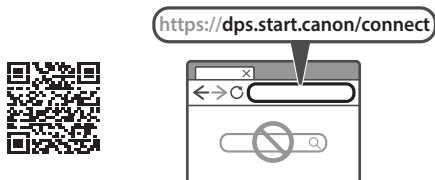

2. Įveskite modelio pavadinimą ir spustelėkite Eiti.



3. Atlikite tolesnius veiksmus vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

Programinės įrangos/tvarkyklių diegimas iš pridedamo CD/DVD-ROM

1. Įkelkite CD/DVD-ROM į kompiuterį ir įdiekite programinę įrangą bei tvarkykles.

- Jei atliekate veiksmus prie interneto prijungtoje aplinkoje (tik „Windows“), dukart spustelėkite „Dlmastersetup. url“. Po to vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
 - Jei atliekate veiksmus prie interneto neprijungtoje aplinkoje, įdiekite norimą naudoti programinę įrangą ir (arba) tvarkyklę iš CD/DVD-ROM.
- * CD/DVD-ROM kai kuriuose modeliuose gali nebūti.

Prekių ženklai

- „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Seadistus- juhend


1 Olulised ohutusnõuded

Enne seadme kasutamist lugege kindlasti need juhised läbi.

2 Seadistusjuhend (käesolev dokument)

3 Kasutusjuhend

Selles lõigus selgitatakse masina kõiki kasutusviise.

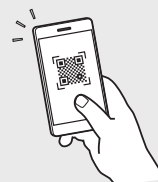

<https://oip.manual.canon/>

- Kui olete käesoleva juhendi läbi lugenud, hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.
- Käesolevas juhendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Kui ei ole märgitud teisiti, on käesoleva dokumendi illustatsioonidel kujutatud MF667Cdw.

1 Komplekti sisu kontrollimine

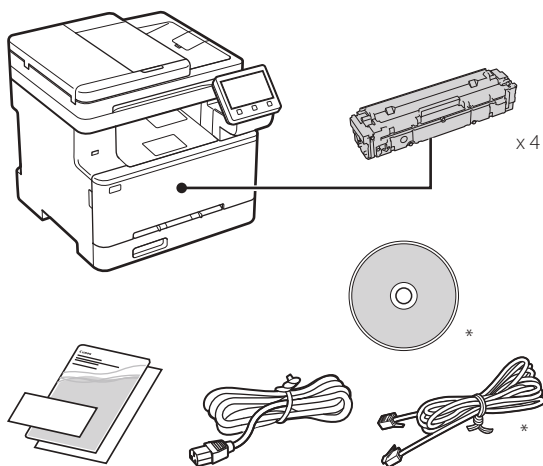


* Ei pruugi olla mõne mudeliga kaasas.

2 Pakkematerjali eemaldamine

1. Paigaldage seade kohta, kus seda kasutatakse.

Seadet tuleb kanda vähemalt kahekesi.

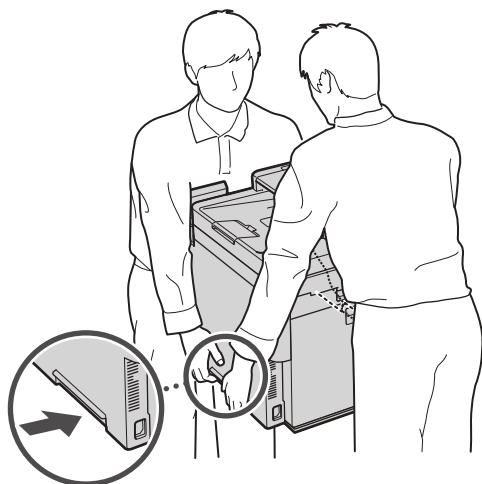



Jätke paigaldades seadme ümber 100 mm või enam vaba ruumi.

2. Eemaldage kõik pakkematerjalid.

Eemaldage kõik kleepribad.




Ärge eemaldage USB-porti katvat kleeibist enne, kui hakkate USB-porti kasutama.

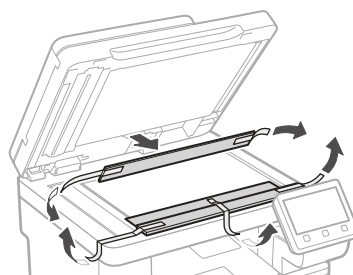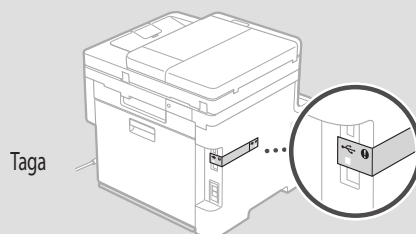


3 Paberi asetamine


1.

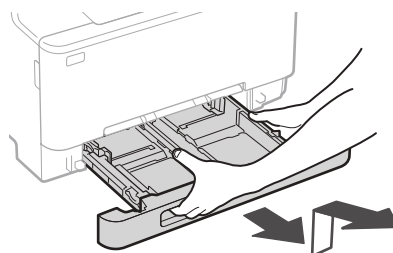


2.

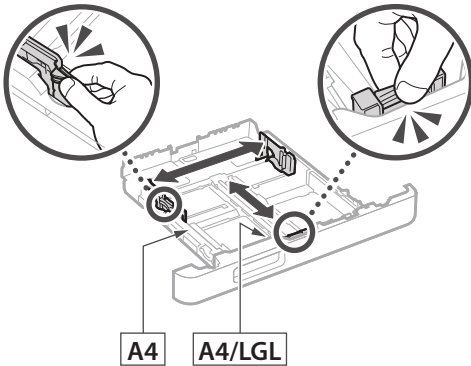

3.

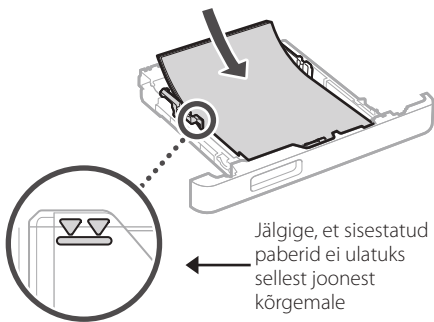


4.

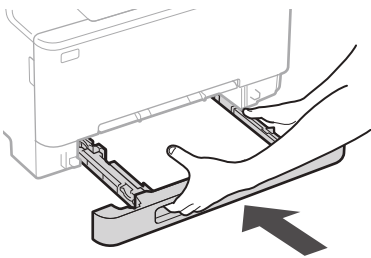

4


Toitejuhtme ühendamine

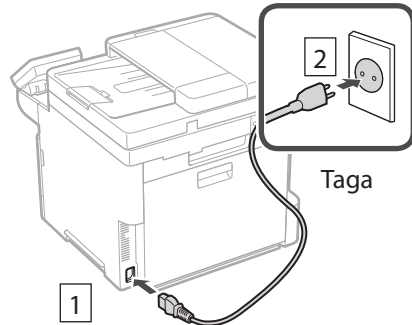

5

Põhisätete määramine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub juhtpaneelile seadistamissuunaja. Seadme esmaseks seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

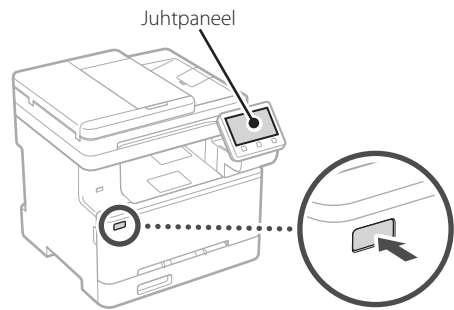

- Kuupäeva ja kellaaja seaded
- Turvaseaded*
- Värvikorreksioon
- Võrguseaded

Pärast ülalpool loetletud seadete määramist ilmub juhtpaneelile kuva <Tarkvara> või <Draveri installimine / algseaded>. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Tarkvara/draiverid saate installida ka Canoni veebisaidilt või komplekteeritud CD/DVD-ROM-ilt.


* Olenevalt mudelist ei pruugita seda kuvada.

Tarkvara/draiverite installimine Canoni veebisaidilt

1. Avage veebibrauser ja minge Canoni veebisaidile.



<https://dps.start.canon/connect>

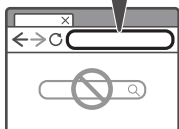

2. Sisestage mudeli nimi ja klõpsake Mine.

Mine

└─ Mudeli nimi

3. Jätkake toiminguid, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tarkvara/draiverite installimine komplekteeritud CD/DVD-ROM-ilt

1. Sisestage CD/DVD-ROM arvutisse ning installige tarkvara ja draiverid.

- Internetiühenduse korral (ainult Windows) topeltklõpsake valikul „Dlmastersetup. url“. Seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Internetiühenduse puudumise korral installige CD/DVD-ROM-ilt tarkvara või draiver, mida soovite kasutada.
- * CD/DVD-ROM ei pruugi osade mudelitega kaasas olla.

Kaubamärgid

- Microsoft ja Windows on Microsofti ettevõtete grupi kaubamärgid.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Przewodnik po konfiguracji


1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z podanymi instrukcjami.

2 Przewodnik po konfiguracji (niniejszy dokument)

3 Podręcznik użytkownika

W tej sekcji opisano wszystkie sposoby korzystania z urządzenia.

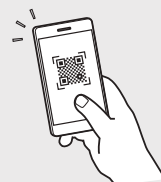

<https://oip.manual.canon/>

- Po przeczytaniu niniejszego przewodnika należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

O ile nie podano inaczej, ilustracje użyte w niniejszym dokumencie dotyczą urządzenia MF667Cdw.

1 Sprawdzenie zawartości dołączonej do urządzenia

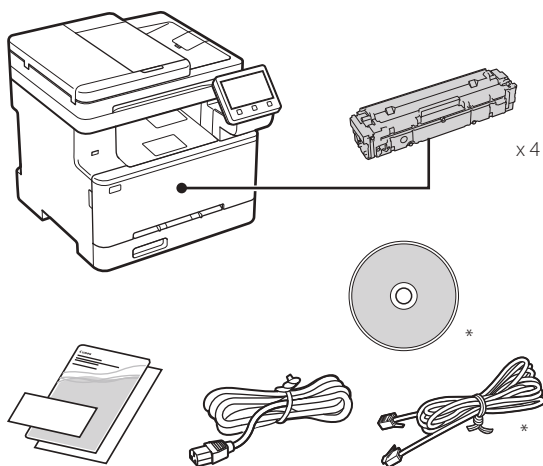


* Może nie być dołączony do niektórych modeli.

2 Usunięcie opakowania

1. Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym będzie używane.

Urządzenie powinno być przenoszone przez co najmniej dwie osoby.

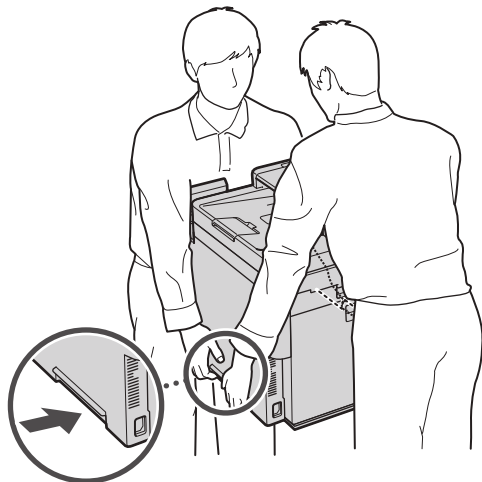



Podczas montażu należy pozostawić wokół urządzenia przestrzeń o szerokości 100 mm lub więcej.

2. Usuń wszystkie materiały użyte do opakowania urządzenia.

Zdjąć wszystkie taśmy.




Nie usuwaj naklejki przykrywającej port USB, dopóki nie zaczniesz go używać.

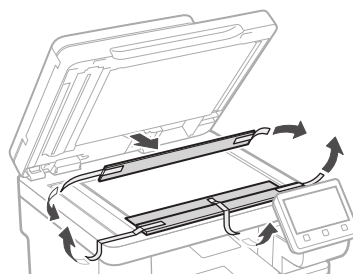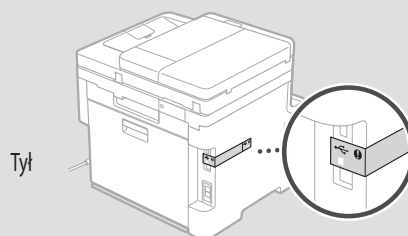


3 Ładowanie papieru


1.

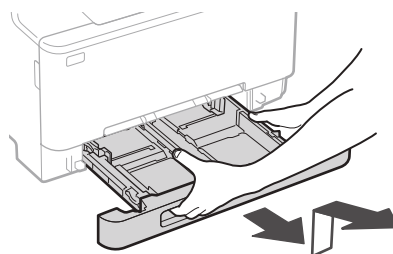


2.

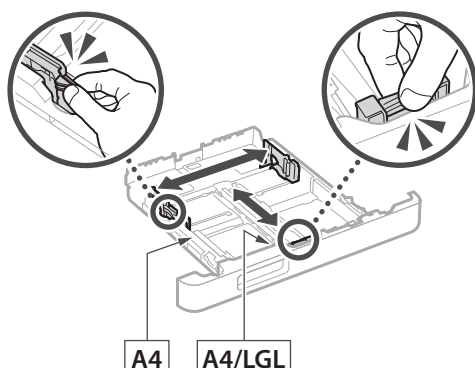

3.

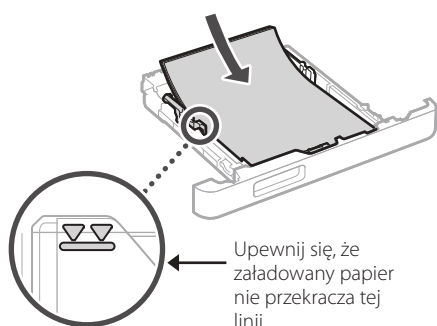


4.

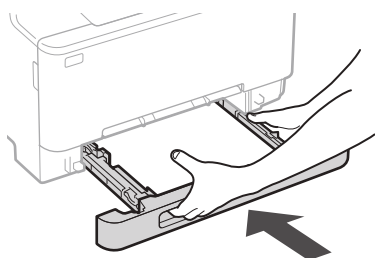

4


Podłączenie przewodu zasilającego

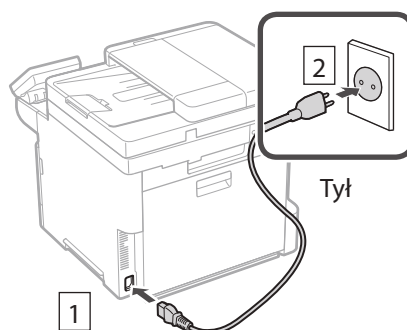

5

Określanie ustawień podstawowych

Przy pierwszym włączeniu urządzenia na panelu sterowania wyświetli się Podręcznik konfiguracji. Wykonaj wstępną konfigurację urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

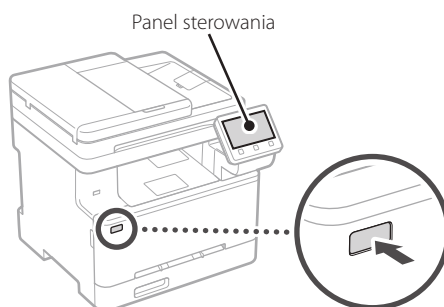

- Ustawienia daty i godziny
- Ustawienia zabezpieczeń*
- Korekta kolorów
- Konfiguracja sieci

Po zakończeniu konfiguracji na panelu sterowania pojawi się pcja <Oprogramowanie> lub <Instalacja sterownika / ustawienia początkowe>. Należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.

Możesz także zainstalować Oprogramowanie/Sterowniki ze strony internetowej Canon lub Dołączonego CD/DVD-ROM.


* Może nie być wyświetlane w zależności od modelu.

Instalowanie Oprogramowania/ Sterowników ze strony internetowej Canon

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę firmy Canon.



<https://dps.start.canon/connect>

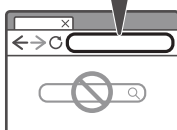

2. Wprowadź nazwę modelu i kliknij Przejdź.

Nazwa modelu urządzenia

3. Kontynuuj wykonywanie czynności, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalowanie Oprogramowania/ Sterowników z Dołączonego CD/DVD- ROM

1. Załaduj płytę CD/DVD-ROM do komputera i zainstaluj oprogramowanie i sterowniki.

- W przypadku urządzenia pracującego pod kontrolą systemu Windows połączonego do Internetu należy dwukrotnie kliknąć "Dlmastersetup. url", a następnie postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 - W przypadku urządzenia, które nie ma połączenia z Internetem, należy zainstalować oprogramowanie oraz odpowiedni sterownik z płyty CD/DVD-ROM.
- * Płyty CD/DVD-ROM mogą nie być dołączone do niektórych modeli.

Znaki towarowe

- Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Instalační příručka


1 Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete stroj používat, přečtěte si tyto pokyny.

2 Instalační příručka (tento dokument)

3 Uživatelská příručka

V tomto oddíle jsou vysvětleny všechny způsoby použití tohoto zařízení.

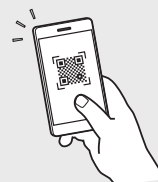

<https://oip.manual.canon/>

- Až si tuto příručku přečtete, uložte ji na bezpečném místě, abyste se k ní mohli vracet.
- Informace v této příručce se mohou bez upozornění měnit.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Pokud není uvedeno jinak, ilustrace použité v tomto dokumentu jsou určeny pro MF667Cdw.

1 Kontrola obsažených položek

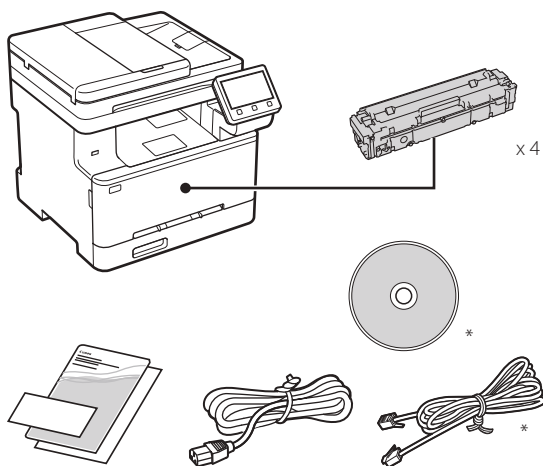


* Není součástí některých modelů.

2 Odstranění balicího materiálu

1. Instalujte zařízení na místě, kde se bude používat.

Zařízení by měly přenášet minimálně dvě osoby.

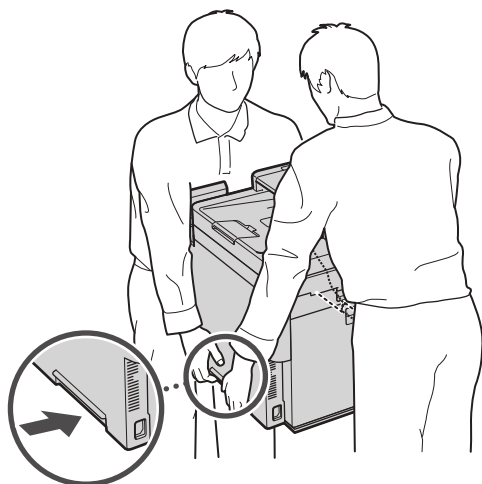


Při instalaci zajistěte kolem stroje prostor nejméně 100 mm.

2. Odstraňte všechen balicí materiál.


Vyjměte všechny pásky.



Neodstraňujte lepicí pásku, která zakrývá USB port, dokud ho nepoužijete.

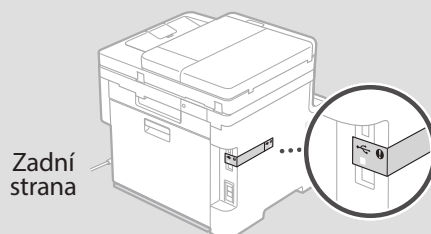


Zadní strana

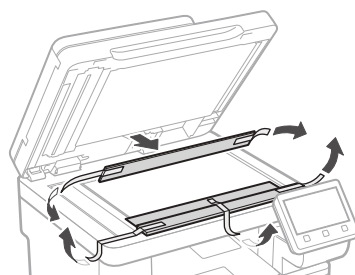


3 Vkládání papíru


1.

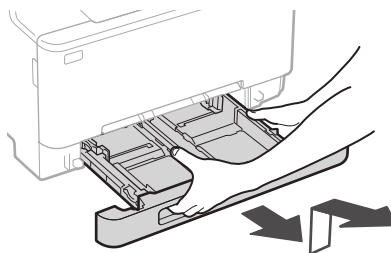


2.

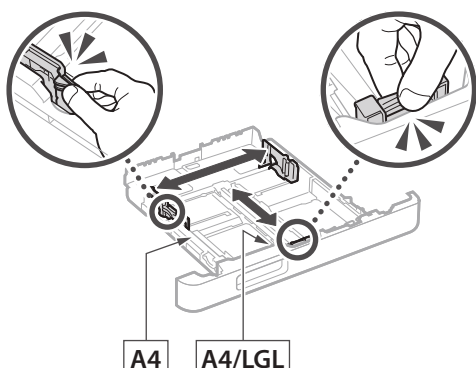


3.

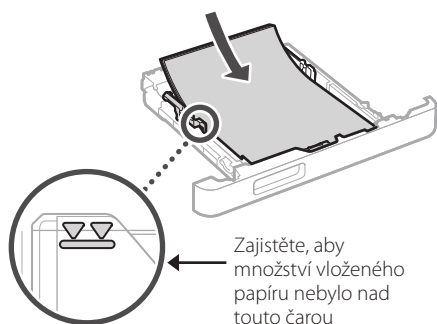

4.

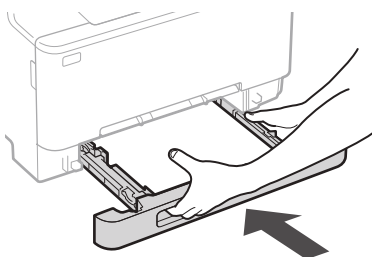


4 Připojení napájecího kabelu

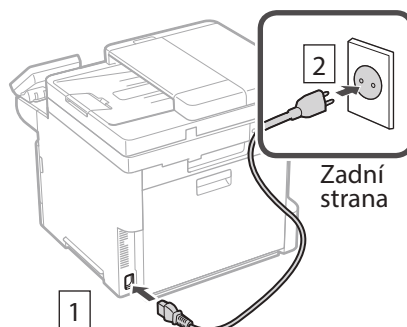

5 Určení základního nastavení

Při prvním zapnutí zařízení se na ovládacím panelu zobrazí Průvodce nastavením. Podle pokynů na obrazovce provedte počáteční instalaci zařízení.

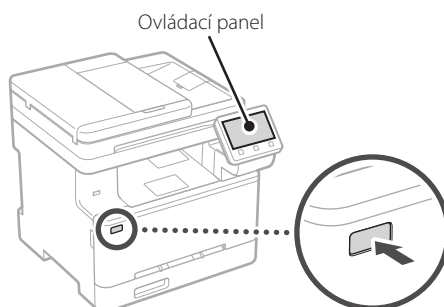

- Nastavení data a času
- Nastavení zabezpečení*
- Korekce barev
- Nastavení sítě


Po dokončení výše uvedených nastavení se na ovládacím panelu zobrazí obrazovka <Software> nebo <Instalace ovladače/Počáteční nastavení>. Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

Software/ovladače můžete rovněž nainstalovat z webových stránek společnosti Canon nebo z příloženého disku CD/DVD-ROM.

* V závislosti na daném modelu se nemusí zobrazovat.

Instalace softwaru/ovladačů z webových stránek společnosti Canon

1. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na web společnosti Canon.

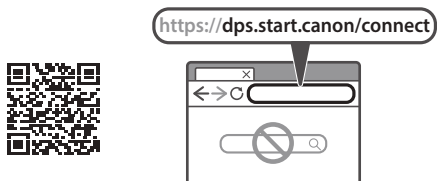

2. Zadejte název modelu a klikněte na Přejít.



3. Dále provádějte kroky podle pokynů na obrazovce.

Instalace softwaru/ovladačů z přiloženého disku CD/DVD-ROM

1. Vložte disk CD/DVD-ROM do svého počítače a nainstalujte software a ovladače.

- V prostředí připojeném k internetu (pouze pro Windows) klikněte dvakrát na "Dlmastersetup. url". Poté postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.
- V prostředí bez připojení k internetu nainstalujte software/ovladač, který chcete používat, pomocí disku CD/DVD-ROM.
- * Disk CD/DVD-ROM nemusí být k některým modelům přiložen.

Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami skupiny společností Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Spríevodca nastavením


1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním zariadenia si prečítajte tieto pokyny.

2 Spríevodca nastavením (tento dokument)

3 Používateľská príručka

V tejto časti sú vysvetlené všetky spôsoby používania tohto zariadenia.

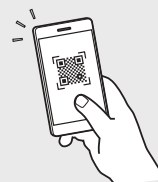

<https://oip.manual.canon/>

- Po prečítaní túto príručku uložte na bezpečnom mieste, aby ste si ju mohli v budúcnosti pozrieť.
- Informácie v tejto príručke podliehajú zmenám bez oznámenia.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Pokiaľ nie je uvedené inak, ilustrácie použité v tomto dokumente sú určené pre MF667Cdw.

1 Kontrola dodaných položiek

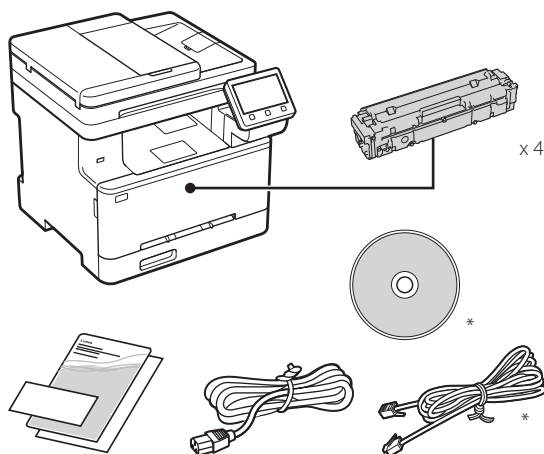


* Nemusí byť súčasťou niektorých modelov.

2 Odstránenie obalového materiálu

1. Zariadenie nainštalujte na miesto, kde sa bude používať.

Zariadenie musia prenášať aspoň dve osoby.

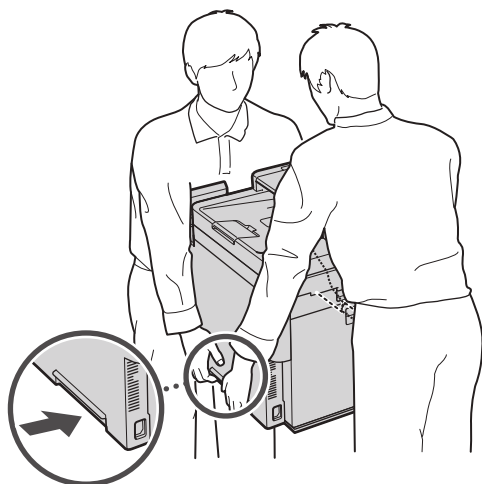



Pri inštalácii zabezpečte okolo zariadenia priestor najmenej 100 mm.

2. Odstráňte všetok obalový materiál.

Odstráňte všetky pásky.




Neodstraňujte nálepku, ktorá pokrýva port USB, kým port USB nebudete skutočne používať.

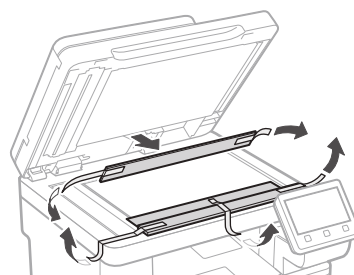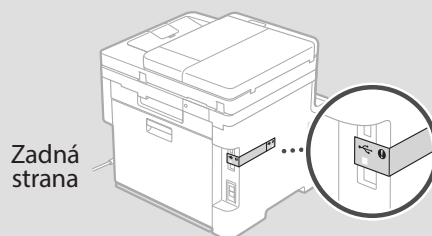


3 Vkládanie papiera


1.

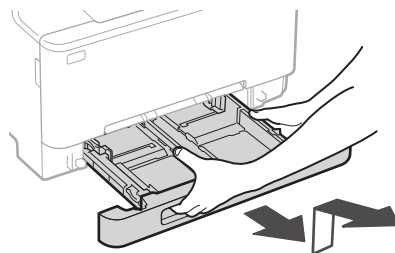


2.

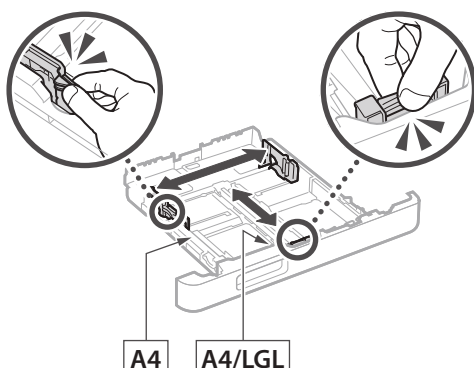

3.

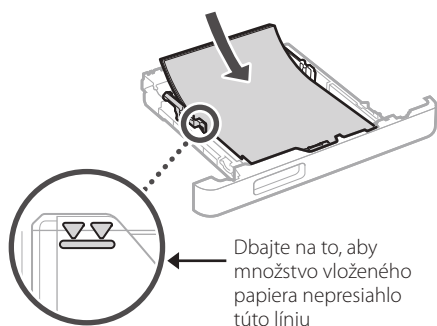


4.

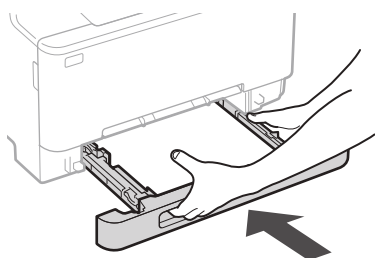

4


Pripojenie napájacieho kábla

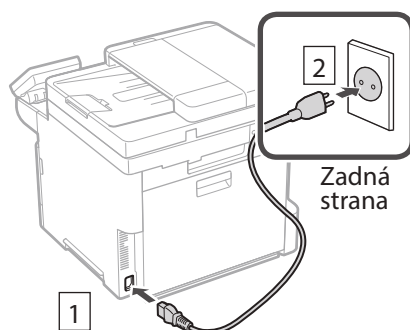

5

Špecifikácia základných nastavení

Pri prvom zapnutí zariadenia sa na ovládacom paneli zobrazí Sprievodca nastavením. Vykonajte počiatočné nastavenie zariadenia podľa pokynov na obrazovke.

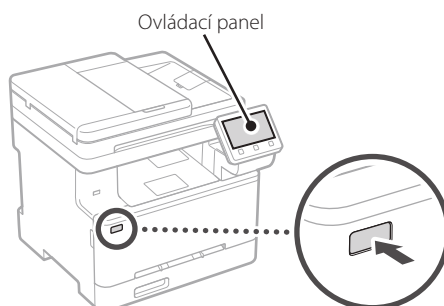

- Nastavenie dátumu a času
- Nastavenia zabezpečenia*
- Korekcia farieb
- Nastavenia siete


Po dokončení vyššie uvedených nastavení sa na ovládacom paneli zobrazí obrazovka <Softvér> alebo <Inštalácia ovládača/počiatočné nastavenia>. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Softvér/ovládače môžete nainštalovať aj z webovej stránky spoločnosti Canon alebo z dodaného disku CD/DVD-ROM.

* V závislosti od modelu sa nemusia zobrazovať.

Inštalácia softvéru/ovládačov z webovej stránky spoločnosti Canon

1. Otvorte webový prehliadač a prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Canon.

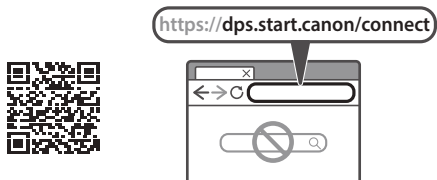

2. Zadáajte názov modelu a kliknite na Prejsť.



3. Pokračujte v operáciách podľa pokynov na obrazovke.

Inštalácia softvéru/ovládačov z dodaného disku CD/DVD-ROM

1. Načítajte disk CD/DVD-ROM do svojho počítača a nainštalujte softvér a ovládače.

- V prostredí pripojenom na internet (len Windows) dvakrát kliknite na „Dlmastersetup. url“. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - V prostredí, ktoré nie je pripojené na internet, nainštalujte softvér/ovládač, ktorý chcete používať, z disku CD/DVD-ROM.
- * Disk CD/DVD-ROM nemusí byť súčasťou niektorých modelov.

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Navodila za postavitev in začetek uporabe


1 Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo naprave preberite ta navodila.

2 Navodila za postavitev in začetek uporabe (ta dokument)

3 Navodila za uporabo

V tem poglavju so razloženi vsi načini, kako se lahko uporablja ta naprava.

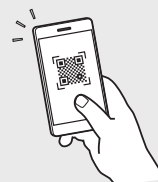

<https://oip.manual.canon/>

- Ko boste navodila prebrali, jih shranite na varno mesto za uporabo tudi v prihodnje.
- Informacije v teh navodilih se lahko spremenijo brez obvestila.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Če ni drugače navedeno, se slike v tem dokumentu nanašajo na MF667Cdw.

1 Preverite priložene elemente

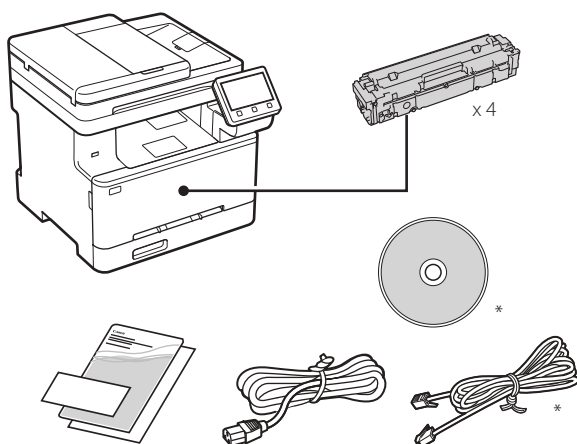


* Samo pri nekaterih modelih.

2 Odstranjevanje embalažnega materiala

1. Postavite napravo na mesto, kjer se bo uporabljala.

Napravo morata nositi najmanj dva človeka.

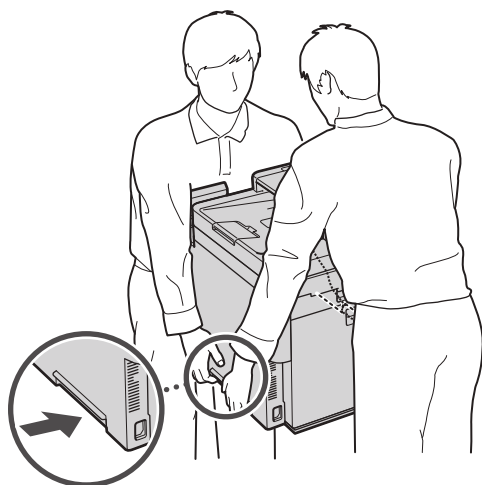



 Pri namestitvi zagotovite 100 mm ali več prostora okrog stroja.

2. Odstranite ves embalažni material.

Odstranite vse trakove.




Ne odstranjujte nalepke, ki prekriva vrata USB, preden začnete vrata USB dejansko uporabljati.

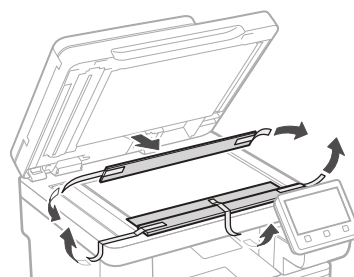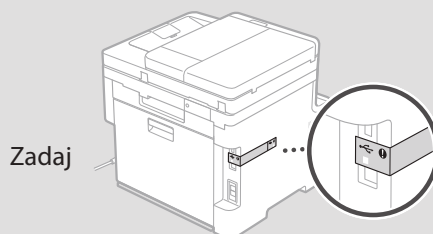


3 Vstavljanje papirja


1.

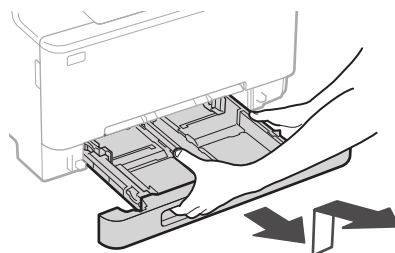


2.

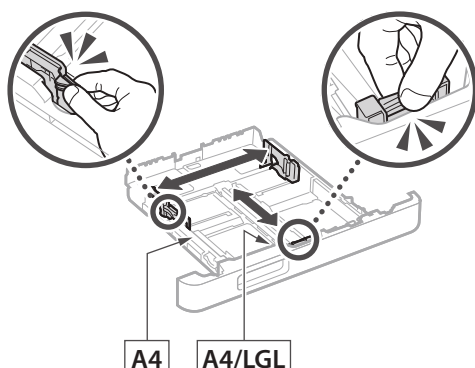


3.

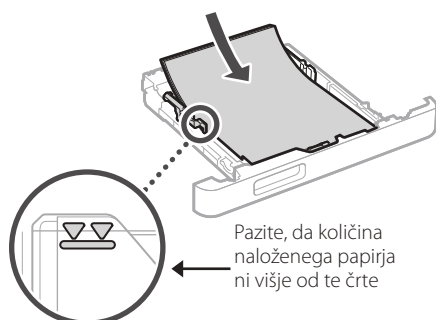

4.

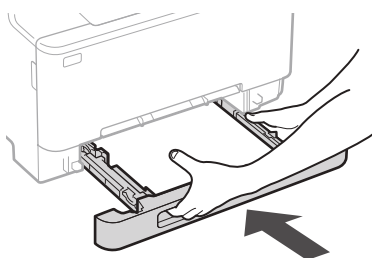


4 Priključitev kabla

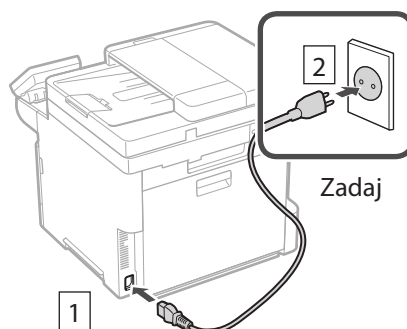

5 Določanje osnovnih nastavitev

Ko napravo prvič vklopite, se na nadzorni plošči prikaže Vodnik za nastavitve in začetek uporabe. Izvedite začetno postavitve naprave, tako da sledite navodilom na zaslonu.

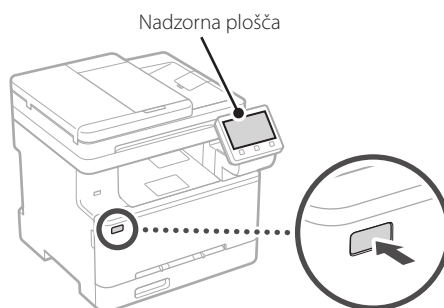

- Nastavitve datuma in časa
- Varnostne nastavitve*
- Popravek barv
- Nastavitve omrežja


Ko dokončate zgornje nastavitve, se na nadzorni plošči pojavi zaslon <Programska oprema> ali <Inicijalizacija gonilnika/začetne nastavitve>. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Programsko opremo/gonilnike lahko namestite s Canonove spletne strani ali priloženega CD-ja/DVD-ROM-a.


* Morda ne bo prikazano, odvisno od modela.

Namestitev programske opreme/ gonilnikov s Canonove spletne strani

1. Odprite spletni brskalnik in odprite spletno mesto podjetja Canon.

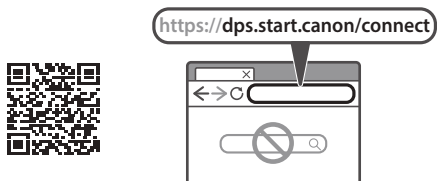

2. Vnesite ime modela in kliknite Pojdi.



3. Nadaljujte z operacijami tako, da upoštevate navodila na zaslonu.

Namestitev programske oprema/ gonilnikov iz priloženega CD-ja/DVD- ROM-a

1. CD oz. DVD vstavite v svoj računalnik ter namestite programsko opremo in gonilnike.

- V okolju, kjer je vzpostavljena povezava z internetom (samo sistemi Windows), dvokliknite »Dlmastersetup. url«. Nato upoštevajte navodila na zaslonu.
 - V okolju, kjer ni vzpostavljena povezava z internetom, s CD-ja/DVD-ROM-a namestite programsko opremo/gonilnik, ki ga želite uporabiti.
- * CD/DVD-ROM morda ni priložen nekaterim modelom.

Blagovne znamke

- Microsoft in Windows sta blagovni znamki skupine podjetij Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Vodič za postavljanje


1 Važne sigurnosne upute

Prije prve upotrebe uređaje obavezno
pročitajte ove upute.

2 Vodič za postavljanje (ovaj dokument)

3 Korisnički vodič

U ovom dijelu objašnjavaju se svi načini korištenja
uređaja.

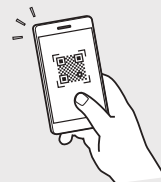

<https://oip.manual.canon/>

- Nakon što pročitate ovaj vodič, spremite ga na sigurno mjesto kako biste ga mogli pogledati kad vam zatreba.
- Informacije u ovom vodiču podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Ako nije drugačije navedeno, ilustracije korištene u ovom dokumentu odnose se na MF667Cdw.

1 Provjera uključenih predmeta

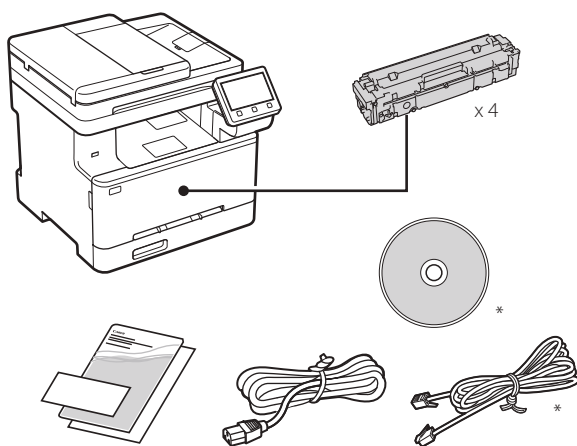


* nije sadržano u nekim modelima.

2 Uklanjanje ambalaže

1. Postavite uređaj na mjesto gdje će se koristiti.

Uređaj trebaju nositi najmanje dvije osobe.

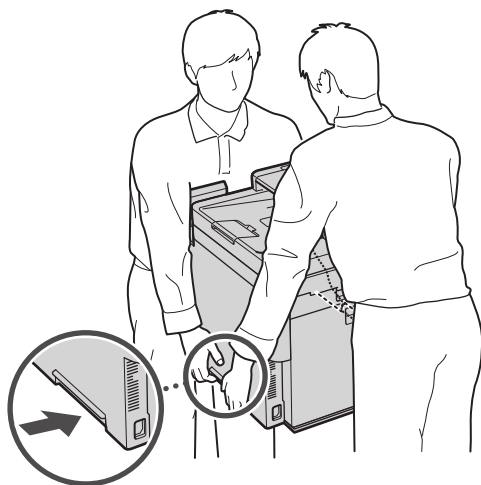



Ostavite prostor od 100 mm ili više oko stroja prilikom postavljanja.

2. Uklonite svu ambalažu.

Uklonite sve trake.




Nemojte uklanjati naljepnicu kojom je prekriven USB priključak dok ne upotrijebite USB priključak.

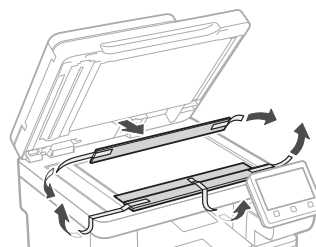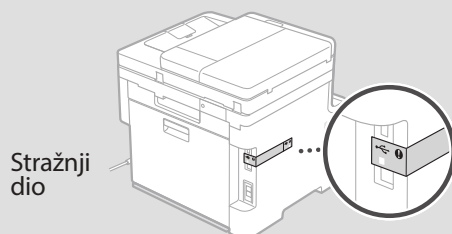


3 Umetanje papira


1.

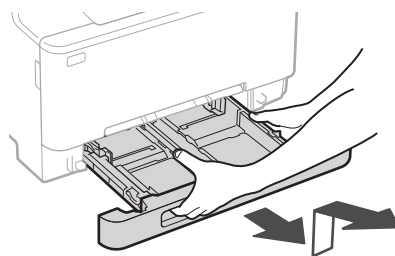


2.

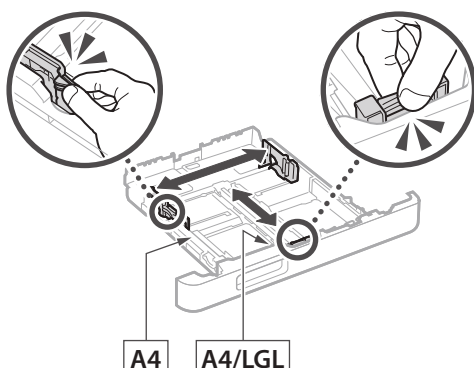


3.

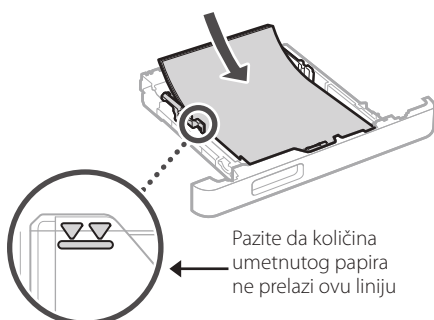

4.

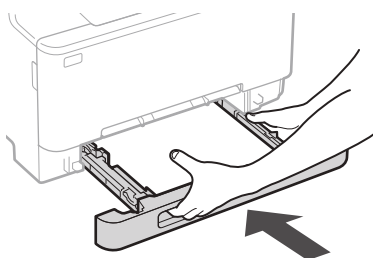


4 Spajanje kabela za napajanje

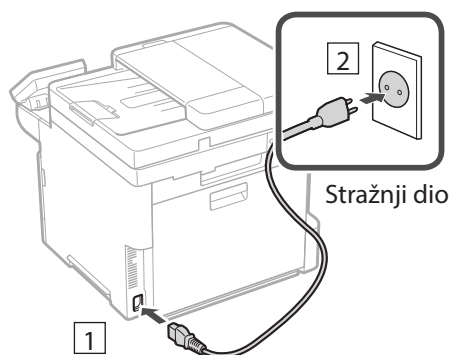

5 Određivanje osnovnih postavki

Kada prvi put uključite uređaj, na upravljačkoj će se ploči prikazati vodič za postavljanje. Slijedeći upute na zaslonu, odradite početno postavljanje uređaja.

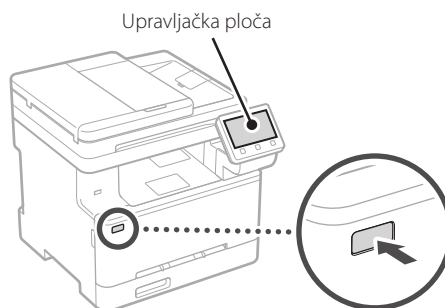

- Postavke datuma i vremena
- Sigurnosne postavke*
- Korekcija boje
- Mrežne postavke


Nakon što dovršite prethodne postavke, na kontrolnoj će se ploči pojaviti zaslon <Softver> ili <Inst. upr. prog. / poč. postav.>. Slijedite upute na zaslonu.

Softver / upravljačke programe također možete instalirati s internetske stranice tvrtke Canon ili s priloženog CD-a/ DVD-ROM-a.

* Možda nije prikazano ovisno o modelu.

Instaliranje softvera / upravljačkih programa s internetske stranice tvrtke Canon

1. Otvorite internetski preglednik i otvorite web-mjesto tvrtke Canon.

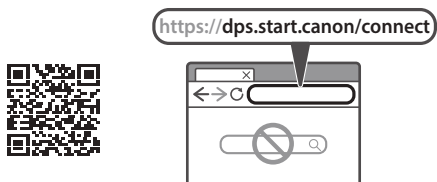

2. Unesite naziv modela i kliknite na Kreni.



3. Nastavite obavljati radnje pridržavajući se uputa na zaslonu.

Instaliranje softvera / upravljačkih programa s priloženog CD-a/DVD-ROM-a

1. Umetnite CD-ROM/DVD-ROM u računalu i instalirajte softver i upravljačke programe.

- U okruženju povezanom na internet (samo Windowsi) dvaput kliknite na „Dlmastersetup. url”. Potom slijedite upute na zaslonu.
 - U okruženju koje nije povezano na Internet, softver / upravljački program koji želite upotrebljavati instalirajte s CD/DVD-ROM-a.
- * CD/DVD-ROM možda nije sadržan u nekim modelima.

Zaštitni znakovi

- Microsoft i Windows zaštitni su znakovi Microsoftove grupacije tvrtki.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Beállítási útmutató


1 Fontos biztonsági előírások

A készülék használata előtt mindenképpen olvassa el ezeket az útmutatásokat.

2 Beállítási útmutató (ez a dokumentum)

3 Felhasználói kézikönyv

Ez a rész a készülék használati módjait ismerteti.

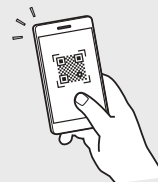

<https://oip.manual.canon/>

- Elolvasását követően az útmutatót tárolja biztonságos helyen, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- Az útmutatóban közzétett információk értesítés nélkül módosulhatnak.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a kézikönyvben szereplő illusztrációk az MF667Cdw modellt ábrázolják.

1 A mellékelt tartozékok ellenőrzése

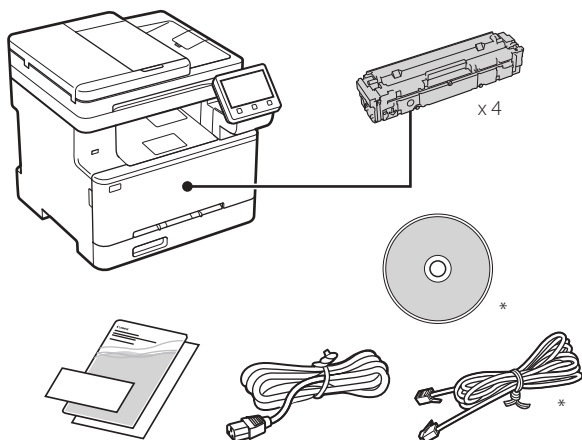


* Egyes modelleknél nem tartozék.

2 A csomagolás eltávolítása

1. Helyezze a készüléket használati helyére.

A készülék mozgatásához legalább két személy szükséges.

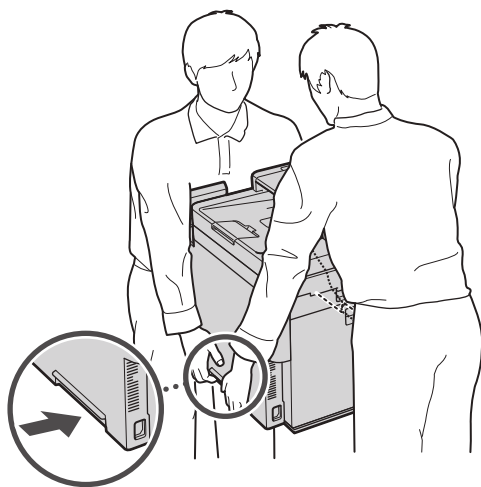



Telepítés során biztosítson legalább 100 mm szabad helyet a készülék körül.

2. Távolítsa el minden csomagolóanyagot.

Távolítsa el az összes ragasztószalagot.




Ne távolítsa el az USB-csatlakozót fedő matricát, amíg ténylegesen használatba nem veszi az USB-csatlakozót.

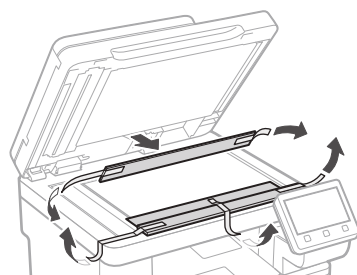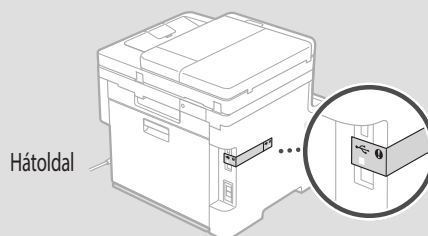


3 Papír betöltése


1.

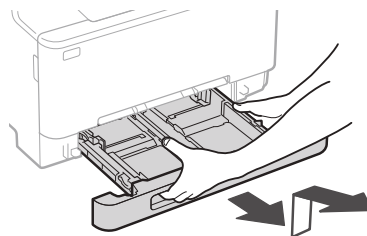


2.

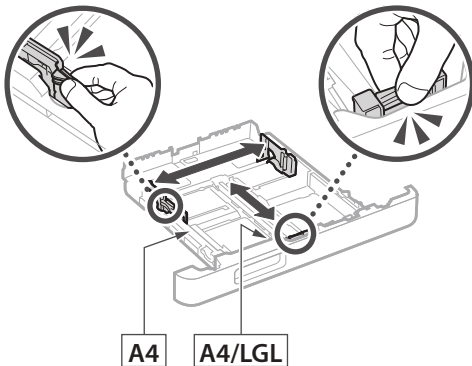

3.

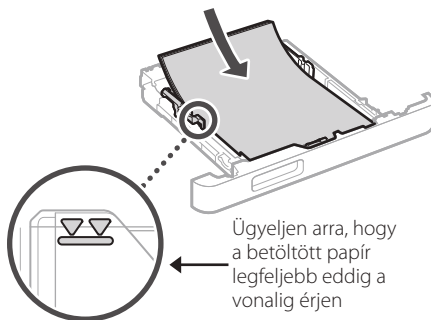


4.

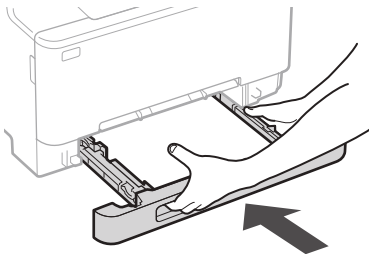

4


A tápkábel csatlakoztatása

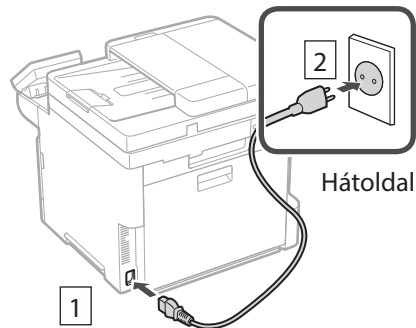

5

Az alapbeállítások meghatározása

A készülék első bekapcsolásánál a vezérlőpanelen megjelenik a Beüzemelési útmutató. A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a készülék alapbeállításait.

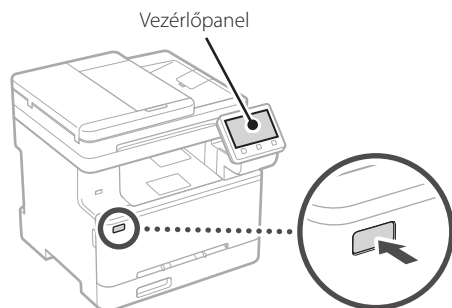

- Dátum és idő beállítása
- Biztonsági beállítások*
- Színkorrekció
- Hálózati beállítások


A fenti beállítások elvégzése után a vezérlőpanelen megjelenik a <Szoftver> vagy <Illesztőprogram telepítése/Kezdeti beállítások> képernyő. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftvert/illesztőprogramokat a Canon weboldaláról vagy a mellékelt CD-ről/DVD-ROM-ról is telepítheti.


* Előfordulhat, hogy egyes modelleken nem jelenik meg.

Szoftver/illesztőprogramok telepítése a Canon weboldalaról

1. Nyissa meg a webböngészőt, és lépjen a Canon weboldalára.

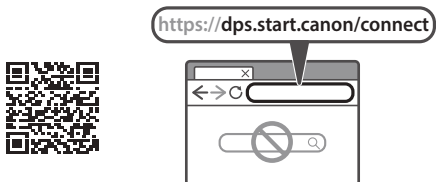

2. Adja meg a modell nevét és kattintson az Ugrás gombra.



3. Folytassa a műveleteket a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően.

Szoftver/illesztőprogramok telepítése a mellékelt CD-ről/DVD-ROM-ról

1. Töltse be a CD/DVD-ROM-ot a számítógépbe, majd telepítse a szoftvert és az illesztőprogramokat.

- Internethez csatlakoztatott környezetben (kizárólag Windows esetén) kattintson duplán a „Dlmastersetup.url” hivatkozásra. Ezt követően kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Internethez nem csatlakoztatott környezetben telepítse a használni kívánt szoftvert/meghajtót a CD/DVD-ROM-ról.
- * Előfordulhat, hogy a CD/DVD-ROM egyes modelleknél nem tartozék.

Védjegyek

- A Microsoft és a Windows a Microsoft vállalatcsoport védjegyei.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Ghid de instalare


1 Instrucțiuni importante privind siguranța

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

2 Ghid de instalare (documentul de față)

3 Ghidul utilizatorului

În această secțiune, se explică modalitățile în care
poate fi utilizat acest aparat.

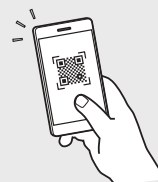

<https://oip.manual.canon/>

- După ce terminați de citit acest ghid, păstrați-l într-un loc sigur pentru a-l putea consulta și în viitor.
- Informațiile din acest ghid se pot modifica fără nicio notificare.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

În lipsa altor precizări, ilustrațiile utilizate în acest document se referă la MF667Cdw.

1 Verificarea elementelor incluse

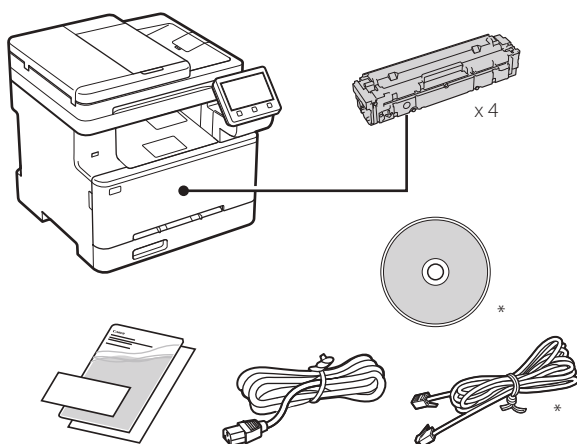


* Acest element poate să nu fie inclus la unele modele.

2 Îndepărtarea materialului de ambalare

1. Instalați aparatul în locul în care va fi utilizat.

Aparatul trebuie transportat de cel puțin două persoane.

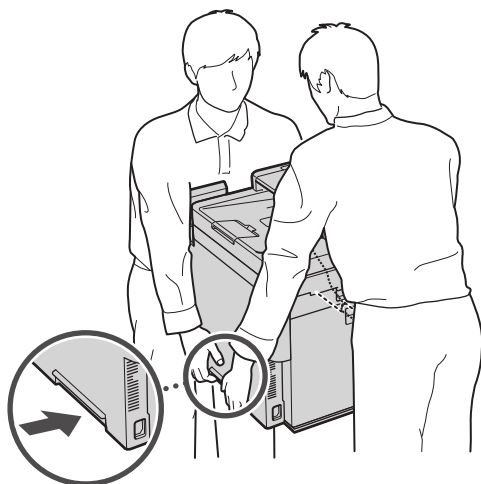



Asigurați un spațiu de 100 mm sau mai mult în jurul mașinii la instalare.

2. Îndepărtați tot materialul de ambalare.

Îndepărtați toate benzile.




Nu îndepărtați eticheta care acoperă portul USB până când nu folosiți efectiv portul USB.

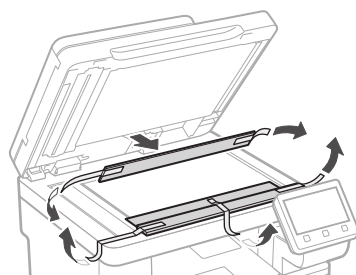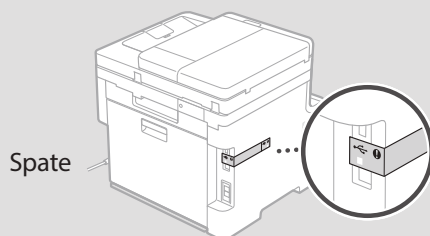


3 Încărcarea hârtiei


1.

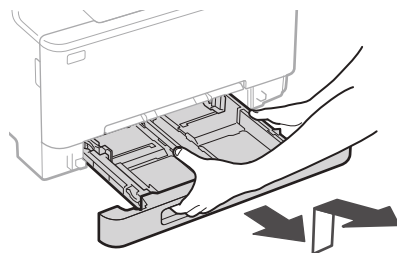


2.

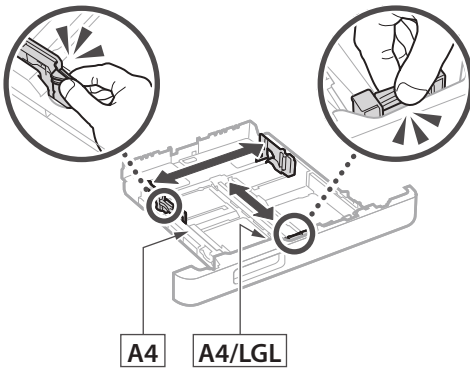

3.

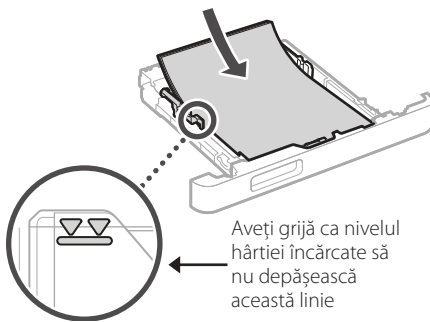


4.

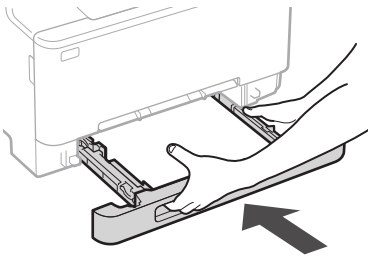

4


Conectarea cablului de alimentare

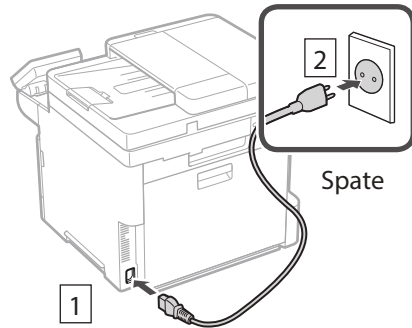

5

Specificarea setărilor de bază

Atunci când porniți echipamentul pentru prima dată, pe panoul de control este afișat Ghidul de configurare. Realizați instalarea inițială a aparatului urmând instrucțiunile de pe ecran.

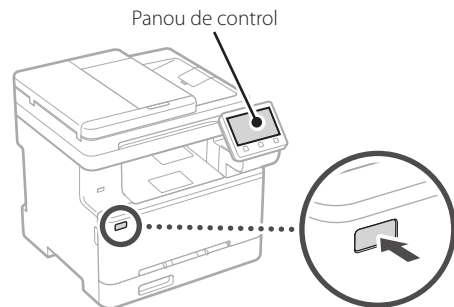

- Setări pentru dată și oră
- Setări de securitate*
- Corectarea culorilor
- Setări de rețea


După ce finalizarea setărilor de mai sus, pe panoul de control va apărea <Software> sau <Instalarea driverului/ Setări inițiale>. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.

De asemenea, puteți instala software-ul/driverul de pe site-ul Canon sau de pe CD-ul/DVD-ROM-ul oferit împreună cu aparatul.


* Este posibil să nu fie afișat, în funcție de model.

Instalarea software-ului/driverelor de pe site-ul web Canon

1. Deschideți browserul web și accesați site-ul web Canon.

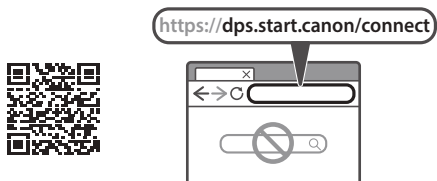

2. Introduceți numele modelului și faceți clic pe Accesați.



3. Continuați operațiunile urmând instrucțiunile de pe ecran.

Instalarea software-ului/driverelor de pe un CD/DVD-ROM oferit împreună cu aparatul

1. Introduceți CD/DVD-ROM-ul în computerul dvs. și instalați software-ul și driverele.

- Într-un mediu conectat la Internet (numai pentru Windows), faceți dublu clic pe „Dlmastersetup.url”. Apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Într-un mediu care nu este conectat la Internet, instalați software-ul/driver-ul pe care doriți să îl utilizați, de pe CD/DVD-ROM.

* Este posibil ca CD-ul/DVD-ROM-ul să nu fie inclus la unele modele.

Mărci comerciale

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

РЪКОВОДСТВО за настройка


1 Важни инструкции за безопасност

Не забравяйте да прочетете тези инструкции,
преди да използвате машината.

2 Ръководство за настройка (този документ)

3 Ръководство на потребителя

В този раздел са пояснени всички начини, по които
може да се използва тази машина.

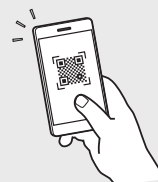

<https://oip.manual.canon/>

- След като прочетете това ръководство, го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.
- Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Освен ако не е посочено друго, илюстрациите, използвани в този документ, са за MF667Cdw.

1 Проверка на включените елементи

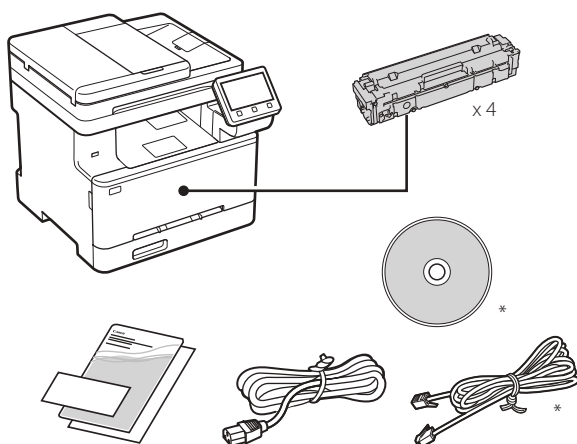


* Може да не е включен с някои модели.

2 Отстраняване на опаковъчния материал

1. Монтирайте машината на мястото, където ще се използва.

Машината трябва да се носи от поне двама души.

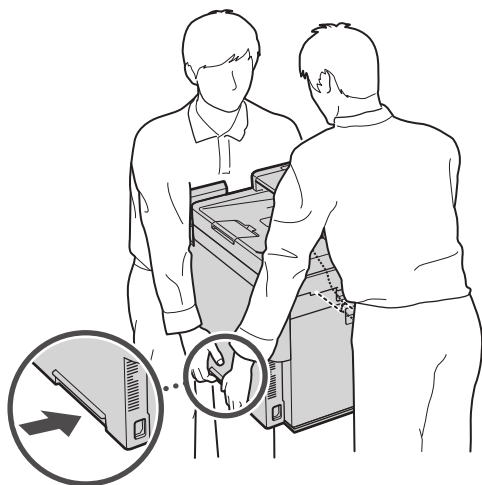

При инсталацията осигурете пространство от поне 100 mm около устройството.



2. Отстранете целия опаковъчен материал.

Премахнете всички ленти.




Не отстранявайте лепенката, която покрива USB порта, освен ако не използвате в действителност USB порта.

Задна страна

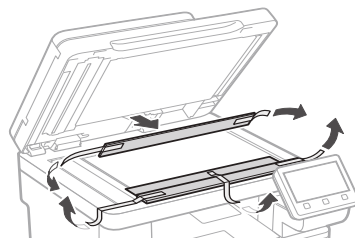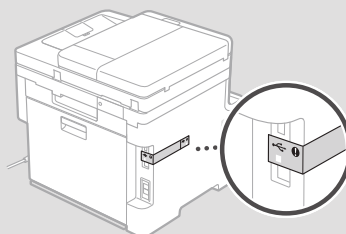


3 Зареждане на хартия


1.

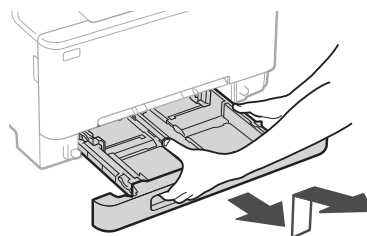


2.

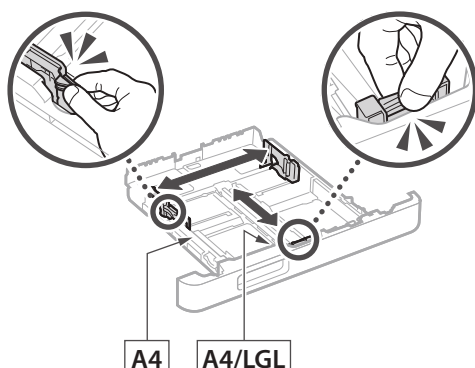

3.

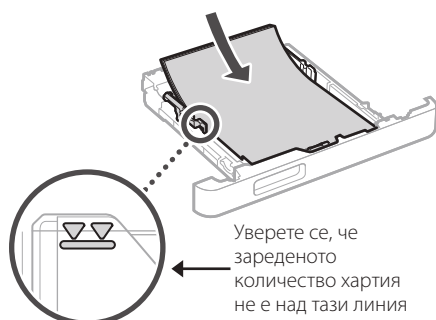


4.

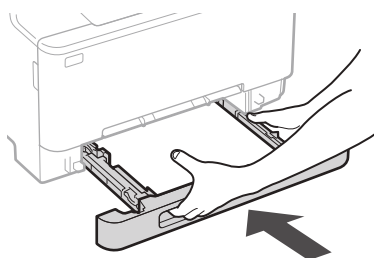

4


Свързване на захранващия кабел

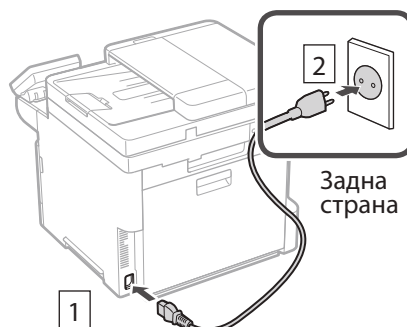

5

Определяне на основните настройки

Когато включите устройството за първи път, на контролния панел се появява ръководството за настройка. Извършете първоначалната настройка на машината, като следвате инструкциите на екрана.

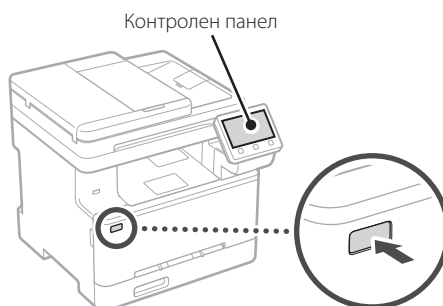


- Настройки за дата и час
- Настройки за сигурност*
- Корекция на цвета
- Мрежови настройки

След като завършите горните настройки, на контролния панел ще се появи екранът <Софтуер> или <Инсталиране на драйвер/Първоначални настройки>. Следвайте инструкциите на екрана. Можете също да инсталирате софтуер/драйвери от уебсайта на Canon или свързана машина CD/DVD-ROM.


* Може да не се показва, в зависимост от модела.

Инсталиране на софтуер/драйвери от уебсайта на Canon

1. Отворете уеб браузъра си и отидете на уебсайта на Canon.

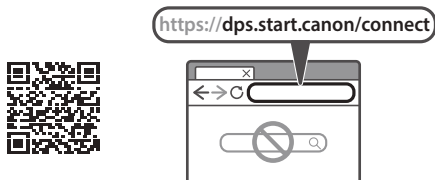

2. Въведете името на модела и щракнете върху Старт.



3. Продължете операциите, като следвате инструкциите на екрана.

Инсталиране на софтуер/драйвери от свързаната машина CD/DVD-ROM.

1. Заредете CD/DVD-ROM в компютъра и инсталирайте софтуера и драйверите.

- В среда, свързана с интернет (само за Windows), щракнете два пъти върху „Dlmastersetup. url“. След това следвайте инструкциите на екрана.
- В среда, която не е свързана с интернет, инсталирайте софтуера/драйвера, който искате да използвате, от CD/DVD-ROM.
- * CD/DVD-ROM може да не е включена в комплекта на някои модели.

Търговски марки

- Microsoft и Windows са търговски марки на групата компании Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

Kurulum Kılavuzu


1 Önemli Güvenlik Yönergeleri

Makineyi kullanmadan önce bu yönergeleri mutlaka okuyun.

2 Kurulum Kılavuzu (bu belge)

3 Kullanıcı Kılavuzu

Bu bölümde, bu makinenin kullanılabileceği tüm yollar açıklanmaktadır.

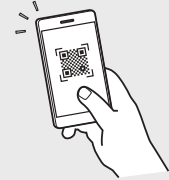

<https://oip.manual.canon/>

- Bu kılavuzu tamamen okuduktan sonra ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Bu kılavuzdaki bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa

Aksi belirtilmedikçe, bu belgede kullanılan resimler MF667Cdw ürününe aittir.

1 Kılavuzdaki Öğelerin Kontrolü

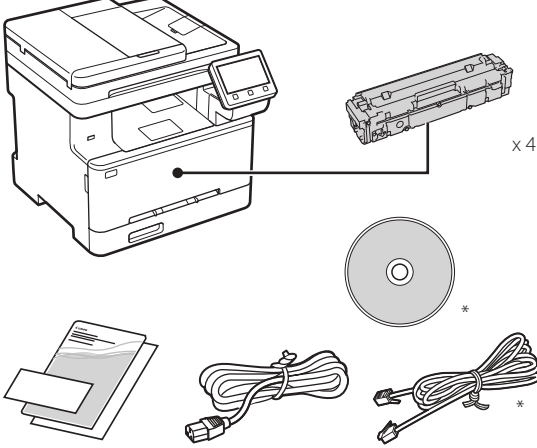


* Bazı modellerde bulunmayabilir.

2 Ambalaj Malzemesini Çıkarma

1. Makineyi kullanılacağı yerde kurun.

Makineyi en az iki kişi taşımalıdır.

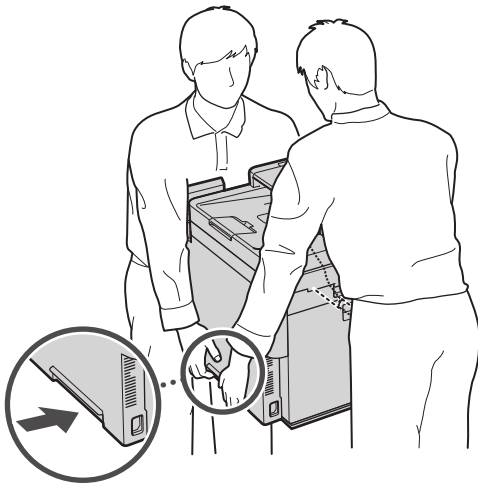



Kurarken makinenin çevresinde en az 100 mm boşluk bırakın.

2. Tüm ambalaj malzemesini çıkarın.

Bantların hepsini çıkarın.




USB bağlantı noktasını kullanana kadar, üzerini kapatan bandı çıkarmayın.

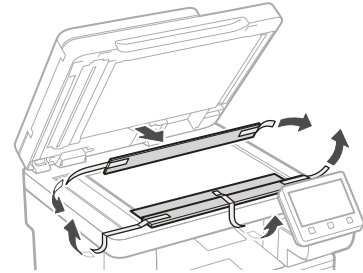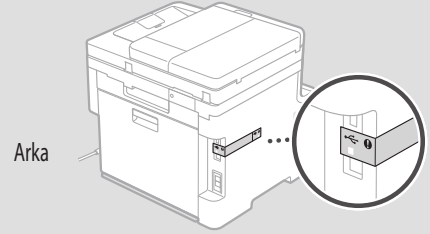


3 Kağıt Yükleme


1.

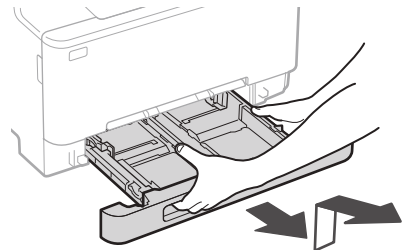


2.

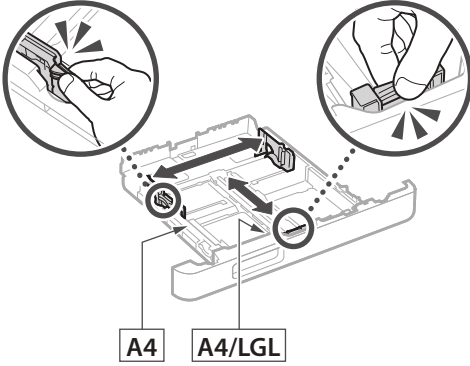

3.

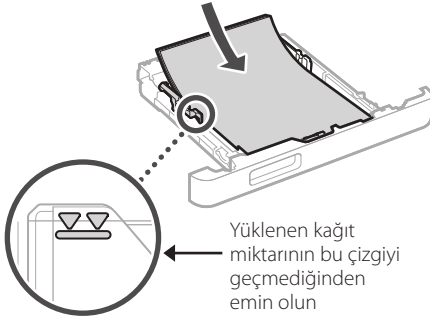


4.

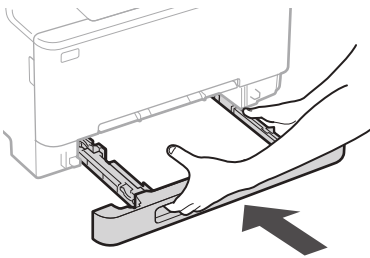

4


Güç Kablosunu Bağlama

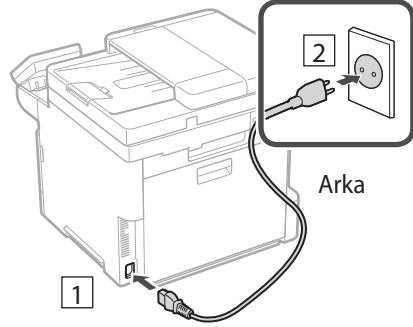

5

Temel Ayarları Belirtme

Makineyi ilk defa açtığınızda, kumanda panelinde Kurulum Kılavuzu belirir. Ekranda çıkan yönergeleri izleyerek ilk makine kurulumunu uygulayın.

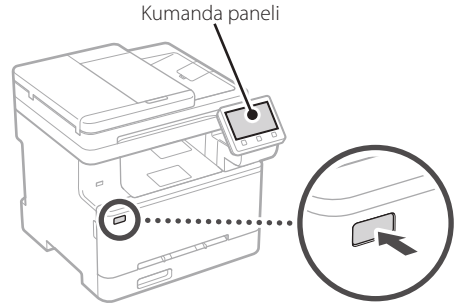

- Tarih ve Saat Ayarları
- Güvenlik Ayarları*
- Renk Düzeltme
- Ağ Ayarları

Yukarıda belirtilen ayarları tamamladıktan sonra, kumanda panelinde <Yazılım> veya <Sürücü Kurulumu/Başlangıç Ayarları> ekranı görünür. Ekrandaki yönergeleri takip edin. Yazılımı/Sürücüleri Canon internet sitesinden veya Birlikte Verilen CD/DVD-ROM'dan da yükleyebilirsiniz.


* Modele bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

Canon web sitesinden Yazılım/Sürücülerini Yükleme

1. Web tarayıcınızı açın ve Canon web sitesine erişin.



<https://dps.start.canon/connect>

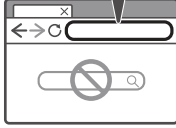

2. Model adını girin ve Git ögesine tıklayın.

Git

Model adı

3. Ekrandaki talimatları izleyerek işlemlere devam edin.

Birlikte Verilen CD/DVD-ROM'dan Yazılım/Sürücülerini Yükleme

1. CD/DVD-ROM'u bilgisayarınıza takın ve yazılımı ve sürücülerini yükleyin.

- Internet'e bağlı ortamda (yalnızca Windows), "Dlmastersetup. url" ye çift tıklayın. Bunun ardından, ekrandaki yönergeleri takip edin.
 - Internet'e bağlı olmayan ortamda, kullanmak istediğiniz yazılımı/sürücüyü CD'den / DVD-ROM'dan yükleyin.
- * CD/DVD-ROM bazı modellerde bulunmayabilir.

Ticari markalar

- Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

Canon


MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

دليل الإعداد

١ تعليمات مهمة خاصة بالسلامة
تأكد من قراءة هذه التعليمات قبل استخدام الجهاز.

٢ دليل الإعداد (هذا المستند)

٣ دليل المستخدم
يشرح هذا القسم كل الطرق التي يمكن بها استخدام هذا الجهاز.

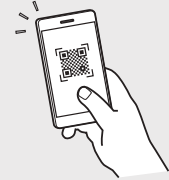

<https://oip.manual.canon/>

- بعد انتهائك من قراءة هذا الدليل، قم بتخزينه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.
- تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

SI

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar



Fa

٢. أزل جميع مواد التغليف.




أزل جميع الأشرطة.

لا تقم بإزالة المصق الذي يغطي منفذ USB إلا إذا كنت ستستخدم منفذ USB بالفعل.

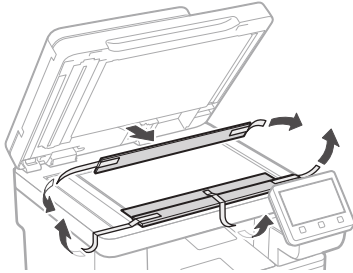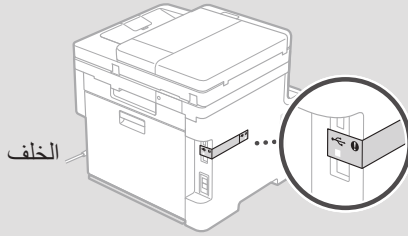


٣. تحميل الورق

١.

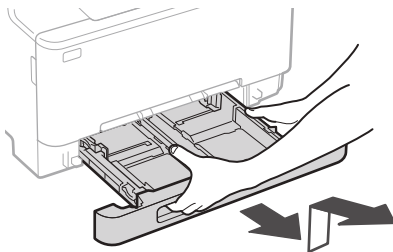

الرسوم التوضيحية المستخدمة في هذا المستند مخصصة لجهاز MF667Cdw، ما لم يُنص على خلاف ذلك.


١. التحقق من العناصر المضمنة

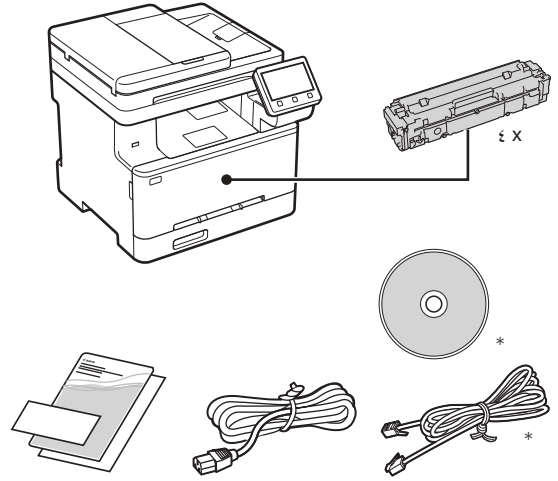

* قد لا يتم تضمينه مع بعض الطرازات.

٢. إزالة مواد التغليف


١. قم بتثبيت الجهاز في المكان الذي سيتم استخدامه فيه. يجب أن يحمل الجهاز شخصان على الأقل.

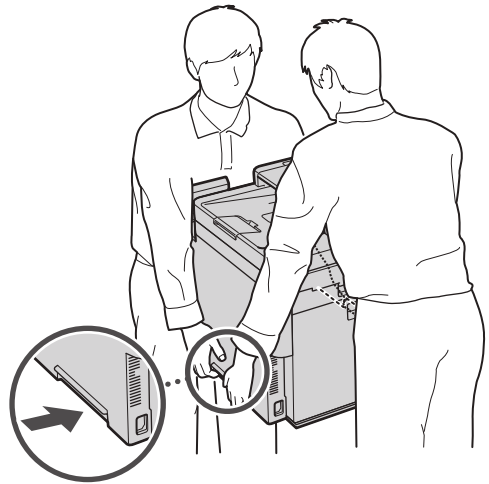

ترك مسافة قدرها ١٠٠ مم أو أكثر حول الجهاز عند التركيب.




٤ توصيل سلك الطاقة

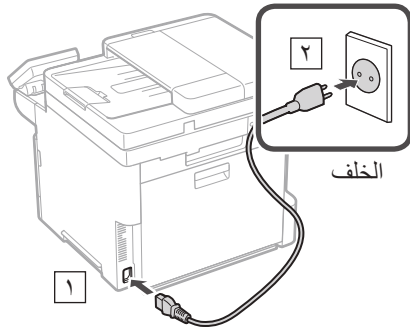

٥ تحديد الإعدادات الأساسية




عند تشغيل الآلة للمرة الأولى، يظهر دليل الإعداد على لوحة التحكم. قم بإجراء الإعداد الأولي للجهاز باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

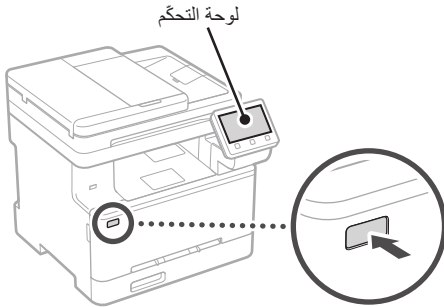

- إعدادات التاريخ والوقت
- إعدادات الأمان *
- تصحيح اللون
- إعدادات الشبكة


بعد إنهاء الإعدادات المذكورة أعلاه، ستظهر شاشة <البرنامج> أو <تنصيب برنامج التشغيل/الإعداد الأولي> على لوحة التحكم. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. يمكنك أيضاً تثبيت البرنامج/برامج التشغيل من الموقع الإلكتروني لشركة Canon أو من قرص CD/DVD-ROM المرفق بالحزمة.

* قد لا يتم عرضه وفقاً للطرز.

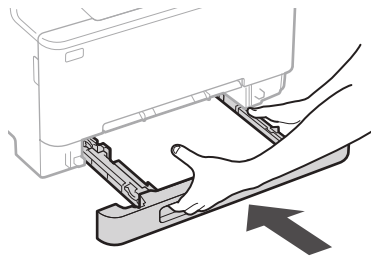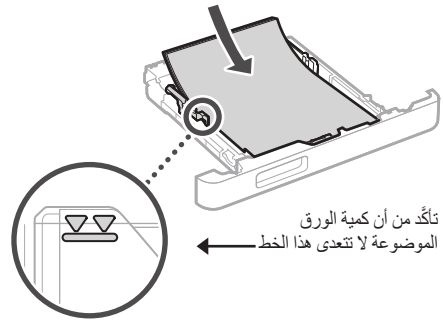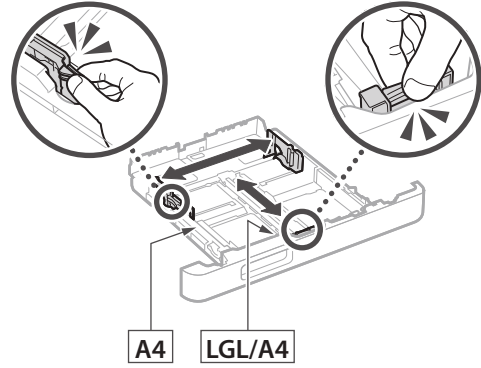

تثبيت البرامج/البرامج التشغيل من الموقع الإلكتروني لشركة Canon

١. افتح متصفح الإنترنت لديك وادخل على الموقع الإلكتروني لشركة Canon.

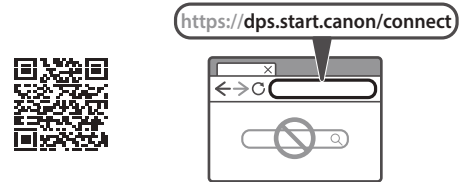

٢. أدخل اسم الموديل وانقر على انتقال.

انتقال

اسم الطراز

٣. استمر في عمليات التشغيل باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تثبيت البرامج/البرامج التشغيل من قرص CD/DVD-ROM المرفق بالحزمة

١. قم بتحميل القرص CD/DVD-ROM في جهازك الكمبيوتر، وبم بتركيب البرنامج وبرنامج التشغيل.

- في بيئة متصلة بالإنترنت (نظام Windows فقط)، انقر نقرًا مزدوجًا فوق «Dlmastersetup.url». بعد ذلك، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- في بيئة غير متصلة بالإنترنت، ثبت البرنامج/برنامج التشغيل الذي تريد استخدامه من أقراص CD/DVD-ROM.
- * قد لا يتم تضمين قرص CD/DVD-ROM مع بعض الطرازات.

العلامات التجارية

- Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان لمجموعة شركات Microsoft.

Canon

MF667Cdw
MF664Cdw
MF662Cdw

راهنمای تنظیم


۱ دستورالعمل‌های ایمنی مهم

قبل از استفاده از دستگاه، حتماً این دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید.

۲ راهنمای تنظیم (این سند)

۳ کتابچه راهنمای کاربر

این قسمت همه شیوه‌هایی را توضیح می‌دهد که می‌توان از دستگاه استفاده کرد.

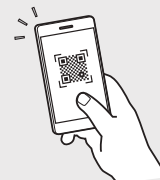

<https://oip.manual.canon/>

- بعد از خواندن این کتابچه راهنما، آن را برای مراجعات بعدی در محلی امن نگه دارید.
- اطلاعات موجود در این کتابچه راهنما می‌تواند بدون آگاهی قبلی تغییر کند.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar



Fa

۲. کلیه مواد بسته‌بندی را جدا کنید.




همه نوارها را جدا کنید.

تا زمانی که واقعاً نخواهید از درگاه USB استفاده کنید، برجسی را که درگاه USB را پوشانده جدا نکنید.

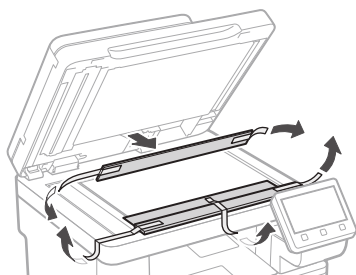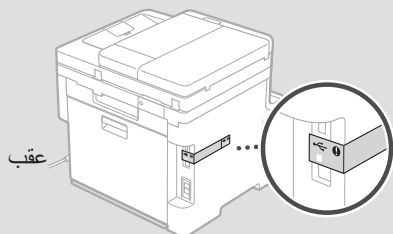


۳. بارگذاری کاغذ

۱.

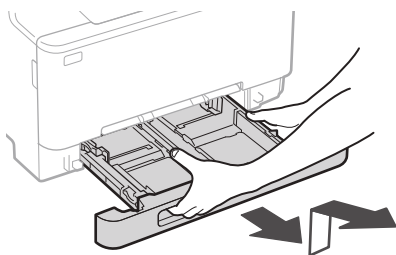

به غیر از مواردی که جز این گفته شده باشد، تصاویر مورد استفاده در این سند مربوط به MF667Cdw است.

۱. بررسی اقلام عرضه شده همراه با دستگاه

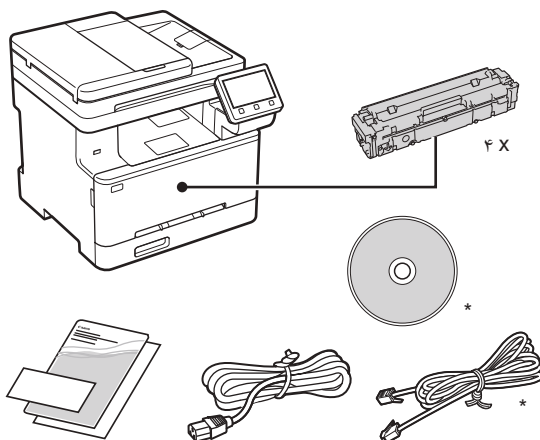


* ممکن است همراه با برخی از مدل‌ها عرضه نشده باشد.

۲. جدا کردن مواد بسته‌بندی

۱. دستگاه را در محلی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت

نصب کنید.


دستگاه باید توسط حداقل دو نفر جابجا شود.

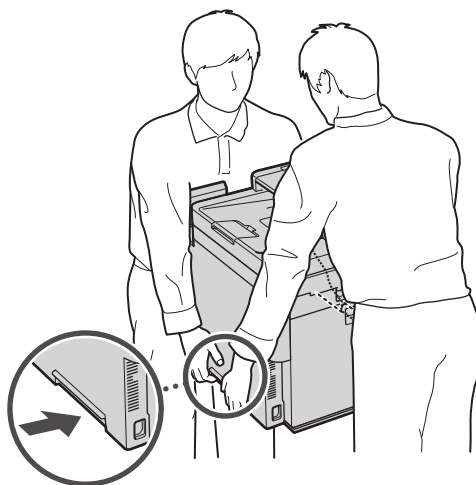

هنگام نصب، فضایی معادل ۱۰۰ میلی‌متر یا بیشتر را در اطراف دستگاه تعبیه کنید.




۴ وصل کردن سیم برق

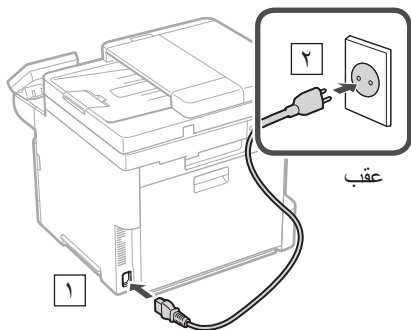

۵ تعیین تنظیمات اصلی

هنگامی که برای اولین بار دستگاه را روشن می کنید، راهنمای تنظیم بر روی پانل عملیات ظاهر می شود. با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه، آماده سازی اولیه دستگاه را انجام دهید.

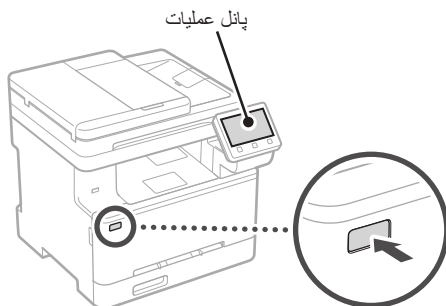


- تنظیمات تاریخ و زمان
- تنظیمات امنیت *
- اصلاح رنگ
- تنظیمات شبکه


پس از انجام تنظیمات فوق، صفحه نمایش <Software> یا <Driver Installation/Initial Settings> در پانل عملیات ظاهر خواهد شد. از دستورات روی صفحه نمایش پیروی کنید. همچنین می توانید نرم افزار/درایور ها را از وبسایت Canon یا مجموعه CD/DVD-ROM نصب کنید.

* بسته به مدل، ممکن است نمایش داده نشود.

۲

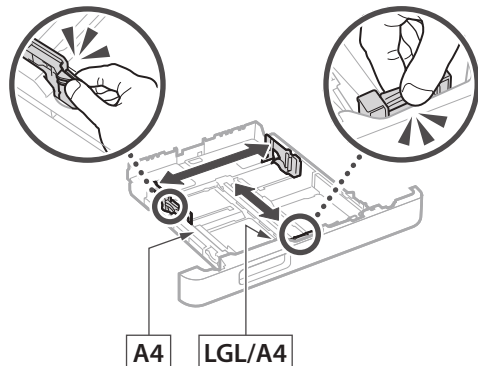


۳

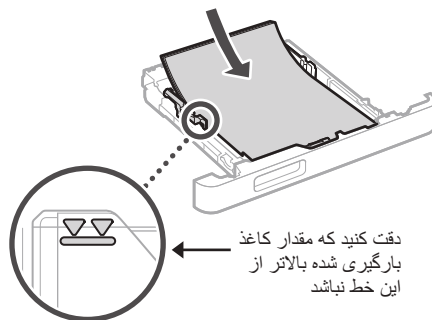


دقت کنید که مقدار کاغذ بارگیری شده بالاتر از این خط نباشد

۴

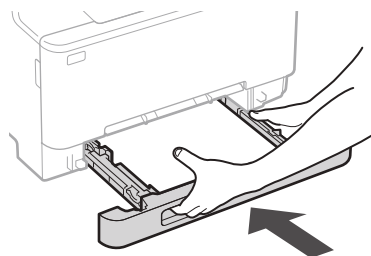


نصب نرم افزار/درایورها از وبسایت Canon

۱. مرورگر وب خود را باز کنید و به وبسایت Canon دسترسی پیدا کنید.

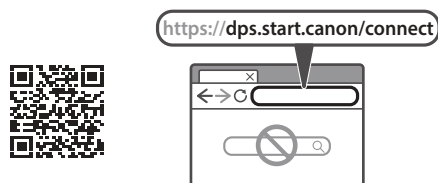

۲. نام مدل را وارد و روی «رفتن» (Go) کلیک کنید.



۳. با پیروی از دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش، عملیات را ادامه دهید.

نصب نرم افزار/درایورها از مجموعه CD/DVD-ROM

۱. CD/DVD-ROM را داخل رایانه گذاشته و نرم افزای و درایورها را نصب کنید.

- در محیطی که به اینترنت متصل است (فقط ویندوز)، روی «Dlmastersetup. url» دو بار کلیک کنید. پس از آن، از دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش پیروی کنید.
- در محیطی که به اینترنت متصل نیست، نرم افزار/درایور موردنظر خود را از CD/DVD-ROM نصب کنید.
- * ممکن است CD/DVD-ROM در برخی مدل‌ها همراه محصول عرضه نشده باشد.

علائم تجاری

- Microsoft و Windows علائم تجاری شرکت‌های گروه مایکروسافت هستند.



Memo

Memo



CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<https://global.canon/>

