

concept

Žehlička na vlasy

Žehlička na vlasy

Prostownica do włosów

Hajvasaló

Matu taisnotajs

Hair straightener

Glätteisen

Lisseur

Piastra stiracapelli

Plancha para el pelo

Placă de îndreptat părul



VZ8100

CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR

IT

ES

RO

Podziękowanie

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej na przyszłość. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne	
Napięcie	100–240 V ~50/60 Hz
Pobór mocy	60 W
Temperatura robocza	140–220 °C
Pobór mocy w stanie wyłączenia	0,25 W

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej, żaden wskaźnik wizualny nie będzie aktywny. Po ustawieniu pokrętki w położeniu OFF urządzenie wyłączy się, a wskaźnik wizualny zgaśnie..

WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i marketingowe.
- Należy upewnić się, że podłączane napięcie jest zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- W celu zwiększenia ochrony zaleca się zainstalowanie, w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki, wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie przekraczającym 30 mA. Należy zwrócić się o poradę do elektryka.
- W czasie pracy, jak również przez pewien czas po wyłączeniu, urządzenie pozostaje gorące. Nie wolno wtedy dotykać gorących powierzchni. Należy używać wyłącznie uchwytów, uchwytów zabezpieczających i pokrętki. Istnieje ryzyko oparzeń.
- Nie czyść ani nie przechowuj urządzenia, dopóki całkowicie nie ostygnie. Pokrowiec ochronny na powierzchnie do prasowania można również założyć na letnie urządzenie.
- Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone do gniazda elektrycznego.
- W przypadku odłożenia urządzenia podczas użytkowania, należy

zawsze umieszczać je na niepalnej powierzchni, ale nie pozostawiać go bez nadzoru.

- Przed odłączeniem urządzenia od gniazdka sieciowego należy upewnić się, że jest ono wyłączone.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazda elektrycznego, nigdy nie wolno wrywać wtyczki poprzez ciągnięcie przewodu zasilającego, natomiast należy chwycić wtyczkę i odłączyć ją poprzez wyjęcie.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenia należy używać poza ich zasięgiem.
- Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, zmniejszonym postrzeganiu zmysłowym, niewystarczającej zdolnością umysłowej lub osoby, które nie zapoznały się z obsługą, mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i zapoznanej z obsługą.
- W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia oraz po użyciu należy wyłączyć urządzenie, odłączyć go od gniazda elektrycznego i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie wolno pozwolić na to, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni.
- Nie wolno pozwolić, aby urządzenie wisiało na przewodzie zasilającym.
- Nie wolno używać urządzenia w środowisku, w którym występują gazy wybuchowe i substancje łatwopalne (rozpuszczalniki, lakiery, kleje itd.).
- Nie wolno używać lakieru do włosów ani innych produktów w sprayu, gdy urządzenie pracuje.
- Nie wolno używać substancji łatwopalnych, takich jak lakier do włosów, żel do włosów itd., gdyż mogłyby one zapalić się w kontakcie z płytkami prostowniczymi. Płyty grzejne należy utrzymywać w czystości.
- Urządzenia nie wolno czyścić szorstkimi materiałami ani agresywnymi substancjami chemicznymi.
- Nie wolno używać urządzenia, gdy nie pracuje ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w cieczy. Należy przekazać go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu przebadania i naprawy.
- Nie wolno używać urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone. Usterkę należy natychmiast usunąć, zwracając się do autoryzowanego centrum serwisowego.

- Nie wolno zawijać przewodu zasilającego dookoła korpusu urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz budynków.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Nie wolno używać akcesoriów innych niż zalecanych przez producenta.
- Nie wolno naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** urządzenie szybko osiąga wysoką temperaturę. Należy unikać kontaktu powierzchni grzewczej urządzenia ze skórą.
- Urządzenia należy używać wyłącznie na suchych włosach.
- Nigdy nie zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Otwory wentylacyjne powinny być wolne od włosów.
- Utrzymuj urządzenie w czystości, nie dopuszczaj do przedostawania się ciał obcych do otworów urządzenia.
- Nie zaleca się stosowania przedłużacza, ponieważ może on ulec przegrzaniu i spowodować zagrożenie pożarem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że zasilanie elektryczne jest kompatybilne z urządzeniem, a gniazdko jest uziemione.
- Podczas korzystania z urządzenia może być wyczuwalny lekki zapach, który nie jest usterką.
- Urządzenie jest wyposażone w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa - po 30 minutach pracy urządzenie wyłączy się.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, z których może łatwo spaść.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat lub więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, tylko gdy są one nadzorowane, albo gdy zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia, i rozumieją ewentualne zagrożenia. Czyszczenia ani konserwacji, które mają być wykonywane przez użytkownika, nie mogą wykonywać dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i pozostają pod nadzorem. Dzieci poniżej

8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i jego przewodu zasilającego. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Nieprzestrzeganie wskazówek producenta może prowadzić do nieobjęcia gwarancją ewentualnej naprawy.




UWAGA:

Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wanien, umywalek i innych naczyń wypełnionych wodą. W przypadku używania urządzenia w łazience, pamiętaj o tym, aby natychmiast po użyciu wyłączyć urządzenie oraz odłączyć go od sieci elektrycznej poprzez wyjęcie wtyczki, gdyż bliskość wody oraz kontakt urządzenia z wodą są bardzo niebezpieczne, nawet w przypadku, gdy urządzenie jest wyłączone.

Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma, oraz nie pracuj z nim, jeśli masz wilgotne nogi, albo gdy jesteś bosy.

OPIS PRODUKTU

- 1 Uchwyt bezpieczeństwa
- 2 Wylot powietrza
- 3 Otwory wentylacyjne
- 4 Uchwyt bezpieczeństwa
- 5 Wskaźnik działania
- 6 Przełącznik/regulacja temperatury
- 7 Kabel obrotowy
- 8 Wlot powietrza
- 9 Stojak
- 10 Przycisk zimnego powietrza
- 11 Otwór chłodzący
- 12 Płyty do prasowania
- 13 Pokrywa powierzchni prasowania

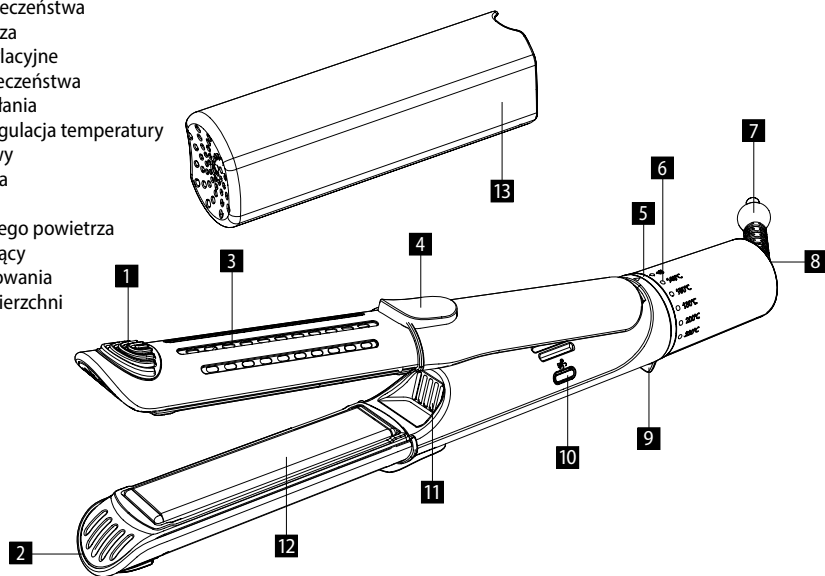

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nie używaj urządzenia do formowania peruk oraz do zwierząt.

1. Używaj urządzenia tylko na suchych i czystych włosach. Upewnij się, że włosy są rozczesane i nie płaczą się.
2. Nie używaj lakieru do włosów ani innych łatwopalnych substancji.
3. Całkowicie rozwinąć przewód zasilający.
4. Zdejmij pokrywę powierzchni do prasowania.
5. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego upewnij się, że pokrętko znajduje się w pozycji OFF.
6. Włącz urządzenie, obracając pokrętko do wybranej temperatury odpowiedniej dla włosów: 140/160/180/200/220°C. **Zalecenia:** Najpierw wypróbuj niższe temperatury. Najpierw rozdziel włosy, które chcesz ułożyć. Pracuj od dolnych warstw włosów w górę do warkocza.
7. Wskaźnik działania miga podczas wybierania temperatury i podczas nagrzewania.
8. Gdy urządzenie nagrzeje się do wybranej temperatury, wskaźnik zaświeci się na stałe i automatycznie rozpocznie się nawiew zimnego powietrza w celu utrwalenia fryzury (towarzyszy temu dźwięk nadmuchu).
9. Naciśnij przycisk zimnego powietrza przez 2 sekundy, aby wyłączyć nawiew zimnego powietrza. Aby ponownie włączyć nawiew zimnego powietrza, naciśnij ponownie przycisk nawiewu zimnego powietrza.
10. **Prasowanie włosów:** umieść pasmo włosów między płytkami do prasowania i zaciśnij je razem. Powoli przesuwaj płytki wzdłuż pasma włosów od nasady aż po końce. **Kręcenie włosów:** umieść pasmo włosów między płytkami do prasowania i dociśnij je do siebie. (Wskazówka: Możesz przytrzymać koniec pasma drugą ręką, aby włosy były napięte). Obróć żelazko do wewnątrz lub na zewnątrz w zależności od tego, czy chcesz, aby fale były skierowane do wewnątrz czy na zewnątrz. Odczekaj kilka sekund w tej pozycji, a następnie powoli przesuwaj żelazko po pasmie włosów od nasady aż po końce, aż włosy będą zrelaksowane.
11. Rozłóż płytki żelazka i powtórz ten sam proces dla pozostałych pasm włosów, aż do uzyskania pożądanej fryzury.
12. Nigdy nie umieszczaj gorącego urządzenia lub urządzenia na powierzchni, która nie jest odporna na ciepło podczas nagrzewania.
13. Aby wyłączyć urządzenie, przekręć pokrętko sterowania do pozycji OFF.
14. Odłącz urządzenie od zasilania.
15. Umieścić urządzenie na podstawce i pozostawić do ostygnięcia na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
16. Umieść pokrywę powierzchni prasowania na letnim/schłodzonym urządzeniu.
17. Schłodzone urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Funkcja automatycznego wyłączania:

- Ta funkcja bezpieczeństwa automatycznie wyłączy urządzenie po 30 minutach pracy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA!

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć przewód od gniazda elektrycznego!

Urządzenie należy pozostawić do całkowitego ostygnięcia na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie już ostygło!

Płyty do prasowania należy utrzymywać w czystości.

Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać tylko wilgotnej ściereczki; nie wolno używać jakichkolwiek środków czyszczących czy też twardych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia!

Urządzenia nigdy nie wolno czyścić pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie!

Nie owijać przewodu zasilającego wokół korpusu urządzenia.

Do przechowywania urządzenia należy używać pokrowca ochronnego na powierzchnię do prasowania.

SERWIS

Bardziej kompleksowa konserwacja lub naprawy wymagające ingerencji w wewnętrzne elementy produktu powinny być wykonywane przez specjalistyczny serwis.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Preferujemy recykling materiałów opakowaniowych oraz starych urządzeń elektrycznych.
- Karton od urządzenia można oddać w punkcie zbiórki odpadów sortowanych.
- Plastikowe worki z polietylenu (PE) oddajemy w punkcie zbiórki materiałów do recyklingu.

Recykling urządzenia po zakończeniu użytkowania



Urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że takiego produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Należy przekazać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłoby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Utylizację należy wykonać zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy zwrócić się do lokalnego urzędu, firmy zajmującej się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepu, w którym zakupiono produkt.



Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania podstawowe, nakładane na niego przez dyrektywy EU.

Tekst, wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, do czego zastrzegamy sobie prawo.