

Dom » Thorens » Instrukcja obsługi w pełni automatycznego gramofonu THORENS TD 101



Instrukcja obsługi w pełni automatycznego gramofonu THORENS TD 101



Zawartość

1 Wstęp

2 Środki ostrożności dotyczące stosowania

3 Jak zamontować pasek napędowy w gramofonie

4 Znajomości

4.1 Mocowanie osłony przeciwpyłowej

5 Nazwy i funkcje części

5.1 Uwagi dotyczące rysików do nagrywania record

6 Obsługa rekordów

7 Podstawowa obsługa

8 SPECYFIKACJE

9 OBSŁUGA KLIENTA

10 Dokumenty / Zasoby

10.1 Odniesienia

11 Powiązane posty



Wstęp

Przed użyciem

Dziękujemy za wybranie THORENS.

Aby w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Nie kładź niczego na pokrywie przeciwpylowej. Przedmioty na pokrywie mogą powodować hałas z powodu wibracji lub spaść, szczególnie podczas gry.
- Nie umieszczaj urządzenia na amplifier lub jakiegokolwiek innego urządzenia generującego ciepło. Może to spowodować odbarwienie, deformację lub awarię.
Unikaj także miejsc narażonych na wibracje lub nadmierne zapylenie, zimno lub wilgoć.
- Ponieważ urządzenie może się nagrzewać w trakcie pracy, należy zawsze pozostawić wokół niego odpowiednią ilość miejsca w celu umożliwienia wentylacji.
Podczas montażu tego urządzenia należy pozostawić odrobinę miejsca między nim a innymi urządzeniami i ścianami, aby umożliwić dobre odprowadzanie ciepła.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas odtwarzania, płyta się obraca. Nie podnoś ani nie przesuwaj urządzenia podczas odtwarzania. Może to spowodować uszkodzenie płyty, igły, wkładki lub urządzenia.
- Zawsze wydobywaj płytę przed przenoszeniem lub przesuwaniem tego urządzenia. Przenoszenie urządzenia z płytą na talerzu
może uszkodzić płytę, igłę i wkładkę lub spowodować awarię.
- tomtage dostarczone do jednostki powinno odpowiadać objętościtage jak wydrukowano na tylnym panelu. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości w tej sprawie, skonsultuj się z elektrykiem

Przygotowanie gramofonu


Wysokość nóżek tego urządzenia nie jest regulowana, dlatego należy ustawić je na równej powierzchni.

Położ gumową matę na talerzu gramofonu.

Jak zamontować pasek napędowy w gramofonie

- Podnieś talerz prosto do góry z wrzeciona, a następnie przesun pasek wokół spodniej części talerza.
- Umieść talerz z powrotem na wrzecionie.
- Pociągnij pasek na kole pasowym silnika, a następnie zakręć talerzem, aby pasek mógł przesuwać się po kole pasowym silnika.




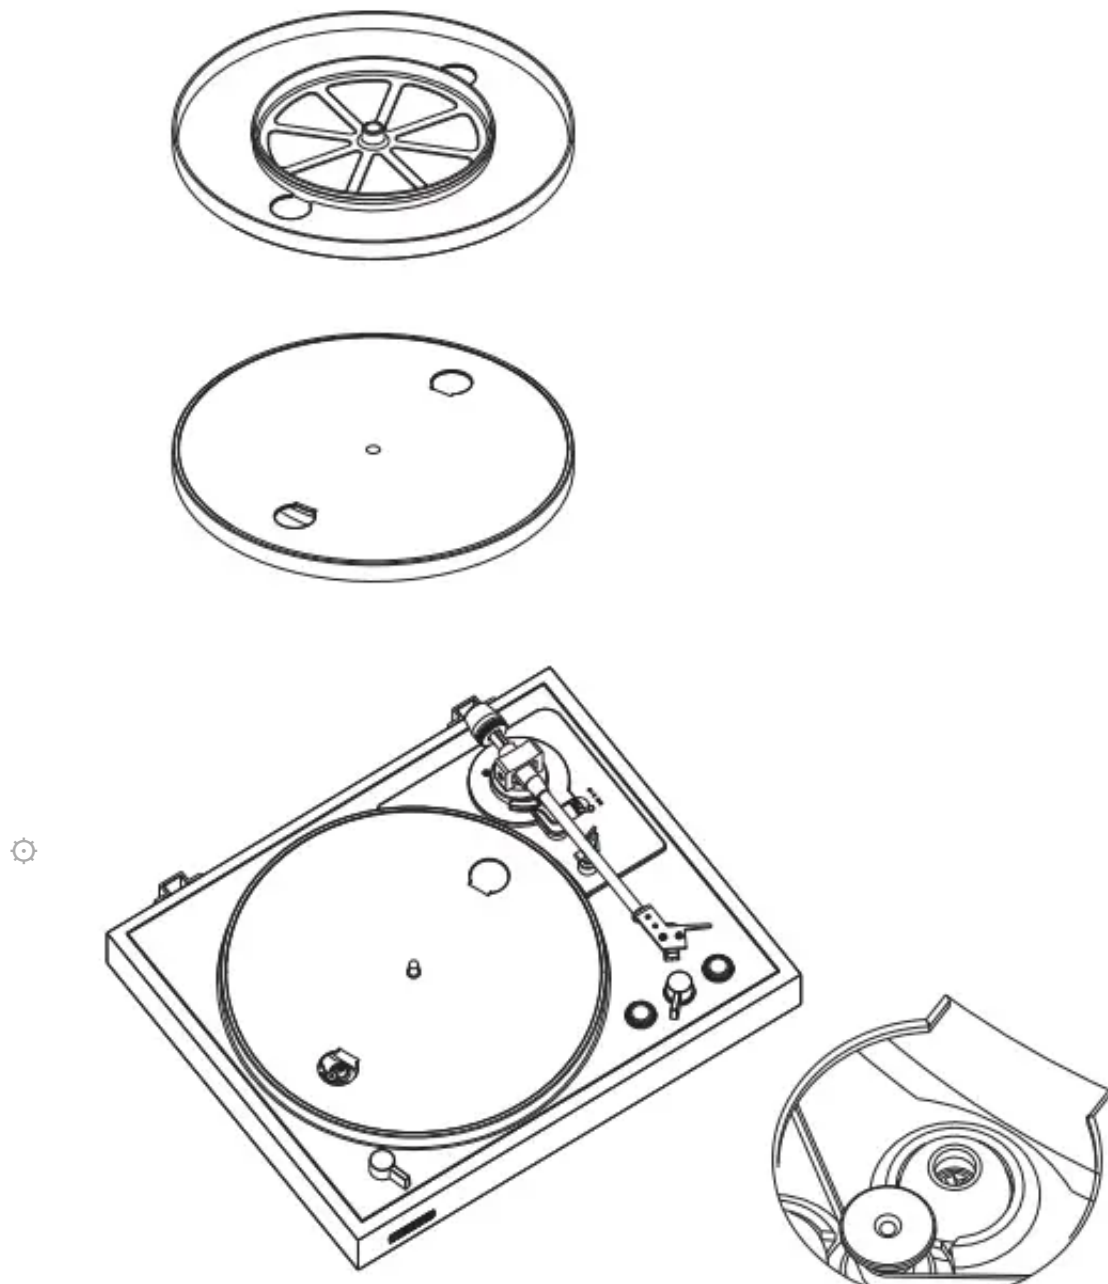

UWAGA

Podczas odtwarzania nie dotykaj ramienia ani płyty. Może to spowodować uszkodzenie końcówki igły i zarysowania płyty. Nie zatrzymuj na siłę obrotów talerza podczas odtwarzania. Ponieważ ten produkt nie jest gramofonem przeznaczonym dla DJ-ów (z napędem bezpośrednim), wykonanie czegoś takiego może spowodować awarię. Podczas odtwarzania nagrania może wystąpić sprzężenie zwrotne, jeśli głośność jest zbyt głośna. Jeśli tak się stanie, zmniejsz głośność amplityfikator.

Znajomości

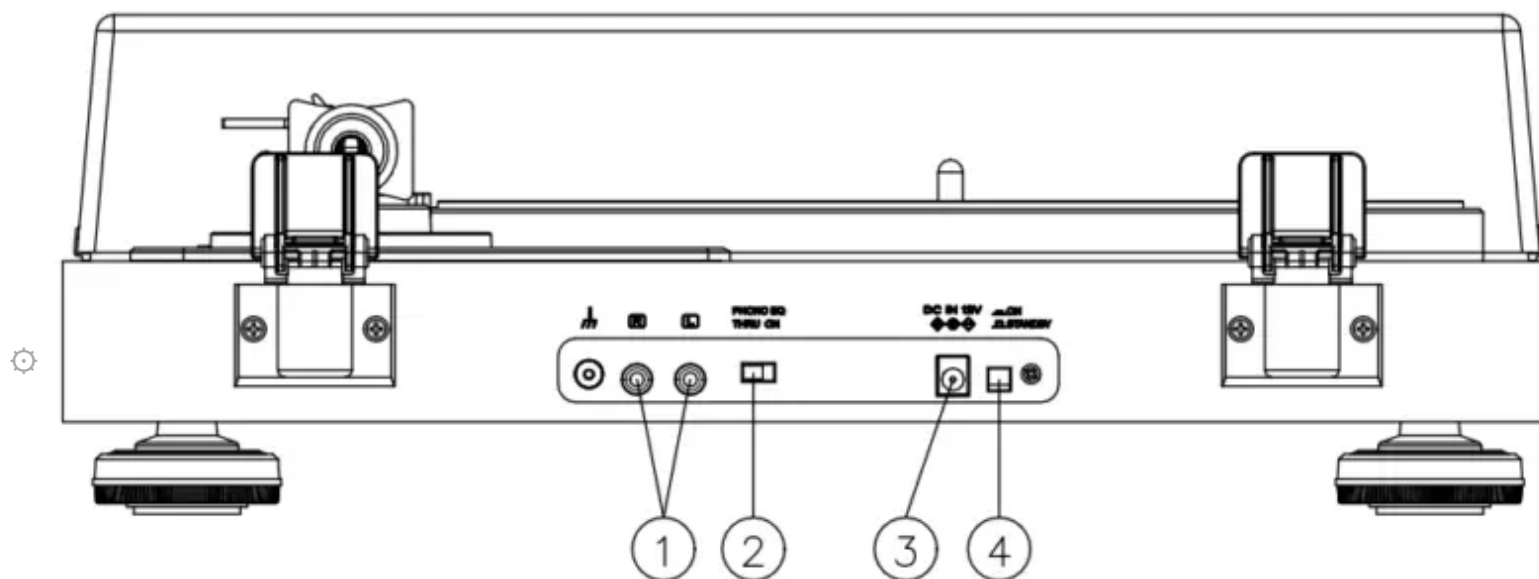

1. Złącza wyjścia analogowego audio (L/R)

Te wyprowadzają analogowe sygnały audio.

Ustawienie przełącznika PHONO EQ zmienia typ sygnału wyjściowego.

Użyj dołączonego kabla audio (lub dostępnego w sprzedaży), aby podłączyć inny sprzęt do złączy wyjściowych tego urządzenia.

2. Przełącznik PHONO EQ (ustawienie wyjścia audio) WŁ.

Sygnały, które zostały amplifikowane przez wbudowany korektor amp są wyprowadzane z analogowych złączy wyjściowych audio (L/R).

THRU

Sygnał wkładki VM jest wyprowadzany bezpośrednio przez złącza wyjścia analogowego audio (L/R). Użyj tego podczas podłączania do sprzętu z wejściami PHONO. Gdy jest nowy, jest ustawiony na ON.

UWAGA

Po ustawieniu na ON, jeśli jest podłączony do wejść PHONO amplifier, na przykład ampie, wyjście z głośników i słuchawek będzie bardzo głośne, co może uszkodzić sprzęt lub uszkodzić słuch.

3. Złącze wejściowe DC

-  Po wykonaniu wszystkich innych połączeń podłącz dołączonego zasilacz sieciowy do tego złącza.

Upewnij się, że wtyczka zasilacza jest podłączona do gniazdka elektrycznego.

Nie używaj innego zasilacza sieciowego niż dołączony.

Dołączony zasilacz sieciowy ma wtyczki, które można wymieniać. Podłącz wtyczkę odpowiednią dla regionu, w którym jest używana.

4. Przycisk STANDBY/ON

Naciśnij STANDBY

Mocowanie osłony przeciwpylowej

Włóż zawiasy całkowicie do uchwyty zawiasów po lewej i prawej stronie z tyłu jednostki głównej. Dopasuj górne części zawiasów do uchwyty zawiasów osłony przeciwpylowej i włóż je.

Zdejmowanie osłony przeciwpylowej

Chwyć obie krawędzie osłony przeciwpylowej i podnieś ją powoli, aby zdjąć ją wraz z zawiasami z urządzenia. Następnie wyjmij zawiasy z osłony przeciwpylowej.

Otwieranie i zamykanie osłony przeciwpylowej

Otwórz

Przytrzymaj przednią krawędź osłony przeciwkurzowej i delikatnie podnieś ją całkowicie, aż się zatrzyma. Osłona przeciwkurzowa pozostanie otwarta w tej pozycji.

Zamknięcie

Delikatnie opuść osłonę przeciwkurzową, aż zostanie zamknięta.



Nazwy i funkcje części

1. Talerz

Umieść płyty wyśrodkowane na talerzu.

2. Przeciwwaga

Aby prawidłowo wyważyć ramię gramofonu (nie jest regulowane)

3. Dźwignia podnośnika ramienia

Użyj tej dźwigni do opuszczania i podnoszenia ramienia.

4. Uchwyt na ramię

Aby zablokować ramię gramofonu, gdy nie jest używane.

5. Ramię

6. Powłoka głowy

7. Przycisk START

Rozpocznie się odtwarzanie nagrania.

8. Dźwignia wyboru rozmiaru płyty


Wybierz rozmiar płyty, którą chcesz odtworzyć.

9. Przycisk STOP

Zatrzymuje odtwarzanie nagrania.

10. Przełącznik 33/44 obr./min

-  Wybierz 33 lub 45 obrotów na minutę do odtwarzania płyty winylowej

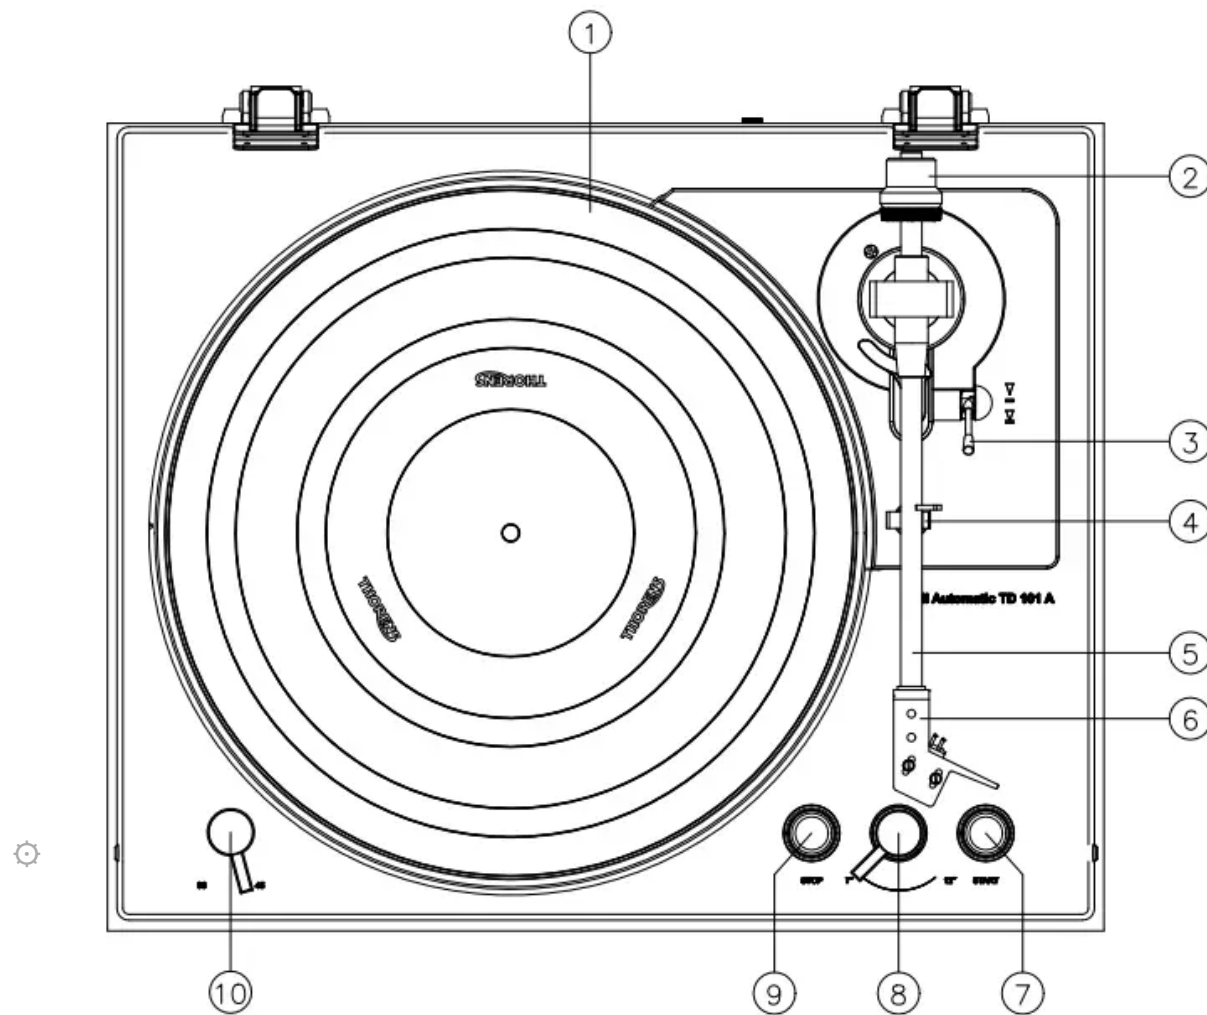

Uwagi dotyczące rysików do nagrywania record

Jeśli rysik zostanie wygięty (uszkodzony), nie będzie już w stanie dokładnie śledzić rowka. Ponieważ wygięty rysik Igła może również uszkodzić płytę i spowodować awarię, dlatego z igłami należy obchodzić się ostrożnie.

Do czyszczenia rysika należy zawsze używać dostępnego w handlu środka do czyszczenia igieł. Używanie czegokolwiek innego niż środek do czyszczenia rysika może spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA

Należy pamiętać, że wygięte rysiki, na przykład ampie, które wynikają z niedostatecznej ostrożności klienta lub z przyczyn zewnętrznych nie są objęte gwarancją.

Obsługa rekordów

Trzymanie rekordów

Trzymając płytę lub wyjmując ją z okładki, unikaj dotykania rowków, trzymając płytę jedną ręką za etykietę i krawędź lub trzymając ją za krawędź obiema rękami.

Czyszczenie

- ⚙ Odciski palców i kurz na płycie mogą być przyczyną powstawania szumów i przeskakiwania dźwięku, a także uszkodzenia samej płyty i igły.

Użyj dostępnego w sprzedaży środka do czyszczenia płyt, aby wyczyścić płyty. Nie używaj rozcieńczalnika ani niczego innego niż środek do czyszczenia płyt. Takie środki chemiczne mogą uszkodzić powierzchnię płyty.

Używając środka do czyszczenia płyt, wytrzyj powierzchnię płyty ruchem okrężnym, zgodnie z rowkami.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie pozostawiaj płyt w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w miejscach, w których jest bardzo gorąco lub bardzo wilgotno.

Pozostawienie płyty w takim stanie przez dłuższy czas może spowodować jej odkształcenie, rozwój pleśni lub inne uszkodzenia.

Nie układaj wielu płyt jeden na drugim i nie kładź na nich ciężkich przedmiotów.

Nie pozostawiaj płyt pod kątem przez dłuższy czas.

Może to spowodować odkształcenie lub inne uszkodzenia.

Nie należy dopuszczać do bezpośredniego kontaktu twardych przedmiotów z rowkami ścieżki audio.

Może to spowodować zarysowania.

Po skończonym słuchaniu płyty zawsze włóż ją z powrotem do koszulki w celu przechowania.

Pozostawienie płyty bez zabezpieczenia może spowodować jej odkształcenie lub zarysowanie.

Nie używaj pękniętych płyt.

Podstawowa obsługa

Odtwarzanie płyt

Zdejmij nasadkę ochronną z igły wkładki przed użyciem gramofonu.

1. Naciśnij przycisk STANDBY/ON z tyłu urządzenia, aby je włączyć.
2. Powoli otwieraj osłonę przeciwkurzową.

Uważaj, aby nie uszczypnąć się w rękę, na przykładamplę, podczas otwierania i zamykania osłony przeciwpyłowej.

3. Umieść płytę na talerzu.

Podczas odtwarzania pojedynczego, dużego otworu 45 obr./min użyj dołączonego adaptera.

4. Aby wybrać rozmiar płyty, przekręć dźwignię wyboru rozmiaru płyty.
5. Wybierz prędkość obrotową wskazaną na rekordzie.

Prędkość obrotową można ustawić na 33 obr./min. lub 45 obr./min.

6. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć odtwarzanie.

Talerz zaczyna się obracać, ramię przesuwa się do zewnętrznej krawędzi płyty, igła opuszcza się do płyty i rozpoczyna się odtwarzanie. Operacji odtwarzania nie można zatrzymać w połowie.

Nie należy kłaść niczego na pokrywie przeciwpyłowej.
Przed rozpoczęciem gry należy sprawdzić, czy pas jest założony.

Po zakończeniu odtwarzania

Gdy ramię gramofonu dotrze do rowka wyjściowego płyty, automatycznie się podniesie i powróci do uchwytu ramienia, a talerz przestanie się obracać.

Rozpoczęcie odtwarzania od utworu znajdującego się w środku nagrania

1. Za pomocą dźwigni podnośnika ramienia podnieś ramię.
2. Przesuń ramię gramofonu tak, aby igła wkładki znalazła się na ścieżce, która ma być odtwarzana.



Gdy ramię zostanie przesunięte nad płytę, talerz zacznie się obracać.

3. Użyj dźwigni podnoszenia ramienia, aby opuścić ramię.

Ramię obniża się powoli, aż igła dotknie płyty i rozpocznie się odtwarzanie.

Zatrzymanie odtwarzania w środku

Naciśnij przycisk STOP podczas odtwarzania, aby ramię gramofonu podniosło się i wróciło do uchwytu ramienia. Zatrzymuje to również obracanie się talerza.

SPECYFIKACJE

Sekcja gramofonu	
Układ napędowy	Napęd pasowy
Silnik	Silnik prądu stałego
Prędkość	33 1/3 obr/min, 45 obr/min
 Zmiana prędkości obrotowej	±2%
Wow i trzepotanie	0.1%
Stosunek sygnału do szumu	67 dB lub więcej (filtr dolnoprzepustowy A-ważony, 20 kHz) 60 dB lub więcej (filtr do Inoprzepustowy nieważony, 20 kHz)

Talerz	Odlew aluminiowy
Średnica talerza	300mm
Sekcja ramienia	Rurka aluminiowa
Typ	Równowaga statyczna, prosta
 Efektywna długość ramienia	214.5mm
Siła śledzenia	3g
Obsługiwana waga wkładu	3.5 do 6.0 g

Zwis	19mm
Regulacja antyskatingowa	Utrzymany



Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

Typ	Audio-Techniczny AT 3600L
Objętość wyjściatage	4.0mV $\pm$ 3db
Nacisk rysika	3g $\pm$ 0.5g
Waga wkładu	6.1g $\pm$ 0.2g

Moc	AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Mniej niż 0.5 W w trybie gotowości
Wymiary całkowite (z osłoną przeciwpylową) (szer. x gł. x wys.)	420x138.6x355mm
Waga (z osłoną przeciwpylową)	4.7 kilogramów



OBŚŁUGA KLIENTA

Lustheide 85 · 51427 Bergisch Gladbach · Deutschland

www.thorens.pl

info@thorens.com

Dokumenty / Zasoby



[THORENS TD 101 W pełni automatyczny gramofon](#) [[plik PDF](#)] Instrukcja użytkownika
TD 101 A, W pełni automatyczny gramofon, TD 101 A W pełni automatyczny gramofon, Automatyczny gramofon, Gramofon

Odniesienia



- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten witryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków w tym przypadku witryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

