




Rozdrabniacz odpadów
spożywczych
TRS 520

PL Instrukcja obsługi 01

TEKA

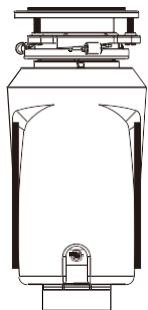

Food waste disposer
Küchenabfallsorger
Triturador de desperdicios de comida
Triturador de residuos alimentares
Broyeur de déchets alimentaires
Matavfallshanterare
Drtilč potravinového odpadu
Rozdrabniacz odpadów spożywczych
утплнзация пищевых отходов
Yemek atığı



TRS 520

KOD 115890042

Wyprodukowano w CHINACH


220-240V
50/60HZ
380W



OBJ.: 0,0223 m3

MODELE: TRS 520

Ten rozdrabniacz odpadów spożywczych został zaprojektowany do pracy wyłącznie przy napięciu 220-240 V i częstotliwości 50-60 Hz. Użycie innego napięcia lub częstotliwości ma negatywny wpływ na wydajność.

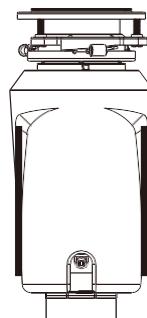

Food waste disposer
Küchenabfallsorger
Triturador de desperdicios de comida
Triturador de residuos alimentares
Broyeur de déchets alimentaires
Matavfallshanterare
Drtilč potravinového odpadu
Rozdrabniacz odpadów spożywczych
утплнзация пищевых отходов
Yemek atığı



TRS 520

KOD 115890043

Wyprodukowano w CHINACH

120 V
60HZ
380W
4,5A



OBJ.: 0,0223 m3

MODEL: TRS 520

Ten rozdrabniacz odpadów spożywczych został zaprojektowany do pracy wyłącznie przy napięciu 110-120 V i częstotliwości 60 Hz. Użycie innego napięcia lub częstotliwości ma negatywny wpływ na wydajność.

WAŻNE:

Dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje. Zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA: przed użyciem rozdrabniacza należy koniecznie zapoznać się z INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYMI RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ OSÓB.

Zanotować tutaj ważne informacje o rozdrabniaczu

Numer modelu*

Numer seryjny*

*Powyższe informacje znajdują się na etykiecie przymocowanej do spodniej części rozdrabniacza. Dla wygody, przed instalacją należy zanotować numer modelu i numer seryjny.

Dowód zakupu jest wymagany do realizacji gwarancji. Przypiąć paragon lub dowód zakupu do tej instrukcji dla łatwego dostępu. Gwarancja nie podlega przeniesieniu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCE RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ OSÓB. NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ.

OSTRZEŻENIE – Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym:

1. Przed użyciem urządzenia przeczytać całą instrukcję obsługi.
2. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
3. Nie wkładać palców ani rąk do rozdrabniacza odpadów.
4. Przed próbą usunięcia zacięcia lub wyjęcia przedmiotu z rozdrabniacza wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania.
5. Przy próbie usunięcia zacięcia w rozdrabniaczu odpadów należy używać długiego drewnianego przedmiotu, takiego jak drewniana łyżka lub drewniana rączka od miotły.
6. Przy próbie wyjmowania przedmiotów z rozdrabniacza używać szczypiec lub kleszczy z długimi uchwyty. Jeśli rozdrabniacz jest uruchamiany magnetycznie, należy używać narzędzi niemagnetycznych.
7. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych przez materiały, które mogą zostać wyrzucone przez rozdrabniacz odpadów, nie wkładać do rozdrabniacza następujących produktów: muszli małży lub ostryg, żrących środków do udrażniania rur lub podobnych, szkła, porcelany lub tworzyw sztucznych, dużych całych kości, przedmiotów metalowych, takich jak kapsle, puszki, folia aluminiowa lub sztuczne gorące tłuszczu lub innych gorących płynów, całych liści kukurydzy.
8. Gdy rozdrabniacz nie jest używany, pozostawić korek

na miejscu, aby zmniejszyć ryzyko wypadnięcia przedmiotów do rozdrabniacza.

9. NIE uruchamiać rozdrabniacza, jeśli osłona zabezpieczająca przed rozchłapaniem nie jest założona.
10. W celu prawidłowego uziemienia zapoznać się z częścią instrukcji „POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE”.
11. Urządzenie musi być zainstalowane tak, aby przyciski resetowania i przełączniki zmiany kierunku były łatwo dostępne.
12. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
13. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis naprawczy lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
14. Do prawidłowej pracy urządzenia wymagany jest minimalny przepływ wody 6 l/min.

Gniazdko, do którego podłączone jest urządzenie, musi być sterowane za pomocą wyłącznika.

1. USUWANIE STAREGO URZĄDZENIA

INSTRUKCJE STANDARDOWE - W PRZYPADKU RÓŻNYCH MODELI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ.

Przed rozpoczęciem tego kroku wyłączyć zasilanie elektryczne przy wyłączniku nadprądowym lub w skrzynce bezpiecznikowej. Odłączyć rozdrabniacz od zasilania.



Jeśli system mocowania starego rozdrabniacza jest tego samego typu co w przypadku nowego urządzenia, wystarczy wykonać montaż odwrotnie do instrukcji podanych w sekcji 3. Jeśli nowy system mocowania jest inny, postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- A. Przygotować pojemnik do zbierania nadmiaru wody / odpadów z obecnego rozdrabniacza.
- B. Użyć klucza nastawnego do odłączenia rury odpływowej w miejscu jej połączenia z kolanem odpływowym rozdrabniacza (patrz 1A).
- C. Zdjąć rozdrabniacz z kołnierza zlewu, obracając pierścień mocujący w lewo zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz 1B). Jeśli nie można obrócić pierścienia mocującego, uderzyć młotkiem w jeden z występów na pierścieniu. Niektóre systemy mocowania mają przedłużenia rurowe. Włożenie śrubokręta w jedną z rurek zapewni dodatkową dźwignię do obracania pierścienia mocującego (patrz 1B). W niektórych rozdrabniaczach może być konieczne zdjęcie lub poluzowanie nakrętek na śrubach mocujących (patrz 1C). W niektórych rozdrabniaczach może być konieczne zdjęcie zacisku.



Uwaga: Należy podtrzymać rozdrabniacz podczas wykonywania tego kroku, aby nie spadł po odłączeniu pierścienia mocującego od zespołu mocowania.

- D. Aby usunąć pozostały system mocowania ze zlewu, poluzować śruby mocujące, a następnie przesunąć pierścień mocujący w górę. Pod nim znajduje się pierścień zatrzaskowy. Użyć śrubokręta, aby zdjąć pierścień (patrz 1D). Zdjąć pierścień mocujący, pierścień ochronny oraz uszczelkę z kołnierza zlewu. W niektórych systemach mocowania konieczne będzie odkręcenie dużego pierścienia mocującego kołnierz. Przeciągnąć kołnierz zlewu do góry przez otwór i usunąć starą masę uszczelniającą.
- E. Upewnić się, że zlew jest czysty i całkowicie suchy.


WAŻNE: To dobry moment, aby oczyścić syfon i rury odpływowe, używając sprężyny kanalizacyjnej lub spirali hydraulicznej przed zamontowaniem nowego rozdrabniacza.

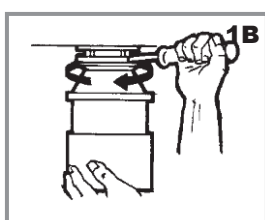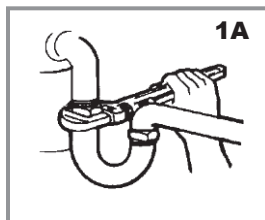

3

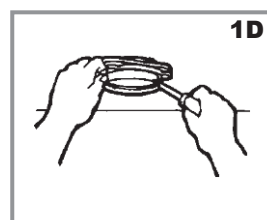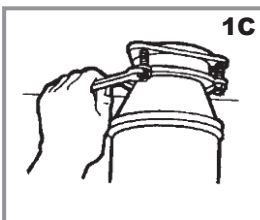


2. MONTAŻ ZESPOŁU MOCUJĄCEGO

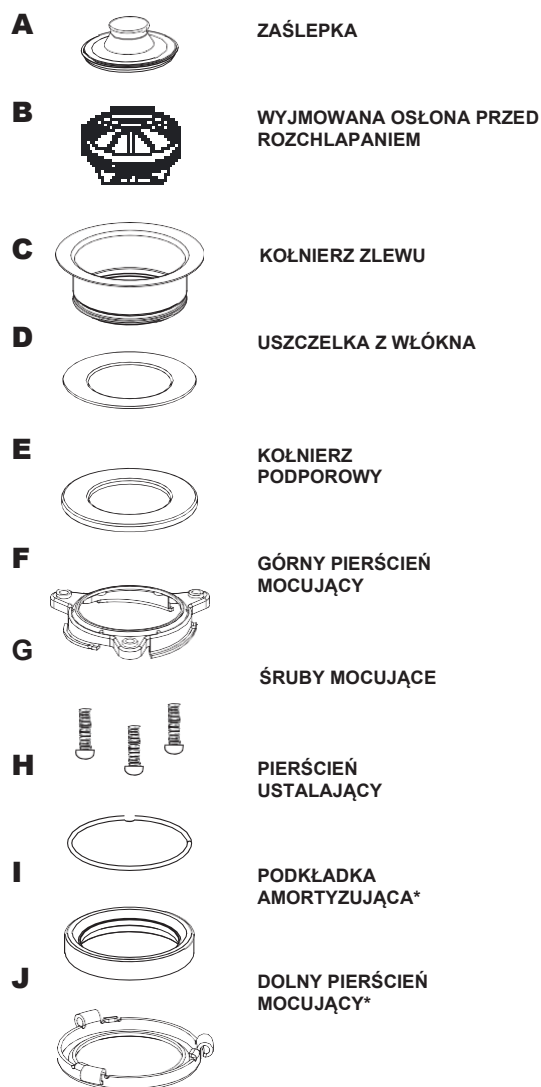


PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I W CAŁOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

UWAGA: Ponieważ zespół mocujący jest odpowiednio zmontowany w fabryce, należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność elementów systemu mocowania.

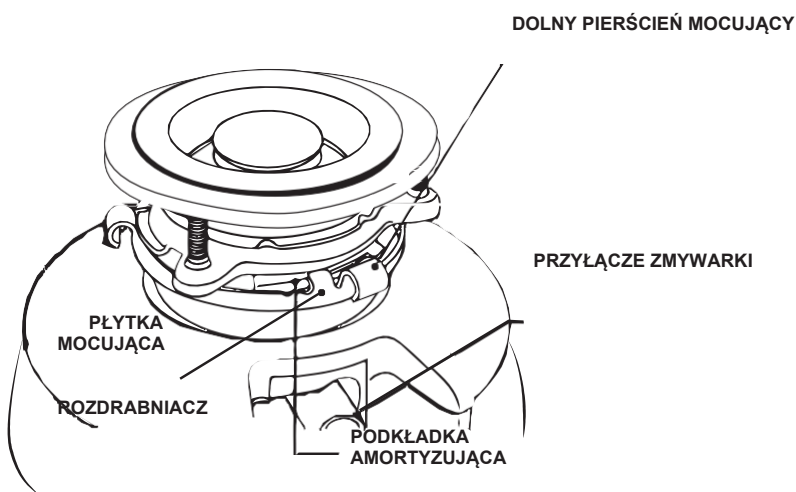


UWAGA: Podkładka amortyzująca jest umieszczona pomiędzy górnym pierścieniem mocującym a dolnym pierścieniem mocującym.

* Część nie jest demontowana podczas montażu rozdrabniacza.

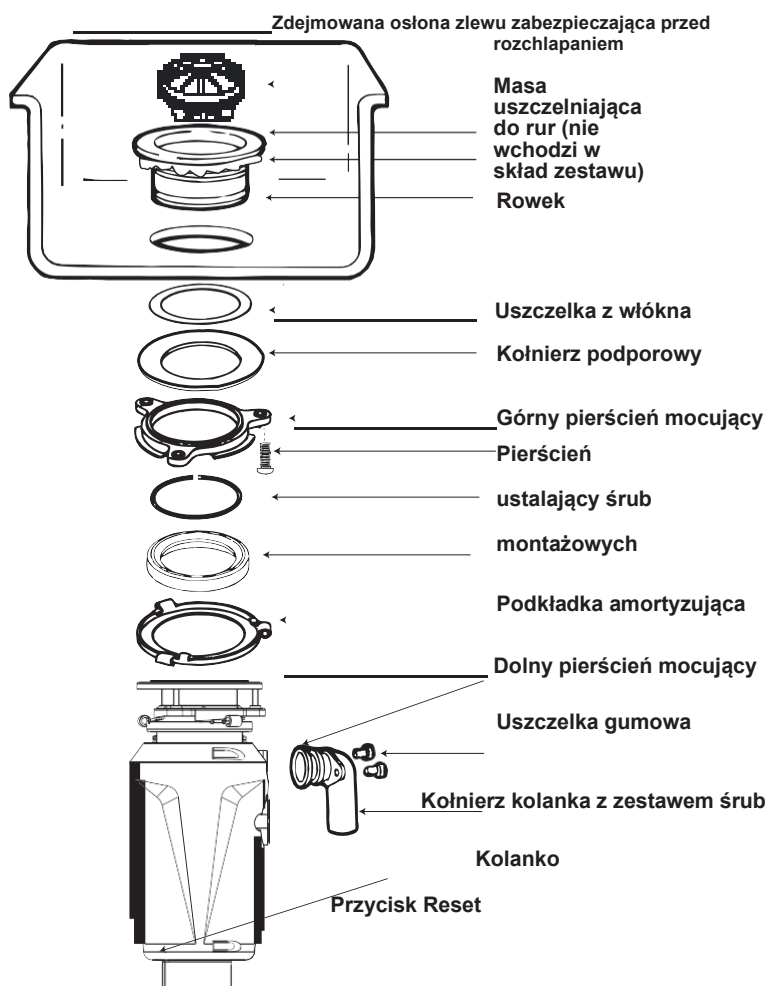


(2. CD.) MONTAŻ ZESPOŁU MOCUJĄCEGO


A. Podkładka amortyzująca oraz dolny pierścień mocujący pozostaną przymocowane do rozdrabniacza podczas instalacji. Rozłożyć pozostałe części zespołu mocującego, obracając dolny pierścień mocujący (**J** na stronie 3) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zaczepy dolnego pierścienia mocującego ześlizgną się z rampy górnego pierścienia mocującego (**A1**). Umożliwia to podniesienie kołnierza zlewu i wyjęcie go z pozostałego dolnego zespołu mocującego. Należy zwrócić uwagę na kolejność tych części, ponieważ muszą one być zamontowane we właściwej kolejności. Odkręcić 3 śruby mocujące, aż Górny pierścień mocujący będzie mógł zostać przesunięty na górę kołnierza wspornika. Zdjąć pierścień zabezpieczający za pomocą śrubokręta płaskiego. (**A2**).

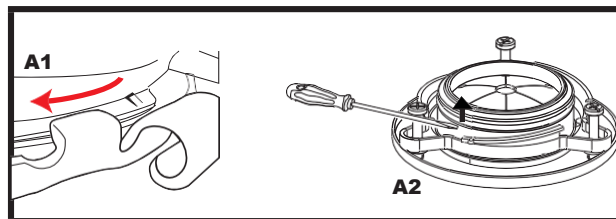


B. Pozostawić pozostałe części ułożone razem w kolejności ich demontażu (**B1**). Przed podłączeniem rozdrabniacza do zespołu montażowego pod zlewem, upewnić się, że dolny pierścień montażowy jest na miejscu, a czarny pierścień amortyzujący jest prawidłowo osadzony na górze kosza rozdrabniacza (**B2**).

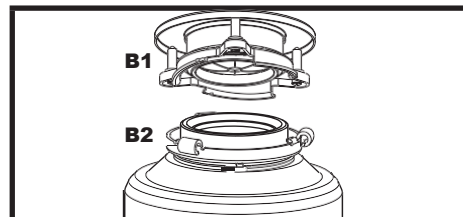


C. Upewnić się, że zlew jest czysty. Nałożyć masę uszczelniającą na dolną krawędź kołnierza zlewu (**C1**). Od góry zlewu wcisnąć kołnierz zlewu w otwór, aby zapewnić szczelne przyleganie (**C2**). **NIE PRZESUWAĆ ANI NIE OBRACAĆ** kołnierza zlewu po jego osadzeniu, ponieważ może to naruszyć szczelność.

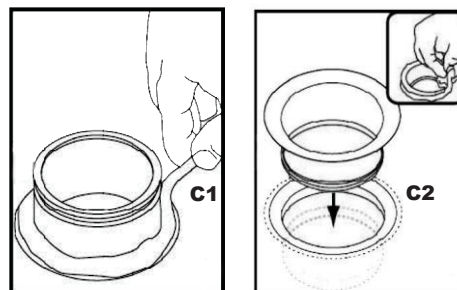


Umieścić ciężki przedmiot, taki jak rozdrabniacz (używając ręcznika, aby zapobiec porysowaniu zlewu), na kołnierzu zlewu, aby go przytrzymać.

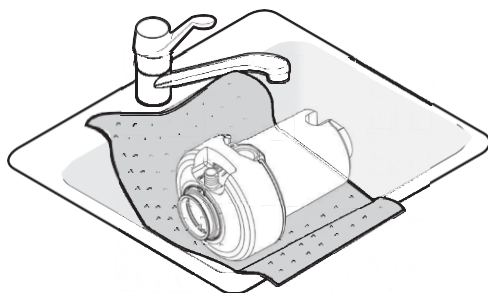


E. Wziąć pozostałą część zespołu mocującego, która została odłożona na bok. Od spodu zlewu włożyć uszczelkę z włókna (**E1**), następnie kołnierz podporowy (**E2**), a potem górny pierścień mocujący (**E3**).

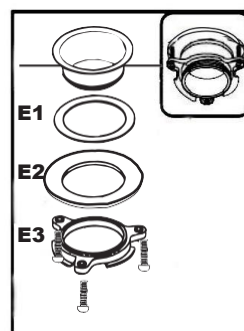

F. Przytrzymać trzy części na miejscu podczas mocowania pierścienia ustalającego (**F1**), rozciągając go i zatrzaskując w rowku kołnierza zlewu (**F2**).

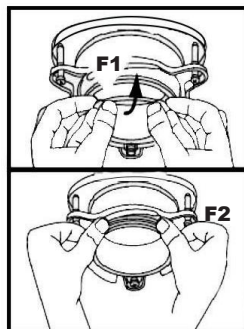

G. Równo i mocno dokręcić trzy śruby mocujące do kołnierza podporowego. (**G1**). Nie należy dokręcać ich zbyt mocno.

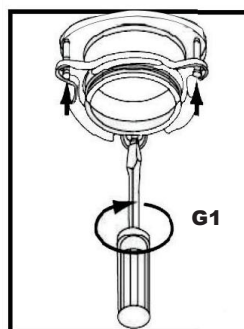


H. Usunąć nadmiar masy uszczelniającej z kołnierza zlewu za pomocą plastikowego noża lub podobnego narzędzia, które nie uszkodzi zlewu.

3. PRZYGOTOWANIE PRZYŁĄCZA DO ZMYWARKI


Jeśli używana jest zmywarka, wykonać następującą procedurę.

Przy użyciu tępego narzędzia (stalowego wybijaka lub drewnianego kołka) całkowicie wybić zaślepkę. Nie używać śrubokręta ani ostrego narzędzia. (Jeśli wybita zaślepka wpadnie do rozdrabniacza, można ją usunąć lub rozdrobnić podczas pracy rozdrabniacza. Nie uszkodzi to rozdrabniacza, jednak jej rozdrobnienie może zająć trochę czasu).

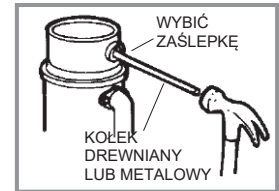

4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BLOKOWANIA ELEMENTU MONTAŻOWEGO

Przymocować rozdrabniacz do górnego pierścienia montażowego, wyrównując trzy zatrzaski montażowe na dolnym pierścieniu montażowym z rampami do wsuwania na górnym pierścieniu

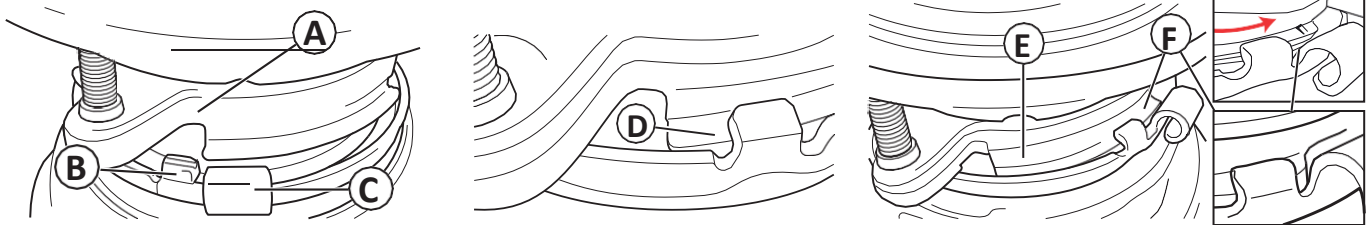

montażowym i obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Patrz niżej.

Dolny pierścień montażowy (będący częścią rozdrabniacza) posiada 3 zatrzaski, które zaczepiają się o rampę pierścienia montażowego.

(A) wskazuje na górny pierścień montażowy.

(B) to zatrzask, który wsuwa się na „rampę”.

(C) to „ucho” służące do obracania dolnego pierścienia montażowego.

W razie potrzeby użyć śrubokręta jako dźwigni.

Unieść i obrócić dolny pierścień montażowy w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aż wszystkie trzy zatrzaski montażowe zablokują się na wystęgach (F) na rampach (D) górnego pierścienia montażowego.

Podczas obracania dolnego pierścienia montażowego w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) każdy zatrzask przesuwany się po rampie górnego pierścienia montażowego (E) i blokuje się na wystęgach (F).




W razie potrzeby użyć śrubokręta lub młotka jako dźwigni.

Jeśli rozdrabniacz wymaga demontażu, delikatne stuknięcie młotkiem w ucho w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ułatwi poluzowanie dolnego pierścienia montażowego.

5. KOLANKO WYLOTOWE I PRZYŁĄCZA ZMYWARKI

A. Podłączyć kolanko wylotowe do rozdrabniacza, wsuwając kołnierz na gumową uszczelkę kolanka i dokręcając śruby do rozdrabniacza (**patrz 5A**). Następnie podłączyć dolną część kolanka, dokręcając nakrętkę złącza (**patrz 5B**). Jeśli używana jest rura prosta, musi ona mieć kołnierz podobny do tego na kolanku. Zdjąć uszczelkę z kolanka i zamontować ją na prostej rurze tak, aby płaska strona uszczelki była skierowana w stronę otworu wylotowego rozdrabniacza. **JEŚLI NIE JEST WYKONYWANE PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI, upewnić się, że wszystkie połączenia hydrauliczne są szczelne i zgodne ze wszystkimi przepisami oraz normami hydraulicznymi. Włączyć dopływ wody i sprawdzić, czy nie ma wycieków. Prześć do kroku 6.**

B. Podłączyć wąż do zmywarki (**patrz 5C**) za pomocą opaski zaciskowej. Upewnić się, że wszystkie połączenia hydrauliczne są szczelne i zgodne ze wszystkimi przepisami oraz normami hydraulicznymi. Włączyć dopływ wody i sprawdzić, czy nie ma wycieków.

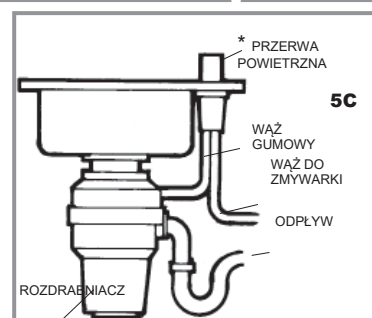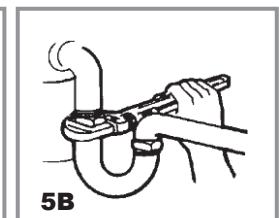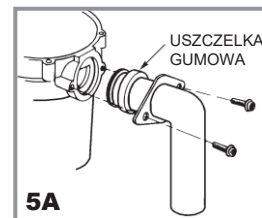

*Przerwa powietrzna może nie być wymagana we wszystkich instalacjach. Sprawdzić lokalne przepisy hydrauliczne.

6. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- A. Rozdrabniacz może być podłączany wyłącznie do odpowiedniego napięcia sieciowego.

Gniazdko, do którego podłączone jest urządzenie, musi być sterowane za

OSTRZEŻENIE: NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO URZĄDZENIE MOŻE SPOWODOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PRAWIDŁOWEGO UZIEMIENIA URZĄDZENIA NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM LUB SERWISANTEM. NIE MODYFIKOWAĆ WTYCZKI DOŁĄCZONEJ DO URZĄDZENIA, JEŚLI NIE PASUJE DO GNIAZDKA. NALEŻY ZLECIĆ MONTAŻ ODPOWIEDNIEGO GNIAZDKA WYKWALIFIKOWANEMU ELEKTRYKOWI.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

DLA ROZDRABNIACZY ODPADÓW WYPOSAŻONYCH W PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z UZIEMIENIĄ WTYCZKĄ.

- B. To urządzenie musi być uziemione. W przypadku awarii lub uszkodzenia uziemienie zapewnia ścieżkę o najmniejszym oporze dla prądu elektrycznego, zmniejszając ryzyko porażenia prądem. Urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiaczący

i wtyczkę uziemiaczą. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i normami. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis naprawczy lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

7. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wirniki obrotowe zapobiegające zablokowaniu wydają dźwięk klikania, gdy są wsuwane po raz pierwszy. Jest to oznaka prawidłowego działania.

- A. Zdjąć korek z odpływu zlewu. Włączyć średni strumień zimnej wody.
B. Przełączyć przełącznik do pozycji WŁ. - silnik pracuje z pełną prędkością i jest gotowy do użycia.
C. Wrzucić resztki jedzenia do rozdrabniacza. Do odpływu można wrzucać resztki jedzenia, obierki, skórki, pestki, małe kości oraz fusy z kawy. Aby przyspieszyć utylizację resztek jedzenia, należy pokroić lub rozdrobnić większe kości, skórki i kolby kukurydzy. Duże kości i odpady włókniste wymagają znacznego czasu rozdrabniania

i łatwiej jest je wyrzucić razem z innymi odpadami. Nie należy się niepokoić, jeśli rozdrabniacz zwalnia podczas pracy. W rzeczywistości rozdrabniacz zwiększa moment obrotowy (moc rozdrabniania) i działa normalnie.

- D. Przed wyłączeniem rozdrabniacza, pozostawić włączoną wodę i pracujący rozdrabniacz przez około 15 sekund po zatrzymaniu rozdrabniania. Zapewnia to dokładne wypłukanie wszystkich odpadów przez syfon i odpływ.
E. Nie zaleca się używania gorącej wody podczas pracy rozdrabniacza. Zimna woda utrzymuje odpady i tłuszcze w stanie stałym, dzięki czemu rozdrabniacz może skutecznie splukać cząstki.

STEROWANIE PRZEZ PRZEŁĄCZNIK POWIETRZA

Zespół przełącznika powietrza rozdrabniacza

Siłownik obejmujący następujące elementy:

1. Przycisk siłownika
2. Nakrętka siłownika
3. Wyjście siłownika (część gwintowana)

Obudowa czujnika przełącznika powietrza, która jest zamontowana w rozdrabniaczu. Na zewnątrz rozdrabniacza widoczna jest tylko dysza przewodu powietrznego.

Zespół przewodu powietrznego obejmujący następujące elementy:


4. Przewód powietrzny - przezroczysty lub czarny
5. Nakrętka przewodu powietrznego / wlot czujnika

Instrukcja instalacji i obsługi

- A. Jeśli otwór nie istnieje, wywiercić otwór o średnicy 35 mm do 40 mm w zlewie lub blacie, w miejscu, gdzie ma być zamontowany przycisk siłownika (#1).
B. Wsunąć od góry wylot przycisku siłownika przez wywiercony otwór.
C. Wkręcić nakrętkę przycisku siłownika (#2) na wylot siłownika (#3) i mocno dokręcić ręcznie.
D. Mocno podłączyć przewód powietrzny (#4): z jednej strony do wylotu

siłownika (#3) i z drugiej strony do wlotu czujnika (#5)

- E. Podłączyć przewód zasilający rozdrabniacza do głównego źródła zasilania.
F. Aby włączyć rozdrabniacz, nacisnąć przycisk siłownika (#1). Aby wyłączyć, nacisnąć przycisk siłownika ponownie.

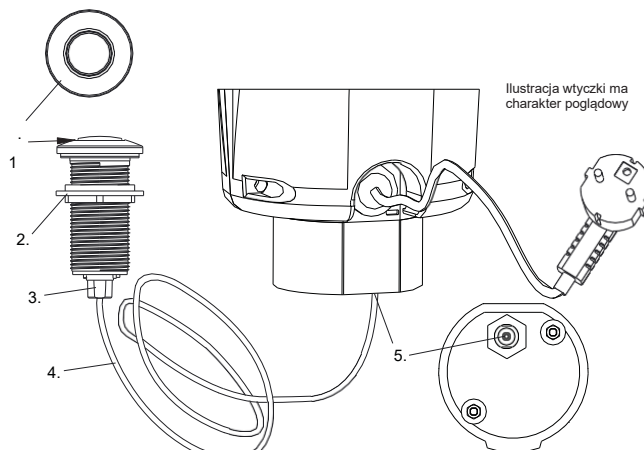

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

NIE PRÓBOWAĆ SMAROWAĆ ROZDRABNIACZA!

Silnik jest nasmarowany na stałe. Rozdrabniacz czyści się sam - podczas pracy oczyszcza swoje części wewnętrzne.

NIGDY nie wlewać ługu ani chemicznych preparatów do udrażniania rur do rozdrabniacza, ponieważ powodują poważną korozję metalowych części. W przypadku ich użycia powstałe uszkodzenia są łatwo zauważalne, a

wszystkie gwarancje tracą ważność. Osady mineralne z wody mogą gromadzić się na stalowym talerzu obrotowym, dając wrażenie rdzy. **NIE NALEŻY SIĘ NIEPOKOIĆ**, stalowe talerze obrotowe używane w rozdrabniaczu nie ulegają korozji.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed przekazaniem urządzenia do naprawy lub wymiany należy sprawdzić następujące kwestie:

GŁOŚNE HAŁASY: (Inne niż powstające podczas rozdrabniania małych kości i pestek owoców): Zazwyczaj spowodowane przypadkowym włożeniem do urządzenia łyżki, zakrętki lub innego obcego przedmiotu. Aby usunąć usterkę, wyłączyć zasilanie i wodę. Po zatrzymaniu rozdrabniacza zdjąć osłonę zabezpieczającą przed rozchłapaniem, usunąć przedmiot za pomocą szczypiec z długą rączką, a następnie założyć osłonę ponownie.

URZĄDZENIE NIE URUCHAMIA SIĘ: Odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć przełącznik ścienny albo wyłącznik w skrzynce bezpiecznikowej, w zależności od modelu i konfiguracji okablowania. Zdjąć korek i/lub osłonę zapobiegającą rozchłapaniu. Sprawdzić, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie, używając drewnianego trzonka od miotły. Jeśli talerz obraca się swobodnie, założyć ponownie osłonę zapobiegającą rozchłapaniu i sprawdzić, czy przycisk resetowania został aktywowany. Przycisk resetowania jest czerwony i znajduje się z przodu rozdrabniacza. Naciśnąć przycisk aż do usłyszenia kliknięcia - przycisk pozostanie wciśnięty.


Jeśli przycisk resetowania nie został aktywowany, sprawdzić, czy przewód zasilający rozdrabniacza nie jest przerwany lub uszkodzony. Sprawdzić wyłącznik elektryczny, skrzynkę bezpieczników lub wyłącznik nadprądowy. Jeśli okablowanie i elementy elektryczne są nienaruszone, w urządzeniu mogą występować wewnętrzne usterki wymagające serwisu lub wymiany.

JEŚLI TALERZ OBROTOWY NIE OBRACA SIĘ SWOBODNIE: Wyłączyć rozdrabniacz, a następnie sprawdzić, czy pomiędzy talerzem obrotowym a pierścieniem rozdrabniającym nie utknął żaden obcy przedmiot. Usunąć przedmiot, obracając talerz za pomocą drewnianego trzonka od miotły (patrz 9A) i wyjąć przedmiot. Jeśli nie ma żadnego obcego przedmiotu, mogą występować uszkodzenia wewnętrzne.

WYCIEKI: Jeśli urządzenie przecieka u góry, przyczyny mogą być następujące:

1. Nieprawidłowe osadzenie kołnierza zlewu (niewłaściwe wycentrowanie uszczelki, ilość masy uszczelniającej lub dokręcenie).
2. Pierścień podtrzymujący nie jest odpowiednio dokręcony.
3. Uszkodzony lub niewłaściwie zamontowany pierścień amortyzujący.

Jeśli urządzenie przecieka na kolanku odpływowym, przyczyną może być niewłaściwe dokręcenie śrub kołnierza kolanka.

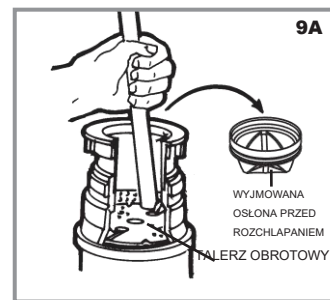



teka.com