

SENCOR®

SCC 3001WH Marco Polo



**WIELOKAPSUŁKOWY 3W1 EKSPRES
DO KAWY MARCO POLO**

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji





SENCOR®


SCC 3001WH Marco Polo




A

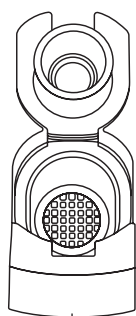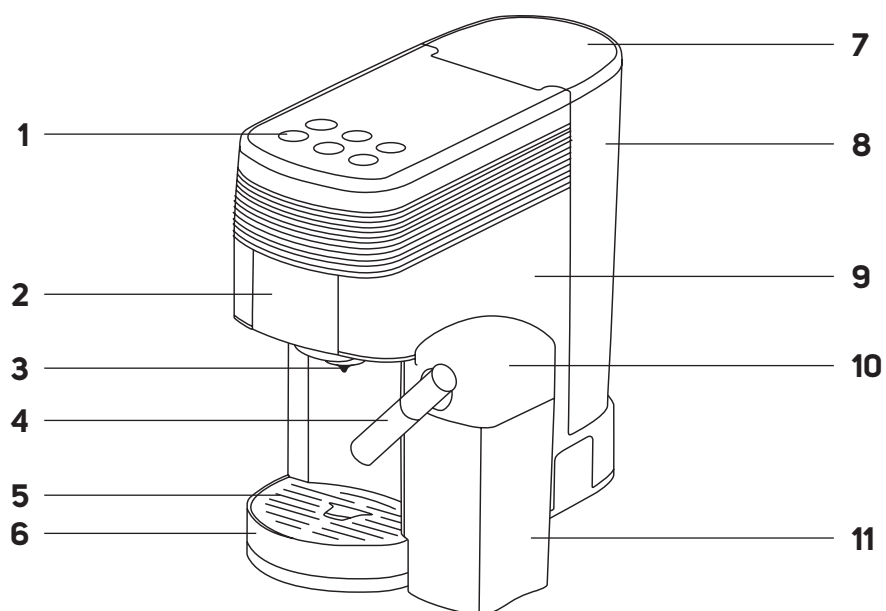

12

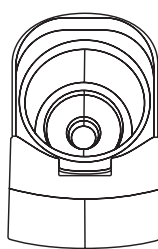


13

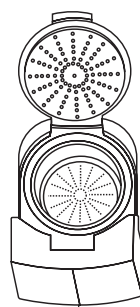

14


B

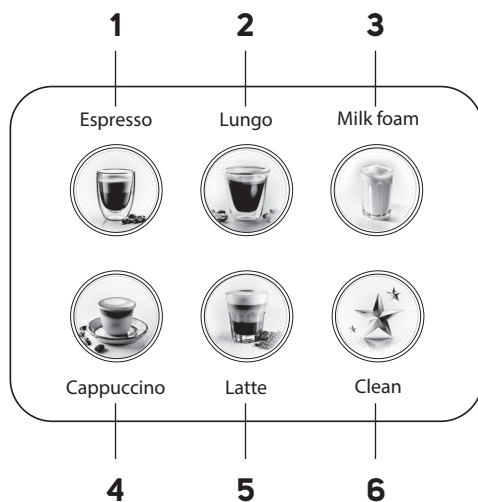


C1

C2

C3

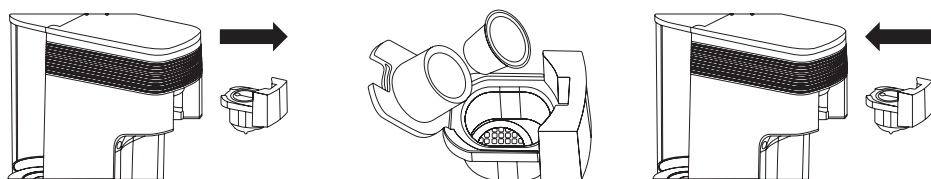

D

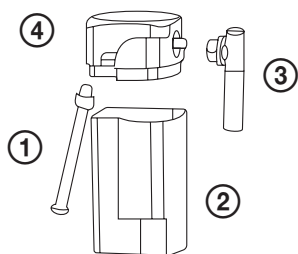

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji, wykonywanej przez użytkownika, nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia oraz dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Przechowuj urządzenie i jego kabel w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania

się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie służy także do osobistego użytku niekomercyjnego w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych zakładach pracy;
 - pomieszczenia w gospodarstwach rolnych;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - obiekty zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.



PRZESTROGA:

Unikaj zalania wtyczki.

- Czyść powierzchnie mające kontakt z wodą zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.



PRZESTROGA:

W przypadku niewłaściwego użycia istnieje ryzyko obrażeń.

- Powierzchnia elementu grzewczego posiada po wyłączeniu ciepło resztkowe.
- Urządzenie nie może być umieszczane w szafce, gdy jest używane.

-
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
 - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka ze stykiem ochronnym. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się używania rozgałęźników i przedłużaczy.
 - Nie stawiaj urządzenia na parapetach okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
 - Nie umieszczaj urządzenia na kuchenkach elektrycznych ani gazowych, ani w pobliżu otwartego ognia.
 - Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu.

- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowania kawy. Używaj urządzenia wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Niezastosowania się do tych zaleceń może skutkować poparzeniami, uszkodzeniem urządzenia lub wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji.
- Podczas pracy należy pozostawić wokół i nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Nie należy wykorzystywać górnej powierzchni urządzenia do odkładania innych przedmiotów.
- Zbiornik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do niego podgrzanej wody i innych płynów ani nie wkładaj żadnych przedmiotów.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że:
 - ociekacz z kratką znajduje się na swoim miejscu;
 - zbiornik jest napełniony dostateczną ilością wody i należyście zainstalowany na swoim miejscu. Poziom wody nie może przekraczać oznaczonej wartości maksymalnej.
- Nigdy nie używaj urządzenia z pustym zbiornikiem na wodę. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- Podczas obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Używając urządzenie, regularnie kontroluj stan wody w zbiorniku. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej znaku minimum, uzupełnij ją zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Nad adapterem wewnątrz urządzenia znajduje się ostra igła, która służy do przekłuwania kapsułki podczas aplikacji. Zachowaj szczególną ostrożność, aby się nie zranić. Nie należy wkładać rąk do wnętrza urządzenia, gdy uchwyt jest zdjęty.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi tacy ociekowej pełnej wody. Woda może być gorąca i istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia z filiżanką kawy umieszczoną na kratce ociekacza lub z filiżankami umieszczonymi na powierzchni przeznaczonej do ich podgrzewania.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z gorącą powierzchnią.
- Odkładaj urządzenie z gniazdka sieciowego przez pociągnięcie za wtyczkę przewodu zasilającego a nie za kabel. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie dopuść do kontaktu kabla zasilającego i wtyczki z wodą lub innym płynem.
- Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilania.
- Nie przewieszaj kabla zasilającego przez krawędź stołu lub blatu roboczego. Zadbaj o to, aby nie dotykał gorących powierzchni ani się nie zaplątał. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podłączenie urządzenia do samodzielnego obwodu elektrycznego, oddzielnego od innych urządzeń. Do podłączania urządzenia do gniazdka sieciowego nie używaj rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, podstawy, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Wielokapsułkowy 3w1 Ekspres do kawy Marco Polo

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

- Włóż wszystkie umyte elementy z powrotem do ekspresu.

Napełnianie zbiornika na wodę

Przed napełnieniem zbiornika należy zawsze upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka sieciowego. Zawsze napełniaj zbiornik wodą czystą, zimną, pitną wodą.

1. Odchyl pokrywę do tyłu i przechyl zbiornik lekko od korpusu ekspresu do kawy. Następnie wyjmij go z tylnej części ekspresu do kawy.
2. Napełnij zbiornik wodą do znaku MAX.
3. Włóż zbiornik do ekspresu do kawy i lekko nacisnij, aby połączyć styki na dole zbiornika i w ekspresie do kawy. Opuść pokrywę.



Ostrzeżenie:

Maksymalna pojemność zbiornika to 1,3 l wody. Nie napełniaj go. Podczas napełniania należy zawsze przestrzegać oznaczenia maksimum na zbiorniku. Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą lub podgrzewaną wodą, wodą gazowaną lub innymi płynami, takimi jak mleko. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

OPIS EKSPRESU DO KAWY

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A1 Panel sterowania | A10 Pokrywa pojemnika na mleko |
| A2 Uchwyt na kapsułki / sitko | A11 Zbiornik na mleko |
| A3 Dysza dozująca kawę | A12 Uchwyt na kapsułki Nespresso i podobne |
| A4 Dysza dozująca mleko | A13 Uchwyt na kapsułki Dolce Gusto i podobne |
| A5 Tacka ociekowa | A14 Uchwyt na kawę mieloną |
| A6 Ociekacz | A15 Miarka/ubijak |
| A7 Pokrywa zbiornika wody | |
| A8 Zbiornik na wodę | |
| A9 Korpus ekspresu | |



Uwaga:

Nie należy pozostawiać wody w zbiorniku na dłużej niż jeden dzień. Aby przygotować wysokiej jakości kawę, należy zawsze używać świeżej wody. Niezastosowanie się do tego zalecenia może negatywnie wpłynąć na smak powstałego napoju.

Zbiornik wody można napełnić nawet wtedy, gdy zbiornik jest włożony do ekspresu. W takim przypadku należy odchylić pokrywę i wlać wodę do zbiornika. Opuść z powrotem pokrywę.

OPIS PANELU STERUJĄCEGO

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| B1 Przycisk Espresso | B4 Przycisk Cappuccino |
| B2 Przycisk Lungo | B5 Przycisk Latte |
| B3 Przycisk Milk Foam | B6 Przycisk Clean |



Ostrzeżenie:

Podczas nalewania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zalać ekspresu lub przewodu zasilającego.

PRZEZNACZENIE

- Ekspres do kawy Sencor SCC 3001WH Marco Polo przeznaczony jest do przygotowywania kawy z kapsułką oraz do przygotowywania kawy z kawy mielonej.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem zdejmij z urządzenia wszystkie elementy opakowania i naklejki/etykiety reklamowe.
- Umieść ekspres do kawy na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni, w wystarczającej odległości od gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że wokół ekspresu do kawy jest wystarczająco dużo wolnego miejsca (co najmniej 10 centymetrów), aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.



Ostrzeżenie:

Ekspres do kawy nie jest przeznaczony do użytku jako urządzenie do zabudowy i nie wolno go umieszczać w szafce, gdy jest używany.

- Wyjmij zbiornik na wodę, pojemnik na mleko, tackę ociekową z kratką oraz miarkę/ubijak. Umyj je w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu kuchennego, spłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha.
- Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia i uchwyt na kapsułki lekko wilgotną ściereczką. Wytrzyj do sucha.

Napełnianie zbiornika na mleko

Napełnij zbiornik na mleko, jeśli będziesz przygotowywać Cappuccino lub Latte. Po podłączeniu pojemnika na mleko przyciski Cappuccino i Latte na panelu sterowania zaświecą się przyciski napojów **Cappuccino** oraz **Latte**, ale przycisk spieniania mleka będzie wygaszony.

1. Wyjmij zbiornik na mleko z korpusu ekspresu.
2. Zdejmij pokrywę pojemnika i wlej świeże, zimne mleko do pojemnika.
3. Załóż pokrywkę i połącz ją z ekspresem do kawy tak, aby złączyć z tyłu pokrywki mieściło się w otworze w ekspresie do kawy. Podczas wkładania należy zawsze upewnić się, że dysza wylotu mleka skierowana jest nad tackę ociekową.



Uwaga:

Zaleca się używanie świeżego mleka pełnotłustego.

OBSŁUGA EKSPRESU DO KAWY

Przepłukanie ekspresu

Przed pierwszym użyciem urządzenia lub po długim okresie, w którym nie było ono używane, należy je przepłukać w celu oczyszczenia wewnętrznych rur i elementów.

1. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest pełny, w uchwycie nie ma kapsułki ani mielonej kawy. Na kratce tacki ociekowej umieść filizankę, do której będzie spływała woda.
2. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.

3. Włącz ekspres naciskając dowolny przycisk, aby rozpocząć podgrzewanie
4. Jak tylko ekspres się nagrzej nacisnij przycisk przygotowania kawy (bez mleka), a ekspres uruchomi się. Woda jest pompowana do wewnętrznego obiegu, podgrzewana i przepływa przez głowicę zaparządzając kawę wypływającą do filiżanki.
5. Po zakończeniu procesu płukania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wszystkie przyciski sterujące zaświecą się.
6. Opróżnij filiżankę - ekspres do kawy jest teraz gotowy do użycia.

Podłączanie do zasilania sieciowego

Wtyczkę przewodu zasilającego podłączaj wyłącznie do właściwie uziemionego gniazdka sieciowego. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Wszystkie przyciski na panelu sterowania będą nieaktywne.

Włączanie ekspresu do kawy

Naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania, aby włączyć urządzenie.

Uruchomi się proces nagrzewania ekspresu do kawy. W tym czasie przyciski na panelu sterowania będą migać. Czas podgrzewania wstępnego trwa zwykle około 45 sekund. Gdy wszystkie przyciski ponownie się zapalą, ekspres będzie nagrany i gotowy do użycia.

- Po włożeniu uchwyty i zainstalowaniu pojemnika na mleko, zapalą się wszystkie przyciski.
- Jeśli uchwyt jest włożony, ale pojemnik na mleko nie jest zainstalowany, zapalą się tylko przyciski **Espresso** oraz **Lungo**.
- Jeśli uchwyt nie jest włożony, ale pojemnik na mleko jest zainstalowany, zapalą się tylko przyciski **Milk Foam** oraz **Clean**.
- Jeśli ani uchwyt, ani pojemnik na mleko nie są włożone, przyciski na panelu sterowania będą się stopniowo zapalać i wyłączać.

Przygotowanie kawy Espresso i Lungo

Ekspres do kawy jest wyposażony w dwa uchwyty na kapsułki i jeden uchwyt do kawy mielonej. Dzięki temu możesz przygotować ulubioną kawę.

1. Sprawdź, czy w zbiorniku znajduje się woda. W razie potrzeby uzupełnij.
2. Wyciągnij uchwyt z korpusu ekspresu do kawy – patrz rysunek **C1**.
3. Włóż odpowiednią kapsułkę do wybranego uchwyty – patrz rysunek **C2**, lub wsyj i użyj miarki/ubijaka, aby ubić mieloną kawę w uchwycie.



Ostrzeżenie:

Kapsułki należy zawsze używać z uchwytem przeznaczonym do kapsulek. Nie należy mieszać kapsulek z uchwytami. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia uchwyty i ekspresu do kawy.

4. Włóż uchwyt z powrotem do ekspresu – patrz rysunek **C3**.
5. Umieść filiżankę pod dyszą dozującą kawę.
6. Włóż do zbiornika świeże, zimne mleko. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale „**Napełnianie zbiornika na mleko**”.
7. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego i nacisnij dowolny przycisk, aby włączyć urządzenie.
8. Rozpocznie się proces wstępnego podgrzewania. Poczekaj, aż ekspres do kawy się nagrzej.
9. Naciśnij przycisk dla wybranego napoju, a ekspres do kawy uruchomi się. Przycisk wybranego napoju będzie migać i rozpocznie się przygotowywanie kawy.
10. Przygotowanie kawy zostanie automatycznie zakończone, gdy do filiżanki zostanie nalana ustawiona ilość kawy.
11. Wyciągnij uchwyt. Zużyta kapsułkę należy utylizować ekologicznie zgodnie z instrukcją producenta. Wyrzucić fusy z kawy do domowego kompostownika.



Ostrzeżenie:

Uchwyt, zużyta kapsułka lub fusy mogą być bardzo gorące. Istnieje ryzyko poparzeń w przypadku nieprawidłowej obsługi.



Ostrzeżenie:

Nie należy wkładać rąk do górnej części wnętrza urządzenia, gdy uchwyt jest włożony. Znajduje się tu ostra igła, która służy do przekucia kapsułki podczas aplikacji. Zachowaj szczególną ostrożność, aby się nie zranić.



Uwaga:

Przygotowanie kawy można anulować, naciskając dłużej przycisk przygotowywanego napoju.



Uwaga:

Możesz zmienić czas dozowania i poziom temperatury kawy Espresso lub Lungo w ustawieniach zaawansowanych – patrz rozdział „**USTAWIENIA ZAAWANSOWANE EKSPRESU DO KAWY**”.

Przygotowanie kawy Cappuccino i Latte

Jeśli będziesz przygotowywać kawę Cappuccino lub Latte upewnij się, że w pojemniku jest mleko i że pojemnik jest przymocowany do ekspresu.

1. Naciśnij przycisk wybranego napoju, a ekspres do kawy uruchomi się.
2. Najpierw rozpoczyna się proces spieniania mleka, a po chwili gorące mleko i mleczna pianka popłyną do filiżanki.
3. Gdy tylko do filiżanki zostanie wlane wstępnie ustawiona ilość gorącego mleka i piany mlecznej, rozpocznie się proces parzenia kawy.
4. Poczekaj, aż proces przygotowania napoju zostanie zakończony.
5. Po zakończeniu przygotowywania wyciągnij dyszę dozownika mleka i pojemnik na mleko. Zalecamy uruchomienie automatycznego czyszczenia przy pomocy przycisku **Clean** – patrz rozdział „**Automatyczne czyszczenie**” w dalszej części instrukcji.



Uwaga:

Po zakończeniu przygotowywania kawy Cappuccino lub Latte miga przycisk **Clean**, który ostrzega o konieczności czyszczenia. Jeśli zamierzasz zrobić kolejne Cappuccino lub Latte, krótko naciśnij krótko przycisk **Clean**. Przerwanie mrugać i będzie można zaparzyć kolejną filiżankę kawy.



Uwaga:

Jeśli nie wykorzystasz całego mleka w pojemniku, wyjmij pojemnik z urządzenia i przechowuj go w lodówce. W ten sposób można przechowywać niewykorzystane mleko do następnego dnia. Nie zaleca się dłuższego przechowywania mleka.



Uwaga:

Czas dozowania i poziom temperatury Cappuccino lub Latte można zmienić w ustawieniach zaawansowanych – patrz rozdział „**USTAWIENIA ZAAWANSOWANE EKSPRESU DO KAWY**”.

Przygotowanie gorącego mleka i mlecznej pianki

Ekspres do kawy umożliwia samodzielne przygotowanie gorącego mleka i pianki mlecznej.

1. Naciśnij przycisk **Milk Foam** a rozpocznie się proces przygotowywania gorącego mleka i pianki mlecznej.
 2. Poczekaj, aż proces przygotowania napoju zostanie zakończony.
- Po zakończeniu przygotowywania wyciągnij dyszę dozownika mleka i pojemnik na mleko. Zalecamy uruchomienie automatycznego czyszczenia przy pomocy przycisku **Clean** – patrz rozdział „**Automatyczne czyszczenie**” w dalszej części instrukcji.



Uwaga:

Czas dozowania gorącego mleka i spienionego mleka można zmienić w ustawieniach zaawansowanych – patrz rozdział „**USTAWIENIA ZAAWANSOWANE EKSPRESU DO KAWY**”.

Tabela domyślnego czasu dozowania poszczególnych napojów

Napój	Czas dozowania
Kawa Espresso	25 s
Kawa Lungo	45 s
Kawa Cappuccino	50 s
Kawa Latte	55 s
Pianka mleczna	40 s
Automatyczne czyszczenie	50 s



Uwaga:
Czas dozowania można zmienić w ustawieniach zaawansowanych – patrz rozdział „**USTAWIENIA ZAAWANSOWANE EKSPRESU DO KAWY**”.

Automatyczne wyłączenie

Ekspres wyposażony jest w funkcję automatycznego wyłączenia po 10 minutach bezczynności. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć ekspres.

Uzupelnianie zbiornika wody

Jeśli w zbiorniku zabraknie wody podczas korzystania z ekspresu do kawy, należy go ponownie napełnić.

1. Odchyl pokrywę do tyłu i przechyl zbiornik lekko do korpusu ekspresu do kawy. Następnie wyjmij go z tylnej części ekspresu do kawy.
2. Napełnij zbiornik wodą do znaku MAX.
3. Włóż zbiornik do ekspresu do kawy i lekko naciśnij, aby połączyć styki na dole zbiornika i w ekspresie do kawy. Opuść pokrywę.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA EKSPRESU DO KAWY

Regulacja czasu dozowania Espresso i Lungo

Ekspres do kawy umożliwia dostosowanie czasu dozowania kawy w zależności od preferencji użytkownika. Postępuj następująco:

1. Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Espresso** lub **Lungo** przez około 3 sekundy, aż rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przycisk.
3. Naciśnij krótko przycisk **Espresso** lub **Lungo**, gdy tylko do filiżanki zostanie wlana żądana ilość kawy (kawa płynnie przez preferowany czas). Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.
4. Gdy wszystkie przyciski zapalą się na panelu sterowania, ekspres będzie gotowy do użycia.

Regulacja czasu dozowania Cappuccino

Ekspres do kawy umożliwia dostosowanie czasu dozowania kawy oraz gorącego mleka i pianki mlecznej do osobistych preferencji użytkownika.

- Aby przejść do ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Cappuccino** przez około 3 sekundy, aż zaświecą się przyciski **Cappuccino** i **Espresso**.

Domyślny czas dozowania gorącego mleka + nowy czas dozowania nowej kawy:

1. Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
2. Naciśnij przycisk **Cappuccino** a urządzenie rozpocznie dozowanie gorącego mleka i pianki mlecznej. Gorące mleko i pianka mleczna będą wypływać zgodnie z domyślnymi ustawieniami ekspresu do kawy.
3. Po zakończeniu procesu dozowania gorącego mleka i mlecznej pianki naciśnij i przytrzymaj przycisk **Espresso** przez około 3 sekundy, aż zabrzmí krótki sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przycisk.
4. Naciśnij krótko przycisk **Espresso**, gdy tylko do filiżanki zostanie wlana żądana ilość kawy (kawa płynnie przez preferowany czas). Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.
5. Gdy wszystkie przyciski zapalą się na panelu sterowania, ekspres będzie gotowy do użycia.

Nowy czas dozowania gorącego mleka + domyślny czas dozowania kawy:

1. Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Cappuccino** przez około 3 sekundy, aż rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przycisk.
3. Naciśnij krótko przycisk **Cappuccino**, gdy do filiżanki zostanie wlana żądana ilość gorącego mleka i pianki mlecznej.
4. Naciśnij krótko przycisk **Espresso** aby uruchomić dozowanie kawy zgodnie z domyślnymi ustawieniami ekspresu do kawy. Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.
5. Gdy wszystkie przyciski zapalą się na panelu sterowania, ekspres będzie gotowy do użycia.

Nowy czas wydawania gorącego mleka + nowy czas wydawania kawy:

1. Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Cappuccino** przez około 3 sekundy, aż rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przycisk.
3. Naciśnij krótko przycisk **Cappuccino**, gdy do filiżanki zostanie wlana żądana ilość gorącego mleka i pianki mlecznej.
4. Po zakończeniu procesu dozowania gorącego mleka i mlecznej pianki naciśnij i przytrzymaj przycisk **Espresso** przez około 3 sekundy, aż zabrzmí krótki sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przycisk.
5. Naciśnij krótko przycisk **Espresso**, gdy tylko do filiżanki zostanie wlana żądana ilość kawy (kawa płynnie przez preferowany czas). Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.
6. Gdy wszystkie przyciski zapalą się na panelu sterowania, ekspres będzie gotowy do użycia.

Regulacja czasu dozowania Latte

Ekspres do kawy umożliwia dostosowanie czasu dozowania kawy oraz gorącego mleka i pianki mlecznej do osobistych preferencji użytkownika.

- Aby wejść do ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Latte** przez około 3 sekundy, dopóki nie zaświecą się przyciski **Latte** oraz **Espresso**.

Zasada regulacji czasu dozowania Latte jest taka sama jak opisana powyżej zasada regulacji czasu dozowania Cappuccino.

Regulacja czasu dozowania mleka

Ekspres do kawy umożliwia dostosowanie czasu dozowania gorącego mleka i pianki mlecznej do osobistych preferencji. Postępuj następująco:

1. Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
2. Naciśnij i przytrzymaj **Milk Foam** przez około 3 sekundy, aż rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Następnie zwolnij przycisk.
3. Krótko naciśnij przycisk **Milk Foam** gdy tylko żądana objętość gorącego mleka i pianki mlecznej wypłynie do filiżanki (gorące mleko wypłynęło przez preferowany czas). Ustawienia zostaną zapisane w pamięci.
4. Gdy wszystkie przyciski zapalą się na panelu sterowania, ekspres będzie gotowy do użycia.

Ustawianie poziomu temperatury dozowania kawy

Ekspres do kawy umożliwia regulację temperatury dozowanej kawy na łącznie 7 poziomach. Domyślny poziom temperatury to poziom 3.

Upewnij się, że uchwyt jest włożony, a pojemnik na mleko jest przymocowany do ekspresu do kawy.

- Aby wejść do ustawień naciśnij jednocześnie przyciski **Lungo** oraz **Milk Foam**. Rozlegą się krótki sygnał dźwiękowy, przyciski **Espresso** i **Lungo** migają na krótko, a następnie wszystkie przyciski na panelu sterowania gasną. Wyreguluj poziom temperatury zgodnie z poniższą tabelą.

Poziom temperatury	Ustawienia	Akcja
3	Ustawienia początkowe	Wszystkie przyciski są wygaszone.
2	Naciśnij krótko przycisk Espresso .	Przycisk miga dwukrotnie.
1	Naciśnij krótko przycisk Espresso .	Przycisk miga jeden raz.

Poziom temperatury	Ustawienia	Akcja
4	Naciśnij krótko przycisk Lungo .	Przycisk miga jeden raz.
5	Naciśnij krótko przycisk Lungo .	Przycisk miga dwukrotnie.
6	Naciśnij krótko przycisk Lungo .	Przycisk miga trzykrotnie.
7	Naciśnij krótko przycisk Lungo .	Przycisk miga cztery razy.

- Aby potwierdzić ustawienie poziomu, krótko naciśnij przycisk **Milk Foam**. Ustawienia zostaną zapisane, a wszystkie przyciski zapalą się.
- Aby zresetować do poziomu domyślnego, naciśnij i przytrzymaj przyciski **Espresso** oraz **Lungo** a przyciski zamigają trzykrotnie.



Uwaga:

Zawsze upewnij się, że wpisałeś ustawienia i zapisałeś zmianę przyciskiem **Milk Foam**.

Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia

Ekspres umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego automatycznie się wyłączy. Upewnij się, że uchwyt jest włożony, a pojemnik na mleko jest przymocowany do ekspresu do kawy.

- Aby przejść do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przyciski **Espresso** oraz **Milk Foam**. Wszystkie przyciski zgasną.

Poziom	Czas	Akcja
3	4 godziny	Naciśnij krótko przycisk Espresso a przycisk zamiga trzy razy.
2	30 minut	Naciśnij krótko przycisk Espresso a przycisk zamiga dwa razy.
1	10 minut	Naciśnij krótko przycisk Espresso a przycisk zamiga raz.

Domyślne ustawienie to poziom 1 (10 minut).

- Aby potwierdzić ustawienie poziomu, krótko naciśnij przycisk **Milk Foam**. Ustawienia zostaną zapisane, a wszystkie przyciski zapalą się.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia początkowe i skasować wszelkie wprowadzone zmiany, należy przywrócić ustawienia fabryczne. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski **Espresso** oraz **Lungo**. Oba przyciski migają trzykrotnie i rozlega się krótki sygnał dźwiękowy.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenia zawsze najpierw odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i pozostaw je do ostygnięcia.
- Wyczyść ekspres do kawy po każdym użyciu.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do naczyń.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

Automatyczne czyszczenie

- Po użyciu pojemnika na mleko należy zawsze przeprowadzić automatyczne czyszczenie w celu usunięcia pozostałości mleka.
1. Umieść kubek lub mniejszą miskę pod dyszą pojemnika.
 2. Do zbiornika na mleko wlej świeżą zimną wodę.
 3. Naciśnij przycisk **Clean**.
 4. Rozpocznie się krótkie czyszczenie systemu wewnętrznego i woda wypłynie do kubka.

5. Poczekaj, aż ekspres do kawy zakończy proces automatycznego czyszczenia.

Czyszczenie uchwytów

1. Wyjmij uchwyt z ekspresu do kawy. Zużyta kapsułkę należy utylizować ekologicznie zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli przygotowywałeś kawę z zmieloną kawą, wrzuc fusy z kawy do domowego kompostownika.
2. Opłucz uchwyt pod ciepłą bieżącą wodą i wytrzyj do sucha czystą szmatką.
3. Po wyjściu uchwytu należy przetrzeć spód wnętrza ekspresu do kawy lekko wilgotną gąbką i czystą szmatką.
4. Włóż uchwyt z powrotem do ekspresu do kawy.



Ostrzeżenie:

Nie należy wkładać rąk do górnej części wnętrza urządzenia, gdy uchwyt jest włożony. Znajduje się tu ostra igła, która służy do przekucia kapsułki podczas aplikacji. Zachowaj szczególną ostrożność, aby się nie zranic.

Czyszczenie tacki ociekowej i kratki

1. Ostrożnie wyjmij tackę ociekową, zdejmij kratkę i wylej zawartość tacki.
2. Umij tackę i kratkę w ciepłej wodzie z odrobiną kuchennego detergentu i spłucz czystą wodą. Wytrzyj do sucha.

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Wyjmij zbiornik na wodę z ekspresu i wylej wodę.
2. Przełucz pojemnik czystą ciepłą wodą i wytrzyj do sucha.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej ekspresu

Przetrzyj ekspres do kawy miękką, lekko zwilżoną gąbką i wytrzyj do sucha czystą ściereczką.

Czyszczenie zbiornika na mleko (rys. D)

- Zaleca się czyszczenie zbiornika na mleko po każdym użyciu. W przeciwnym razie pozostałości mleka mogą gromadzić się w systemie wewnętrznym, powodując bakterie, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy, a w ostateczności poważne problemy zdrowotne.
1. Wyjmij zbiornik na mleko z korpusu ekspresu.
 2. Zdejmij pokrywę pojemnika i wlej pozostałe mleko do odpowiedniego pojemnika i przechowuj w lodówce.
 3. Wyjmij silikonowy wężyk z dolnej części pokrywy.
 4. Odłącz dyszę dozuującą mleko, obracając ją w dół i wyciągając. Zdejmij osłonę dyszy ze stali nierdzewnej.
 5. Wszystkie elementy umyj w ciepłej wodzie z odrobiną kuchennego detergentu. Opłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha lub pozostaw do wyschnięcia.

Podczas składania pojemnika na mleko należy postępować w odwrotny sposób.

ODKAMIENIANIE

W trakcie krystalizacji z ekspresu do kawy, w jego wnętrzu mogą się gromadzić osady minerałów pochodzących z wody. Jest to naturalny proces. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie kamienia. Osady mineralne mogą negatywnie wpływać na smak przygotowywanej kawy. Ekspres do kawy należy odkamienić po 300-400 filiżankach lub po zmniejszeniu dozowania kawy.

1. Napełnij zbiornik na wodę roztworem wody i środka odkamieniającego. Używaj odkamieniacza przeznaczonego do ekspresów na kapsułki i postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do odkamieniacza.
2. Włóż uchwyt do ekspresu do kawy.
3. Pod głowicą należy umieścić odpowiednio dużą miskę, do której spłynie zużyty roztwór odkamieniający i osady mineralne.
4. Aby odkamienić ekspres do kawy użyj przycisku **Lungo**. Zawsze poczekaj aż roztwór odkamieniający całkowicie wypłynie przed ponownym naciśnięciem przycisku. Powtarzaj tę czynność, aż cała zawartość zbiornika zostanie wyczerpana.
5. W razie potrzeby napełnij zbiornik ponownie roztworem odkamieniającym i ponownie użyj przycisku **Lungo** do odkamieniania.
6. Po opróżnieniu zbiornika wyjmij go, wypłucz i napełnij czystą wodą. Włóż ponownie do ekspresu.

7. Użyj przycisku **Lungo** aby przepłukać ekspres. Powtórz ten proces z 2 do 3 zbiornikami czystej wody.
8. Regularnie wylewaj wodę z miski podczas procesu odkamieniania. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ zawartość tacki może być bardzo gorąca.



Uwaga:

Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli nie jest podany w powyższej tabeli, wyłącz ekspres, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego i zwróć się do autoryzowanego serwisu.

PRZECHOWYWANIE

Przed odstawieniem upewnij się, że urządzenie jest czyste, suche i całkowicie zimne. Przeprowadź proces odkamieniania. Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Żaden przycisk nie jest podświetlony lub tylko niektóre z nich są podświetlone.	Ekspres nie jest podłączony do zasilania.	Wsuń prawidłowo wtyczkę do gniazdka sieciowego.
	Nie został włożony uchwyt.	Włóż uchwyt do ekspresu do kawy.
	Zbiornik na mleko nie jest zainstalowany.	Przymocuj zbiornik na mleko do ekspresu.
Ekspres nie dozuje kawy.	Zbiornik na wodę jest pusty.	Uzupełnij wodę w zbiorniku.
	Użyłeś nieodpowiedniego uchwytu.	Użyj uchwytu do tego typu kapsulek lub mielonej kawy.
Nie można wyciągnąć uchwytu.	Ciśnienie nie zostało uwolnione.	Pozostaw ekspres do wystygnięcia na 3 do 4 godzin.
Ekspres do kawy emituje ostrzeżenie dźwiękowe.	Brak zbiornika na wodę lub zbiornik na wodę jest nieprawidłowo włożony.	Włóż poprawnie zbiornik na wodę do korpusu ekspresu.
Przycisk Clean cały czas miga.	Przycisk Clean będzie migał co 10 sekund po zakończeniu przygotowania napoju z mlekiem lub spieniania mleka. Zwraca tym samym uwagę na potrzebę czyszczenia. Aby anulować miganie, wyjmij pojemnik na mleko z ekspresu do kawy lub naciśnij przycisk Clean . Nawet jeśli przycisk Clean miga, nie ma to wpływu na prawidłowe działanie ekspresu do kawy.	
	Uchwyt nie jest prawidłowo włożony.	Włóż prawidłowo uchwyt do ekspresu do kawy.
Przygotowanie Cappuccino czy Latte nie rozpoczęło się.	Zbiornik na mleko nie jest zainstalowany.	Przymocuj zbiornik na mleko do ekspresu.
Gotowa piana mleczna jest niewystarczająca.	Aby zapewnić bogatą i wysokiej jakości piankę mleczną, zawsze używaj zimnego mleka pełnotłustego. Regularnie czyść ekspres do kawy, pojemnik na pianę i system spieniania mleka.	
Ekspres sam się wyłączył.	Upłynął czas automatycznego wyłączenia.	
Przyciski Espresso , Lungo oraz Milk Foam migają.	Wewnętrzny system ekspresu do kawy uległ przegrzaniu.	Odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i pozostaw urządzenie do ostygnięcia na około 30 minut.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....	220–240 V~
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1450 W
Głośność	75 dB
Wymiary (tylko ekspres do kawy).....	253 × 117 × 290 mm
Waga (tylko ekspres do kawy)	~3 kg

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	–
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0,5 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	10 min
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie należy przekazać do punktu wyznaczonego przez lokalny urząd w celu składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, prześlij te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

