

Komputer desktop PC ASUS

Podręcznik użytkownika



**D701SER /
D701SERES /
D701SERC /
M701SER /
D701SERT**



**D501SER /
D501SERES /
D501SERC /
M501SER /
S501SER**

PL25740

Wydanie poprawione wersja 2

Marzec 2025

Copyright © 2025 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Gwarancja na produkt lub usługę gwarancyjną nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIĄ TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKIKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCIJ BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKIKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

OBSŁUGĘ I POMOC

Odwiedź naszą wielojęzyczną witrynę internetową pod adresem
<https://www.asus.com/support/>.



Spis treści

Uwagi	5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	14
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku	16
Gdzie można znaleźć więcej informacji	16
Zawartość opakowania	17

Rozdział 1 Rozpoczęcie

Witamy!	19
Poznanie komputera	19
Ustawienia komputera	35
WŁĄCZANIE komputera	39
Włączanie szybkiego uruchamiania	40

Rozdział 2 Podłączanie urządzeń do komputera

Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB	41
Podłączanie mikrofonu i głośników	44
Zmiana na zewnętrzne wyjście audio	48
Podłączanie kilku zewnętrznych wyświetlaczy	49
Podłączanie HDTV	51

Rozdział 3 Używanie komputera

Prawidłowa postawa podczas używania komputera desktop PC	53
Używanie czytnika kart pamięci (Opcja)	54
Używanie napędu optycznego (wyłącznie w wybranych modelach)	55
Konfiguracja portów USB z wykorzystaniem BIOS	56
Konfiguracja ustawienia zabezpieczeń dysku twardego, poprzez użycie BIOS	57
Konfiguracja klawiatury/myszy w systemie BIOS (wyłącznie wybranych modelach)	58

Rozdział 4 Połączenie z Internetem

Połączenie przewodowe	59
-----------------------------	----

Rozdział 5 Używanie programu ASUS Business Manager

ASUS Business Manager	65
-----------------------------	----

Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów	67
-------------------------------	----

Dodatek Praca w systemie Windows®

Pierwsze uruchomienie komputera desktop PC.....	75
Menu Start	75
Aplikacje Windows®	76
Łączenie z sieciami bezprzewodowymi	76
Podłączanie do sieci przewodowej.....	77
Wyłączanie komputera.....	77
Przełączanie komputera do trybu wyłączenia z aktywną funkcją szybkiego uruchamiania.....	77
Przełączanie komputera do trybu najniższego zużycia energii	78
Przełączanie komputera do trybu uśpienia	78

Uwagi

Serwis odbioru

Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje o recyklingu dla poszczególnych regionów znajdują się na stronie <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

REACH

Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod adresem <https://esg.asus.com/Compliance.htm>, opublikowaliśmy substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- To urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia wymagania dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o częstotliwości radiowej i jeśli zostanie zainstalowane lub będzie używane niezgodnie z instrukcjami producenta, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez jego włączenie i wyłączenie) należy spróbować wyeliminować zakłócenia, jedną z następujących metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Informacje FCC dotyczące ekspozycji na fale radiowe

Urządzenie to musi zostać zainstalowane i być używane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a anteny dla tego nadajnika muszą zostać zainstalowane w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie mogą współwystępować ani działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem. W celu zapewnienia zgodności z wymogami użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji anteny oraz informacje o warunkach działania nadajnika.

Ostrzeżenie komisji FCC dotyczące ekspozycji na fale radiowe (RF)

OSTRZEŻENIE: Jakiegolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Ostrzeżenie komisji FCC dotyczące standardu WiFi 6E

Przepisy komisji FCC ograniczają działanie tego urządzenia wyłącznie do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Zabronione jest działanie tego urządzenia na platformach wieńniczych, w samochodach, pociągach, na statkach i w samolotach, z zastrzeżeniem, że działanie tego urządzenia jest dozwolone w dużych samolotach znajdujących się na wysokości ponad 10 000 stóp.



Aby zapewnić zgodność z przepisami FCC, do połączenia monitora z kartą graficzną, wymagane jest używanie kabli ekranowanych. Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Ostrzeżenie dotyczące baterii jonowej

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii. Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Avertissement relatif aux batteries Lithium

ATTENTION ! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Oświadczenie o zgodności Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady (ISED)

Urządzenie to jest zgodne z normami RSS Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady dla urządzeń zwolnionych z licencji. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować jego niepożądane działanie: Działanie urządzenia w paśmie 5150–5250 MHz jest dozwolone wyłącznie w pomieszczeniach ze względu na ograniczenie możliwych szkodliwych zakłóceń systemów satelitarnej komunikacji ruchomej pracujących na wspólnym kanale.

CAN ICES(B) / NMB(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES(B) / NMB(B)

IC: Oświadczenie zgodności z normą kanadyjską

Zgodność ze specyfikacjami kanadyjskiej normy ICES-003 klasa B. To urządzenie jest zgodne z normą RSS 210 Industry Canada. To urządzenie klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia.

To urządzenie jest zgodne z licencją Industry Canada poza standardem(i) RSS. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Déclaration de conformité d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Ostrzeżenie ISED dotyczące standardu Wi-Fi 6E (urządzenia RLAN)

Urządzenia nie mogą być używane do sterowania bezzałogowymi systemami latającymi ani do komunikacji z nimi.

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.

Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji).

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Déclaration du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonores, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux réglementations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI: Oświadczenie zgodności z przepisami w Japonii

Oświadczenie klasy B VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Urządzenie to jest produktem klasy B zgodnie ze standardem rady VCCI. Używanie urządzenia w pobliżu odbiornika radiowego lub telewizyjnego może być przyczyną zakłóceń radiowych. Urządzenie należy zainstalować i użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.

Urządzenie zarejestrowano na podstawie pomiaru zgodności w lokalizacji instalacji dokonanej przez użytkownika.

この装置は、現在設置されている場所で妨害波の測定がされた情報技術装置であり、VCCI協会の基準に適合しています。

従って、現在設置されている場所以外で使用する場合は、再び妨害波を測定し、VCCIに届け出をしなければなりません。

Pomiar zakłóceń tego produktu został wykonany w aktualnej lokalizacji instalacji i stwierdzono zgodność ze standardem Ochotniczej Rady Kontroli Zakłóceń wytwarzanych przez urządzenia (VCCI). Przed rozpoczęciem używania tego urządzenia w miejscu innym niż aktualna lokalizacja instalacji, członek powinien wykonać pomiar zakłóceń w celu potwierdzenia i odnotowania wyniku w rejestrze rady VCCI.

KC: Oświadczenie z ostrzeżeniem dotyczącym zgodności z przepisami w Korei

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Uwagi dotyczące urządzenia RF

CE: Oświadczenie o zgodności z przepisami Wspólnoty Europejskiej

To urządzenie jest zgodne z Wymaganiami ekspozycji RF 1999/519/EC, Zalecenia Rady z 12 lipca 1999 dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (0 - 300 GHz).

Używanie radia bezprzewodowego

To urządzenie jest ograniczone do używania wewnątrz pomieszczeń, podczas działania w paśmie częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz.

Ekspozycja na energię częstotliwości radiowej

Moc promieniowania technologii Wi-Fi mieści się poniżej limitów ekspozycji FCC na promieniowanie częstotliwości radiowej. Mimo to, zaleca się, aby używać urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, aby zminimalizować jego szkodliwy wpływ podczas kontaktu z człowiekiem.

Zgodność z ograniczeniami FCC dla bezprzewodowych połączeń Bluetooth

Antena używana w tym nadajniku nie może być przesuwana lub używana z inną anteną lub nadajnikiem w odniesieniu do warunków FCC.

Oświadczenie dotyczące zgodności Bluetooth z przepisami Industry Canada

To urządzenie klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

NCC: Oświadczenie dotyczące urządzeń bezprzewodowych

低功率射頻器材技術規範

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

* 應避免影響附近雷達系統之操作。

Oświadczenie dotyczące urządzeń RF w Japonii

この製品は、周波数帯域5.15～5.35GHzで動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

KC (Urządzenia RF)

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,

이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <https://www.asus.com/support/>.

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



Tabela mocy wyjściowej RF RED CE

RTL8852BE

Funkcja	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa EIRP (mW)
WiFi	2.4 – 2.4835 GHz	< 100
	5.15 – 5.35 GHz	< 200
	5.47 – 5.725 GHz	< 200
	5.725 – 5.875 GHz**	< 25
Bluetooth	2.4 – 2.4835 GHz	< 100

* Kategoria odbiornika 1

** Modele firm innych niż Intel: 5,725-5,85 GHz

Intel® AX211NGWG

- a. Urządzenia Wi-Fi o niskim poziomie mocy w pomieszczeniach (LPI) w zakresie 5,945–6,425 GHz: W Austria (AT), Belgii (BE), Bułgarii (BG), Cyprze (CY), Czechach (CZ), Estonii (EE), Francji (FR), Niemczech (DE), Islandii (IS), Irlandii (IE), Łotwa (LV), Luksemburg (LU), Holandii (NL), Norwegia (NO), Rumunia (RO), Słowacja (SK), Słowenia (SI), Hiszpanii (ES) i Szwajcarii (CH) działanie urządzenia w zakresie częstotliwości od 5945 do 6425 MHz jest ograniczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- b. Urządzenia Wi-Fi o bardzo niskim poziomie mocy (VLP) w zakresie 5,945–6,425 GHz (urządzenia przenośne):

W Austria (AT), Belgii (BE), Bułgarii (BG), Cyprze (CY), Czechach (CZ), Estonii (EE), Francji (FR), Niemczech (DE), Islandii (IS), Irlandii (IE), Łotwa (LV), Luksemburg (LU), Holandii (NL), Norwegia (NO), Rumunia (RO), Słowacja (SK), Słowenia (SI), Hiszpanii (ES) i Szwajcarii (CH) urządzenie działające w zakresie częstotliwości od 5945 do 6425 MHz nie może być używane w bezałogowych systemach latających (UAS).

Funkcja	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa EIRP (mW)
WiFi	2.4 – 2.4835 GHz	< 100
	5.15 – 5.35 GHz	< 200
	5.47 – 5.725 GHz	< 200
	5.725 – 5.875 GHz**	< 25
	5.925 – 6.425 GHz	< 200
Bluetooth	2.4 – 2.4835 GHz	< 100

* Kategoria odbiornika 1

** Modele firm innych niż Intel: 5,725-5,85 GHz

Uproszczona deklaracja zgodności UKCA

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami Rozporządzenia w sprawie urządzeń radiowych 2017 (S.I. 2017/1206). Pełny tekst deklaracji zgodności UKCA jest dostępny pod adresem <https://www.asus.com/support/>.

W krajach wymienionych poniżej działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

UK

Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego

Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera

KONSUMENCKI PRODUKT LASEROWY KLASY 1

EN 50689:2021



OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec narażeniu na promieniowanie lasera napędu optycznego nie należy demontować lub naprawiać napędu optycznego samemu. Dla własnego bezpieczeństwa w celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z technikiem profesjonalistą.

Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem



OSTRZEŻENIE! OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA. NIE NALEŻY PATRZEĆ NA WIĄZKĘ LUB OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO POPRZEC INSTRUMENTY OPTYCZNE.

Przepisy CDRH

Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health) Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków wdrożyło przepisy dotyczące produktów laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy te stosują się do produktów laserowych wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Zgodność jest wymagana dla produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.



OSTRZEŻENIE! Używanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych niż określone w tym podręczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

Powiadomienie o powłoce



WAŻNE! W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz zachowania bezpieczeństwa elektrycznego zastosowana została powłoka zapewniająca izolację korpusu urządzenia, z wyjątkiem miejsc, w których znajdują się porty We/Wy.

FCC COMPLIANCE INFORMATION
Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: Asus Computer International

Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Desktop PC

Model Number : D501SER,
D501SERES,
D501SERC,
M501SER,
S501SER,
D701SER,
D701SERES,
D701SERC,
M701SER,
D701SERT

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620



Produkt zakwalifikowany do programu ENERGY STAR®

ENERGY STAR® to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.

Wszystkie produkty firmy ASUS z logo ENERGY STAR® są zgodne z normą ENERGY STAR®, a funkcja zarządzania energią jest domyślnie włączona.

Tryb uśpienia zostanie uaktywniony automatycznie, jeśli monitor nie będzie używany w czasie 10 minut, a komputer w czasie 30 minut. Aby wybudzić komputer z tego stanu, należy kliknąć myszką albo nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze lub przycisk zasilania.

Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY STAR®, zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem <https://www.energystar.gov>.

*UWAGA: Program ENERGY STAR® NIE jest obsługiwany w produktach działających na bazie systemów FreeDOS i Linux.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i urządzenia peryferyjne. Komputer desktop PC należy czyścić używając czystego, celulozowego tamponu lub szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości ścierających, z dodatkiem kilku kropel ciepłej wody, a nadmiar wilgoci należy usunąć suchą szmatką.

- **NIE NALEŻY** umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
- **NIE NALEŻY** używać komputera w miejscach brudnych lub zakurzonych. **NIE NALEŻY** używać urządzenia podczas wycieku gazu.
- **NIE NALEŻY** umieszczać lub upuszczać obiektów na górnej części komputera i nie należy wpychać do komputera desktop PC żadnych obcych obiektów.
- **NIE NALEŻY** narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.
- **NEI NALEŻY** wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. **NIE NALEŻY** używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: **NIE NALEŻY** wrzucać baterii do ognia. **NIE NALEŻY** zwierać styków. **NIE NALEŻY** demontować baterii.
- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F).
- **NIE NALEŻY** przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
- **NIE NALEŻY** używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Przed użyciem adaptera lub przedłużacza skonsultować się z profesjonalistą elektrykiem. Urządzenia te mogą spowodować przerwanie obwodu uziemienia.
- Należy upewnić się, że urządzenia te są ustawione na prawidłowe w danym regionie napięcie. Przy braku pewności co do napięcia w używanym gniazdku elektrycznym należy się skontaktować z lokalnym zakładem energetycznym.
- Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Komputer stacjonarny nie jest urządzeniem przenośnym.



Niebezpieczne ruchome części. Przed rozpoczęciem czynności serwisowych komputer należy całkowicie odłączyć od zasilania. Elementy wentylatora mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Ostrzeżenie dotyczące niebezpiecznych ruchomych części

PRZESTROGA: Nie wolno zbliżać palców ani innych części ciała do ruchomych części komputera.



OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO odkręcać śrub radełkowanych w celu dostania się do wnętrza urządzenia. Jeśli wymagany jest serwis lub naprawa, urządzenie należy przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego.



PRZESTROGA! Nagrzane wewnętrzne części wymienne oraz elementy z żelaza mogą być przyczyną oparzeń.



“Należy uważać, aby nie połknąć baterii — ryzyko oparzeń chemicznych”

Produkt ten zawiera baterię pastylkową. Połknięcie baterii pastylkowej grozi poważnymi oparzeniami wewnętrznymi, które mogą wystąpić w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Jeśli wnęka na baterię nie zamyka się do końca, należy przestać korzystać z urządzenia i schować je poza zasięgiem dzieci.

W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub dostania się jej do wnętrza ciała w inny sposób należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku

Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na występujące w tym podręczniku następujące symbole.



NIEBEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGA: Informacje, zapobiegające odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.



OSTRZEŻENIE: Informacje, które mają zapobiegać uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.



WAŻNE: Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.



UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wykonaniu zadania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

Dodatkowe informacje oraz aktualizacje produktu i oprogramowania, można znaleźć w następujących źródłach.

Strony sieci web ASUS

Strona sieci web ASUS udostępnia zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania ASUS. Sprawdź stronę sieci web ASUS www.asus.com.

Lokalna pomoc techniczna ASUS

Sprawdź stronę sieci web ASUS, pod adresem <https://www.asus.com/support/contact> w celu uzyskania informacji kontaktowych lokalnego technika serwisu.


Samouczek

Beznarzędziowa: D701SER/D501SER ma konstrukcję beznarzędziową. Obudowę można otworzyć, wykręcając ręcznie śruby radełkowane, aby z łatwością wymienić dysk twardy lub stację dysków optycznych.

Po wymianie obudowę D701SER/D501SER należy ponownie zamknąć. Aby uzyskać więcej informacji o wymianie lub montażu, skorzystaj z poniższego łącza.

https://www.youtube.com/watch?v=1KH_hYfblOo

Zawartość opakowania

		
Komputer desktop PC ASUS	Klawiatura x1 (Opcja)	Mysz x1 (Opcja)
		
Przewód zasilający x1	Płyta DVD ze sterownikami x1 (Opcja)	Płyta DVD do odzyskiwania systemu x1 (Opcja)
		
Podkładka pod mysz x1 (Opcja)	Podręcznik instalacji x1	Karta gwarancyjna x1



- Jeśli jakiegokolwiek z wymienionych wyżej elementów będą uszkodzone lub nie będzie ich w opakowaniu należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Klawiatura jest przeznaczona do wspólnego użytku zarówno z systemami Desktop, jak i AIO. Należy pamiętać, że zmniejszania i zwiększania jasności są przeznaczone wyłącznie dla systemów AIO i mogą nie działać, gdy są używane z komputerem stacjonarnym.
- Pokazane powyżej ilustracje elementów służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od modelu.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Rozdział 1

Rozpoczęcie

Witamy!

Dziękujemy za zakupienie komputera desktop PC ASUS!

Komputer desktop PC ASUS udostępnia najnowsze rozwiązania, bezkompromisową niezawodność i dedykowane użytkownikowi narzędzia. Wszystkie te wartości są zawarte w zadziwiającej, futurystycznej i stylowej obudowie.



Przed rozpoczęciem ustawień komputera desktop PC ASUS należy przeczytać kartę gwarancyjną ASUS.



- Komputer PC nie obsługuje systemu operacyjnego Windows® 7. Firma ASUS nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub uszkodzenia wynikające z instalacji systemu Windows® 7.
 - Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy obsługiwać komputer PC z zachowaniem ostrożności.
-

Poznanie komputera




Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Porty i ich lokalizacje oraz kolor obudowy zależą od modelu.



WAŻNE! Tego komputera stacjonarnego nie należy używać do kopania kryptowalut (uzyskanie wymiennej waluty wirtualnej wymaga ogromnych ilości energii elektrycznej i czasu) i/lub podobnych czynności.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT Panel przedni

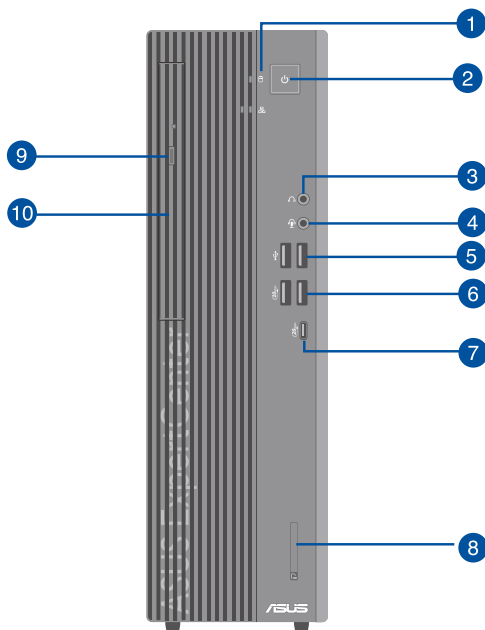


1. **Wskaźnik dysku twardego.** Dioda LED wskazuje stan dysku twardego, świecąc lub migając.
2. **Przycisk zasilania.** Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć komputer.
3. **Port słuchawek.** Ten port służy do podłączania słuchawek.
4. **Gniazdo audio typu combo.** Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika. Można również podłączyć zestaw słuchawkowy lub mikrofon zewnętrzny.
5. **Porty USB 2.0.** Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.
6. **Porty USB 3.2 Gen 2.** Te porty Universal Serial Bus 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 3.2 Gen 2 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.
7. **Port USB 3.2 Gen 2 Type-C®.** Do portu USB 3.2 Gen 2 (Uniwersalna magistrala szeregową 3.2 Gen 2) Type-C® można podłączyć urządzenie USB 3.2 Gen 2 Type-C®.



Napięcie wyjściowe portu USB 3.2 Gen 2 Type-C® wynosi 5 V (3 A).


8. **Czytnik kart SD (opcja).** Włóż kartę SD do odpowiedniego gniazda.
9. **Przycisk wysuwania napędu optycznego.** Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć tacę dysku napędu optycznego.
10. **Wnęka 5,25-cala na napęd dysków optycznych (opcja).** We wnęce tej znajduje się napęd dysków optycznych 5,25-cala.

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER Panel przedni

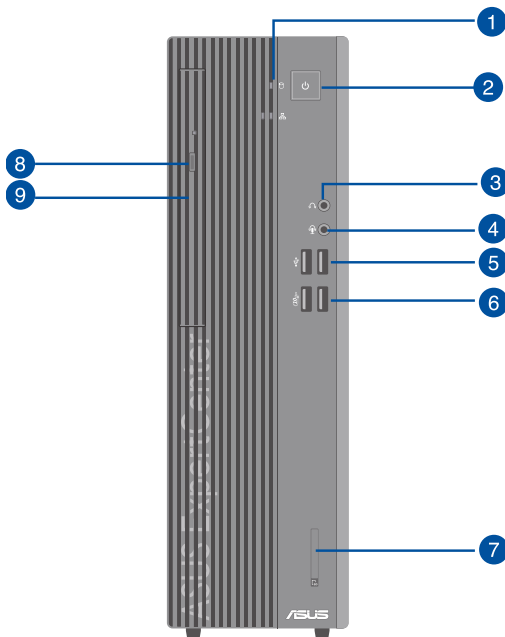

1. **Wskaźnik dysku twardego.** Dioda LED wskazuje stan dysku twardego, świecąc lub migając.
2. **Przycisk zasilania.** Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer.
3. **Port słuchawek.** Ten port służy do podłączania słuchawek.
4. **Gniazdo audio typu combo.** Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika. Można również podłączyć zestaw słuchawkowy lub mikrofon zewnętrzny.
5. **Porty USB 2.0.** Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.
6. **Porty USB 3.2 Gen 2.** Te porty Universal Serial Bus 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 3.2 Gen 2 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.
7. **Czytnik kart SD (opcja).** Włóż kartę SD do odpowiedniego gniazda.
8. **Przycisk wysuwania napędu optycznego.** Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć tacę dysku napędu optycznego.
9. **Wnęka 5,25-cala na napęd dysków optycznych (opcja).** We wnęce tej znajduje się napęd dysków optycznych 5,25-cala.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT Panel tylny

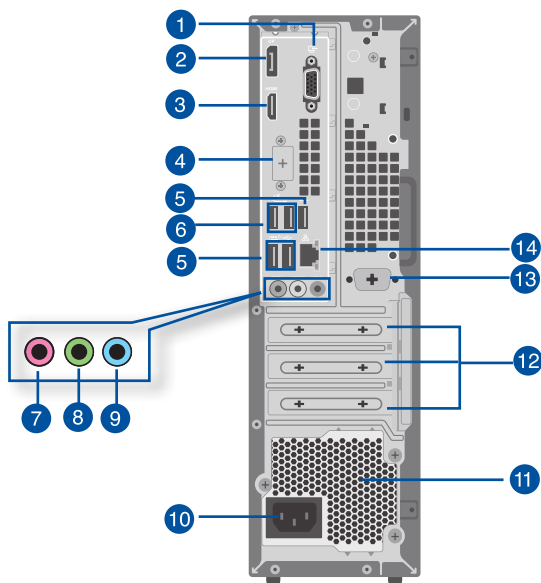

1. **Port VGA.** Ten port jest zgodny z urządzeniami VGA, takimi jak monitor VGA.
2. **DisplayPort.** Ten port jest przeznaczony dla urządzeń ze złączem DisplayPort.
3. **Port HDMI™.** Ten port służy do podłączania złącza HDMI™ (Wysokiej jakości interfejs multimedialny) i jest zgodny z HDCP, co zapewnia odtwarzanie HD DVD, Blu-ray i innych zabezpieczonych treści.
4. **Port Flex I/O (opcja).** Może pełnić funkcję portu HDMI 2.1 TMDS, DP 1.4 lub VGA.
5. **Porty USB 2.0.** Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.



Jeśli w systemie BIOS włączona jest funkcja USB Wake, system włączy się lub wybudzi ze stanu hibernacji po użyciu podłączonej do tego portu myszy lub klawiatury USB. (Opcja ta jest domyślnie wyłączona).

6. **Porty USB 3.2 Gen 1.** Te porty USB (Uniwersalna magistrala szeregową) 3.2 Gen 1 umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 3.2 Gen 1, jak mysz, drukarka, skaner, aparat, PDA i inne.
7. **Port mikrofonu (różowy).** Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
8. **Port wyjścia liniowego (jasnozielony).** Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika. W konfiguracji 4, 5.1 lub 7.1-kanalowej, funkcja tego portu to wyjście na głośnik przedni.

- 9. Port wejścia liniowego (jasnoniebieski).** Ten port służy do podłączenia odtwarzacza taśmowego, CD, DVD lub innych źródeł audio.



Sprawdź tabelę konfiguracji audio poniżej w celu uzyskania opisu funkcji portów audio w konfiguracji 2, 4, 5.1 lub 7.1-kanalowej.

Audio 2, 4, 5.1 lub 7.1-kanalowe

Port	Sluchawki 2-kanalowe	4-kanalowe	5.1-kanalowe	7.1-kanalowe
Jasnoniebieski (Panel tylny)	Wejście liniowe	Wyjście na głośnik tylny	Wyjście na głośnik tylny	Wyjście na głośnik tylny
Jasnozielony (Panel tylny)	Wyjście liniowe	Przednie wyjście na głośnik	Przednie wyjście na głośnik	Przednie wyjście na głośnik
Różowy (Panel tylny)	Wejście mikrofonu	Wejście mikrofonu	Basowy/Centralny	Basowy/Centralny
Jasnozielony (Panel przedni)	-	-	-	Wyjście na głośnik boczny

- 10. Złącze zasilania.** Do tego portu należy podłączyć przewód zasilający.



MOC ZNAMIONOWA (w zależności od specyfikacji zasilacza):


- 115/230Vac, 50/60Hz, 3A/2A (globalnie);
220V~, 50Hz, 2A (Chiny – kontynent);
115Vac, 60Hz, 3A (Tajwan);
115/230Vac, 50/60Hz, 3A/2A (Japonia; Korea)
- 115/230Vac, 50/60Hz, 6A/3A (globalnie);
220V~, 50Hz, 3A (Chiny – kontynent);
115Vac, 60Hz, 6A (Tajwan);
115/230Vac, 50/60Hz, 6A/3A (Japonia; Korea)

- 11. Szczeliny wentylacyjne.** Zapewniają przepływ powietrza.



NIE NALEŻY blokować tych szczelin obudowy. Należy zawsze zapewnić prawidłową wentylację komputera.

- 12. Zaślepka gniazda rozszerzenia.** Zaślepkę gniazda rozszerzenia należy odłączyć podczas instalacji karty rozszerzenia.

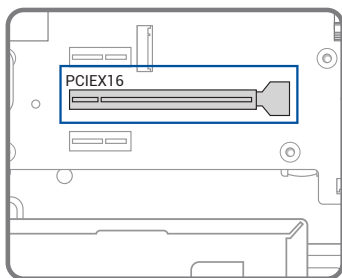

- Karta graficzna ASUS jest dostępna w wybranych modelach. Porty wyjścia obrazu opcjonalnej karty graficznej ASUS zależą od modelu.
- Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części **Instalacja karty graficznej w komputerze**.

13. **Porty szeregowowe (opcja).** Te 9-pinowe porty COM służą do podłączania urządzeń wskazujących i innych urządzeń szeregowych.
14. **Port LAN (RJ-45).** Ten port umożliwia wykonywanie połączeń Gigabit z siecią LAN (Lokalna sieć komputerowa) przez hub sieciowy.

Wskazania LED portu LAN


Dioda LED aktywności/połączenia		Dioda LED szybkości	
Stan	Opis	Stan	Opis
WYŁ.	Brak połączenia	WYŁ.	Połączenie 10Mbps
POMARAŃCZOWA	Połączenie	POMARAŃCZOWA	Połączenie 100Mbps
MIGANIE	Aktywność danych	ZIELONA	Połączenie 1Gbps

Dioda LED
AKTYWNOŚĆ/
POŁĄCZENIE Dioda LED
SZYBKOŚCI



Port LAN

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER Panel tylny

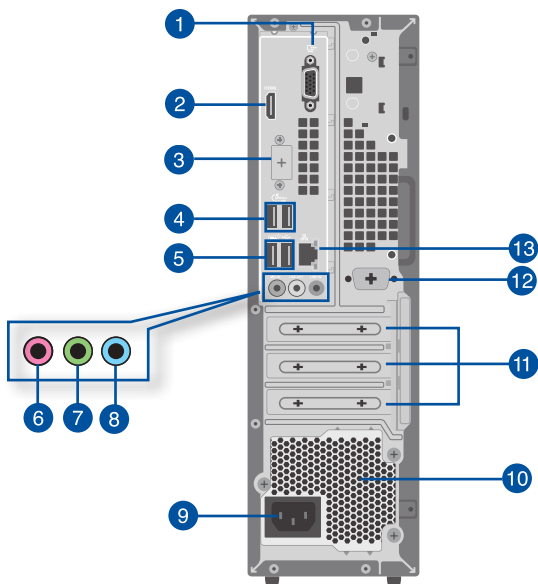

1. **Port VGA.** Ten port jest zgodny z urządzeniami VGA, takimi jak monitor VGA.
2. **Port HDMI™.** Ten port służy do podłączania złącza HDMI™ (Wysokiej jakości interfejs multimedialny) i jest zgodny z HDCP, co zapewnia odtwarzanie HD DVD, Blu-ray i innych zabezpieczonych treści.
3. **Port Flex I/O (opcja).** Może pełnić funkcję portu HDMI 2.1 TMDS, DP 1.4 lub VGA.
4. **Porty USB 3.2 Gen 1.** Te porty USB (Uniwersalna magistrala szeregową) 3.2 Gen 1 umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 3.2 Gen 1, jak mysz, drukarka, skaner, aparat, PDA i inne.
5. **Porty USB 2.0.** Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.



Jeśli w systemie BIOS włączona jest funkcja USB Wake, system włączy się lub wybudzi ze stanu hibernacji po użyciu podłączonej do tego portu myszy lub klawiatury USB. (Opcja ta jest domyślnie wyłączona).

6. **Port mikrofonu (różowy).** Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
7. **Port wyjścia liniowego (jasnozielony).** Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika. W konfiguracji 4, 5.1 lub 7.1-kanalowej, funkcja tego portu to wyjście na głośnik przedni.

- 8. Port wejścia liniowego (jasnoniebieski).** Ten port służy do podłączenia odtwarzacza taśmowego, CD, DVD lub innych źródeł audio.



Sprawdź tabelę konfiguracji audio poniżej w celu uzyskania opisu funkcji portów audio w konfiguracji 2, 4, 5.1 lub 7.1-kanalowej.

Audio 2, 4, 5.1 lub 7.1-kanalowe

Port	Słuchawki 2-kanalowe	4-kanalowe	5.1-kanalowe	7.1-kanalowe
Jasnoniebieski (Panel tylny)	Wejście liniowe	Wyjście na głośnik tylny	Wyjście na głośnik tylny	Wyjście na głośnik tylny
Jasnozielony (Panel tylny)	Wyjście liniowe	Przednie wyjście na głośnik	Przednie wyjście na głośnik	Przednie wyjście na głośnik
Różowy (Panel tylny)	Wejście mikrofonu	Wejście mikrofonu	Basowy/Centralny	Basowy/Centralny
Jasnozielony (Panel przedni)	-	-	-	Wyjście na głośnik boczny

- 9. Złącze zasilania.** Do tego portu należy podłączyć przewód zasilający.



MOC ZNAMIONOWA (w zależności od specyfikacji zasilacza):


- 115/230Vac, 50/60Hz, 3A/2A (globalnie);
220V~, 50Hz, 2A (Chiny – kontynent);
115Vac, 60Hz, 3A (Tajwan);
115/230Vac, 50/60Hz, 3A/2A (Japonia; Korea)
- 115/230Vac, 50/60Hz, 6A/3A (globalnie);
220V~, 50Hz, 3A (Chiny – kontynent);
115Vac, 60Hz, 6A (Tajwan);
115/230Vac, 50/60Hz, 6A/3A (Japonia; Korea)

- 10. Szczeliny wentylacyjne.** Zapewniają przepływ powietrza.



NIE NALEŻY blokować tych szczelin obudowy. Należy zawsze zapewnić prawidłową wentylację komputera.

- 11. Zaślepka gniazda rozszerzenia.** Zaślepkę gniazda rozszerzenia należy odłączyć podczas instalacji karty rozszerzenia.

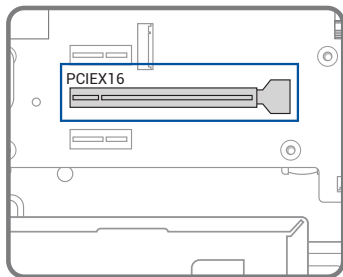

- Karta graficzna ASUS jest dostępna w wybranych modelach. Porty wyjścia obrazu opcjonalnej karty graficznej ASUS zależą od modelu.
- Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części **Instalacja karty graficznej w komputerze**.

12. **Porty szeregowowe (opcja).** Te 9-pinowe porty COM służą do podłączania urządzeń wskazujących i innych urządzeń szeregowych.
13. **Port LAN (RJ-45).** Ten port umożliwia wykonywanie połączeń Gigabit z siecią LAN (Lokalna sieć komputerowa) przez hub sieciowy.

Wskazania LED portu LAN

Dioda LED aktywności/połączenia		Dioda LED szybkości	
Stan	Opis	Stan	Opis
WYŁ.	Brak połączenia	WYŁ.	Połączenie 10Mbps
POMARAŃCZOWA	Połączenie	POMARAŃCZOWA	Połączenie 100Mbps
MIGANIE	Aktywność danych	ZIELONA	Połączenie 1Gbps

Dioda LED
AKTYWNOŚĆ/
POŁĄCZENIE

Dioda LED
SZYBKOŚCI




Port LAN

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

Instalacja pamięci w komputerze

Ten komputer stacjonarny jest wyposażony w cztery gniazda pamięci DDR5 (ang. Double Data Rate 5) DIMM (ang. Dual Inline Memory Module). Na rysunku przedstawiono lokalizację gniazd pamięci DDR5 DIMM.




Kanał	Gniazda
Kanał A	DIMM_A1 i DIMM_A2
Kanał B	DIMM_B1 i DIMM_B2

Zalecana konfiguracja pamięci

- Należy wykonać poniższą procedurę instalacji, aby zapewnić stabilność systemu i uniknąć możliwych błędów podczas uruchamiania.

	DIMM_A1	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
1 x DIMM	x	√	x	x
2 x DIMM	x	√	x	√
4 x DIMM	√	√	√	√

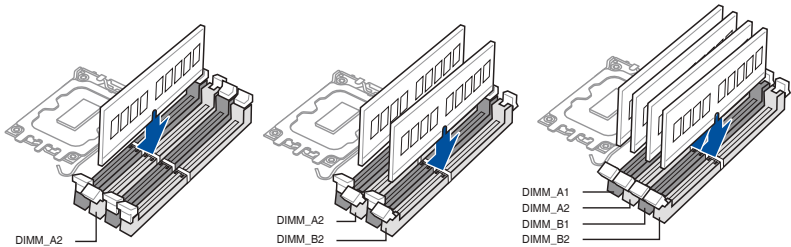

- Moduły pamięci DIMM o tej samej pojemności i tego samego producenta należy zainstalować w gniazdach jednego kanału.

Całkowita pojemność pamięci \ Pojemność jednej pamięci	DIMM_A1	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
4GB		4GB		
8GB		8GB		
8GB		4GB		4GB
16GB		16GB		
16GB		8GB		8GB
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB
32GB		32GB		
32GB		16GB		16GB
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB
64GB		32GB		32GB
64GB	16GB	16GB	16GB	16GB
128GB	32GB	32GB	32GB	32GB

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

Instalacja pamięci w komputerze

Ten komputer stacjonarny jest wyposażony w dwa gniazda pamięci DDR5 (ang. Double Data Rate 5) DIMM (ang. Dual Inline Memory Module). Na rysunku przedstawiono lokalizację gniazd pamięci DDR5 DIMM.





Kanał	Gniazda
Kanał A	DIMM_A1 & DIMM_A2
Kanał B	DIMM_B1 & DIMM_B2

Zalecana konfiguracja pamięci

- Należy wykonać poniższą procedurę instalacji, aby zapewnić stabilność systemu i uniknąć możliwych błędów podczas uruchamiania.

	DIMM_A2	DIMM_B2
1 x DIMM	√	x
2 x DIMM	√	√

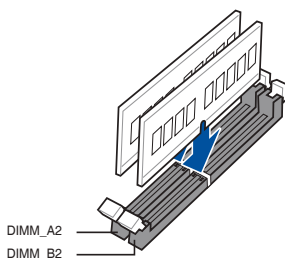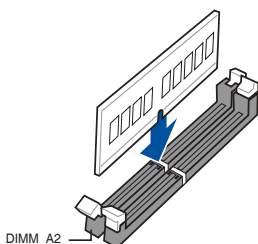


- Moduły pamięci DIMM o tej samej pojemności i tego samego producenta należy zainstalować w gniazdach jednego kanału.

Całkowita pojemność pamięci \ Pojemność jednej pamięci	DIMM_A2	DIMM_B2
4GB	4GB	
8GB	8GB	
8GB	4GB	4GB
16GB	16GB	
16GB	8GB	8GB
32GB	32GB	
32GB	16GB	16GB
64GB	32GB	32GB


Instalacja pamięci w komputerze

Aby zainstalować pamięć w komputerze:

1. Wyłącz komputer.
2. Odłącz wszystkie kable od komputera.
3. Otwórz obudowę komputera.
4. Wyjmij kartę graficzną.
5. Znajdź puste gniazdo pamięci DIMM.
6. Naciśnij w dół i na zewnątrz wypychacze pamięci DIMM, aby odblokować gniazdo pamięci DIMM.

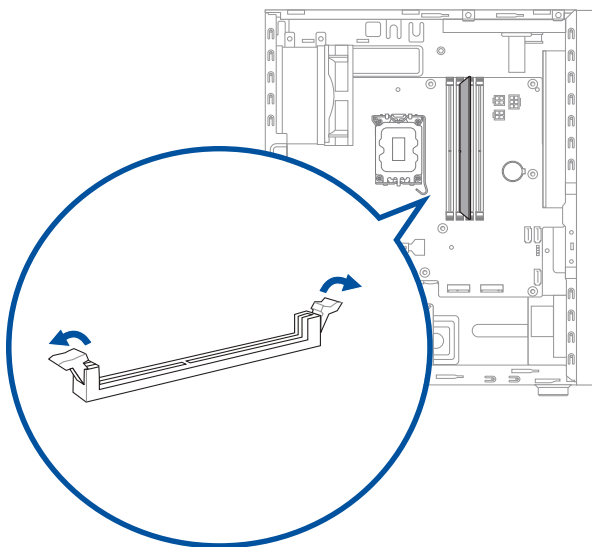

7. Dopasuj wycięcie w dolnej krawędzi pamięci DIMM z wypustem w gnieździe pamięci DIMM, a następnie włóż zdecydowanie pamięć DIMM do gniazda do momentu, aż wypychacze zaskoczą na miejsce.

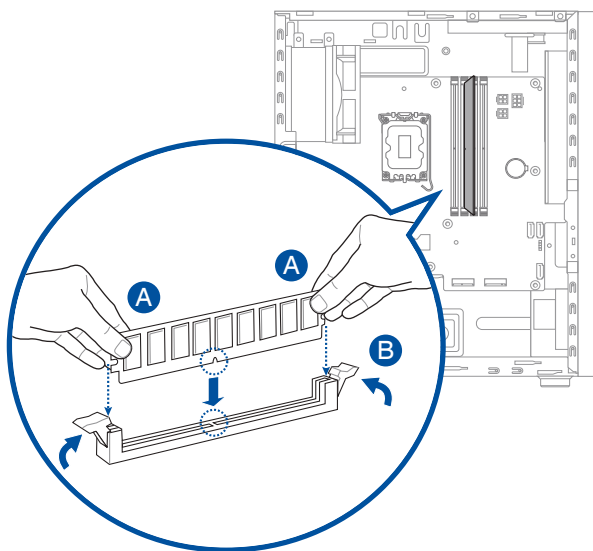

8. Zainstaluj kartę graficzną.
9. Zamknij obudowę komputera.




Powyższe rysunki mają wyłącznie charakter informacyjny. Wewnętrzna budowa komputera stacjonarnego może być inna.


Instalacja karty graficznej w komputerze

Aby zainstalować kartę graficzną w komputerze:


1. Wyłącz komputer.
2. Odłącz wszystkie kable od komputera.
3. Otwórz obudowę komputera i znajdź gniazdo PCIEX16.
4. Dopasuj wycięcie na karcie graficznej do występu w gnieździe, a następnie włóż kartę do gniazda.

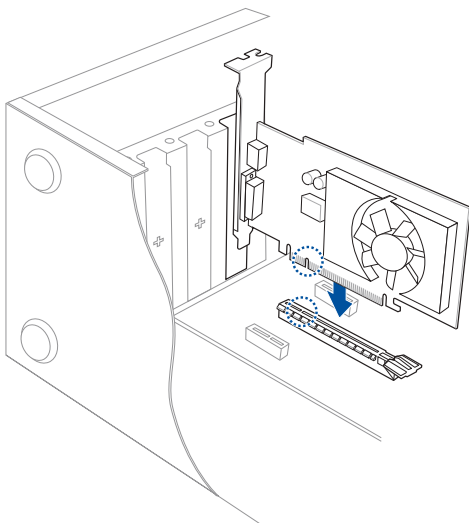


5. Blokada automatycznie zaskoczy ponownie na miejsce.

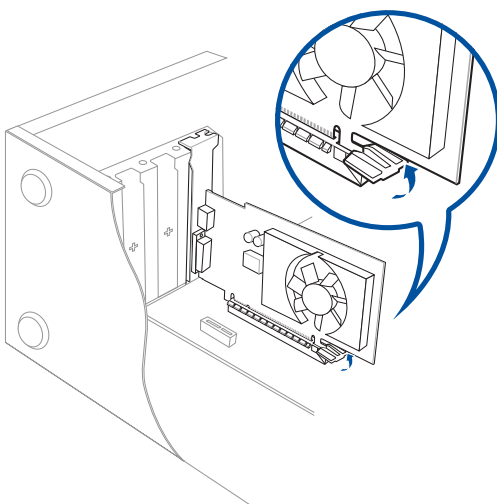

6. Korzystając ze śrubokrętu i śruby, przykręć kartę graficzną do obudowy.

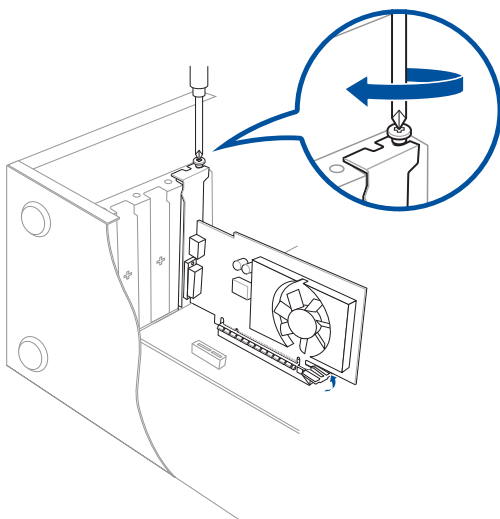

7. (Opcja) Podłącz odpowiednią wtyczkę zasilającą do karty graficznej.

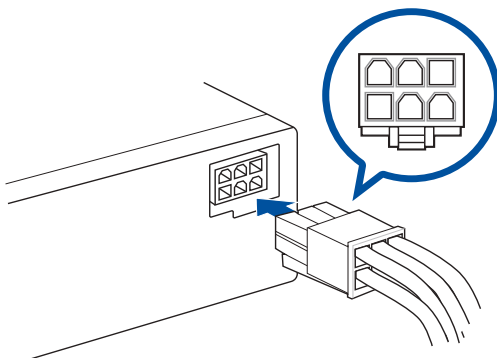

Ustawienia komputera

Ta część zawiera opis podłączania do komputera głównych urządzeń, takich jak zewnętrzny monitor, klawiatura, mysz i przewód zasilający.


Podłączanie zewnętrznego monitora


Używanie wbudowanych portów wyjścia wyświetlania

Podłącz monitor do wbudowanego portu wyjścia wyświetlania.

W celu podłączenia zewnętrznego monitora, z wykorzystaniem wbudowanych portów wyjścia wyświetlania:

1. Podłącz monitor do portu wyjścia wyświetlania na panelu tylnym komputera.
2. Podłącz monitor do źródła zasilania.

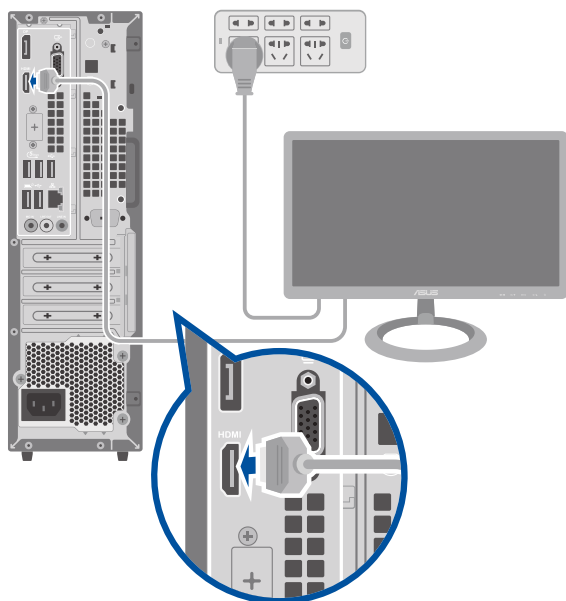

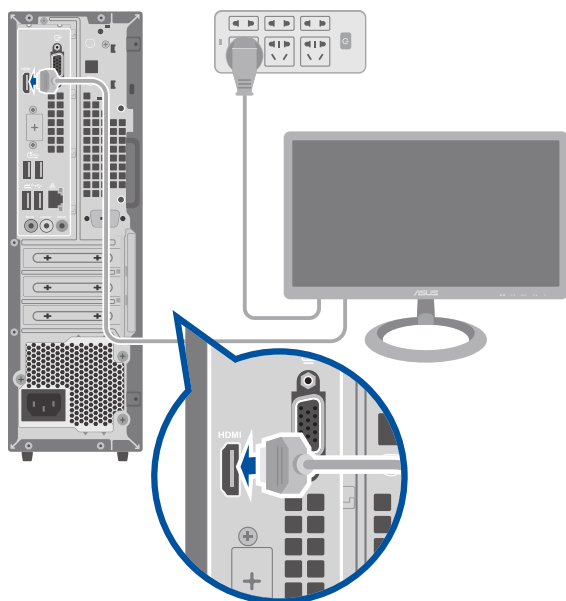


D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER




- Jeśli komputer jest dostarczany z kartą graficzną ASUS, karta graficzna jest ustawiana w BIOS jako podstawowe urządzenie wyświetlania. Dlatego, monitor należy podłączyć do portu wyjścia wyświetlania na karcie graficznej.
- Szczegółowe informacje dotyczące podłączania do komputera kilku zewnętrznych monitorów, znajdują się w części **Podłączanie kilku zewnętrznych wyświetlaczy**.

Podłączenie klawiatury USB i myszy USB

Podłącz klawiaturę USB i mysz USB do portów USB na panelu tylnym komputera.

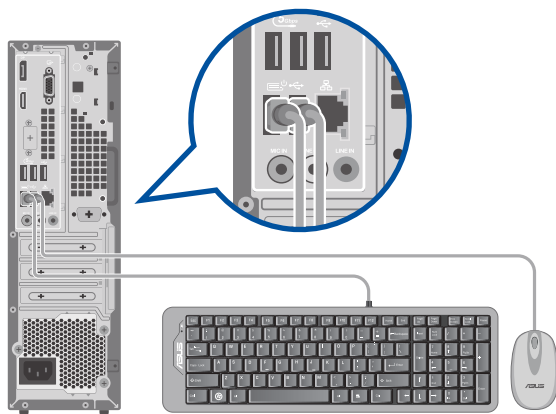


D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

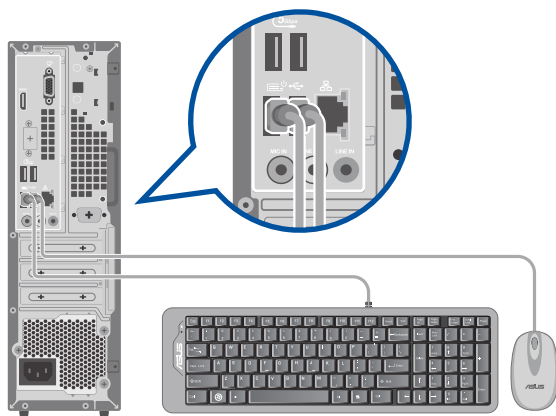


D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

Podłączenie przewodu zasilającego

Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza zasilania na panelu tylnym komputera, a drugi koniec do źródła zasilania.

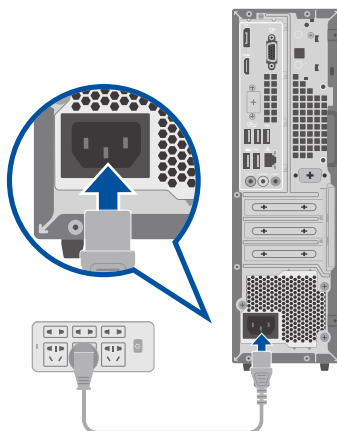

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

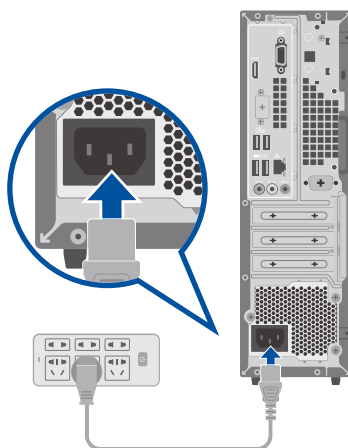

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER



Ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający należy podłączyć **WYŁĄCZNIE** do uziemionego gniazda elektrycznego.

WŁĄCZANIE komputera

W tej części znajduje się opis włączania komputera po wykonaniu ustawień komputera.

WŁĄCZANIE komputera


W celu WŁĄCZENIA komputera:

1. WŁĄCZ monitor.
2. Naciśnij przycisk zasilania na komputerze.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT



D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

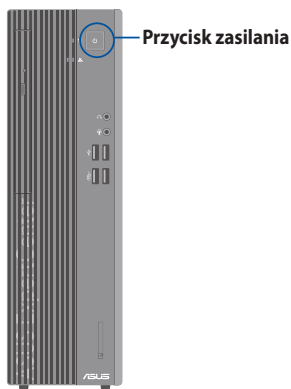

3. Zaczekaj na automatyczne załadowanie systemu operacyjnego.

Włączanie szybkiego uruchamiania

Komputer można wyłączyć z aktywną funkcją szybkiego uruchamiania.

Aby uaktywnić szybkie uruchamianie w ustawieniach wyłączenia:

Wpisz w pasku wyszukiwania **Control Panel (Panel sterowania)** i otwórz go (**View by: (Widok według:) Category (Kategoria)**), wybierz pozycję **Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)** > **Power Options (Opcje zasilania)** > **Choose what the power button does (Wybierz działanie po kliknięciu przycisku zasilania)**, kliknij **Change settings that are currently unavailable (Zmień ustawienia, które są aktualnie niedostępne)**, zaznacz opcję **Turn on fast startup(recommended) [Włącz szybkie uruchamianie (zalecane)]** i kliknij **Save changes (Zapisz zmiany)**.



Jeśli szybkie uruchamianie jest nieaktywne, wyłączenie komputera spowoduje jego przełączenie do stanu zasilania S5.

Rozdział 2

Podłączanie urządzeń do komputera

Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB

Ten komputer desktop PC udostępnia porty USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 i USB 2.0 na panelu przednim i tylnym. Porty USB umożliwiają podłączanie urządzeń USB, takich jak urządzenia pamięci masowej.

W celu podłączenia urządzenia pamięci masowej USB:


- Wstaw urządzenie pamięci masowej USB do komputera.




Przednie i tylne porty USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 i USB 2.0 można włączać indywidualnie z programu konfiguracji BIOS. Sprawdź szczegóły w części **Konfiguracja portów USB z wykorzystaniem BIOS** w Rozdziale 3 tego podręcznika użytkownika.

Panel przedni

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

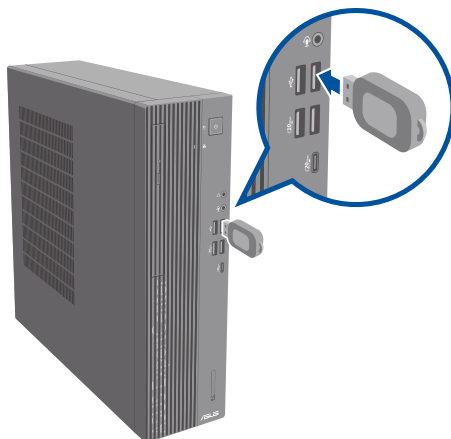


D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

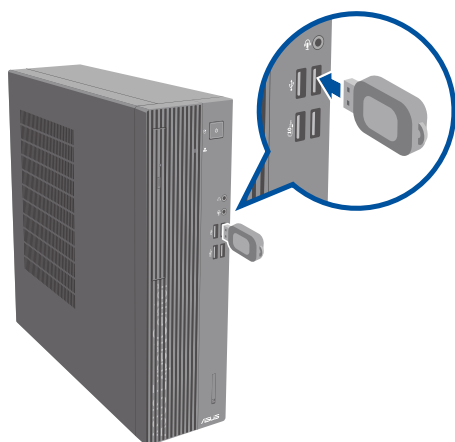


Panel tylny

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

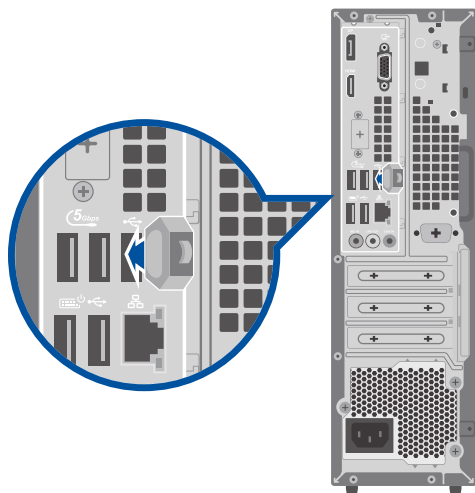

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

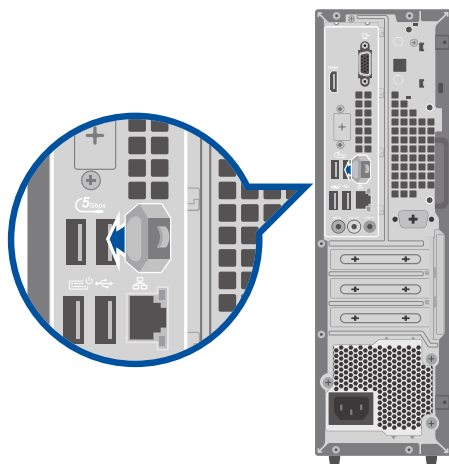

POLSKI

Podłączanie mikrofonu i głośników


Ten komputer desktop PC jest dostarczany z portami mikrofonu i portami głośników na panelach przednim i tylnym. Porty We/Wy audio na panelu tylnym, umożliwiają podłączenie 2-kanalowych, 4-kanalowych, 5.1-kanalowych i 7.1-kanalowych głośników stereo.




- Jeżeli biurowy komputer wyposażony jest w głośnik wewnętrzny, wyjście dźwięku będzie realizowane przez głośnik wewnętrzny.
- Jeżeli podłączasz zewnętrzne urządzenie audio, takie jak słuchawki lub głośnik, musisz włączyć wyjście na urządzenie audio. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części **Zmiana na zewnętrzne wyjście audio**.
- Kiedy odłączasz urządzenie audio musisz w Panelu sterowania ręcznie zmienić wyjście audio na wewnętrzny głośnik.


Podłączanie słuchawek i mikrofonu

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

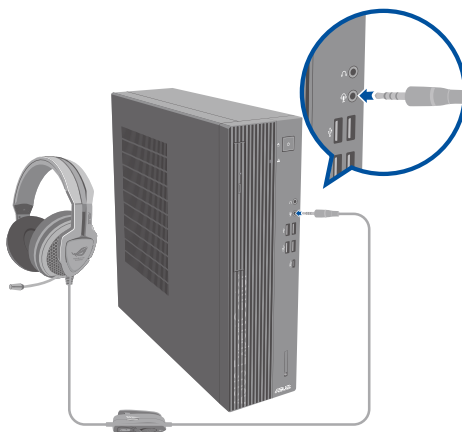


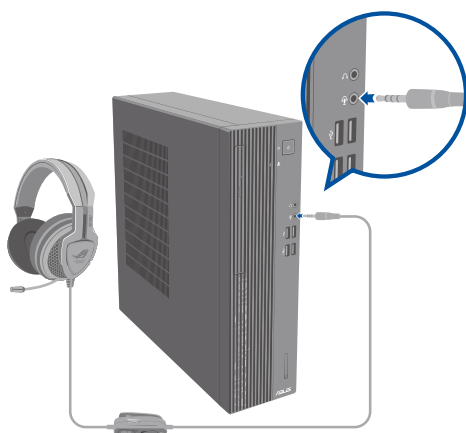


Podłączanie 2-kanalowych głośników

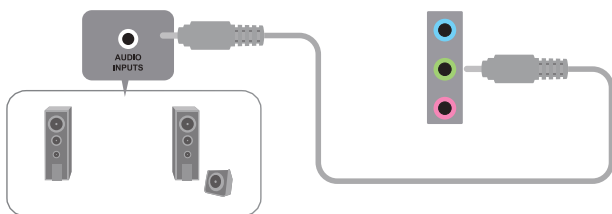

Podłączanie 4-kanalowych głośników

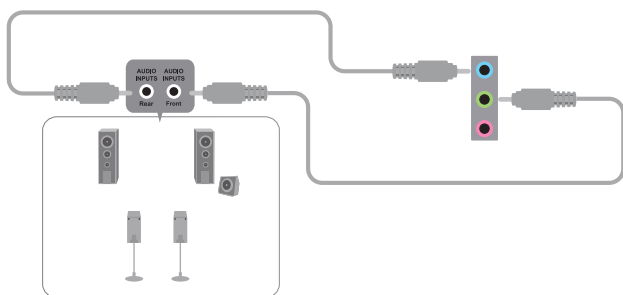


Podłączanie 5.1-kanalowych głośników

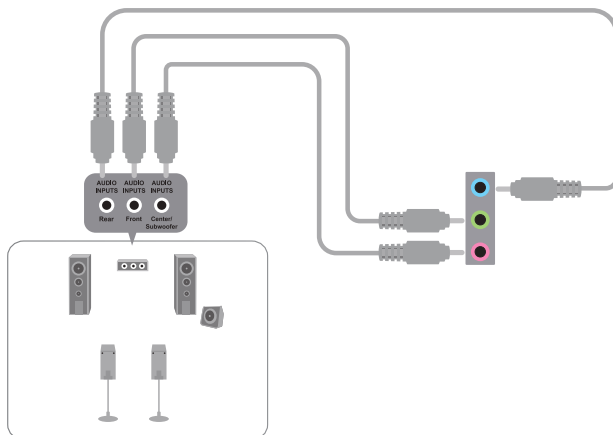


Podłączenie 7.1-kanalowych głośników

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

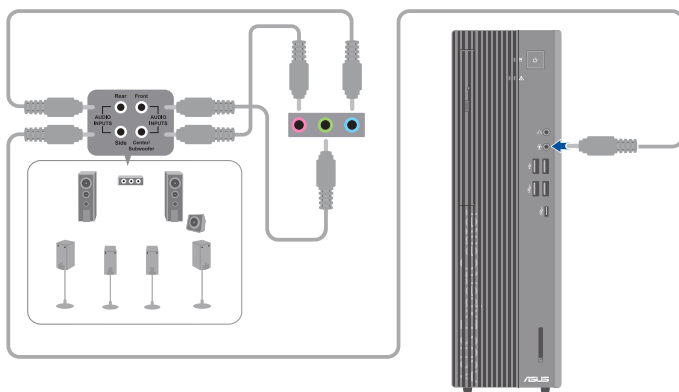

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

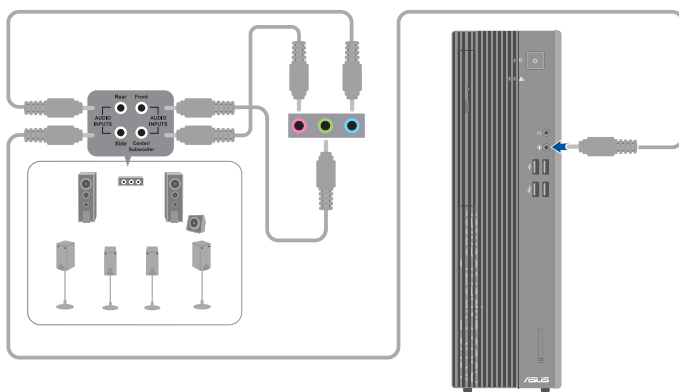

Zmiana na zewnętrzne wyjście audio

Jeżeli podłączasz zewnętrzne urządzenie audio do komputera biurkowego włącz wyjście urządzenia audio celem zapewnienia dobrej jakości dźwięku.

W celu zmiany na zewnętrzne wyjście audio:

1. Podłącz zewnętrzne urządzenie audio, takie jak słuchawki lub głośnik do gniazda tylnego wyjścia liniowego. Automatycznie zostanie wyświetlony ekran Manager audio.




Informacje na temat lokalizacji gniazda tylnego wyjścia audio można znaleźć w części **Poznajemy komputer**.

2. Usuń zaznaczenie opcji **Głośnik przedni**, a następnie kliknij przycisk **OK**.



3. Zaznacz opcję **Wejście liniowe**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Wyjście dźwięku będzie się obecnie odbywać z zewnętrznego urządzenia audio.

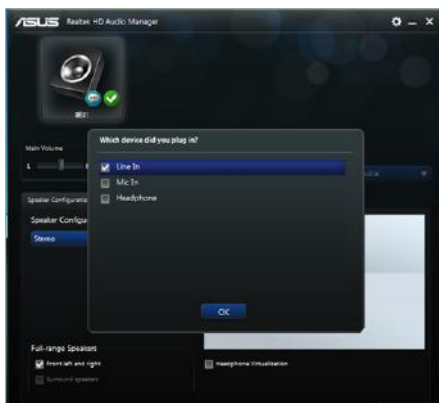

Przedstawione poniżej zrzuty ekranu Managera audio służą wyłącznie jako odniesienie.

Podłączanie kilku zewnętrznych wyświetlaczy

Do komputera stacjonarnego, wyposażonego w gniazda VGA, HDMI™, lub DisplayPort, można podłączyć kilka zewnętrznych wyświetlaczy.


Konfiguracja kilku wyświetlaczy

W przypadku korzystania z kilku monitorów możliwe jest ustawienie trybów wyświetlania. Dodatkowy monitor może być używany jako zduplikowany wyświetlacz główny lub jako jego rozszerzenie, zapewniające powiększenie pulpitu systemu Windows.


Aby skonfigurować kilka wyświetlaczy:

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz dwa monitory do komputera, a następnie kable zasilające do monitorów. Informacje na temat podłączania monitora do komputera można znaleźć w części **Konfiguracja komputera** w rozdziale 1.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

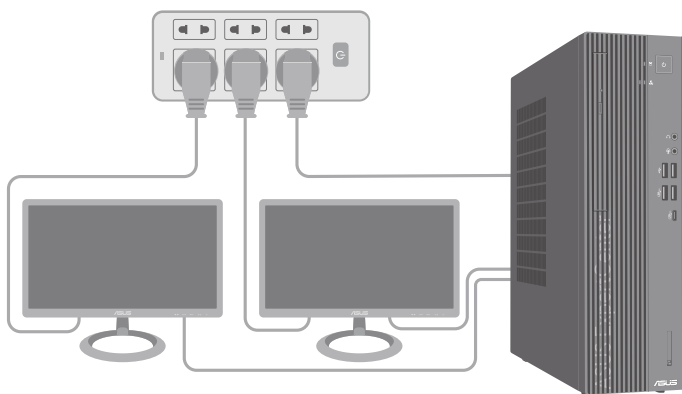

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

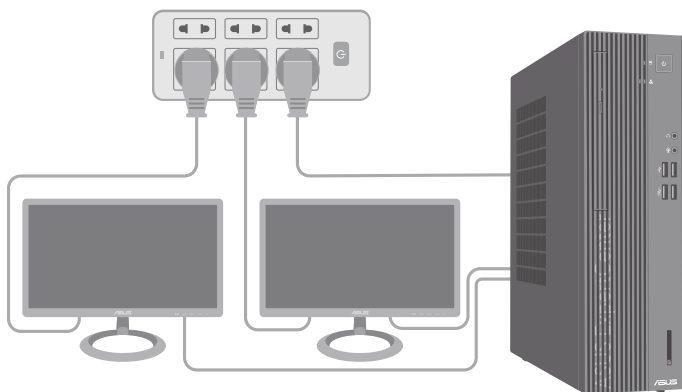

3. Włącz komputer.
4. W menu Start kliknij kolejno pozycje **Settings (Ustawienia)** > **System** > **Display (Ekran)**.
5. Skonfiguruj ustawienia pod kątem wyświetlaczy.



W przypadku niektórych kart graficznych podczas testu POST uaktywniany jest tylko monitor ustawiony jako główny. Funkcja podwójnego wyświetlania działa tylko w systemie Windows.


Podłączanie HDTV

Podłącz wysokiej jakości telewizor (HDTV) do portu HDMI™ komputera.




- Do podłączenia HDTV i komputera, potrzebny jest kabel HDMI™. Kabel HDMI™ należy zakupić oddzielnie.
- Aby uzyskać najlepszą jakość wyświetlania, kabel HDMI™ nie powinien być dłuższy niż 15 metrów.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

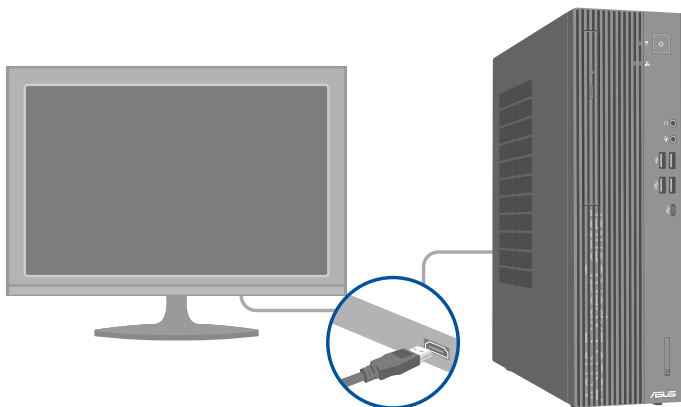

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

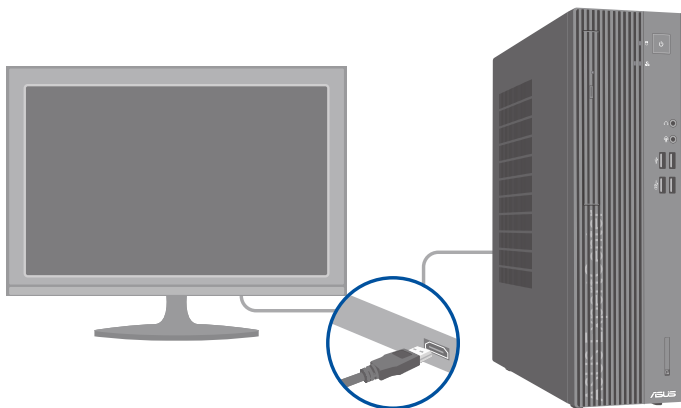

Rozdział 3

Używanie komputera

Prawidłowa postawa podczas używania komputera desktop PC

Podczas używania komputera desktop PC należy utrzymywać prawidłową postawę, aby zapobiec zmęczeniu nadgarstków, rąk oraz innych stawów lub mięśni. W tej części znajdują się wskazówki dotyczące unikania fizycznego dyskomfortu i możliwych obrażeń, podczas używania i pełnego korzystania z komputera desktop PC.



Aby zachować prawidłową postawę:

- Aby uzyskać wygodną pozycję pisania, ustaw fotel komputera w taki sposób, aby łokcie znajdowały się lekko nad klawiaturą.
- Wyreguluj wysokość fotela, aby kolana znajdowały się lekko wyżej niż biodra, aby rozluźnić tył ud. Jeśli to niezbędne, użyj podnóżka, aby podwyższyć poziom kolan.
- Wyreguluj oparcie fotela, aby podstawa kręgosłupa była pewnie podparta i lekko odchylona do tyłu.
- Podczas używania komputera PC siedź prosto, z kolanami, łokciami i biodrami pod kątem około 90°.
- Ustaw monitor bezpośrednio przed sobą i ustaw górną część ekranu monitora na poziomie oczu, aby oczy patrzyły lekko w dół.
- Mysz powinna znajdować się blisko klawiatury, a jeśli to konieczne należy użyć podparcia pod nadgarstki w celu zmniejszenia nacisku na nadgarstki podczas pisania.
- Komputer desktop PC należy używać w wygodnie oświetlonym miejscu i z dala od źródeł światła, takich jak okna i bezpośrednie promienie słońca.
- Należy wykonywać niewielkie przerwy używania komputera desktop PC.

Używanie czytnika kart pamięci (Opcja)

Aparaty cyfrowe i inne urządzenia obrazów cyfrowych wykorzystują karty pamięci do przechowywania obrazów cyfrowych lub plików multimedialnych. Wbudowany czytnik kart pamięci na panelu przednim systemu, umożliwia odczyt i zapis w różnych napędach kart pamięci.

Aby używać karty pamięci:

1. Włóż kartę pamięci do gniazda karty.



- Karta pamięci ma nacięcie, dlatego pasuje tylko w jednym kierunku. Aby uniknąć uszkodzenia karty NIE NALEŻY wpychać karty do gniazda na siłę.
- Multimedia można umieścić w jednym lub w kilku gniazdach kart i używać niezależnie. Jednocześnie do gniazda można włożyć tylko jedną kartę pamięci.

2. Wybierz program z okna Autoodtworzenie w celu dostępu do plików.



- Jeśli w systemie funkcja Autoodtworzenie NIE jest włączona, kliknij pozycję **File Explorer (Eksplorator plików)** w menu Start, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę karty pamięci, aby uzyskać dostęp do zapisanych na niej danych.
- Każde gniazdo karty ma własną ikonę napędu, wyświetlaną na ekranie File Explorer (Eksplorator plików).


3. Po zakończeniu, kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu karty pamięci na ekranie Komputer, kliknij Wsuń, a następnie wyjmij kartę.




Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub bezpośrednio po odczycie, kopiowaniu, formatowaniu lub usunięciu danych na karcie, w przeciwnym razie grozi to utratą danych.



Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci należy użyć "Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników" w obszarze powiadomień Windows®.

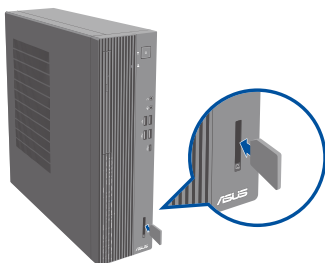


**D701SER /
D701SERES /
D701SERC /
M701SER /
D701SERT**

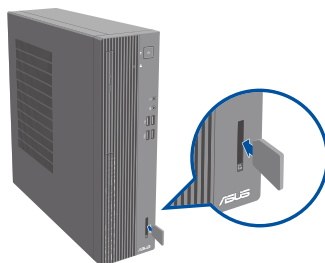


**D501SER /
D501SERES /
D501SERC /
M501SER /
S501SER**

Używanie napędu optycznego (wyłącznie w wybranych modelach)

D701SER /
D701SERES /
D701SERC /
M701SER /
D701SERT

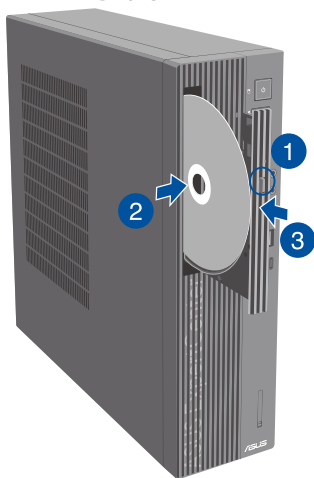

D501SER /
D501SERES /
D501SERC /
M501SER /
S501SER

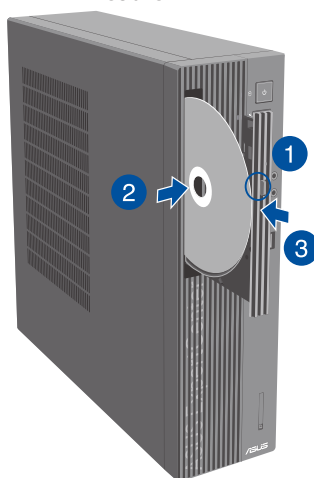

Wkładanie dysku optycznego

Aby włożyć dysk optyczny:

1. Przy włączonym systemie, naciśnij przycisk wysuwania na pokrywie wnęki napędu, aby otworzyć tacę.
2. Umieść dysk w napędzie optycznym etykietą skierowaną na zewnątrz, gdy komputer jest ustawiony pionowo lub etykietą skierowaną do góry w przypadku poziomego ustawienia komputera.
3. Pchnij tacę w celu jej zamknięcia.
4. Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.



Jeśli w komputerze NIE została włączona funkcja Autoodtwarzanie w celu dostępu do danych na dysku optycznym należy wykonać następujące czynności:

- Kliknij pozycję **File Explorer (Eksplorator plików)** w menu Start, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD/DVD.

Wymowanie dysku optycznego

Aby wyjąć dysk optyczny:


1. Przy włączonym systemie w celu wysunięcia tacy wykonaj następujące czynności:
 - Naciśnij przycisk wysuwania na pokrywie wnęki napędu.
 - W menu Start kliknij **File Explorer (Eksplorator plików)**, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu CD/DVD, a następnie kliknij **Eject (Wysun)**.
2. Wyjmij dysk z tacy dysku.

Konfiguracja portów USB z wykorzystaniem BIOS

Przednie i tylne porty USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 i USB 2.0 można włączać z programu konfiguracji BIOS.

Aby wyłączyć lub włączyć przednie i tylne porty USB 3.2 Gen 2 Type-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 i USB 2.0:

1. Naciśnij <Delete>, aby przejść do programu konfiguracji BIOS Setup podczas uruchamiania.
2. Na ekranie trybu EZ konfiguracji systemu BIOS naciśnij klawisz <F7>, aby przejść do trybu Advanced Mode (Tryb zaawansowany). Na ekranie Advanced Mode (Tryb zaawansowany) kliknij kolejno pozycje **Advanced Mode (Tryb zaawansowany) > Security (Zabezpieczenia) > I/O Interface Security (Zabezpieczenia interfejsu We/Wy) > USB Interface Security (Zabezpieczenia interfejsu USB) > USB Port Control (Sterowanie portami USB)**.
3. Wybierz port USB do włączenia lub wyłączenia.
4. Naciśnij <Enter>, aby włączyć lub wyłączyć wybrany port USB.
5. Kliknij **Exit (Zakończ)** i wybierz **Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj)**, aby zapisać wykonane zmiany.

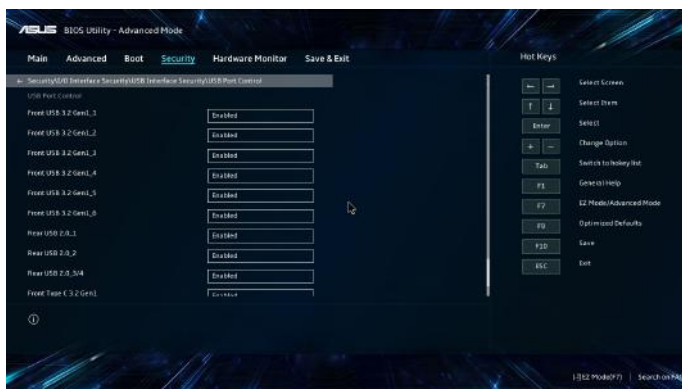

Sprawdź lokalizacje portów USB w Rozdziale 1.

Konfiguracja ustawienia zabezpieczeń dysku twardego, poprzez użycie BIOS


W celu zabezpieczenia dysku twardego, można ustawić hasło w programie konfiguracji BIOS.

Aby ustawić hasło dostępu do dysku twardego w programie konfiguracji BIOS:

1. Naciśnij <Delete>, aby przejść do programu konfiguracji BIOS Setup podczas uruchamiania.
2. Na ekranie trybu EZ konfiguracji systemu BIOS naciśnij klawisz <F7>, aby przejść do trybu Advanced Mode (Tryb zaawansowany). Na ekranie Advanced Mode (Tryb zaawansowany) kliknij kolejno pozycje **Security (Zabezpieczenia) > HDDx: [nazwa dysku twardego]**, aby otworzyć ekran HDD Password (Hasło dysku twardego).
3. Wybierz element **Set Master Password (Ustaw hasło główne)** i naciśnij <Enter>.
4. W oknie **Create New Password (Utwórz nowe hasło)**, wprowadź hasło, a następnie naciśnij <Enter>.
5. Po wyświetleniu polecenia potwierdź hasło.
6. Wybierz pozycję **Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)** i naciśnij klawisz <Enter>.
7. Wykonaj krok 4 i 5, aby ustawić hasło użytkownika.
8. Kliknij **Exit (Zakończ)** i wybierz **Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj)**, aby zapisać wykonane zmiany.



Zapamiętaj hasło, które będzie potrzebne do uruchomienia systemu operacyjnego.

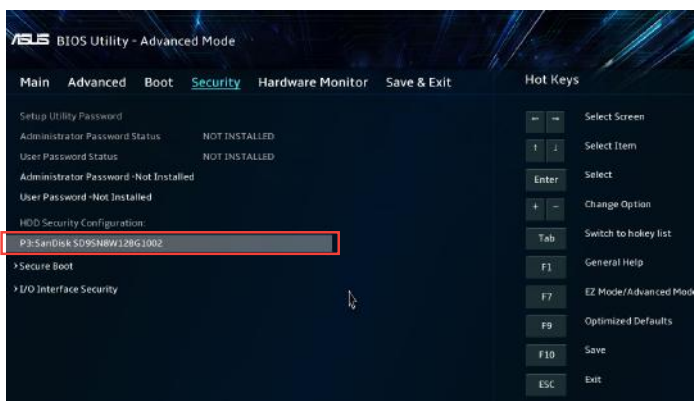

Aby zmienić hasło dostępu do dysku twardego w programie konfiguracji BIOS:

1. Wykonaj czynności 1 i 2 z poprzedniej części, aby otworzyć ekran HDD Password (Hasło dysku twardego).
2. Wybierz element **Set Master Password (Ustaw hasło główne)** i naciśnij <Enter>.
3. W oknie **Enter Current Password (Wprowadź aktualne hasło)**, wprowadź aktualne hasło, a następnie naciśnij <Enter>.
4. W oknie **Create New Password (Utwórz nowe hasło)**, wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij <Enter>.
5. Po wyświetleniu polecenia potwierdź hasło.
6. Kliknij **Exit (Zakończ)** i wybierz **Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj)**, aby zapisać wykonane zmiany.

Aby usunąć hasło użytkownika, wykonaj te same czynności, jak podczas zmiany hasła użytkownika, ale po wyświetleniu polecenia utworzenia/potwierdzenia hasła, naciśnij <Enter>. Po usunięciu hasła, w górnej części ekranu, dla elementu **Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)**, pojawi się **Not Installed (Nie zainstalowane)**.

Konfiguracja klawiatury/myszy w systemie BIOS (wyłącznie wybranych modelach)

Działanie komputera można wznowiać za pomocą klawiatury lub myszy. Funkcję tę można uaktywnić w ustawieniach systemu BIOS.

Aby umożliwić wznowianie działania komputera za pomocą klawiatury lub myszy:

1. Uruchom ponownie komputer. Gdy pojawi się logo ASUS, naciśnij klawisz <Delete>, aby przejść do ustawień systemu BIOS.
2. Na ekranie trybu EZ konfiguracji systemu BIOS naciśnij klawisz <F7>, aby przejść do trybu Advanced Mode (Tryb zaawansowany). Na ekranie Advanced Mode (Tryb zaawansowany) kliknij kolejno pozycje **Advanced (Zaawansowane)**.
3. Przejdź do **Advanced Power Management (Zaawansowane zarządzanie energią) > ErP Support (Obsługa ErP) / ErP Ready (Zgodność z ErP)**, a następnie wybierz opcję **Disable (Wyłącz)** lub **Enable (Włącz) (S5)**.
4. Przejdź do **Advanced Power Management (Zaawansowane zarządzanie energią) > Power On By USB Keyboard/Mouse (Włączanie zasilania przez klawiaturę/mysz USB)**, a następnie wybierz opcję **Enable (Włącz)**.
5. Kliknij **Exit (Zakończ)** i wybierz **Save Changes & Reset (Zapisz zmiany i zresetuj)**, aby zapisać wykonane zmiany.

Rozdział 4

Połączenie z Internetem

Połączenie przewodowe

Użyj kabla RJ-45 do podłączenia komputera do modemu DSL/kablowy lub do lokalnej sieci komputerowej (LAN).

Przykład DSL/kablowy

Aby połączyć przez modem DSL/kablowy:


1. Skonfiguruj modem DSL/kablowy.




Sprawdź dokumentację dostarczoną z modemem DSL/kablowy.

2. Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera, a drugi koniec do modemu DSL/kablowy.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

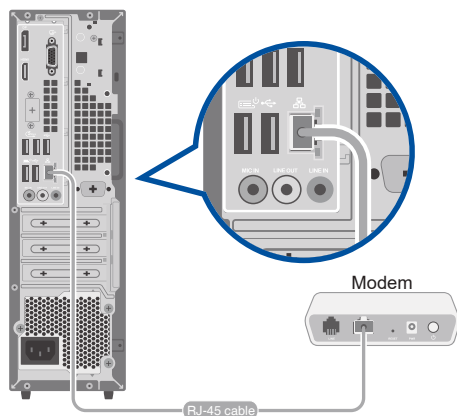

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

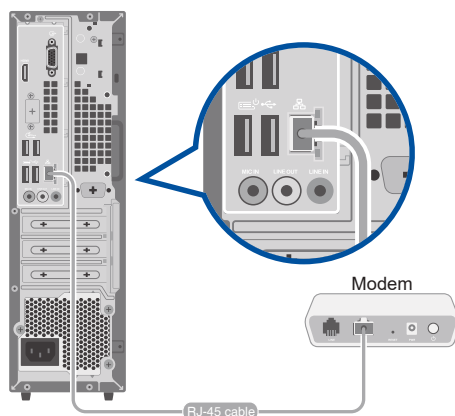

3. Włącz modem DSL/kablowy i komputer.
4. Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.




- Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.
- W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, sprawdź części **Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE** lub **Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP**.


Połączenie przez lokalną sieć komputerową (LAN)

W celu połączenia przez LAN:

1. Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera, a drugi koniec do portu LAN.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

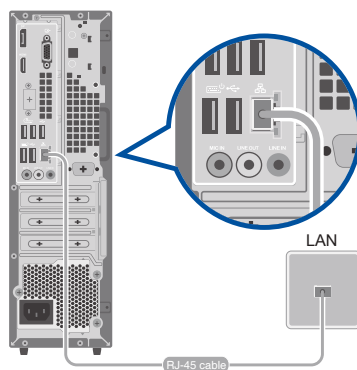

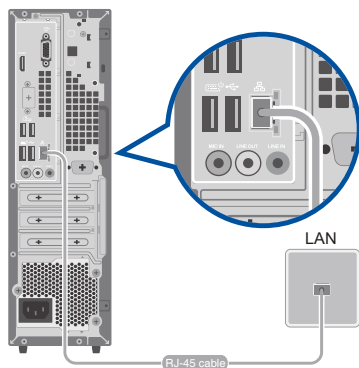

2. Włącz komputer.
3. Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.




- Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.
- W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, sprawdź części **Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE** lub **Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP**.


Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE

W celu konfiguracji dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE:

1. Uruchom **Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania)** w jeden z poniższych dwóch sposobów:
 - a) Na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie **Open Network and Sharing Center (Otwórz Centrum sieci i udostępniania)**.
 - b) W menu Start kliknij **Settings (Ustawienia)** > **Network & Internet (Sieć i Internet)** > **Ethernet (Ethernet)** > **Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania)**.
2. Na ekranie Open Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania), kliknij **Change Adapter settings (Zmień ustawienia adaptera)**.
3. Kliknij prawym przyciskiem używaną kartę LAN i wybierz **Properties (Właściwości)**.
4. Kliknij **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)]** i kliknij **Properties (Właściwości)**.

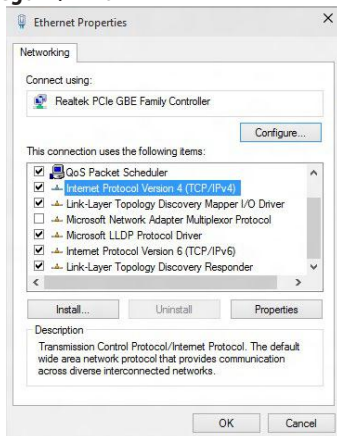


5. Kliknij **Obtain an IP address automatically** (**Uzyskaj adres IP automatycznie**) i kliknij **OK**.

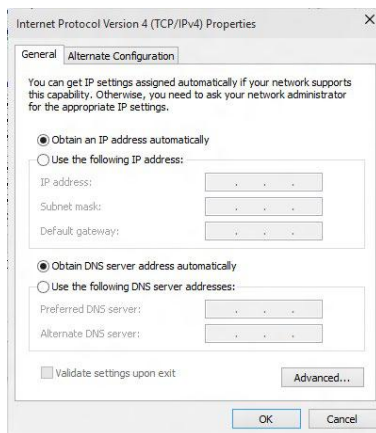


Kontynuuj następne czynności, jeśli używane jest połączenie PPPoE.

6. Powróć do Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij **Ustaw nowe połączenie lub sieć**.

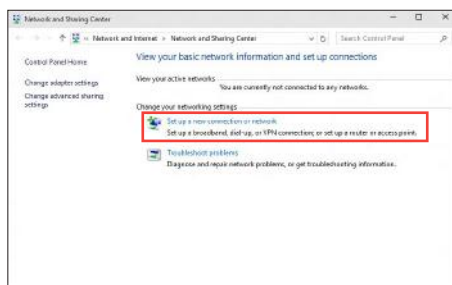

7. Wybierz **Connect to the Internet** (**Połącz z Internetem**) i kliknij **Next** (**Dalej**).

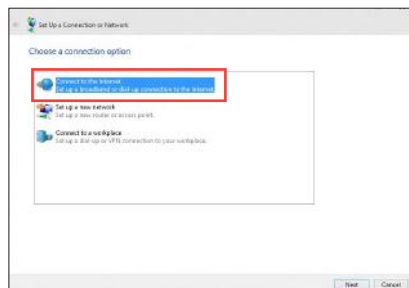


8. Wybierz **Broadband (PPPoE)** [**Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)**] i kliknij **Next (Dalej)**.
9. Wykonaj kolejne instrukcje ekranowe, aby dokończyć ustawienia.



Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP

W celu konfiguracji statycznego połączenia sieciowego IP:

1. Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej części.
2. Kliknij **Use the following IP address (Używaj następującego adresu IP)**.
3. Wprowadź IP address (Adres IP), Subnet mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama) od dostawcy usługi.
4. Jeśli to wymagane, wprowadź preferowany adres serwera DNS i adres alternatywny.
5. Po zakończeniu kliknij **OK**.

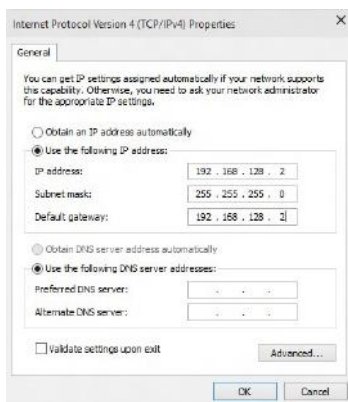


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Rozdział 5

Używanie programu ASUS Business Manager

ASUS Business Manager

ASUS Manager to zestaw narzędzi umożliwiających dostosowywanie oraz konserwację komputera firmy ASUS. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <https://www.asus.com/support/FAQ/1042634/>.

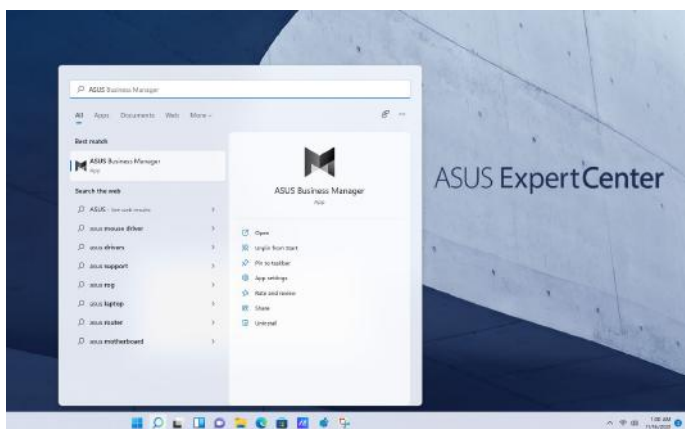

Adres URL może zostać zmieniony bez powiadomienia.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Rozdział 6

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział prezentuje niektóre potencjalne problemy i możliwe rozwiązania.

? Nie można włączyć zasilania mojego komputera i nie świeci dioda LED zasilania LED na panelu przednim

- Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy działa gniazdko ściennie.
- Sprawdź, czy jest włączony zasilacz. Sprawdź część **WŁĄCZANIE komputera** w Rozdziale 1.

? Mój komputer zawiesza się.

- Wykonaj następujące czynności w celu zamknięcia nieodpowiadających programów:
 1. Jednocześnie naciśnij na klawiaturze przyciski <Alt> + <Ctrl> + <Delete>, a następnie kliknij **Menedżer zadań**.
 2. Wybierz nieodpowiadający program, a następnie kliknij **End Task (Zakończ zadanie)**.
- Jeśli nie odpowiada klawiatura. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w górnej części obudowy, aż do wyłączenia komputera. Następnie naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia.

? Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową przez kartę WLAN ASUS (wyłącznie wybranych modeli)?

- Upewnij się, że wprowadzony został prawidłowy klucz zabezpieczenia dla sieci z którą ma nastąpić połączenie.
- Podłącz anteny zewnętrzne (opcjonalne) do złączy anteny karty WLAN ASUS i umieść anteny na obudowie komputera, aby uzyskać najlepsze działanie połączenia bezprzewodowego.

? Nie mogę włożyć karty Wi-Fi M.2/dysku SSD M.2 do gniazda M.2.

Upewnij się, że postępujesz zgodnie z oznaczeniami na płycie głównej i włóż kartę Wi-Fi M.2/dysk SSD M.2 do właściwego gniazda M.2.

? **Nie działają przyciski strzałek keypada numerycznego.**

Sprawdź, czy jest wyłączona dioda LED Number Lock. Jeśli dioda LED Number Lock jest włączona, przyciski keypada numerycznego można używać wyłącznie do wprowadzania liczb. Aby używać przycisków strzałek keypada numerycznego, naciśnij przycisk Number Lock w celu wyłączenia diody LED.

? **Brak obrazu na monitorze.**

- Sprawdź, czy włączone jest zasilanie monitora.
- Upewnij się, że monitor jest prawidłowo podłączony do portu wyjścia video komputera.
- Jeśli komputer jest dostarczany z dyskretną kartą graficzną, upewnij się, że monitor jest podłączony do portu wyjścia video na dyskretnej karcie graficznej.
- Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza video monitora. Jeśli okaże się, że szpilki są wygięte należy wymienić kabel złącza video monitora.
- Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
- Sprawdź dokumentację dostarczoną z monitorem w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących rozwiązywania problemów.

? **Podczas używania wielu monitorów, obraz jest wyświetlany tylko na jednym monitorze.**

- Sprawdź, czy jest włączone zasilanie obydwu monitorów.
- W czasie autotestu POST, obraz jest wyświetlany tylko na monitorze podłączonym do portu VGA. Funkcja podwójnego wyświetlacza działa jedynie w systemie Windows.
- Po zainstalowaniu w komputerze karty graficznej, upewnij się, że monitory są podłączone do portów wyjścia karty graficznej.
- Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia wielu wyświetlaczy.

? **Mój komputer nie wykrywa urządzenia pamięci USB.**

- Przy pierwszym podłączeniu urządzenia pamięci USB do komputera, Windows automatycznie instaluje jego sterownik. Zaczekaj chwilę i przejdź do Mój komputer, aby sprawdzić, czy zostało wykryte urządzenie pamięci masowej USB.
- Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do innego komputera, aby sprawdzić, czy urządzenie pamięci masowej USB działa nieprawidłowo lub jest uszkodzone.

? *Chcę przywrócić lub cofnąć zmiany ustawień mojego komputera, bez wpływu na moje osobiste pliki lub dane.*

Do przywracania lub cofania zmian w ustawieniach systemu komputerowego, bez wpływu na dane osobiste, takie jak dokumenty lub zdjęcia, można użyć opcji przywracania Windows® 11 **Refresh your PC without affecting your files (Odśwież komputer bez wpływu na pliki)**. Aby użyć tę opcję przywracania, kliknij w menu Start pozycję **Settings (Ustawienia) > Updates & recovery (Aktualizacja & przywracanie) > Recovery (Przywracanie)**, wybierz **Refresh your PC without affecting your files (Odśwież komputer bez wpływu na pliki)** i kliknij **Get Started (Rozpoczęcie)**.

? *Rozciągnięty obraz w HDTV.*

- Jest to spowodowane różnymi rozdzielczościami monitora i HDTV. Wyreguluj rozdzielczość ekranu, aby dopasować ją do HDTV. W celu zmiany rozdzielczości ekranu:
 - W menu Start kliknij kolejno pozycje **Settings (Ustawienia) > System > Display (Ekran)**.

? *Moje głośniki nie wytwarzają dźwięku.*

- Upewnij się, że głośniki są podłączone do portu wyjścia liniowego (jasnozielony) na panelu przednim lub na panelu tylnym.
- Sprawdź, czy głośnik jest podłączony do źródła zasilania prądem elektrycznym i czy jest włączony.
- Wyreguluj głośność głośnika.
- Upewnij się, że nie są wyciszone dźwięki systemu komputera.
 - Jeśli są wyciszone, ikona głośności wygląda jak . Aby włączyć dźwięki systemu, kliknij  w obszarze powiadomień Windows, a następnie kliknij .
 - Jeśli nie są wyciszone, kliknij  i przeciągnij suwak w celu regulacji głośności.
- Podłącz głośniki do innego komputera, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.

? *Nie można odczytać dysku w napędzie DVD.*

- Sprawdź, czy dysk został włożony stroną z etykietą skierowaną do góry.
- Sprawdź, czy dysk jest wyśrodkowany na tacy, szczególnie dotyczy to dysków o niestandardowych rozmiarach lub kształtach.
- Sprawdź, czy dysk nie jest zarysowany lub uszkodzony.

? *Nie odpowiada przycisk wysuwania napędu DVD.*

1. Kliknij w menu Start pozycję **File Explorer (Eksplorator plików)**.
2. Kliknij prawym przyciskiem  **DVD RW Drive**, a następnie kliknij **Wysuń** w menu.

Zasilanie

Problem	Możliwa przyczyna	Akcja
Brak zasilania (Wylączony wskaźnik zasilania)	Nieprawidłowe napięcie zasilania	- Ustaw przełącznik napięcia zasilania komputera, na napięcie wymagane w danym regionie. - Wyreguluj ustawienia napięcia. Upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda zasilania.
	Komputer nie jest włączony.	Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim, aby upewnić się, że komputer jest włączony.
	Nieprawidłowo podłączony przewód zasilający komputera.	- Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. - Użyj innego, zgodnego przewodu zasilającego.
	Problemy z zasilaczem (PSU)	W celu zainstalowania innego PSU na komputerze prosimy o kontakt z Centrum Serwisowym ASUS.

Wyświetlacz

Problem	Możliwa przyczyna	Akcja
Brak wyjścia wyświetlania po włączeniu komputera (Czarny ekran)	Kabel sygnałowy nie jest podłączony do prawidłowego portu VGA komputera.	- Podłącz kabel sygnałowy do prawidłowego portu wyświetlania (wbudowany port VGA lub dyskretny port VGA). - Jeśli używana jest dyskretna karta graficzna VGA, podłącz kabel sygnałowy do portu dyskretnnej karty VGA.
	Problemy dotyczące kabla sygnałowego	Spróbuj podłączyć go do innego monitora.

LAN

Problem	Możliwa przyczyna	Akcja
Nie można uzyskać dostępu do Internetu	Niepodłączony kabel LAN.	Podłącz do komputera kabel LAN.
	Problemy dotyczące kabla LAN	Upewnij się, że jest włączona dioda LED LAN. Jeśli nie, wypróbuj inny kabel LAN. Jeśli dalej nie działa, skontaktuj się z punktem serwisowym ASUS.
	Komputer nie jest prawidłowo podłączony do routera lub huba.	Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do routera lub huba.
	Ustawienia sieci	Skontaktuj się z ISP (Dostawca usługi połączenia z Internetem) w celu uzyskania prawidłowych ustawień LAN.
	Problemy spowodowane programem antywirusowym	Zamknij program antywirusowy.
	Problemy związane ze sterownikiem	Zainstaluj ponownie sterownik LAN

Audio

Problem	Możliwa przyczyna	Akcja
Brak audio	Głośnik lub słuchawki podłączone do niewłaściwego portu.	- Sprawdź prawidłowy port w podręczniku użytkownika komputera. - Odłącz i podłącz ponownie głośnik do komputera.
	Nie działa głośnik lub słuchawki.	Wypróbuj inny głośnik lub słuchawki.
	Nie działają porty audio z przodu i z tyłu.	Wypróbuj porty audio z przodu i z tyłu. Jeśli jeden z nich nie działa, sprawdź, czy port jest ustawiony na wiele kanałów.
	Problemy związane ze sterownikiem	Zainstaluj ponownie sterownik audio

System

Problem	Możliwa przyczyna	Akcja
Za wolne działanie systemu	Zbyt wiele uruchomionych programów.	Zamknij niektóre programy.
	Atak wirusa komputerowego	• Użyj programu antywirusowego do wyszukania wirusów i naprawy komputera. • Zainstaluj ponownie system operacyjny.
System często zawiesza się lub zatrzymuje.	Awaria dysku twardego	• Wyślij uszkodzony dysk twardy do punktu serwisowego ASUS w celu naprawy. • Wymień dysk twardy na nowy.
	Problemy związane z modulem pamięci	• Wymień moduły pamięci na zgodne. • Odłącz dodatkowe, zainstalowane moduły pamięci, a następnie spróbuj ponownie. • Skontaktuj się z Punktem serwisowym ASUS w celu uzyskania pomocy.
	Nieprawidłowa wentylacja komputera.	Przestaw komputer w miejsce o lepszym przepływie powietrza.
	Zainstalowane niezgodne oprogramowanie.	Zainstaluj ponownie system operacyjny i zainstaluj zgodne oprogramowanie.
System nie uruchamia się	W gnieździe PCIEX16_1 zainstalowana jest karta rozszerzeń inna niż karta graficzna lub urządzenie pamięci masowej.	Zainstaluj tę kartę rozszerzeń w dowolnym innym gnieździe PCIe i uruchom ponownie system.

CPU

Problem	Możliwa przyczyna	Akcja
Za duży hałas po włączeniu komputera.	Uruchamianie komputera.	Jest to normalne. Po włączeniu zasilania komputera, wentylator działa z pełną szybkością. Obroty wentylatora zwalniają po przejściu do systemu operacyjnego.
	Zmienione zostały ustawienia BIOS.	Przywróć domyślne ustawienia BIOS.
	Stara wersja BIOS	Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji. Odwiedź stronę pomocy technicznej ASUS, pod adresem https://www.asus.com/support/ w celu pobrania najnowszej wersji BIOS.
Komputer jest zbyt głośny podczas używania.	Wymieniony został wentylator CPU.	Upewnij się, że używany jest zgodny lub zalecany przez ASUS wentylator CPU.
	Niewystarczająca wentylacja komputera.	Przestaw komputer w miejsce o lepszym przepływie powietrza.
	Za wysoka temperatura systemu.	- Wykonaj aktualizację BIOS. - Jeśli wiesz jak ponownie zainstalować płytę główną, spróbuj oczyścić miejsce wewnątrz obudowy. - Skontaktuj się z Punktem serwisowym ASUS w celu uzyskania pomocy.



Jeśli problem nadal utrzymuje się, sprawdź kartę gwarancyjną komputera desktop PC i skontaktuj się z punktem serwisowym ASUS. Odwiedź stronę pomocy technicznej ASUS, pod adresem <https://www.asus.com/support/> w celu uzyskania informacji o serwisie.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dodatek

Praca w systemie Windows®

Pierwsze uruchomienie komputera desktop PC

Po pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlona zostanie seria ekranów umożliwiających konfigurację systemu operacyjnego Windows®. Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować podstawowe elementy w poniższym zakresie:

- Personalizacja
- Połącz
- Ustawienia
- Twoje konto

Po skonfigurowaniu podstawowych elementów system Windows® zainstaluje aplikacje i preferowane ustawienia. W trakcie procesu instalacji komputer musi pozostać włączony. Po zakończeniu procesu instalacji wyświetlony zostanie pulpit.



Zrzuty ekranu zamieszczone w tym rozdziale mają wyłącznie charakter informacyjny.

Menu Start

Menu Start to główna brama do programów zainstalowanych na komputerze, aplikacji systemu Windows®, folderów oraz ustawień. W menu Start można wykonywać poniższe czynności:

- Uruchamianie programów lub aplikacji systemu Windows®
- Uruchamianie często używanych programów lub aplikacji systemu Windows®
- Dostosowywanie ustawień komputera
- Korzystanie z pomocy dotyczącej systemu operacyjnego Windows®
- Wyłączanie komputera
- Wylogowywanie się z systemu Windows® lub przełączanie na konto innego użytkownika

Uaktywnianie menu Start

Menu Start możesz uruchomić na dwa sposoby:

- Ustaw wskaźnik myszy nad ikoną menu Start na pulpicie i kliknij ją.
- Naciśnij przycisk Windows®  na klawiaturze.

Uruchamianie programów z menu Start

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności w menu Start jest uruchamianie programów zainstalowanych na komputerze. Można je uruchamiać na dwa sposoby:

- Ustaw wskaźnik myszy nad programem, a następnie kliknij w celu uruchomienia.
- Przejdź między programami za pomocą klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz  w celu uruchomienia.

Aplikacje Windows®



Do pełnego uruchomienia niektórych aplikacji systemu Windows® wymagane jest zalogowanie się do konta Microsoft.

Uruchamianie aplikacji systemu Windows® z menu Start

Aplikacji systemu Windows® możesz uruchomić na dwa sposoby:

- Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją, a następnie kliknij w celu uruchomienia.
- Przejdź między aplikacjami za pomocą klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz  w celu uruchomienia aplikacji.

Łączenie z sieciami bezprzewodowymi

Wi-Fi

Uzyskiwanie dostępu do poczty e-mail, korzystanie z Internetu i udostępnianie aplikacji przez serwisy społecznościowe przy użyciu połączenia Wi-Fi komputera.

Łączenie z siecią Wi-Fi

W celu połączenia komputera z siecią Wi-Fi należy wykonać poniższe czynności:

1. Kliknij/stuknij ikonę **Wi-Fi** na pasku zadań, aby włączyć sieć Wi-Fi.
2. Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych połączeń Wi-Fi.
3. Wybierz pozycję **Connect (Połącz)** w celu nawiązania połączenia z siecią.



Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie klucza zabezpieczeń wymaganego do uaktywnienia połączenia Wi-Fi.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth ułatwia bezprzewodowy transfer danych z innymi urządzeniami Bluetooth.

Parowanie z innymi urządzeniami Bluetooth

Do korzystania z transferu danych konieczne jest sparowanie komputera z innymi urządzeniami Bluetooth. Aby połączyć urządzenia, należy wykonać poniższe czynności:

1. Wyświetl pozycję **Settings (Ustawienia)** z menu Start.
2. Wybierz pozycję **Devices (Urządzenia)** > **Bluetooth**, aby wyszukać urządzenia Bluetooth. (Dotyczy systemu Windows® 10)

Wybierz pozycję **Bluetooth & devices (Bluetooth i urządzenia)** > **Add device (Dodaj urządzenie)**, aby wyszukać urządzenia Bluetooth. (Dotyczy systemu Windows® 11)

3. Wybierz urządzenie z listy, aby sparować je z komputerem.



W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie kodu dostępu do komputera.

Podłączanie do sieci przewodowej

Dzięki portowi LAN komputera możliwe jest także podłączenie do sieci przewodowej, np. sieci LAN lub internetowego połączenia szerokopasmowego.



Należy skontaktować się z usługodawcą internetowym (ISP) w celu uzyskania szczegółowych informacji bądź z administratorem sieci, aby skorzystać z pomocy w zakresie konfiguracji połączenia internetowego.

Wyłączanie komputera

Aby wyłączyć komputer, należy wykonać jedną z poniższych procedur:

- Uaktywnij menu Start, wybierz ikonę zasilania, a następnie pozycję **Shut down (Zamknij)** w celu normalnego wyłączenia.

Na ekranie logowania wybierz ikonę zasilania, a następnie pozycję **Shut down (Zamknij)**.

- Naciśnij klawisze  +  w celu wyświetlenia okna Zamykanie systemu Windows. Wybierz z listy rozwijanej polecenie **Shut Down (Zamknij)**, a następnie wybierz przycisk **OK**.

Jeśli komputer nie odpowiada, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż nastąpi wyłączenie komputera.

Przełączanie komputera do trybu wyłączenia z aktywną funkcją szybkiego uruchamiania

Komputer można przełączyć do trybu wyłączenia z aktywną funkcją szybkiego uruchamiania:

Wpisz w pasku wyszukiwania **Control Panel (Panel sterowania)** i otwórz go (**View by: (Widok według:) Category (Kategoria)**), wybierz pozycję **Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)** > **Power Options (Opcje zasilania)** > **Choose what the power button does (Wybierz działanie po kliknięciu przycisku zasilania)**, kliknij **Change settings that are currently unavailable (Zmień ustawienia, które są aktualnie niedostępne)**, zaznacz opcję **Turn on fast startup(recommended) [Włącz szybkie uruchamianie (zalecane)]** i kliknij **Save changes (Zapisz zmiany)**.

- Uaktywnij menu Start, wybierz ikonę zasilania, a następnie pozycję **Shut down (Zamknij)** w celu normalnego wyłączenia.

Na ekranie logowania wybierz ikonę zasilania, a następnie pozycję **Shut down (Zamknij)**.

- Naciśnij klawisze  +  w celu wyświetlenia okna Zamykanie systemu Windows. Wybierz z listy rozwijanej polecenie **Shut Down (Zamknij)**, a następnie wybierz przycisk **OK**.

Jeśli komputer nie odpowiada, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż nastąpi wyłączenie komputera.

Przełączanie komputera do trybu najniższego zużycia energii

Komputer można przełączyć do trybu najniższego zużycia energii w poniższy sposób:

Wpisz w pasku wyszukiwania **Control Panel (Panel sterowania)** i otwórz go (**View by: (Widok według:) Category (Kategoria)**), wybierz pozycję **Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)** > **Power Options (Opcje zasilania)** > **Choose what the power button does (Wybierz działanie po kliknięciu przycisku zasilania)**, kliknij **Change settings that are currently unavailable (Zmień ustawienia, które są aktualnie niedostępne)**, usuń zaznaczenie opcji **Turn on fast startup (recommended) [Włącz szybkie uruchamianie (zalecane)]** i kliknij **Save changes (Zapisz zmiany)**.

- Uaktywnij menu Start, wybierz ikonę zasilania, a następnie pozycję **Shut down (Zamknij)** w celu normalnego wyłączenia.

Na ekranie logowania wybierz ikonę zasilania, a następnie pozycję **Shut down (Zamknij)**.

- Naciśnij klawisze  +  w celu wyświetlenia okna Zamykanie systemu Windows. Wybierz z listy rozwijanej polecenie **Shut Down (Zamknij)**, a następnie wybierz przycisk **OK**.

Jeśli komputer nie odpowiada, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż nastąpi wyłączenie komputera.

Przełączanie komputera do trybu uśpienia

Komputer można przełączyć do trybu uśpienia na dwa sposoby:

- Uaktywnij menu Start, wybierz ikonę zasilania, a następnie pozycję **Sleep (Uśpij)**, aby przełączyć komputer do trybu uśpienia.

Na ekranie logowania wybierz ikonę zasilania, a następnie pozycję **Sleep (Uśpij)**.

- Naciśnij klawisze  +  w celu wyświetlenia okna Zamykanie systemu Windows. Wybierz z listy rozwijanej polecenie **Sleep (Uśpij)**, a następnie wybierz przycisk **OK**.



Aby przełączyć komputer do trybu uśpienia, można także nacisnąć raz przycisk zasilania.
