


Clavier®

Frezarka do Paznokci

FX 620

01. Elementy urządzenia

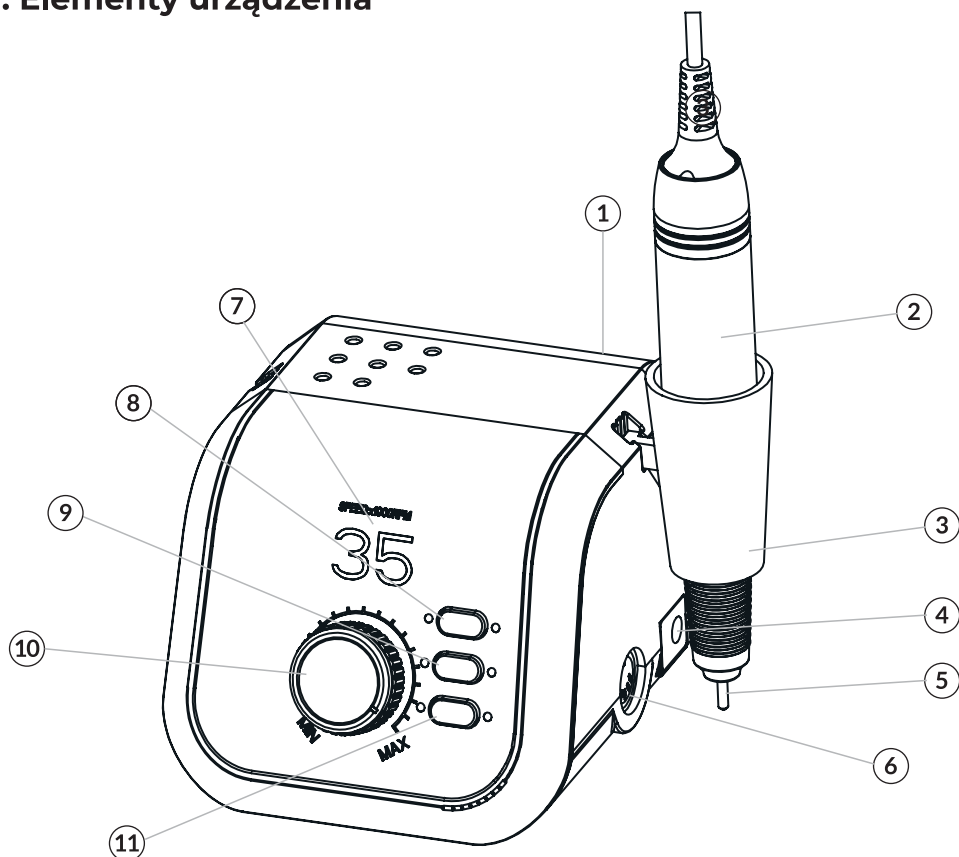

① Przycisk On/Off

② Rękojeść

③ Uchwyt na ręczkę

④ Gniazdo na pedał nożny

⑤ Głowica

⑥ Gniazdo zasilania rękojeści

⑦ Wyświetlacz

⑧ Sterowanie nożne/ręczne

⑨ Obroty do przodu/do tyłu

⑩ Pokrętko prędkości

⑪ Przycisk Play/Pauza

02. Zawartość opakowania

- ① Jednostka główna
- ② Jedna rękojeść
- ③ Jedna głowica
- ④ Jeden pedał nożny
- ⑤ Instrukcja obsługi
- ⑥ Zestaw frezów

03. Konfiguracja i Obsługa urządzenia

- ① Po sprawdzeniu wyłącznika w jednostce sterującej, wpiąć zasilanie do prądu.
- ② Podłącz głowicę do odpowiedniego gniazda w urządzeniu
- ③ Ustaw pokrętkę prędkości obrotowej na „0”

Uwaga!

Upewnij się, że trzpień wiertła jest umieszczony w całości w uchwycie i zabezpieczony. W trakcie pracy luźna końcówka może się wydostać.

- ④ Trzymaj głowicę jedną ręką, a drugą włącz urządzenie.
- ⑤ Sprawdź, czy głowica działa prawidłowo na różnych prędkościach obrotu za pomocą pokrętki na urządzeniu.
- ⑥ Wyłącz zasilanie i podłącz pedał do jednostki sterującej. Sprawdź jego pracę.
- ⑦ Wyłącz zasilanie i przełącz urządzenie na odwrócone obroty. Włącz zasilanie i sprawdź pracę frezarki.

04. Konserwacja

- ① Utrzymuj miejsce pracy czyste od pyłu i drobin.
- ② Usuwać regularnie kurz z głowicy za pomocą alkoholu izopropylowego, unikając zamoczenia wnętrza głowicy.
- ③ Nie nakładaj oleju na części głowicy, ani nie czyść jej wodą. Smar znajdujący w łożyskach może wytopić się przez olej.

05. Dane techniczne

- ① Moc: 65W
- ② Napięcie wejściowe: 18V / 220~240V AC 50Hz

06. Wiertła i Frezy

- Wymiary wiertła: 2.35 mm
- Należy używać wiertel zgodnych ze standardami ISO.
- Unikaj używania zardzewiałych, zgiętych lub uszkodzonych wiertel, gdyż mogą one powodować nadmierne zużywanie się urządzenia oraz łożysk.
- Utrzymuj bezpieczną prędkość pracy urządzenia określoną przez producenta oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
- Wszelkie usterki lub nadmierne wibracje należy sprawdzać najpierw na małej prędkości obrotu, dopiero wtedy ją zwiększając.
- Zmieniaj prędkość obrotów urządzenia sterującego stopniowo.
- Używaj odpowiedniego źródła zasilania dla urządzenia sterującego.
- Wyłącz urządzenie z zasilania w czasie wymiany wiertel.
- Należy zachować ostrożność i nie dopuścić do upadku głowicy frezarki. Może spowodować to jej uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku upuszczenia głowicy, należy sprawdzić, czy wiertło nie zostało zgięte i ostrożnie sprawdzić, czy głowica nie zaczyna się przegrzewać w czasie pracy.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z głowicą, nie używaj jej dopóki nie zostanie naprawiona.
- Nie podłączaj urządzenia do prądu w czasie, gdy uchwyt jest otwarty, gdyż może to spowodować zwarcie silnika.
- Upewnij się przed podłączeniem do zasilania, że urządzenie jest wyłączone, by uniknąć obrażeń związanych z nagłym uruchomieniem się frezarki.
- Nie otwieraj uchwytu w czasie pracy urządzenia!
- Po pracy przechowuj głowicę z umieszczonym w niej wiertłem.
- Nie odkładaj głowicy dopóki całkiem się nie zatrzyma.
- Upewnij się, że wyłączasz urządzenie z zasilania przed jego przemieszczaniem.
- Używaj odpowiedniego napięcia.
- Używaj akcesoriów dostosowanych do urządzenia.
- Celem dopasowania prędkości frezarki do poszczególnych zastosowań, przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj odpowiedniej odzieży ochronnej, zwłaszcza maski oraz okularów ochronnych. Używaj odpowiedniego pochłaniacza pyłu oraz wentylacji.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości, odłamki mogą spowodować wypadek.
- Dostosuj obroty na minutę (RPM). Nie dostosowanie się grozi wypadkiem.
- Dopuszczalne RPM może zmieniać się w zależności od wiertła i obrabianego materiału.

07. Środki ostrożności

- ① Podczas używania tego urządzenia należy korzystać ze źródła zasilania odpowiedniego dla tego urządzenia.
- ② Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użytku przez dzieci.
- ③ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć je od sieci i przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.
- ④ Do usuwania zanieczyszczeń z tacy należy używać miękkiej ściereczki lekko zwilżonej alkoholem lub detergentem, aby zapobiec przedostawaniu się płynów do wnętrza urządzenia.
- ⑤ Proszę używać go w suchym środowisku, aby uniknąć słońca i deszczu.
- ⑥ Proszę nie zmieniać głowicy frezarki podczas pracy rękojeści, aby uniknąć trwałego uszkodzenia rękojeści.

08. Wskazówki:

- ① Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie do gniazdka o napięciu dostosowanym do wymogów urządzenia.
- ② Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- ③ Używaj suchej lub delikatnie nawilżonej detergentem ściereczki do czyszczenia urządzenia.
- ④ Używaj frezarki z dala od wilgoci. Unikaj mocnego nasłonecznienia urządzenia, by nie doprowadzić do jego przegrzania.
- ⑤ Nie wymieniaj frezów kiedy frezarka jest uruchomiona. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie rączki.
- ⑥ Jeśli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilania i przechowuj sprzęt w wentylowanym, suchym miejscu.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:


- ① Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
- ② Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
- ③ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
- ④ Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Clavier®

Nail Drill System

FX 620

01. Device components

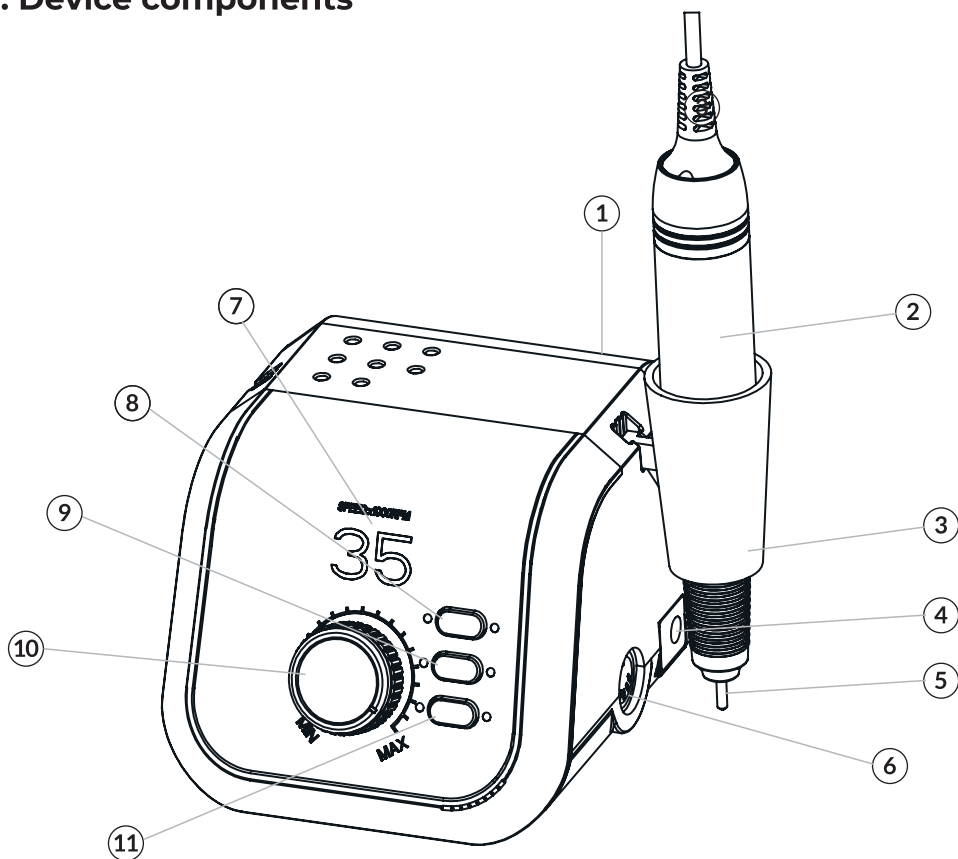

① ON/OFF

② Handle

③ Handle holder

④ Foot pedal socket

⑤ Drill Bits

⑥ Handle socket

⑦ Display Screen

⑧ Hand/Foot

⑨ Forward/reverse rotation

⑩ Speed knob

⑪ Play/Pausa

02. Packing list

- ① One host
- ② One handle
- ③ One box Grinding bits
- ④ One Foot switch
- ⑤ One manual
- ⑥ Cutter set

03. Device configuration and operation

- ① After checking the switch on the control unit, plug in the power supply.
- ② Connect the head to the appropriate socket on the device
- ③ Set the speed dial to "0"

Attention!

Ensure that the drill shank is fully inserted into the chuck and secured. A loose bit can come out during operation.

- ④ Hold the head with one hand and switch on the device with the other.
- ⑤ Check that the head operates correctly at the different rotation speeds using the knob on the unit.
- ⑥ Switch off the power and connect the pedal to the control unit. Check its operation.
- ⑦ Switch off the power and switch the machine to reverse rotation. Switch on the power and check the operation of the milling machine.

04. Maintenance

- ① Keep the work area clean of dust and debris.
- ② Remove dust from the head regularly with isopropyl alcohol, avoid getting the inside of the head wet.
- ③ Do not apply oil to head parts or clean them with water. The grease in the bearings can melt through the oil.

05. Specification

- ① Power: 65W
- ② Input voltage: 18V / 220~240V AC 50Hz

06. Drills and cutters

- Dimensions of drill bit: 2.35 mm
- Use drills that comply with ISO standards.
- Avoid using rusty, bent or damaged drill bits, as these can cause excessive wear on the unit and bearings.
- Maintain the safe operating speed of the machine as specified by the manufacturer and observe the safety rules.
- Any faults or excessive vibration should be checked first at low speed, only then increasing it.
- Change the speed of the control unit gradually.
- Use a suitable power source for the control unit.
- Switch the unit off from the power supply when changing drill bits.
- Be careful and do not allow the cutter head to fall. Doing so may damage or destroy it. If the head is dropped, check that the drill bit is not bent and carefully check that the head does not start to overheat during operation.
- If there are any problems with the head, do not use it until it has been repaired.
- Do not plug the unit in while the handle is open, as this can cause the motor to short circuit.
- Make sure the machine is switched off before connecting to the power supply to avoid injury from the router starting up suddenly.
- Do not open the handle during operation!
- After work, store the head with the drill bit in it.
- Do not put the head down until it has come to a complete stop.
- Make sure you switch the device off from the power supply before moving it.
- Use the right voltage.
- Use accessories adapted to the device.
- To adjust the speed of the milling machine to the individual application, read the operating instructions.
- Use appropriate protective clothing, especially a mask and safety goggles. Use a suitable dust absorber and ventilation.
- Keep your work area clean, debris can cause accidents.
- Adjust the revolutions per minute (RPM). Failure to adjust risks an accident.
- The permissible RPM may vary depending on the drill bit and the material being worked on.

07. Precautions

- ① When using this device, use a power source suitable for the device.
- ② The device is not intended for independent use by children.
- ③ If the unit will not be used for an extended period of time, unplug it from the mains and store it in a dry and ventilated place.
- ④ To remove dirt from the tray, use a soft cloth slightly moistened with alcohol or detergent to prevent liquids from entering the unit.
- ⑤ Please use it in a dry environment to avoid sun and rain.
- ⑥ Please do not change the cutter head while the handle is in operation to avoid permanent damage to the handle.

08. Directions:

- ① Remember to connect the appliance to an outlet with a voltage adapted appropriate to the requirements of the appliance.
- ② Keep the device out of the reach of children.
- ③ Use a dry or slightly moistened cloth with detergent to clean the appliance.
- ④ Use the milling machine away from moisture. Avoid bright sunlight to avoid overheating.
- ⑤ Do not replace cutters when the milling machine is running. This can cause irreparable damage to the handle.
- ⑥ If you do not use the device for a long time, unplug the power plug and store the equipment in a ventilated, dry place.