


NIIMBOT

Instrukcja obsługi

Przenośna drukarka etykiet

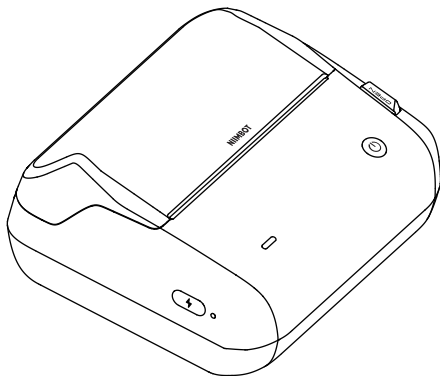

NIIMBOT B4

01

Zawartość zestawu




**Inteligentna drukarka
etykiet *1**



**Rolka papieru do
druku etykiet *1**




**Kabel danych USB
typu C *1**




Instrukcja obsługi *1

02


Instalacja

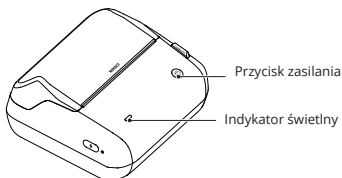


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Power” przez 2–3 sekundy, aby wyłączyć drukarkę.

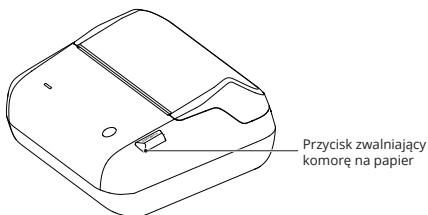


- 2 Naciśnij przycisk „Otwórz”, aby otworzyć komorę na papier.

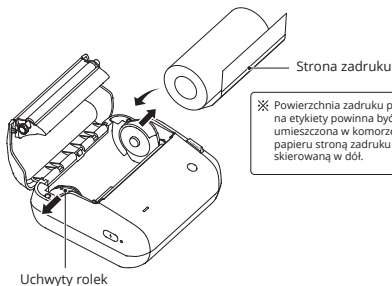

- 3 Rozsuń prowadnice, a następnie umieść rolkę papieru między prowadnicami, stroną do drukowania skierowaną w dół.

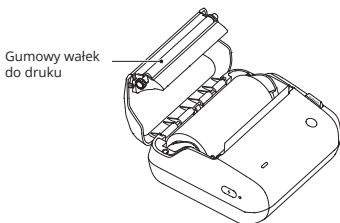

- 4 Zwolnij prowadnice, aby zamocować rolkę papieru na miejscu.

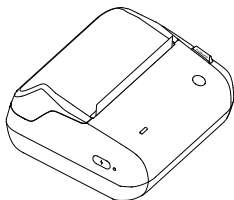

- 5 Wyreguluj papier etykietowy tak, aby odsłonić 2–3 cm pierwszej etykiety, a następnie zamknij komorę papierową.


03

Pobieranie oprogramowania

Nazwa oprogramowania	Metoda pobrania	Instrukcje
 NIIMBOT Zalecane do użytku komercyjnego	Wyszukaj i pobierz z App Store.  	
 NIIMBOT	Proszę otworzyć link na komputerze: niim.cc	
Sterowniki innych marek Tylko do drukowania i pobierania oprogramowania innych firm		

Centrum pomocy


Aby uzyskać więcej samouczków wideo i odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź sekcję „Moje – Centrum pomocy” w aplikacji.

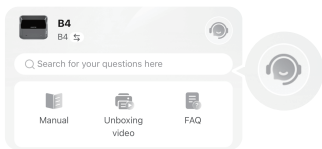

Jeśli podczas korzystania z produktu napotkasz jakiegolwiek problemy lub masz pytania, możesz również zalogować się do aplikacji, przejść do sekcji „Moje konto – Centrum pomocy” i wybrać opcję „Obsługa klienta”, aby uzyskać pomoc.

04

Opis produktu

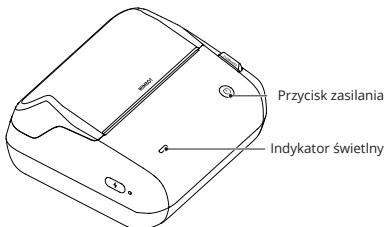


Funkcje przycisków

Obsługa	Instrukcja obsługi
Włączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Power” przez 2-3 sekundy.
Wyłączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Power” przez 2-3 sekundy, gdy drukarka jest włączona.
Podaj papier	Naciśnij raz przycisk „Power” po włączeniu zasilania drukarki.
Wydrukuj stronę testową	Naciśnij dwukrotnie przycisk „Power”, gdy drukarka jest włączona.
Przełączanie między trybem etykiety a trybem paragonu	Po włączeniu drukarki naciśnij cztery razy przycisk „Power”. Po przełączeniu zostanie wydrukowana strona autotestu.

- ※ Uwagi:
1. W trybie paragonów drukarka może być podłączona tylko do odpowiedniego oprogramowania innych producentów i nie może być podłączona do aplikacji NIIMBOT.
 2. Aby sprawdzić aktualny tryb drukowania, zapoznaj się ze stroną autotestu.

Indykator świetlny

Kolor	Status	Opis statusu
Niebieski	Stały	Włączona, ale nie podłączona
	Szybkie miganie	Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Zielony	Stały	Połączono z Bluetooth
	Szybkie miganie	Drukowanie
Czerwony	Stały	Komora papieru nie jest zamknięta, brak papieru, błąd wydruku papieru, przegrzanie głowicy drukującej itp.

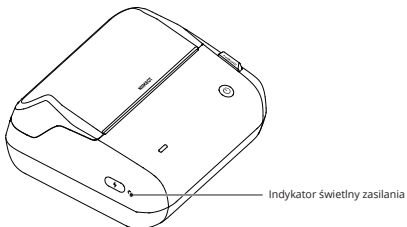

Indykator świetlny zasilania

Kolor	Status	Opis statusu
Biały	Szybkie migotanie	Ładowanie
	Stały	W pełni naładowana i podłączona
Czerwony	Stały	Niski poziom naładowania

05

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Przenośna drukarka etykiet	Model	NII MBOT B4
Wymiary	135*157*69mm	Waga	757g
Czas ładowania	3 - 4 godziny	Moc znamieniowa	5V DC, 2A
Pojemność znamieniowa	2000mAh	Metoda druku	Druk termiczny
Rozdzielczość druku	203dpi	Efektywna szerokość drukowania	104mm
Sposób łączności	Bluetooth lub USB-C	Port ładowania	USB-C
Moc nadawcza	4 dBm (maks.)	Temperatura pracy	0°C - 45°C
RFID	13.56MHz	Bluetooth	2402-2480MHz

06

Środki ostrożności

Aby bezpiecznie korzystać z tego produktu i uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

*Uwaga



Nie należy demontować produktu. Produkty, które zostały zdemontowane, nie podlegają zwrotowi ani wymianie.



Nie używaj żrących środków chemicznych ani czyszczących do czyszczenia produktu.



Nie używaj produktu w pobliżu stacji benzynowych, zbiorników paliwa lub innych miejsc, gdzie są łatwopalne substancje.

1. Przechowuj produkt i akcesoria w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci lub zezwalaj na korzystanie z nich wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
2. Natychmiast odłącz produkt od źródła zasilania, jeśli produkt dostanie się do wody.
3. Natychmiast odłącz produkt, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo.
4. Jeśli używasz zasilacza do ładowania produktu, upewnij się, że zasilacz jest bezpieczny, zgodny z normami i spełnia niezbędne standardy.
5. Nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch.
6. Bateria zawiera specjalne obwody i urządzenia zabezpieczające. Nie demontuj baterii, ponieważ może to spowodować zwarcie lub wyciek elektrolitu. Jeśli elektrolit przypadkowo dostanie się do oka, natychmiast przepłucz je czystą wodą i zgłoś się do lekarza.

7. Nie należy wystawiać urządzenia ani zasilacza na działanie wysokich temperatur lub wilgoci ani zanurzać ich w wodzie, aby zapobiec zwarciom, które mogą spowodować przegrzanie, dymienie, deformację, uszkodzenie lub nawet eksplozję baterii.
8. W przypadku zauważenia dymu lub nietypowego zapachu wydobywającego się z produktu lub zasilacza należy natychmiast odłączyć zasilacz, uważając, aby nie poparzyć się.

Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych

1. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości drukarki i funkcji aplikacji, zaleca się stosowanie oryginalnego papieru do etykiet, taśmy i innych materiałów eksploatacyjnych firmy NIIMBOT. Materiały eksploatacyjne innych producentów mogą nie być rozpoznawane przez drukarkę i powodować nieprawidłowe działanie lub słabą jakość wydruków.
2. Gdy materiały eksploatacyjne osiągną limit zużycia, należy je wymienić na oryginalne materiały eksploatacyjne firmy NIIMBOT.

Uwagi

Wszystkie zdjęcia produktów, akcesoriów i interfejsów oprogramowania zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste produkty mogą nieznacznie różnić się od zdjęć ze względu na aktualizacje i ulepszenia produktów; produkty mogą podlegać ulepszeniom technicznym bez uprzedzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Wuhan Jingchen intelligent identificationTechnology Co, Ltd, niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Przenośna drukarka etykiet Niimbot B4 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/niimbot>

Adres producenta: No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, Chiny

Częstotliwość radiowa: Bluetooth: 2400MHz-2483,5MHz / RFID: 13.56MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ryzyko przegrzania:

- W przypadku modeli termicznych unikaj ciągłego drukowania dużych nakładów bez przerw – może to prowadzić do przegrzania urządzenia.

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych drukarki, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.

2. Bezpieczeństwo zasilania:

- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli i zasilaczy dostarczonych przez producenta.
- Nie używaj drukarki w pobliżu źródeł wody ani w wilgotnym środowisku, aby zapobiec ryzyku zwarcia.

3. Ochrona mechanizmu drukującego:

- Nie wkładaj rąk ani obcych przedmiotów do mechanizmu drukującego podczas pracy urządzenia.
- Unikaj używania papieru lub taśm, które nie są zalecane przez producenta – mogą one uszkodzić mechanizm drukujący.

4. Ochrona przed chemikaliami i uszkodzeniami mechanicznymi:

- Nie wystawiaj drukarki na działanie chemikaliów, które mogą uszkodzić jej obudowę lub mechanizm.
- Chronić urządzenie przed wstrząsami, upadkami i intensywnymi wibracjami, które mogą wpłynąć na jego działanie.

5. Bezpieczeństwo dzieci:

- Drukarki etykiet nie są zabawkami. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, szczególnie modele z elementami grzejnymi lub ostrymi krawędziami.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj wszystkie wymagane sterowniki i oprogramowanie, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Umieść drukarkę na stabilnej, równej powierzchni, z dala od krawędzi biurka, aby zapobiec jej upadkowi.

2. Eksploatacja i materiały eksploatacyjne:

- Używaj tylko materiałów eksploatacyjnych (papier, etykiety, taśmy) rekomendowanych przez producenta, aby zapewnić optymalną jakość druku i wydłużyć żywotność urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj poziom materiałów eksploatacyjnych i wymieniaj je zgodnie z instrukcją.

3. Konserwacja i czyszczenie:

- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem. Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia obudowy.
- W przypadku modeli termicznych regularnie czyść głowicę drukującą, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki kleju z etykiet.

4. Bezpieczne użytkowanie funkcji bezprzewodowych:

- W przypadku drukarek obsługujących Wi-Fi lub Bluetooth upewnij się, że połączenie jest zabezpieczone hasłem, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

5. Przechowywanie:

- Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania i przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i kurzu.

Dodatkowe środki ostrożności

• Ochrona środowiska:

- Zużyte materiały eksploatacyjne, takie jak taśmy, etykiety czy pojemniki po atramencie, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów biurowych i elektronicznych.
- Zużyty drukarkę należy oddać do punktu recyklingu sprzętu elektronicznego.

• Regularne aktualizacje:

- Aktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić jego zgodność z nowymi standardami i maksymalną wydajność.

• Bezpieczeństwo ergonomii pracy:

- Ustaw drukarkę w miejscu łatwo dostępnym, aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego użytkowania lub nadmiernego obciążenia użytkownika.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE
SUCCESS COURIER SL
Planta 1
28947 Madrid
Hiszpania
successservice2@hotmail.com

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Kategoria: Przenośny akumulator

Typ: Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

Waga netto: 0,0956 kg

Pojemność: 2000mAh mAh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie