



M305

Obudowa komputerowa

DARKFLASH INFOTECH CO., LTD.
www.darkflash.com



1.1 AKCESORIA



| Śruby płyty głównej*12



| Śruby dysku twardego*4





| Śruby zasilacza *6



| Żelazne kolumny*2
(6 sztuk w zestawie)

1.2 WYMIARY

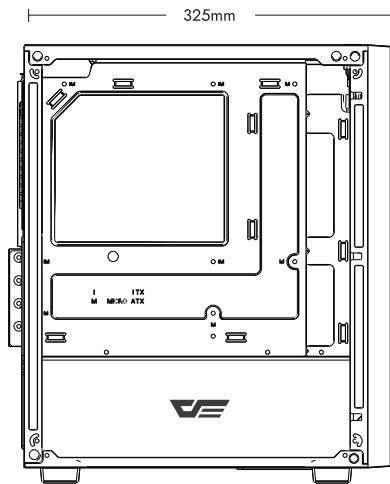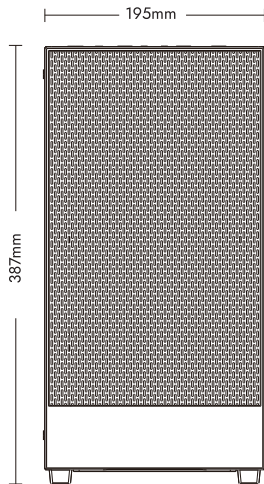

1.2 SPECYFIKACJA



Obsługa płyt głównych: Micro ATX/ ITX

Obsługa dysków SSD 2,5,,

2

Obsługa dysków HDD 3,5"

2

Gniazda PCI

4

Zasilanie

160 mm

Porty wejścia/wyjścia

USB 3.0*1/ USB 2.0*2/ HD Audio/ Zasilanie/ Reset

Odstęp od procesora:

160 mm

Maksymalny odstęp od karty graficznej:

300 mm

Obsługa wentylatorów:



Góra: 120 mm*2

Przód: 120 mm*2


Tył: 120 mm*1

Dno: 120 mm*2

2.0 INSTALACJA PŁYTY GŁÓWNEJ I ZASILANIA

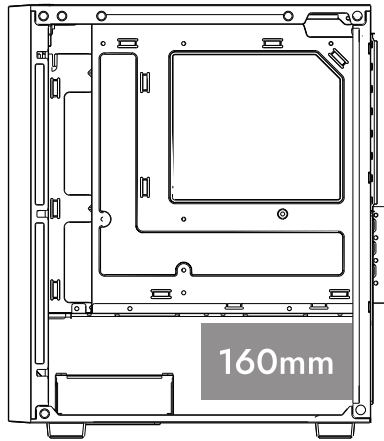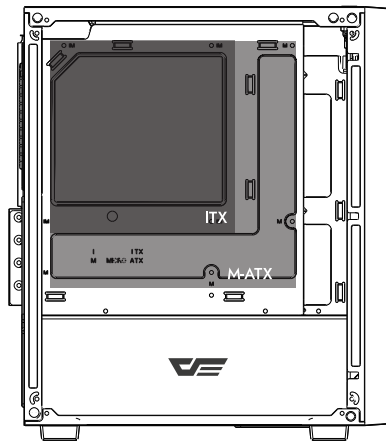

2.1 INSTALACJA WEJŚĆ/WYJŚĆ I DYSKU TWARDEGO

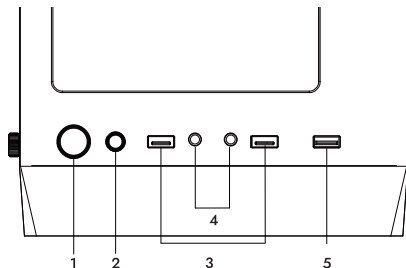

Nr nazwa części


1.Power

2.Reset



3.USB 2.0*2

4.HD Audio


5.USB 3.0*1

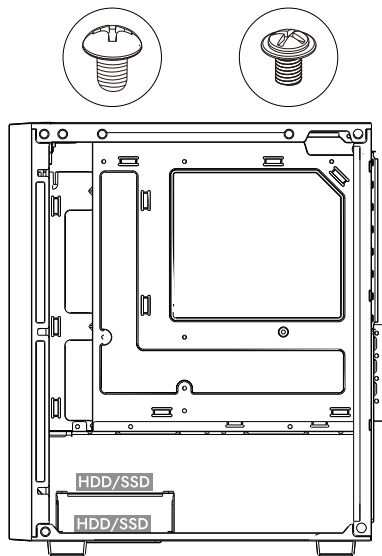

2.2 WSPORNIK WENTYLATORA I CHŁODNICY

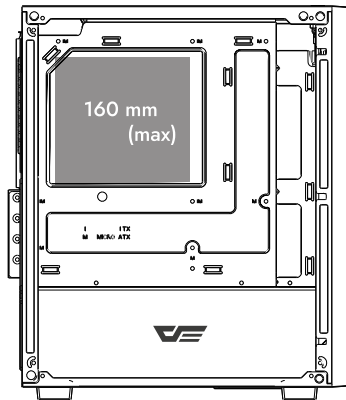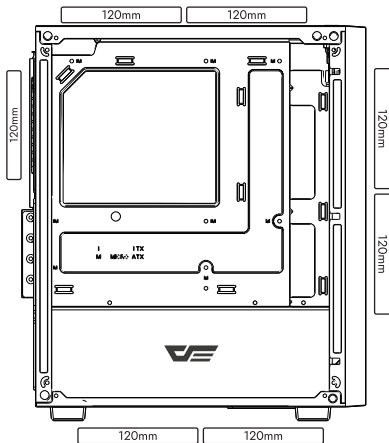

2.3 INSTALACJA KARTY ROZSZERZAJĄCEJ

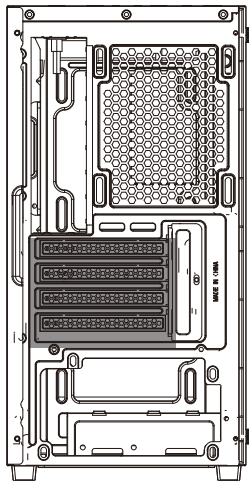

Maksymalna wysokość karty graficznej: 300 mm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem montażu lub użytkowania zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Obudowy komputerowe powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do montażu i ochrony podzespołów komputerowych.
- Nie umieszczaj obudowy w miejscach narażonych na wysoką wilgotność, ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj transportu obudowy z zamontowanymi podzespołami, jeśli nie jest do tego odpowiednio zabezpieczona.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Podczas montażu podzespołów wewnątrz obudowy zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Ostrożnie obchodź się z ostrymi krawędziami wewnątrz obudowy, które mogą prowadzić do skaleczeń.
- Upewnij się, że wentylatory (jeśli są wbudowane) są prawidłowo zamocowane i podłączone, aby uniknąć ich odłączenia podczas pracy.

Ryzyko związane z przepływem powietrza:

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych obudowy, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza i chłodzenie podzespołów.
- Jeśli obudowa nie posiada wentylatorów, upewnij się, że zainstalujesz odpowiednie elementy chłodzące, aby zapobiec przegrzaniu podzespołów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie otwory montażowe są zgodne z płytą główną i pozostałymi podzespołami.
- W przypadku obudów z wbudowanymi wentylatorami sprawdź, czy są one poprawnie zamocowane i działają bez zakłóceń.
- Jeśli obudowa posiada zasilacz, upewnij się, że spełnia on wymagania energetyczne Twojego systemu.

Bezpieczne korzystanie:

- Obudowę ustaw na stabilnym, równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu.
- Regularnie sprawdzaj, czy kurz nie blokuje otworów wentylacyjnych, co może prowadzić do przegrzewania.
- Upewnij się, że wszystkie kable wewnątrz obudowy są dobrze zorganizowane i nie blokują przepływu powietrza.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Regularnie usuwaj kurz z obudowy, szczególnie z otworów wentylacyjnych i filtrów przeciwkurzowych. Używaj sprężonego powietrza lub miękkiej ściereczki.
- **Wentylatory:** Jeśli obudowa posiada wbudowane wentylatory, regularnie sprawdzaj ich stan techniczny. W przypadku hałasu lub problemów z obrotem wymień wentylator na nowy zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Organizacja kabli:** Używaj opasek zaciskowych lub organizatorów do kabli, aby zapobiec ich uszkodzeniom oraz poprawić przepływ powietrza.

Oświadczenie zgodności

Obudowy komputerowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz ochrony podzespołów.

Producent
DARKFLASH GUANGZHOU CO.,LTD
Tie Shan He Electronic Business / Rm.16,Floor 3
Huadu Guangzhou,Guangdong
Chiny
dobby@darkflash.com

Podmiot odpowiedzialny
MJCM SARL
avenue des Champs -Elysees Bur 78
69001 Paris
Francja
xdh.tech@outlook.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl