

SZANOWNI PAŃSTWO

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście nas Państwo, kupując nasz piekarnik. Przekonajcie się Państwo sami, że na naszych wyrobach możecie polegać. Abyście Państwo łatwiej zrozumieli działanie urządzenia, dodaliśmy dokładnie napisaną instrukcję obsługi.

Instrukcja ta powinna Wam ułatwić zaznajomienie się z Waszym nowym urządzeniem. Prosimy, abyście przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytali instrukcję obsługi.

Prosimy o sprawdzenie czy urządzenie, które otrzymaliście jest nieposzkodowane. W przypadku uszkodzenia powstałego podczas transportu, należy zwrócić się do sprzedawcy u którego urządzenie zostało kupione lub do okręgowego magazynu skąd urządzenie zostało dostarczone. Numer telefonu, znajdziecie Państwo na rachunku lub kwicie dostawy.

Życzymy Państwu wiele zadowolenia przy użytkowaniu Waszego nowego urządzenia.



Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gastronomii. Oddziaływaniem energii elektromagnetycznej, służy wyłącznie do podgrzewania żywności oraz napojów. Kuchenki należy używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika. Zawiera opis urządzenia i sposób jego użytkowania. Instrukcja odnosi się do różnych typów urządzeń dlatego też może zawierać opisy funkcji, których urządzenie państwa nie posiada.



Nigdy nie dotykaj powierzchni ogrzewania lub urządzenia do gotowania. Staną się nagrzewa podczas pracy. Trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości. Istnieje ryzyko spalania!



Źródło promieniowania mikrofal i wysokiego napięcia. Nie zdejmować obudowy.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez ciągłego nadzoru. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia raz przewodu zasilającego.

- **UWAGA:** Podczas korzystania z funkcji mikrofales + grill dochodzi do znacznego wzrostu temperatury. W tym wypadku zaleca się, by dzieciom podczas użytkowania kuchenki towarzyszyła osoba dorosła (tylko dla kuchenek posiadających funkcję grilowania).
- **UWAGA:** Jeśli uszkodzone są drzwiczki lub powierzchnie

uszczelniające, kuchenka nie powinna być uruchamiana do czasu jej naprawy przez wykwalifikowaną osobę.

- **UWAGA:** Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych związanych ze zdejmowaniem którejkolwiek z pokryw lub części obudowy, dających osłonę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla każdego i łączy się z ryzykiem. Dlatego tego rodzaju czynności powinna dokonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.
- **UWAGA:** Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż są one podatne na eksplozję.
- Usuwanie nóżek kuchenki oraz pokrywanie odwietrzników jest zabronione.
- Do gotowania należy używać wyłącznie naczyń i przyrządów specjalnie przeznaczonych do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
- Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy często sprawdzać proces gotowania ze względu na możliwość zapłonu pojemników.
- W przypadku pojawienia się dymu, wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci zasilania i nie otwierać drzwiczek, by stłumić możliwe płomienie.
- Mikrofalowe podgrzewanie napojów może powodować opóźnione nagłe wykipienie, dlatego też zaleca się uważne manipulowanie naczyniami w których były one podgrzewane.
- Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci (niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez zakrętki i smoczka), należy zawartość dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed podaniem pożywienia należy sprawdzić jego temperaturę, aby uniknąć możliwości oparzeń.

- Nie należy gotować jajek w skorupie ani podgrzewać ugotowanych jajek na twardo, gdyż mogą pęknąć, nawet po zakończonym już podgrzewaniu.
- Do czyszczenia drzwiczek kuchenki, powierzchni uszczelniających oraz wnętrza, należy używać łagodnych środków czyszczących oraz gąbek lub miękkich szmatek.
- Kuchenkę mikrofalową należy systematycznie i dokładnie czyścić, oraz usunąć z jej wnętrza resztki jedzenia.
- Nieregularna pielęgnacja kuchenki mikrofalowej może spowodować uszkodzenia jej powierzchni, co z kolei może ujemnie wpłynąć na wiek trwania urządzenia, oraz może wywołać niebezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wymiany może dokonać producent, autoryzowany serwis lub odpowiednio do tego celu wykwalifikowana osoba.
- Nie pozostawiaj przewodu sieciowego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu kuchennego.
- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie należy podłączać tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.
- Nie należy samodzielnie wymieniać lampy kuchenki ani zezwalać na wykonanie tej czynności osobie nieautoryzowanej przez serwis. W przypadku awarii lampy kuchenki należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem GORENJE.
- **OSTRZEŻENIE:** Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia parowego, środków ściernych, druciaków, agresywnych środków czyszczących, środków zawierających wodorotlenek sodu.

Poniżej podane zostały niektóre zasady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które (podobnie jak w przypadku użytkowania innych urządzeń elektrycznych) należałoby uwzględnić. Zapewni to bezpieczne i najskuteczniejsze działanie kuchenki.



1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller trl. Podczas działania kuchenki talerz obrotowy, nośniki rolek, podstawek (sprzęgło) i pierścień zawsze powinny być umieszczone na swoim miejscu.
2. Kuchenki należy używać wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie wolno używać jej do suszenia ubrań, papieru lub innych przedmiotów. Nie nadaje się ona również do procesu sterylizacji przedmiotów czy żywności.
3. Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
4. W wnętrzu kuchenki nie należy przechowywać przedmiotów, a w szczególności książek kucharskich, gazet itp.
5. Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza ich skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki drobiowe i tym podobne, należy przed gotowaniem kilkakrotnie nakłóć widelcem.
6. Do otworów znajdujących się po zewnętrznej stronie kuchenki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.
7. Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych części, takich jak nóżki, śruby, złącza itp.
8. Potraw nie należy gotować bezpośrednio na szklanym talerzu. Żywność zawsze należy włożyć do odpowiedniego naczynia.

WAŻNE: W kuchenke mikrofalowej nie należy używać:

- naczyń metalowych lub naczyń z metalowymi uchwytyami.
- naczyń z metalowym wykończeniem lub dekoracją.
- klamer drucianych powlekanych papierem do wiązania worków foliowych.
- naczyń z melaminu, ponieważ zawierają one substancje wchłaniające energię mikrofalową. Grozi to pęknięciem naczynia lub jego zwęgleniem. Co więcej, przedłuży to czas przygotowywania żywności.
- naczyń, których powierzchnia nie jest przystosowana do użycia w kuchenke mikrofalowej. Nie należy również używać zamkniętych filiżanek z uchwytyami.
- pojemników o małych otworach lub butelek z wąskimi szyjkami, gdyż mogą one podczas podgrzewania pęknąć.
- zwykłych termometrów do mięsa lub wypieków. Na rynku dostępne są specjalne termometry, które przystosowane są do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.

9. Przyrządy przeznaczone do użycia w kuchenke mikrofalowej należy używać zgodnie z instrukcją obsługi ich producenta.
10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do smażenia potraw.
11. Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyń w których przygotowywana jest żywność. Mimo iż naczynie, będzie na dotyk chłodne, temperatura artykułu żywnościowego będzie tak samo wysoka jak po zwykłym gotowaniu. Dlatego po odślonięciu (chłodnej) przykrywki potrawa będzie parować.
12. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę żywności, szczególnie jeśli chodzi o artykuły żywnościowe dla dzieci i niemowląt. Radzi się, aby po wyjęciu żywności z kuchenki poczekać kilka minut, potrawę należy przemieszać lub wstrząsnąć aby temperatura pożywienia była równomiernie rozprowadzona.
13. Żywność zawierającą tłuszcze i wodę należy po wyłączeniu się kuchenki przetrzymać w niej przez kolejnych 30 - 60 sekund. Spowoduje to uspokojenie się składników. Potrawa po wstawieniu do niej łyżki lub dodaniu kostki Maggi nie będzie się pienić.
14. Należy pamiętać, że czas przygotowywania niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego, marmolady lub mielonego mięsa), jest krótszy w porównaniu z ich tradycyjnym przygotowywaniem. Do podgrzewania potraw zawierających dużą ilość tłuszczu lub cukru nie wolno używać naczyń z tworzyw sztucznych.
15. Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa naczyń, naczynie może absorbować ciepło pochodzące z potrawy. Najczęściej pojawia się to w przypadku pokrycia żywności folią. By zapobiec poparzeniom, zaleca się używanie rękawiczek ochronnych, podczas wyjmowania naczyń z kuchenki.
16. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia pożaru w komorze kuchenki:
 - a) Należy dokładnie określić czas przygotowywania żywności i uważać by jej nie podgrzewać za długo. Uważnie należy sprawdzać proces podgrzewania żywności jeśli używamy do tego przyrządów papierowych, z tworzyw sztucznych lub innych łatwo palnych materiałów.
 - b) Należy usunąć druciane spinki czy sznurki, którymi związana jest pakowana w woreczkach żywność.
 - c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki w przypadku zapalenia się wsadu. Kuchenkę należy natychmiast odciąć od zasilania prądu przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka lub przez odkręcenie bezpiecznika z głównej tablicy rozdzielczej.

OPIS KUCHENKI



WYŚWIETLACZ

Pokazuje wybrane funkcje oraz czas.

SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU

- Mikrofales
- Grill
- Kombinacja (mikrofales + grill)
- Szybkie rozmrażanie z ustawieniem czasu
- Automatyczne rozmrażanie z ustawieniem wagi
- Programy automatyczne
- Sygnał ostrzegawczy (alarm)
- Zegar (czas dzienny)
- Blokada zabezpieczająca (zamknięcie)



PRZYCISKI

- Mikrofales
- Grill
- Kombinacja (mikrofales + grill)
- Rozmrażanie
- Automenu
- Alarm/ Zegar

POKRĘTŁO

- Start
- Pauza/ Stop

PRZCISK OTWIERAJĄCY DRZWICZKI

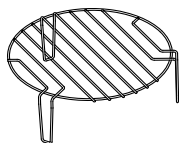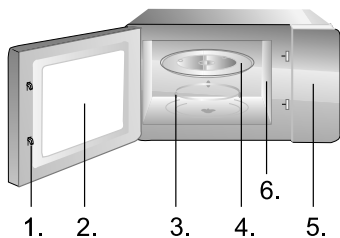

1. Ochronny system zatrzasków drzwi
2. Okno kuchenki
3. Pierścień łożyska
4. Szklany talerz
5. Panel sterujący
6. Prowadnica falowa (prosimy, aby nie usuwać płyty krzemionkowej, która chroni prowadnicę falową).

Kratka do grillowania (można jej używać jedynie do funkcji grillowania lub w połączeniu z funkcją mikrofales). Należy ją zawsze jedynie postawić na szklany talerz).

1. ZEGAR

Kuchenka wyposażona jest w zegar cyfrowy. Gdy kuchenka jest w trybie gotowości, za pomocą przycisku ZEGAR można nastawić czas w cyklu 24 godzinnym.

Przykład: Ustawienie czasu w kuchenie na godzinę 8:30.

1. Gdy kuchenka znajduje się w stanie gotowości, należy przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk ZEGAR. Napis na wyświetlaczu zacznie pulsować. Godzinę 08:00 należy ustawić, obracając pokrętkę i przyciskając je w celu potwierdzenia wyboru godziny.
2. Następnie za pomocą pokrętła należy ustawić minuty 08:30 i przycisnąć je w celu potwierdzenia wyboru minut.

UWAGA: Podczas gotowania można w dowolnym momencie za pomocą przycisku ZEGAR sprawdzić czas dzienny. Podłączając kuchenkę do sieci elektrycznej, zawsze należy uprzednio nastawić zegar.

2. PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

Funkcja ta oferuje dwie możliwości:

a) Szybkie podgrzewanie za pomocą mikrofal (100 % mocy).

Przykład: Gotowanie ze 100 % mocą przez 5 minut.

1. Za pomocą pokrętła czas należy nastawić na 05:00.
2. W celu rozpoczęcia należy przycisnąć przycisk START.

b) Ręcznie ustawiane podgrzewanie za pomocą mikrofal

Przykład: Podgrzewanie żywności z użyciem mocy 600 W w czasie 10 minut.

1. Przycisnąć należy przycisk MIKROFALE.
2. Wielokrotnie przyciskając przycisk MIKROFALE lub obracając pokrętkę, należy wybrać stopień mocy 600 W. Wybór należy potwierdzić, przyciskając pokrętkę.
3. Obracając pokrętkę, należy ustawić czas na 10:00.
4. Aby rozpocząć program, przycisnąć należy przycisk START.

Nastawić można 7 poziomów mocy (W) nagrzewania (700, 600, 500, 400, 300, 200, 100), najdłuższy czas działania to 95 minut.

3. GRILL

Gotowanie bądź pieczenie na grillu szczególnie polecane jest do przygotowywania cienkich kawałków mięsa, kotletów, bitek, szaszłyków, kiełbas lub kawałków kurczaka. Grill jest również odpowiedni do przygotowania ciepłych kanapek oraz do zapiekania potraw. Najdłuższy czas działania grilla, jaki można nastawić, to 95 minut.

Przykład: Opiekanie jedzenia na grillu przez 12 minut.

1. Przycisnąć należy przycisk GRILL.
2. Obracając pokrętko, należy ustawić czas na 12:00.
3. Aby rozpocząć program, przycisnąć należy przycisk START.

UWAGA: Podczas gotowania bądź pieczenia, w połowie nastawionego czasu, kuchenka samoczynnie wyda dwa sygnały ostrzegawcze. W ten sposób przypomni, że należy obrócić jedzenie. Po obróceniu jedzenia, aby kontynuować, należy zamknąć drzwiczki i przycisnąć przycisk START. Jeżeli jedzenia nie zamierza się obracać, gotowanie bądź pieczenie jest kontynuowane.

4. DZIAŁANIE KOMBINOWANE C-1

Kuchenka będzie 55 procent czasu działać z użyciem mikrofal, a 45 procent czasu z użyciem grilla. Ten tryb działania zalecany jest do przygotowywania ryb lub do zapiekania potraw. Najdłuższy czas działania, jaki można nastawić, to 95 minut.

Przykład: Ustawienie działania kombinowanego C-1 na 25 minut.

1. Przycisnąć należy przycisk KOMBINACJA. Na wyświetlaczu ukaże się C-1.
2. Wybraną kombinację należy potwierdzić, przyciskając pokrętko.
3. Obracając pokrętko, należy ustawić czas na 25:00.
4. Aby rozpocząć program, przycisnąć należy przycisk START.

5. DZIAŁANIE KOMBINOWANE C-2

Kuchenka będzie 36 procent czasu działać z użyciem mikrofal, a 64 procent czasu z użyciem grilla. Ten tryb działania zalecany jest do przygotowywania puddingów, zapiekanego ryżu, omletów, pieczonych ziemniaków oraz drobiu. Najdłuższy czas działania, jaki można nastawić, to 95 minut.

Przykład: Ustawienie działania kombinowanego C-2 na 25 minut.

1. Dwukrotnie należy przycisnąć przycisk KOMBINACJA lub nastawić, obracając pokrętko. Na wyświetlaczu ukaże się C-2. Wybór należy potwierdzić, przyciskając pokrętko.

2. Obracając pokrętko, należy ustawić czas na 25:00.
3. Aby rozpocząć program, przycisnąć należy przycisk START.

6. AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

Kuchenka oferuje możliwość rozmrażania mięsa, drobiu oraz owoców morza. Czas rozmrażania oraz moc samoczynnie się dostosują do uprzednio nastawionej wagi. Zakres, w jakim można nastawić wagę zamrożonego produktu, wynosi od 100 g do 2000 g.

Przykład: Rozmrażanie zamrożonych 600 g ryb.

1. Przycisnąć należy przycisk ROZMRAŻANIE.
2. Obracając pokrętkę, należy nastawić wagę na 600 g.
3. Aby rozpocząć program, przycisnąć należy przycisk START.

UWAGA: Podczas rozmrażania w połowie nastawionego czasu, kuchenka samoczynnie wyda dwa sygnały ostrzegawcze. W ten sposób przypomni, że należy obrócić jedzenie. Po obróceniu jedzenia, aby kontynuować, należy zamknąć drzwiczki i przycisnąć przycisk START. Jeżeli jedzenia nie zamierza się obracać, gotowanie bądź pieczenie jest kontynuowane.

7. SZYBKIE ROZMRAŻANIE

Kuchenka oferuje również możliwość szybkiego rozmrażania.

Przykład: Szybkie rozmrażanie chleba.

1. Dwukrotnie należy przycisnąć przycisk ROZMRAŻANIE lub wybrać symbol na wyświetlaczu, wskazujący rozmrażanie z ustawieniem czasu.
2. Obracając pokrętko, nastawić należy dowolny czas.
3. Aby rozpocząć program, przycisnąć należy przycisk START.

UWAGA: Podczas rozmrażania w połowie nastawionego czasu, kuchenka samoczynnie wyda dwa sygnały ostrzegawcze. W ten sposób przypomni, że należy obrócić jedzenie. Po obróceniu jedzenia, aby kontynuować, należy zamknąć drzwiczki i przycisnąć przycisk START. Jeżeli jedzenia nie zamierza się obracać, gotowanie bądź pieczenie jest kontynuowane.

8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE

Dla produktów w trybie programu automatycznego, należy nastawić jedynie rodzaj i masę/ ilość żywności. Program kuchenki pomoże nastawić moc i czas.

Przykład:

1. Przycisnąć należy przycisk AUTOMENU.
2. Ponownie przyciskając przycisk AUTOMENU lub obracając pokrętko, należy wybrać żądany produkt

żywnościowy. Wybierać można spośród programów A-1-A-8. Wybór należy potwierdzić, przyciskając pokrętkę.

3. Obracając pokrętkę, należy następnie wybrać przybliżoną masę/ ilość.
4. Aby rozpocząć program, przycisnąć należy przycisk START.

Menu	Masa/ ilość	Moc mikrofal
A-1 Szybkie podgrzewanie	150g	100%
	250g	
	350g	
	450g	
	600g	
A-2 Płyny	1 filiżanka	100%
A-3 Prażona kukurydza	50g	100%
	100g	
A-4 Mięso	150g	100%
	300g	
	450g	
	600g	
A-5 Ziemniaki	230g	100%
	460g	
	690g	
A-6 Warzywa	150g	100%
	350g	
	500g	
A-7 Ryba	150g	80%
	250g	
	350g	
	450g	
	650g	
A-8 Makaron	50 g (450 ml wody)	80%
	100 g (800 ml wody)	
	150 g (1200 ml wody)	

9. GOTOWANIE WIELOFAZOWE

Kuchenka mikrofalowa oferuje możliwość gotowania w dwóch fazach.

Przykład: Zamrożone mięso zamierza się w pierwszej kolejności rozmrażać przez 10 minut, a następnie podgrzewać jeszcze przez 5 minut z użyciem mocy 600 W.

1. Dwukrotnie należy przycisnąć przycisk ROZMRAŻANIE.
2. Obracając pokrętkę, należy ustawić czas na 10:00 i potwierdzić wybór.
3. Przycisnąć należy przycisk MIKROFALE.
4. Za pomocą pokrętki należy ustawić moc na 600 W.
5. Aby rozpocząć program, przycisnąć należy przycisk START.

UWAGA: Funkcję rozmrażania można zastosować jedynie w pierwszej fazie. Automenu nie może być krokiem w gotowaniu wielofazowym.

10. QUICK START

Wskazówki dotyczące użytkowania

Funkcję tę należy stosować do szybkiego podgrzewania (mikrofales 100 %) bądź gotowania żywności. W trybie gotowości należy przycisnąć przycisk START i kuchenka będzie działać przez 30 sekund. Każde kolejne przyciśnięcie przycisku START, przedłuży czas o 30 sekund.

UWAGA: Dodatkowe przyciśnięcie przycisku START, przedłuży czas 30 sekund we wszystkich programach za wyjątkiem automatycznego gotowania, gotowania wielofazowego i automatycznego rozmrażania.

11. ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Funkcja ta znajduje zastosowanie przy zapobieganiu nienadzorowanego użytkownika kuchenki przez dzieci. Gdy kuchenka jest zablokowana, na wyświetlaczu ukazuje się odpowiedni symbol i użytkowanie kuchenki jest uniemożliwione.

Chcąc zablokować kuchenkę, należy równocześnie przycisnąć przyciski AUTOMENU oraz ZEGAR. Po usłyszeniu sygnału, kuchenka zablokuje się i na wyświetlaczu ukazuje się symbol klucza. Gdy blokada jest aktywna, niedostępne są wszystkie przyciski.

Chcąc odblokować kuchenkę, należy ponownie przycisnąć przyciski AUTOMENU oraz ZEGAR. Sygnał ostrzegawczy oznaczać będzie, że kuchenka została odblokowana.

12. MINUTNIK

Za pomocą minutnika należy nastawić alarm, który włączy się po upływie nastawionego czasu. Najdłuższy czas, jaki można nastawić, to 95 minut.

Przykład:

1. Przycisnąć należy przycisk ZEGAR. Napis na wyświetlaczu zacznie pulsować.
2. Za pomocą pokrętła należy ustawić żądany czas.
3. Wybór należy potwierdzić za pomocą pokrętła i minutnik zacznie odliczać czas. Po upływie nastawionego czasu, włączy się sygnał ostrzegawczy minutnika.

UWAGA: Nastawienie minutnika nie wpływa na działanie piekarnika i nie odlicza czasu działania kuchni.

13. USTAWIENIE SYGNAŁU OSTRZEGAWCZEGO

Przy pomocy tej funkcji można nastawić głośność przycisków i dźwięków, wydawanych przez urządzenie.

Pokrętło wyboru ustawień należy przycisnąć i przytrzymać na około 5 sekund. Na wyświetlaczu ukaże się napis VOL. Za pomocą pokrętła należy ustawić żądane natężenie dźwięku. Wybór należy potwierdzić, przyciskając pokrętło.

UWAGA: Gdy nastawione jest wyłączenie dźwięku (OFF), nie słychać dźwięku przycisków, wszystkie pozostałe dźwięki, takie jak: alarm, minutnik, zakończenie programu i błąd, działają normalnie.

PIELĘGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ – CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy kuchenkę obowiązkowo wyłączyć i wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.
2. Wnętrze kuchenki powinno być zawsze czyste. Jeżeli po zakończonym gotowaniu na ściankach kuchenki zostały okruchy potraw lub krople płynu, powinno się je wytrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia należy używać łagodnych środków czyszczących. Nie zaleca się używania silnych detergentów oraz środków ściernych.
3. Powierzchnię zewnętrzną należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniom lub awarii części znajdujących się wewnątrz kuchenki, należy uważać by woda lub inne płyny nie dostały się do odwietrzników.
4. Nie wolno zmoczyć panelu sterującego. Należy czyścić go miękką, wilgotną ściereczką. Nie powinno się używać silnych środków czyszczących, środków ściernych, jak również środków czyszczących w aerosolu.
5. Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchniach kuchenki osiada para, należy zetrzeć ją miękką ściereczką. Para pojawia się, gdy kuchenka umieszczona jest w środowisku bardzo wilgotnym. Nie oznacza to jednak usterki jej działania lub jej uszkodzenia.
6. Od czasu do czasu należy oczyścić również szklany talerz. Można umyć go w ciepłej wodzie i płynem do naczyń lub w zmywarce do naczyń.
7. Aby zapobiec powstawaniu hałasu podczas pracy kuchenki, należy regularnie czyścić pierścień łożyska i dolną część komory kuchenki. Zaleca się, aby wewnątrz kuchenki czyścić łagodnymi środkami, wodą lub środkiem do mycia powierzchni szklanych. Po czym, należy ją starannie wysuszyć. Podczas przygotowywania żywności w wnętrzu kuchenki kumuluje się para, która wydostaje się z potraw. Para nie wywiera żadnego wpływu ani na wewnętrzne powierzchnie kuchenki ani na pierścień łożyska. Po usunięciu pierścienia łożyska podczas czyszczenia kuchenki należy uważać aby później został on umiejscowiony prawidłowo na pierwotne miejsce.
8. W celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów w kuchence należy umieścić w niej głębokie naczynie

(przystosowane do użytku w kuchence mikrofalowej) z wodą. Do wody należy wycisnąć sok jednej cytryny i dodać pozostałą skórkę. Gotować przez 5 minut. Po zakończonym gotowaniu należy Kuchenkę dokładnie i starannie osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.

ŚRODOWISKO

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.

WBUDOWANIE KUCHENKA MIKROFALOWA

INSTALACJA

1. Należy przekonać się, że opakowanie zostało usunięte, przede wszystkim z wnętrza komory i z wewnętrznej strony drzwiczek.
2. Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić się, że kuchenka nie posiada następujących uszkodzeń:
 - pochylę drzwiczki,
 - uszkodzone drzwiczki,
 - wgniecenia lub dziury w szkłe (oknie) na drzwiczkach lub wyświetlaczu,
 - wgniecenia w komorze kuchenki.Kuchenki mikrofalowej nie należy używać, jeśli znalezione zostanie któreś z podanych wyżej uszkodzeń.
3. Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około 14,2 kg; zaleca się, aby kuchenkę mikrofalową umieścić na twardej, stabilnej powierzchni poziomej, która będzie w stanie utrzymać jej ciężar.
4. Kuchenkę należy umieścić zdala od źródeł wysokich temperatur i pary.
5. Na kuchence nie powinno stawiać się niczego.
6. NIE WOLNO USUWAĆ podstawy obrotowej talerza.
7. Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie. Ewentualnie należy umożliwić odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi okablowania. Podłącz urządzenie do jednofazowego źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz za pośrednictwem prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka. **OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZIEMIĆ!** Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa.
8. Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,2 kVA – przed podłączeniem należy zasięgnąć porady pracownika punktu serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.

UWAGA: Kuchenka mikrofalowa jest zabezpieczona. Posiada ona wewnętrzny bezpiecznik o właściwościach: 250V, 10A.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne.....	230V-50Hz, 1050W
Moc użyteczna	700W
Moc grilowania, grzałka grilowa	1000W
Częstotliwość robocza.....	2450MHz
Wymiary zewnętrzne 595mm(Śz) x 388mm(H) x 320mm(D)	
Pojemność kuchni	17 litrów
Waga netto.....	około 14,2 kg
Poziom hałasu.....	Lc < 58 dB (A)



Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązujące w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.


ZAKŁÓCENIA W ODBIORZE FAL RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

Kuchenka mikrofalowa może spowodować zakłócenia w działaniu odbiorników telewizyjnych, radiowych itp. By usunąć lub zmniejszyć zakłócenia, należy:


- Oczyścić drzwiczki kuchni i powierzchnie uszczelek.
- Umieścić odbiorniki telewizyjne lub radiowe jak najdalej od kuchni mikrofalowej.
- Wyposażenie odbiorników w anteny i umieszczenie ich w sposób, który umożliwi najsilniejszy odbiór sygnału.

PRODUCENT ZACHOWUJE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN NIE WPŁYWAJĄCYCH NA FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA.

PROCEDURA ZABUDOWY

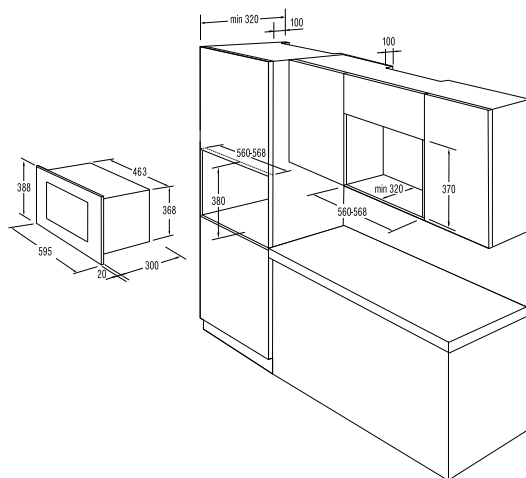

PRZYGOTOWANIE ELEMENTU KUCHENNEGO

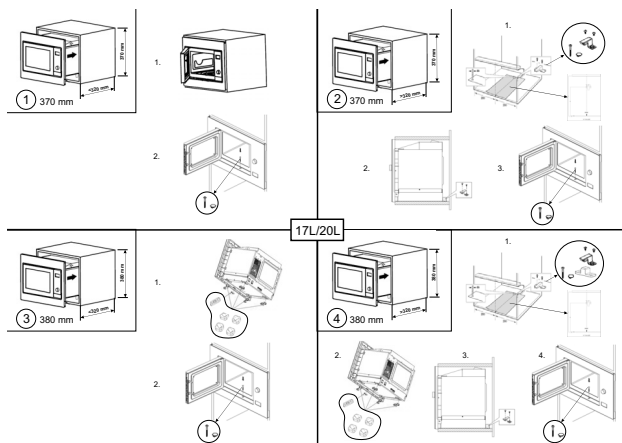

1. Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz wyłączył się lub nie wyświetla komunikatów:
 - a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci zasilania elektrycznego. Jeśli nie, należy wyciągnąć przewód elektryczny kuchenki z gniazdka zasilania elektrycznego i po 10 sekundach powtórnie włączyć urządzenie.
 - b) Należy sprawdzić bezpieczniki i gniazdko przewodu zasilającego. Gniazdko najłatwiej sprawdzić, podłączając do niego inne urządzenie elektryczne.
2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi do emisji energii mikrofalowej, należy:
 - a) Sprawdzić ustawienie timera.
 - b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki zostały domknięte a zamki bezpieczeństwa zamknięte. W przeciwnym razie emisja energii mikrofalowej została uniemożliwiona.

W przypadku nie możliwości rozwiązania problemu, mimo wykonania w/w czynności, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego.

GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.

Wyłącznie do własnego użytku!

Dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące pieczenia za pomocą mikrofali i grilla znajdują się na stronie internetowej:

<http://www.gorenje.pl>

**WIELE SATYSFAKCJI Z KORZYSTANIA KUCHENKI
MIKROFALOWEJ ŻYCZY PAŃSTWU**

gorenje