



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ6 PRO Dual Screen Action Camera

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem aparatu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI

1. Jest to produkt o wysokiej precyzji. Nie upuść.
2. Nie wystawiaj aparatu na działanie silnych pól magnetycznych, takich jak silniki elektryczne, magnesy itp maszyny wykorzystujące silne fale radiowe.
3. Aparat może się nagrzewać podczas użytkowania lub ładowania. Jest to zjawisko normalne. Jeśli aparat przegrzeje się i/lub zacznie wydzielać dym, należy natychmiast zaprzestać jego używania i wyjąć akumulator lub zewnętrzne źródło zasilania.
4. Zawsze patrz na aparat i akcesoria w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu. Unikaj bezpośredniego narażenia na źródła ciepła, wysokie temperatury i długotrwałe narażenie na światło słoneczne.
5. Ten model aparatu nie jest wodoodporny. Nigdy nie zanurzaj aparatu pod wodą bez użycia wodoodpornej obudowy, zawsze sprawdź wodoodporne uszczelki przed rozpoczęciem aktywności w wodzie.
6. Zawsze ładuj aparat z dala od wody, wilgoci, innych cieczy lub materiałów łatwopalnych. Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka od urządzeń elektronicznych w tramwaju, które ładują się, aby uniknąć wypadków.
7. Zawsze przechowuj dodatkowe baterie w przegródce z dala od ostrych metali i wilgoci, aby uniknąć zwarcia biegunów.
8. Uważaj, aby nie przeładować baterii i unikać długotrwałego ładowania baterii.




Nie wyrzucaj aparatu ani akumulatora do kosza na śmieci ani do ognia. W tym celu znajdź najbliższy zakład zajmujący się recyklingiem.


W razie pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta, demontaż urządzenia automatycznie powoduje utratę gwarancji.



Wprowadzenie produktu

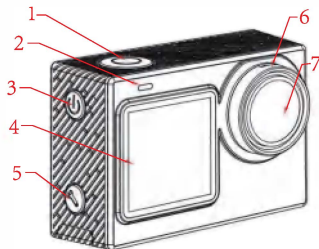


- 1. Przycisk migawki/OK
- 2. Wskaźnik stanu, światło
- 3. Przycisk zasilania
- 4. Przedni ekran o przekątnej 1,3 cala
- 5. Przycisk Ustawienia
- 6. Ramka obiektywu

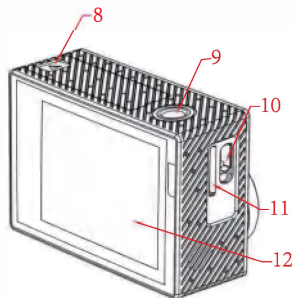


- 7. Obiektyw
- 8. Drzwiczki baterii
- 9. Ćwierćcalowy otwór na statyw
- 10. Port USB typu C
- 11. Gniazdo karty Micro SD
- 12.2.011 Główny ekran LCD


Akcesoria

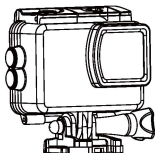


Obudowa wodoszczelna




stopki

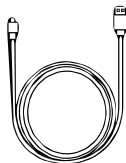


USB kabel



naklejki 3m

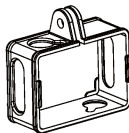

mocowanie do ramy

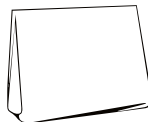

ściereczka



naklejki sjcam




Instrukcja

Specyfikacje


Obraz:	2" HD touch screen (main screen)
	1.3" LCD (front screen)
Obiektyw	165°
Bateria	1000mAhdetachable
WiFi:	2.4GHz
Format:	H.264
Częstotliwość:	50Hz/60Hz
Format video:	MP4/MOV
Format obrazu:	JPG
Rozdzielczość video:	4K (3840'2160) 60/30fps 2.7K (2704'1520) 60/30fps 1080P (1920'1080) 120/60/30/ps 720P (1280'720) 120/60fps
Rozdzielczość obrazu	24M(5696'4272) 20M(5120'3840) 16M(4608'3456) 12M(4032'3024) 8M(3264'2448) 5M(2560'1920)
Interfejs:	Type-C
Wejście zasilania:	5V2A
Składowanie:	Micro SD card, up to 128G
Temperatura pracy:	- 10 C -45 C
Wymiary produktu:	59'41'28cm
Języki:	English/ French/ German / Italian / Spanish/ Japanese / Russian/Chinese/ TraditionalChinese / Portuguese / Turkish/ Czech/ Hungarian /Polish Windows7.8x/ OS x ® 10.8 or later
System operacyjny:	

Przyciski na kamerce

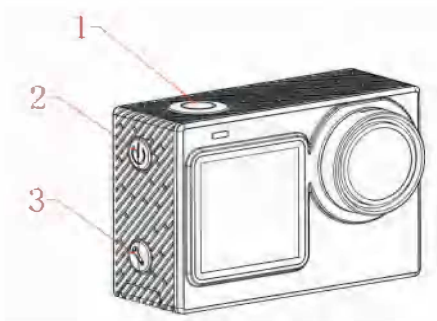

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby przełączyć wyświetlanie ekranu przedniego i tylnego w trybach Wideo i Zdjęcia. Naciśnij krótko przycisk OK, aby rozpocząć/zakończyć nagrywanie w trybie wideo, a następnie naciśnij raz krótko, aby zrobić zdjęcia w trybie zdjęć.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć, a następnie naciśnij raz krótko, aby wejść dokonany interfejs wyboru w wykonanym wideo/zdjęciu.
3. W trybie wideo/zdjęcia naciśnij krótko przycisk ustawień, aby wejść do interfejsu ustawień i ustawić menu bieżącego trybu i menu systemowe

Przyciski zdalne

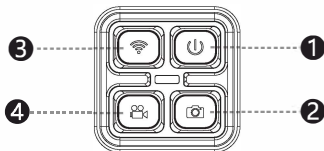

1. Przycisk zasilania: wyłącza kamerę
2. Przycisk migawki: robi zdjęcie
3. Przycisk Wi-Fi: Włącza/wyłącza Wi-Fi kamery
4. Przycisk video: Rozpoczyna lub zatrzymuje nagrywanie wideo

Uwaga: Pilot SJCAM jest sprzedawany oddzielnie.

Aplikacja SJCAM



iOS



Android

Sprawdź kod QR na swoim telefonie lub przejdź do App Store lub Google Player i wyszukaj „SJCAM ZONE”, aby pobrać i zainstalować aplikację.

WiFi połączenie

① Po włączeniu kamery naciśnij przycisk WiFi, aby włączyć WiFi kamery, na ekranie wyświetli się nazwa WiFi i hasło,

Nazwa Wi-Fi: SJ4000_XXXXXX

Hasło początkowe WiFi: 12345678

② Włącz funkcję WiFi w telefonie i podłącz kamerę WiFi.

Uruchom aplikację, kliknij „Połącz kamerę”, pojawi się ekran podglądu i połączenie zostanie pomyślnie nawiązane.

③ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia możesz wykonywać operacje związane ze zdjęciami, filmami i ustawieniami na stronie aplikacji.

Instrukcja obsługi

1. Instalacja karty Micro SD

Przygotuj kartę MicroSD do pierwszego użycia, formatując ją na komputerze, a następnie włóż ją do urządzenia zgodnie z kierunkiem ikony zaznaczonym obok gniazda karty urządzenia.


UWAGA: Używaj wyłącznie kart MicroSD renomowanej marki, aby uniknąć uszkodzenia danych i nieprawidłowego działania aparatu.

2. Nagrywanie wideo

Po włączeniu urządzenia początkowo przejdzie ono w tryb wideo. Naciśnij krótko przycisk OK, aby nagrać wideo. Krótkie naciśnięcie ponownie, aby zatrzymać. UWAGA: Kamera zapamięta ostatnio używaną moc i po następnym włączeniu przejdzie w tryb tajski.

3. Robienie zdjęć

Gdy aparat jest włączony, przesunij palcem od dołu ekranu, aby wyświetlić opcje trybu (jak pokazano na rysunku poniżej) lub naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wejść do menu wyboru trybu. Kliknij ikonę zdjęcia [Q] aby wejść do zdjęcia. Użyj przycisku OK, aby zrobić zdjęcie.

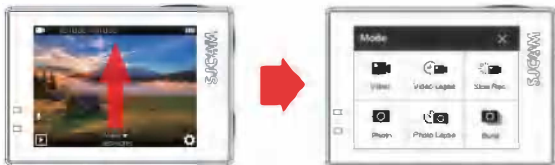

4. Odtwarzanie

Po włączeniu aparatu kliknij ikonę odtwarzania  w lewym dolnym rogu ekranu (jak pokazano na poniższym rysunku), aby przejść do odtwarzania, wybierz film/ zdjęcie do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przeglądać.



5. Tryb samochodowy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie, przesun palcem od dołu

ekranie (jak pokazano na rysunku poniżej) lub naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wejść do trybu Menu wyboru i kliknij ikonę trybu samochodowego, aby przejść do nagrywania wideo w trybie samochodowym.

Uwaga: 1. Jeśli podczas korzystania z trybu samochodowego konieczne jest zainstalowanie kamery do góry nogami, jest to konieczne

włączyć rotację w ustawieniach systemu. 2. Podłącz zasilacz do pojazdu. Po

uruchomieniu pojazdu, kamera automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie. Po wyłączeniu pojazdu nagrywanie zakończy się automatycznie po 10 sekundach.




6. Ładowanie

Dwa tryby ładowania.

A. Podłącz aparat do ładowarki telefonu lub podłącz go do komputera, aby naładować. Podczas ładowania czerwona lampka w lewym dolnym rogu urządzenia będzie wskazywać ładowanie i zgaśnie, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane. B. Wyjmij akumulator i naładuj go specjalną ładowarką biurkową (sprzedawaną osobno).
Uwaga: Upewnij się, że używasz wyłącznie zasilacza wyjściowego SV.

7. Ustawienia nagrywania

A. Gdy kamera jest włączona, kliknij ikonę Ustawienia w prawym dolnym rogu ekranu (po lewej na rysunku poniżej) lub naciśnij krótko przycisk Ustawienia, aby wejść do menu ustawień nagrywania, przesunąć palcem w górę lub w dół (w prawo na rysunku poniżej), aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić, oraz kliknij, aby potwierdzić wybór.

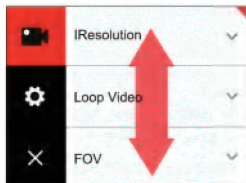

B.Menu ustawień nagrywania.

Rozdzielczość: 4K (3840'2160) 60/30fps 2.7K (2704'1520) 60/30fps
1080P (1920'1080) 120/60/30fps 720P (1280'720)

Wideo w pętli: wyłączone, 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 5 minut

Słabe oświetlenie: wł., wył

WDR: wł., wył

EIS: wł., wył

Mikrofon: włączony, wyłączony

Objętość: 0, 1, 2, 3

Znacznik daty: wyłączony, data, data i godzina

Format wideo: MP4, MOV

Jakość wideo: wysoka, średnia

Ostrość: wysoka, średnia, niska

AWB: automatyczny, pochmurno, światło dzienne, żarowe,

fluorescencyjne, wywołane śniegiem Efekt: standardowy,

czarno-biały, naturalny, negatyw, retro, kontrast

EV: -3,0, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, +0,0, +0,5, +1,0, +1,5, +2,0, +3,0

Miernik AE: centralny, wielokrotny, punktowy


LDC: wł., z

8.Ustawienia zdjęć

A. Gdy kamera jest włączona, przesunąć palcem od dołu ekranu w górę, aby przejść do trybu W menu wyboru wybierz wykonane zdjęcie (Rysunek 1 poniżej), a następnie kliknij ikonę  w prawym dolnym rogu ekranu, aby wejść do menu ustawień zdjęć (rysunek 2 poniżej), przesunąć palcem w górę lub w dół (w prawo na rysunku poniżej), aby wybrać opcję, którą chcesz ustawić, a następnie kliknij, aby potwierdzić wybór.



Rys.1

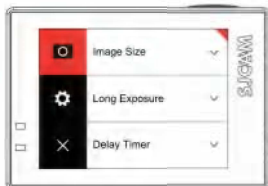


Rys.1

B. Ustawienia menu

Rozmiar obrazu: 24M(5696'4272) 20M(5120'3840)
16M(4608'3456)
12M(4032'3024) 8M(3264'2448) 5M(2560'1920)
Długość naświetlania: wyłączone, 1 sek., 2 sek., 5 sek., 10 sek.,
20 sek., 30 sek., 60 sek.
Timer opóźnienia: wyłączony, 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund
Jakość obrazu: wysoka, średnia, niska
Ostrość: wysoka, średnia, niska
AWB: automatyczny, pochmurny, dzienny, żarowy,
fluorescencyjny, sztuczny śnieg
Efekt: standardowy, czarno-biały, naturalny, negatyw, retro,
kontrast
ISO: automatyczna, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Kompensacja ekspozycji: -3,0, -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, +0,0, +0,5,
+1,0, +1,5, +2,0, +3,0 Pomiar AE: centralny, wielopunktowy, punktowy
FOV: szerokie, średnie i wąskie
WDR: wł., wył
LDC: wł., wył
Datownik: wyłączony, data, data i godzina

9. Ustawienia systemu

A. Gdy kamera jest włączona, kliknij ikonę Ustawienia  w prawym dolnym rogu ekranu (po lewej na rysunku poniżej) lub naciśnij krótko przycisk Ustawienia, aby wejść do menu ustawień, Ihen kliknij ikonę Ustawienia  w lewym środkowym rogu ekranu (po prawej stronie na rysunku poniżej), aby wejść do menu ustawień systemowych, przesuвай ekran w górę i w dół, aby wybrać menu, które chcesz ustawić, a następnie kliknij OK, aby wybrać.

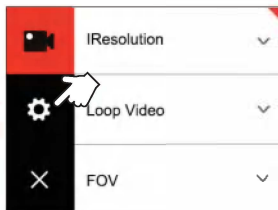

B. Ustawienia menu

Ustawienie języka: angielski/francuski/niemiecki/włoski/hiszpański/japoński/rosyjski/chiński/
tradycyjny chiński/portugalski/turecki/czeski/węgierski/polski Czas: h/m/s

Dzień: rr/mm/dd

Format: wprowadź, anuluj

BMR: wł., wył

Szybkie nagrywanie: wł., wył

Szybkie przechwytywanie: wł., wył

Wyłączanie: wyłączone, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut

Sygnal dźwiękowy: włączony, wyłączony

Wygaszacz ekranu: wyłączony, 30 sekund, 1 minuta, 3 minuty

Częstotliwość: SOHz, 60 Hz

Do góry nogami: wł., wył

Znak logo: włączony, wyłączony

Wi-Fi: włączone, wyłączone

Akcja uruchamiania: ostatni tryb, wideo, poklatkowy film, wolne nagrywanie, stili, zdjęcie poklatkowe, tryb
zdjęć seryjnych,

wideo+zdjęcie, kamera samochodowa, pod wodą

Resetuj:: tak, nie

Informacje o systemie: wyświetlanie informacji o wersji urządzenia

Funkcje produktu mogą ulec zmianie wraz z aktualizacją produktu lub aktualizacją oprogramowania sprzętowego. Proszę zapoznać się z rzeczywistymi specyfikacjami produktu.

Producent: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd

link do najnowszej wersji instrukcji i deklaracji zgodności CE:

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mZKytyLCU7A0VnugyyxseEMBP16s_Ayn





Importer/dystrybutor:
KAMAKS SP Z O.O.
ul. POKRZYWNO 4A
61-315 POZNAŃ
NIP: PL7773267631

www.sempler.pl



V1.0

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Sport DV - Action Cam
Nazwa marki i modelu	SJCAM SJ6, SJ6 LEGEND, SJ6 PRO
Numer testów	JQL20210511190-3S, JQL20210511190-1E

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN IEC 62311 :2020
EN 300 328 V2.2.2 :2019
EN 301 489-1 V2.2.3 :2019
EN 301 489-17 V3.2.4 :2020
EN 62479 :2010
EN 62368-1: 2014+A11 :2017



Release date: 11.10.2023

Title : QC Manager

Name

