

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kiano Elegance TV 50

PL



WAŻNE: Przed zainstalowaniem i skorzystaniem z telewizora, zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Zachowaj tę instrukcję pod ręką w razie potrzeby.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- ★ **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją montażu.
- ★ **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Urządzenie nie powinno być narażane na kłapanie lub zachłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie powinny być umieszczane na urządzeniu.
- ★ **OSTRZEŻENIE:** Wtyczka sieciowa/złącze urządzenia służy jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne.
- ★ **OSTRZEŻENIE:** Wtyczka sieciowa służy jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne.
- ★ A Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych źródeł Otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- ★ **OSTRZEŻENIE:** Baterii (akumulatora lub baterii lub pakietu baterii) nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.
- ★ **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świece i inne otwarte płomienie z dala od tego produktu.
- ★ Nie instaluj tego urządzenia w zamkniętej lub zabudowanej przestrzeni, takiej jak regał na książki lub podobne urządzenie, i pozostaw w dobrze wentylowanym miejscu na otwartej przestrzeni. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- ★ Instrukcje instalacji lub użytkowania dostarczane z telewizorami niestojącymi na podłodze, które mogą być używane w domu i ważą ponad 7 kg, muszą zawierać następujące informacje lub ich odpowiedniki:



- Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obudowie produktu, które może być na tyle duże, że stwarza ryzyko porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy (ani tylnej części urządzenia), ponieważ wewnątrz nie znajdują się żadne części, które mógłby naprawić użytkownik. Zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi.

- Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji w literaturze dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu.

Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazom, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, podejmując proste środki ostrożności, takie jak:

- Korzystanie z szafek lub stojaków zalecanych przez producenta telewizora.
- Używaj wyłącznie mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać telewizor.
- Upewnij się, że telewizor nie wystaje z krawędzi mebla, na którym stoi.
- Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach (np. szafach lub regałach) bez zakotwienia mebli i telewizora na odpowiednim wsporniku.
- Nie umieszczania telewizora na tkaninie lub innym materiale, który może znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami, na których stoi.
- Edukacja dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących.

Dostarczone akcesoria

Przed instalacją sprawdź dostarczone akcesoria.


W przypadku braku lub uszkodzenia należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

Pilot zdalnego sterowania x1 Baterie AAA x2 Instrukcja obsługi x1



- Typ dostarczonej wtyczki zasilania może być inny w niektórych krajach.
- Proszę przechowywać nieużywane śruby.


Przyciski klawiatury

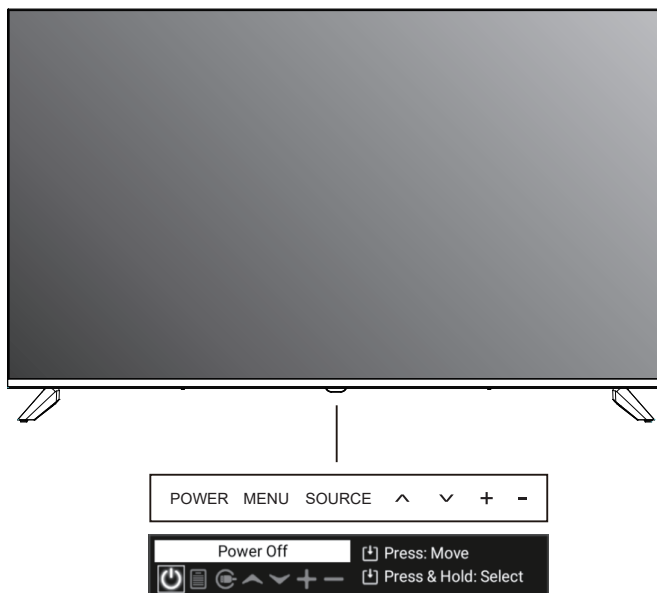



Naciśnij krótko, aby wyświetlić listę klawiszy, następnie kliknij w lewo lub w prawo, aby wybrać, naciśnij długo, aby wysłać odpowiedni wybrany klucz, lista zniknie automatycznie po 10 sekundach braku działania.

1. **POWER(⏻)/OK:** W trybie wyłączenia naciśnij krótko, aby włączyć telewizor. w trybie włączenia naciśnij krótko, aby uzyskać funkcję OK, naciśnij długo, aby uzyskać funkcję POWER.
POWER (⏻): Włącza i wyłącza telewizor.
Po włączeniu naciśnij krótko, aby wyświetlić menu funkcji Zasilanie, Menu, Źródło, Kanał w górę/ Kanał w dół, Dźwięk +/Dźwięk -. Krótkie naciśnięcie, aby wybrać po kolei.
2. **MENU:** Wyświetla menu główne telewizora.
Naciśnij długo, aby wejść do interfejsu menu, wybierz przycisk kanału w górę/w dół, aby wybrać pozycję menu, przesunij pozycję menu w górę/w dół, aby wybrać. Wybierz +/- dźwięku i naciśnij długo, aby przesunąć pozycję menu w lewo i w prawo.
3. **SOURCE:** Wyświetla listę wyboru Źródła odtwarzania.
Wybierz klawisz Źródło, aby wejść do menu Źródło, naciśnij przycisk głośności +/-, aby przesunąć menu w lewo i w prawo w celu wyboru.
4. **CH+/-:** Wybór kanału. W systemie menu telewizora działa jak strzałka w prawo na pilocie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kanał w górę/w dół, aby wybrać program.
5. **VOL+/-:** Wybór głośności. W systemie menu telewizora działa jak strzałka w prawo na pilocie i długie naciśnięcie +/- w celu regulacji poziomu głośności.

Przegląd funkcjonalny

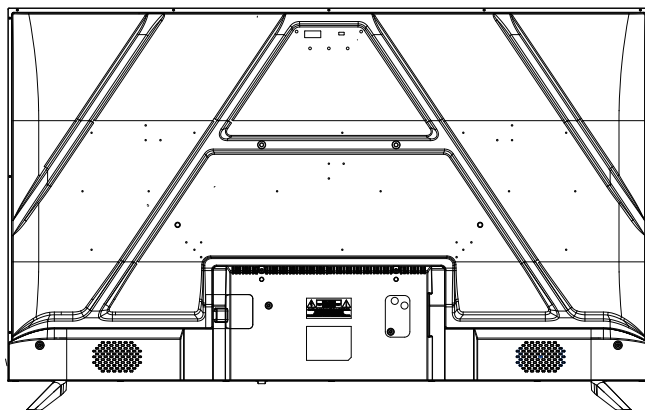

(Widok z tyłu służy wyłącznie do celów informacyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rzeczywistym produktem)

Złącze	Funkcjonować	Opis
	COAX	Złącze cyfrowego wejścia koncentrycznego (koaksjalnego) dla wzmacniacza audio
	HDMI	Podłączanie do urządzeń z wyjściem HDMI
	DVB-S2	Terminal wejściowy DVB-S2, Podłącz do LNBF
	DVB-T2	Zacisk wejścia antenowego - Podłącz do urządzenia z wyjściem antenowym lub ściennego gniazda antenowego
	AV IN	Terminal wejściowy wideo i audio (L/R)
	USB	Podłącz USB.
	EARPHONE	Podłącz wzmacniacz audio lub inne urządzenie z tym wejściem audio.
	CI	Gniazdo dla urządzenia CI Common Interface (dekoder)
	RJ45	Podłączenie do Internetu

Pilot zdalnego sterowania



Przycisk	Opis
POWER	Włącz/Wyłącz TV
	Naciśnij ten przycisk, aby tymczasowo wyłączyć dźwięk telewizora, naciśnij go ponownie, aby go wznowić.
NUMERY PRZYCISKÓW	Służy do wyboru kanałów (w trybie TV)
-/--	Naciśnij ten przycisk przed wprowadzeniem numeru programu większego niż 09.
	Powrót do ostatnio oglądanego programu/źródła sygnału
CH+/CH-	Przewijanie do następnego/poprzedniego kanału
VOL+/VOL-	Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku
EPG	Wejście do elektronicznego przewodnika po programach (tylko w trybie DTV)
AUDIO	Wyświetlanie i selekcja systemów audio.
	Przycisku można używać do przełączania pomiędzy żądanymi opcjami.
NETFLIX	Naciśnij, żeby uruchomić aplikację NETFLIX
HOME	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do strony głównej. (tryb Android)
YouTube	Naciśnij, żeby uruchomić aplikację YOUTUBE
MENU	Naciśnij, aby wyświetlić lub usunąć menu ekranowe albo zakończyć jakąś operację
SOURCE	Naciśnij, aby zmienić źródło sygnału
ENTER	Wybór lub uruchomienie wybranej pozycji menu
	Przycisk kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo). Przesuwa fokus i zmienia wartości widoczne w menu telewizora.
EXIT	Naciśnij, aby wyjść z bieżącego interfejsu
INFO	Naciśnięcie przycisku podczas oglądania programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o programie.
KOLOROWE PRZYCISKI	Przycisk czerwony/szary/żółty/niebieski. Służy jako łącze nawigacyjne lub menu edycji programu
	Przycisk sterowania cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym: Obejmuje odtwarzanie/pauzę, zatrzymanie, do tyłu, do przodu, następny, poprzedni (w trybie USB)

Pilot zdalnego sterowania




REPEAT	Tryb USB: Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania z powtarzaniem.
SUBTITLE	Naciśnij przycisk, aby wyświetlić dostępne napisy (w trybie DTV).
♥	Naciśnij, aby wyświetlić wybrane ulubione programy (w trybie TV)
LIST	Tryb TV: Naciśnij, aby wywołać listę kanałów.
≡ i	Tryb TXT:INDEX — naciśnij, aby wywołać stronę główną indeksu.
≡	Tryb TXT: Naciśnij, aby wywołać telegazetę. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć telegazetę.
≡ X	Tryb: PRZYTRZYMAJ-naciśnij przycisk tp zatrzymaj stronę telegazety. Naciśnij przycisk ponownie, aby odblokować stronę.
≡ X	Tryb TXT: Anuluj teletext, ale aby nie wychodzić z teletextu, naciśnij ponownie, aby wyświetlić teletext.
≡ ⌚	Tryb TXT: Naciśnij przycisk, aby włączyć podstronę. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć podstronę.
≡ ?	Tryb TXT: Naciśnij przycisk, aby wyświetlić ukryte informacje teletextu.
≡ ⬆	Tryb TXT: Rozmiar — naciśnij, aby zmienić rozmiar teletextu.
🌐	Naciśnij ten przycisk, aby przejść do przeglądarki. (Tryb Android)
🖱	Włącz/wyłącz tryb myszy.
•	Aby rozpocząć nagrywanie kanału. Naciśnij, aby rozpocząć nagrywanie strumienia kanałów na dysk flash USB.

Obsługa menu

Źródło

Naciśnij przycisk [SOURCE], aby otworzyć listę źródeł wejściowych, a następnie naciśnij przycisk [▲/▼], aby podświetlić wybrane źródło i naciśnij przycisk [ENTER], aby przełączyć.

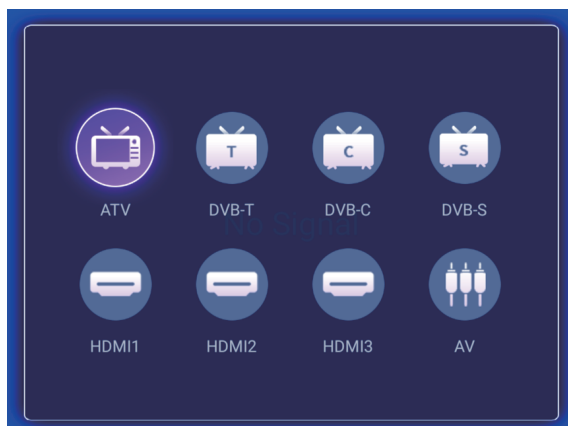


Menu główne

Naciśnij przycisk [MENU], aby otworzyć interfejs menu głównego. Naciśnij przycisk [◀ / ▶], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk [▼], aby przejść do podmenu.

Następnie naciśnij przycisk [MENU] lub [EXIT], aby powrócić do menu głównego.

Obraz

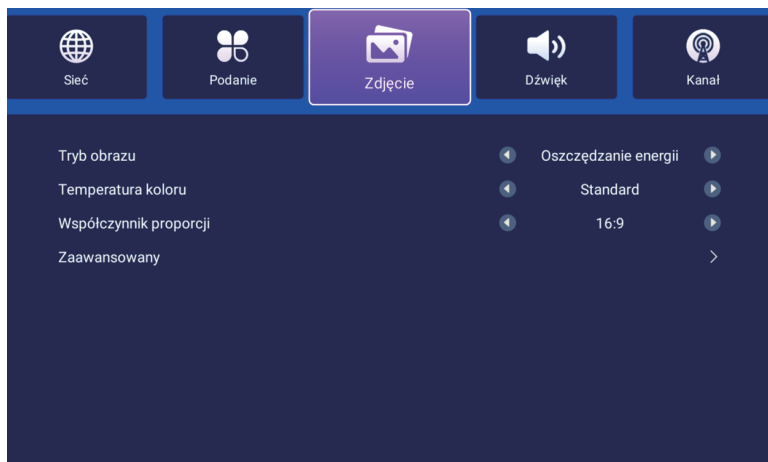


Obsługa menu

Funkcja		Tryby	Opis
Tryb obrazu		Standard->Dynamiczny->Film->Oszczędzanie energii->Użytkownik	Regulacja trybu wyświetlania obrazu
Temperatura kolorów		Standardowy -> Ciepły -> Chłodny	Regulacja temperatury kolorów
Współczynnik proporcji		16:9->4:3->Zoom1->Zoom2->Full->Auto	Regulacja współczynnika proporcji obrazu
Zaawansowane(wybierz opcję Zaawansowane, a następnie naciśnij przycisk [ENTER/ ►], aby przejść do podmenu).	NR	Wył. -> Niski -> Średni -> Wysoki	Regulacja redukcji szumów
	DLC	ON->OFF	Przełącznik dynamicznej kontroli oświetlenia
	HDR	ON->OFF	Przełącznik HDR
		Tryb HDMI (dostępny tylko w przypadku źródła HDMI).	Naciśnij przycisk [ENTER / ►], aby przejść do podmenu regulacji efektu obrazu źródła HDMI.

Dźwięk

Naciśnij przycisk [▲/▼], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk ◀, aby zmniejszyć parametr. Naciśnij przycisk ▶, aby zwiększyć parametr.

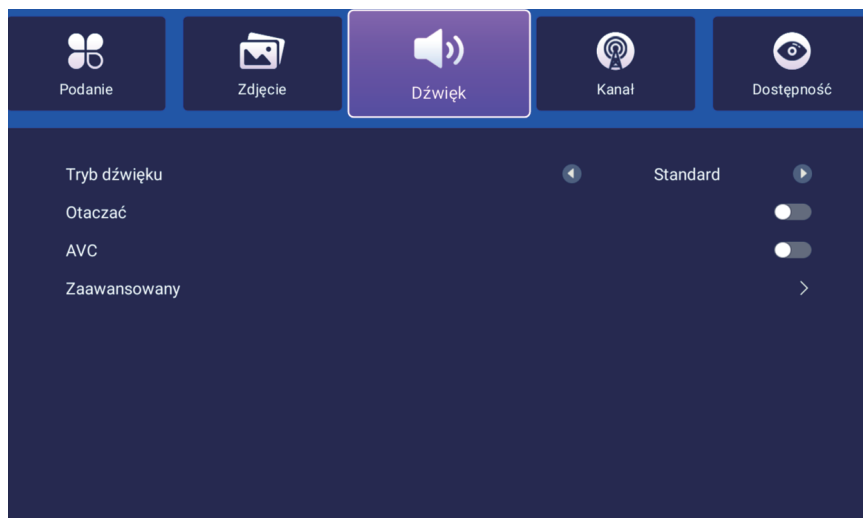

Obsługa menu

Funkcja		Tryby	Opis
Tryb dźwięku		Standard->Sport->Film->Muzyka->Użytkownik	Dostosowanie trybu dźwięku
Surround		OFF->ON	Sterownik przełącznika surround
AVC		OFF->ON	Automatyczny przełącznik głośności
Zaawansowane (wybierz opcję Zaawansowane, a następnie naciśnij przycisk [ENTER / ►], aby przejść do podmenu).	Balans	-50 - 50	Kontroler balansu dźwięku
	Wyjście cyfrowe	PCM->Auto	Sterownik wyjścia cyfrowego

Kanały



Naciśnij przycisk [▲/▼], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk [►], aby przejść do podmenu.



Opcja	Opis
Automatyczne skanowanie	Wejść do interfejsu automatycznego strojenia i rozpocznij skanowanie.
Skanowanie ręczne	Wejść do interfejsu skanowania ręcznego
Lista kanałów	Wejść do interfejsu listy kanałów
Lista ulubionych	Wejść do interfejsu listy ulubionych
Edycja kanałów	Wejść do interfejsu edycji kanałów
Lista harmonogramów	Przejdź do interfejsu listy harmonogramów
Przewodnik po programach	Przejdź do interfejsu przewodnika po programach
Informacje CI	Wprowadź interfejs informacyjny CI

Obsługa menu

Skanowanie ręczne, naciśnij [ENTER] lub [►], aby przejść do interfejsu skanowania ręcznego.

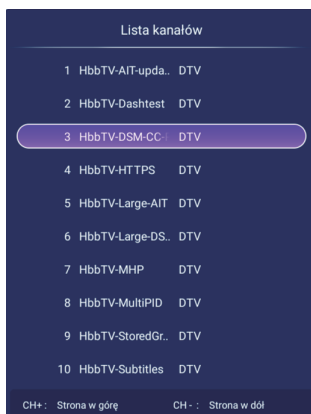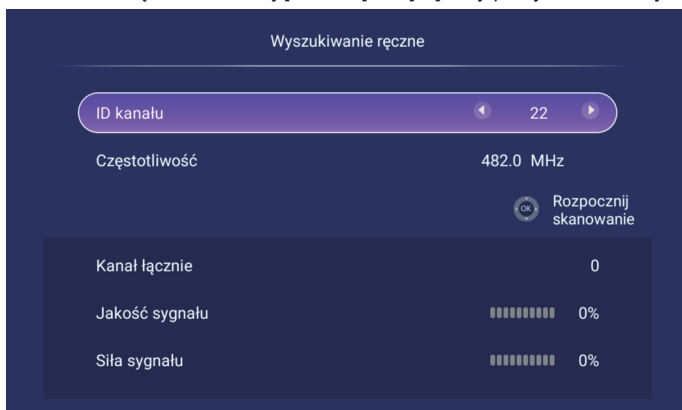

Lista kanałów, naciśnij przycisk [ENTER] lub [►], aby przejść do interfejsu listy kanałów. Następnie naciśnij przycisk [▲/▼], aby wyświetlić listę kanałów.




Lista ulubionych, naciśnij przycisk [ENTER] lub [►], aby przejść do interfejsu listy ulubionych. Następnie naciśnij przycisk [▲/▼], aby wyświetlić listę ulubionych.

Edycja kanałów, naciśnij [ENTER] lub [►], aby przejść do interfejsu edycji kanałów. Następnie naciśnij przycisk [▲/▼], aby wyświetlić listę kanałów i naciśnij [ENTER], aby edytować.

Obsługa menu


Dostępność

Naciśnij przycisk [▲/▼], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk [◀], aby zmniejszyć parametr. Naciśnij [▶], aby zwiększyć parametr.

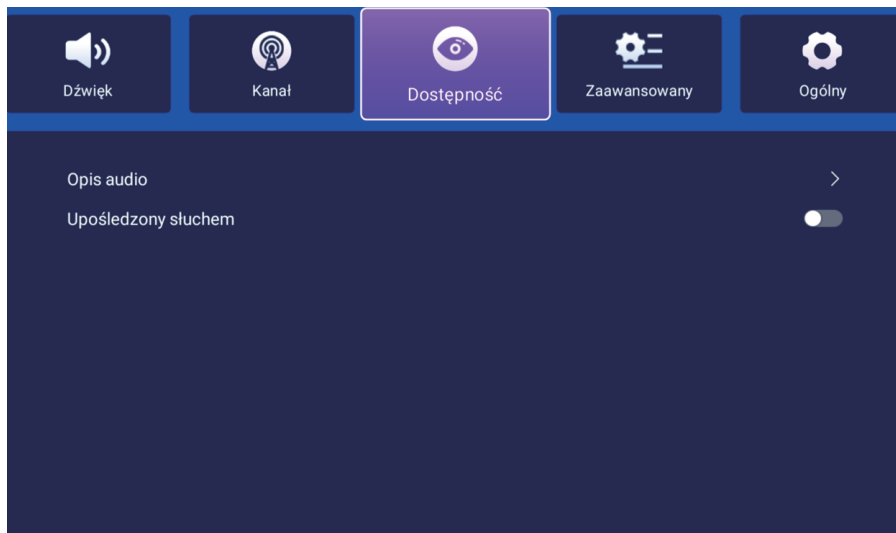

Zaawansowane

Naciśnij przycisk [▲/▼], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk [▶], aby przejść do podmenu.

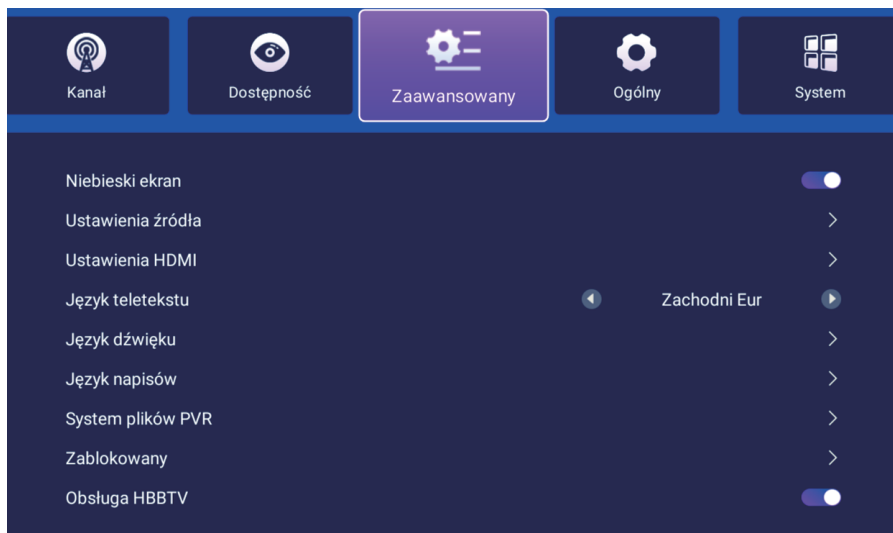


Obsługa menu

Funkcja	Tryby	Opis
Blue Screen	Off->On	Kontroler przełącznika Blue Screen
Ustawienie źródła	Wyświetlanie lub ukrywanie źródła sygnału wejściowego. Naciśnij przycisk [OK], aby zmienić nazwę źródła wejściowego.	
Ustawienie HDMI	Interfejs ustawień HDMI CEC i ARC	
Język teletekstu	Europa Zachodnia->Euro Zachodnia->rosyjski->farski-> arabski->	Interfejs ustawień języka teletekstu
Język audio	Interfejs ustawień języka audio (dostępny tylko w źródle DTV)	
Język napisów	Interfejs ustawień języka napisów (dostępny tylko w przypadku źródła DTV)	
System plików PVR	Interfejs ustawień systemu plików programu nagrywania (dostępny tylko w źródle ATV/DTV)	
	Interfejs ustawień blokady systemu/kanalu/kontroli rodzicielskiej	

Ogólne


Naciśnij przycisk [▲/▼], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk [►], aby przejść do podmenu.

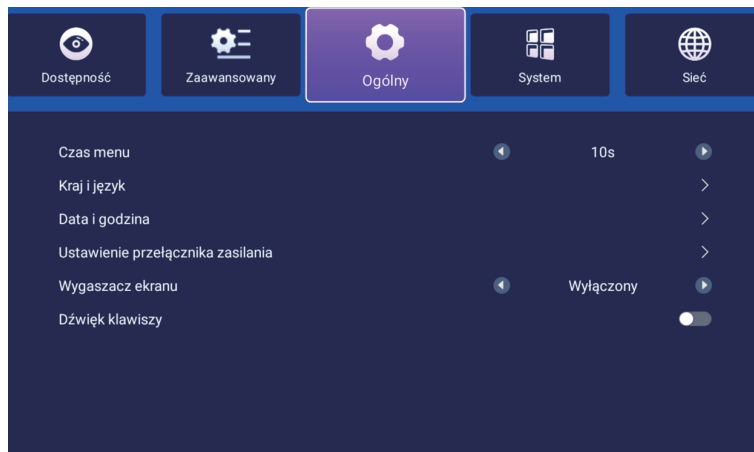

Funkcja	Tryby	Opis
Menu Czas	Off->5s->10s->20s->30s->60s	Ustawianie czasu wyświetlania menu
Kraj i język	Interfejs ustawień kraju stacji zwrotnej i języka OSD	
Data i godzina	Interfejs ustawień daty i godziny systemowej/strefy czasowej	
Ustawienia przełącznika zasilania	Interfejs ustawień przełącznika zasilania	

System


Naciśnij przycisk [▲/▼], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk [►], aby przejść do podmenu.

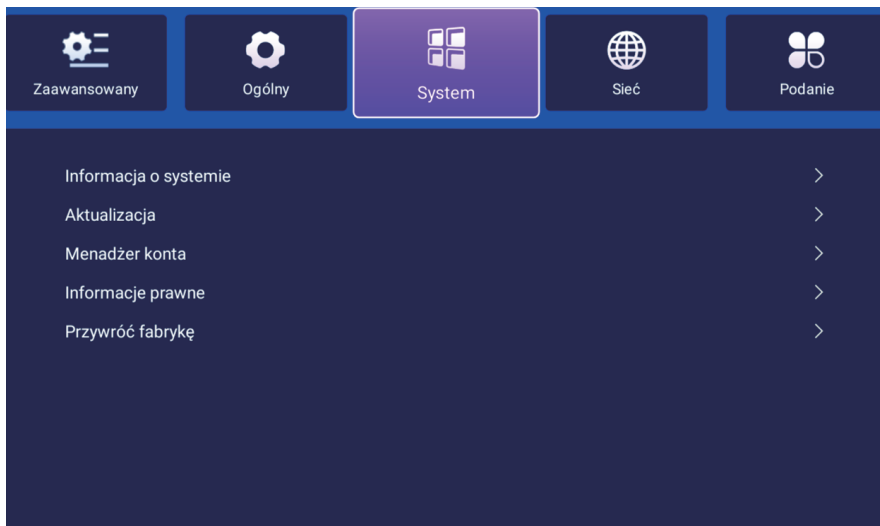

Funkcja	Opis
Informacje o systemie	Wyświetlanie informacji o systemie
Aktualizacja	Interfejs ustawień aktualizacji lokalnej i aktualizacji sieciowej
Menedżer konta	Interfejs konfigurowania adresu e-mail
Informacje prawne	Interfejs informacji prawnych
Edycja kanałów	Wejście do interfejsu edycji kanału
Lista harmonogramów	Przejdź do interfejsu listy harmonogramów
Przywracanie ustawień fabrycznych	Przywracanie ustawień systemu


Sieć Internet

Naciśnij przycisk [▲/▼], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk [▶], aby przejść do podmenu.

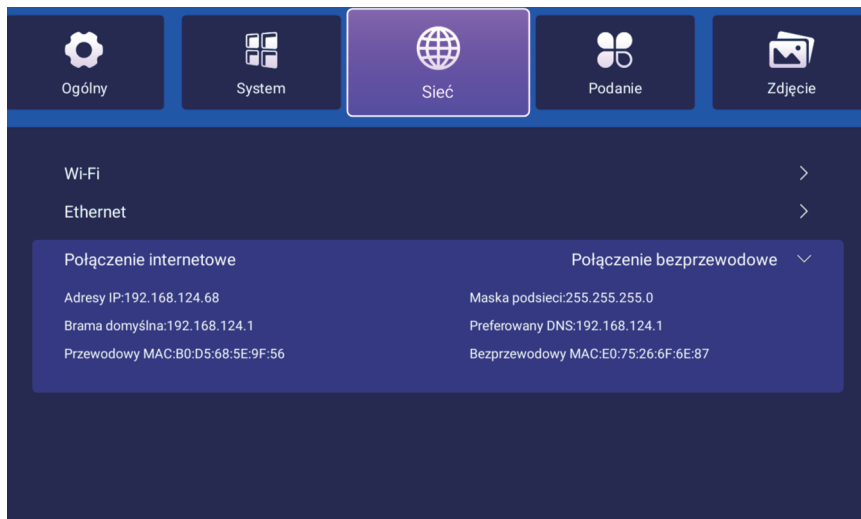


Aplikacje

Naciśnij przycisk [▲/▼], aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk [▶], aby przejść do podmenu.

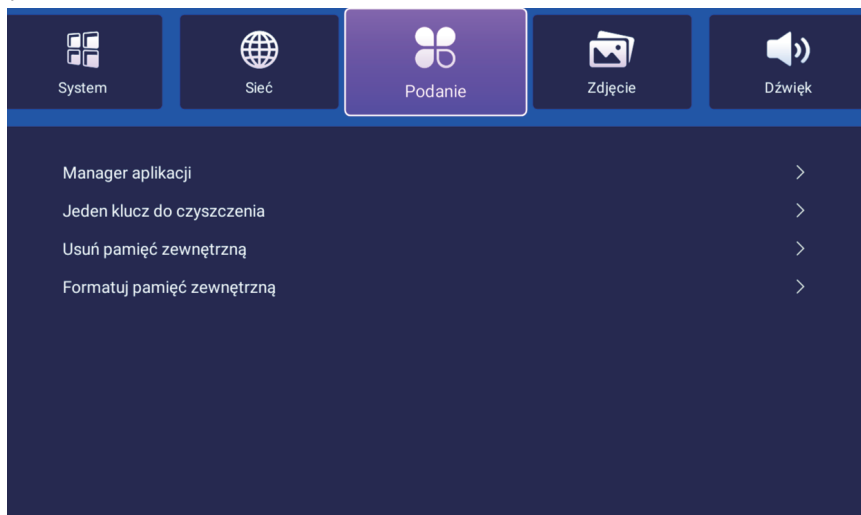

Menedżer plików

Kliknij ikonę usb w prawym górnym rogu strony głównej, aby przejść do strony menedżera plików. Jak pokazano poniżej

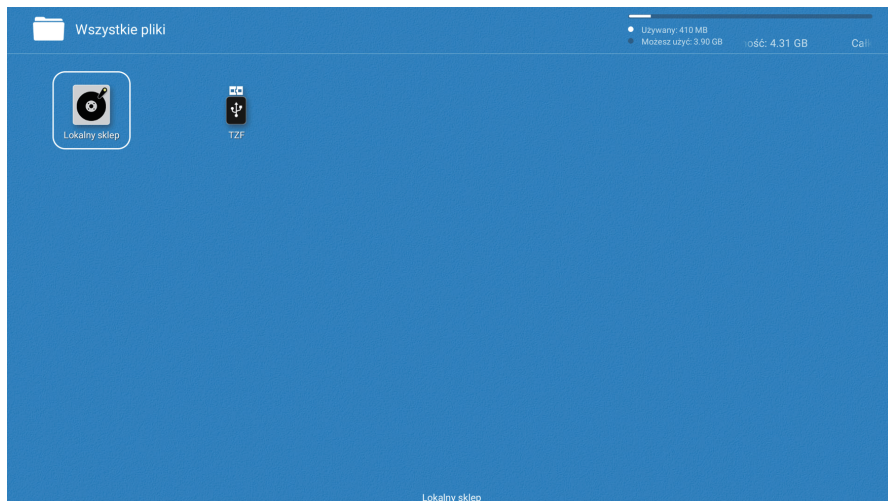

Kliknij odpowiednią literę dysku, aby wyświetlić zawartość pliku w USB, a następnie wybierz plik do wyświetlenia lub odtworzenia.

Zdjęcia

Kliknij zdjęcie, aby przejść do interfejsu odtwarzania zdjęć, jak pokazano poniżej, naciśnij przycisk [◀ / ▶], aby przesunąć kursor, i wykonaj różne operacje zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Funkcje ikon po prawej stronie interfejsu od góry do dołu to: informacje o obrazie, pomniejszanie, powiększanie, ustawienia obrazu.

Muzyka

Kliknij plik muzyczny, aby przejść do interfejsu odtwarzania muzyki, jak pokazano poniżej. Naciskaj przyciski [◀ / ▶], aby przesuwać kursor i wykonywać różne operacje zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Filmy

Kliknij plik wideo, aby przejść do interfejsu odtwarzania wideo, jak pokazano poniżej, naciśnij przycisk [◀ / ▶], aby przesunąć kursor i wykonać różne operacje zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu należy zapoznać się z poniższym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli problem nadal występuje, należy odłączyć telewizor i wezwać serwis.

Objaw	Lista sprawdzania
Brak obrazu, brak dźwięku / Normalny obraz, brak dźwięku	• Sprawdź, czy główne zasilanie telewizora jest włączone. • Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego i/lub innych przewodów.
Normalny obraz, brak dźwięku	• Sprawdź poziom głośności. • Sprawdź, czy przycisk  został naciśnięty. • Sprawdź podłączenie urządzeń zewnętrznych.
Słaby kolor lub brak koloru, normalny dźwięk	• Sprawdź poziom wartości opcji "Jasność" i "Kontrast" w menu PICTURE (Obraz).
Wiele obrazów, normalny dźwięk	• Sprawdź podłączenie i kierunek anteny. • Dokładne dostrojenie telewizora. • Sprawdź podłączenie urządzeń zewnętrznych. • Stacja telewizyjna może mieć problemy z nadawaniem. Wypróbuj inny kanał.
Przerywane zakłócenia	• Sprawdź, czy źródło zakłóceń jest dobrze ekranowane. • Usuń tego rodzaju urządzenia elektryczne z dala od telewizora.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	• Sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane. • Baterie mogą być wyczerpane. Wymień je na nowe. • Usuń wszelkie przeszkody między pilotem zdalnego sterowania a czujnikiem pilota. • Upewnij się, że na czujnik pilota nie pada silne światło.

OSTRZEŻENIE

***ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIĄ, ŚWIECE LUB INNE PŁOMIENIE NALEŻY ZAWSZE TRZYMAĆ Z DAŁĄ OD TEGO PRODUKTU.**

***JEŚLI PROBLEMY NIE USTĄPIĄ, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM KIANO. ZAWSZE NALEŻY KORZYSTAĆ Z USŁUG CERTYFIKOWANEGO TECHNIKA/ELEKTRYKA.**



To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego podłączenia do uziemienia.



Jeśli w przyszłości znajdzie potrzeba pozbycia się tego produktu, należy pamiętać, że: Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Tam, gdzie jest to możliwe, należy poddać je recyklingowi. Informacje na temat recyklingu można uzyskać od władz lokalnych lub sprzedawcy. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



Pełną instrukcję obsługi, również w innych językach znajdziesz na stronie: <https://kiano.pl/help/>