



Zmywarka **Instrukcja obsługi**

XPI 8D9FFB

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją wraz z fakturą. W przypadku udoskonaleń technologicznych produktu lub oprogramowania nie będziemy powiadamiać o tym fakcie. Zdjęcia w instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Wygląd i nadruk mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Aby zapewnić dokładność, należy zapoznać się z rzeczywistym produktem; Nasza firma zastrzega sobie prawo do interpretacji instrukcji.

Dziękujemy za zakup produktu Haier

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Instrukcja ta zawiera ważne informacje, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu urządzenia, a także zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację oraz właściwe użytkowanie i konserwację.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby zawsze móc się do niej odnieść w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli zamierza się sprzedać urządzenie, oddać je lub zostawić w domu po przeprowadzce, należy się upewnić że przekazano również niniejszą instrukcję, aby, nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia	81
Instrukcje Instalacji	84
Opis produktu	93
Przegląd programów	94
System zmiękczenia wody	97
Stosowanie nabłyszczacza.....	99
Dbanie o zastawę stołową.....	100
Ładowanie naczyń.....	101
Jak oszczędzać.....	103
Dodawanie detergentu	104
Ustawienia preferencji	105
Codziennie użytkowanie.....	107
Pielęgnacja i czyszczenie.....	109
Rozwiązywanie problemów	112
Test normatywny	116
Dane techniczne.....	117
Połączenie Wi-Fi	118

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Instrukcja ta zawiera ważne informacje, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu urządzenia, a także zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację oraz właściwe użytkowanie i konserwację.

⚠ OSTRZEŻENIE Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Przed zainstalowaniem zmywarki należy wyjąć bezpiecznik domowy lub otworzyć główny wyłącznik automatyczny. Urządzenie musi być uziemione. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem, zapewniając ścieżkę o najmniejszej rezystancji dla prądu elektrycznego. To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

OSTRZEŻENIE – Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem. W razie wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu.

Nie modyfikować wtyczki zasilającej dostarczonej z urządzeniem – jeśli nie pasuje ona do gniazda, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazda. Nie używać przedłużacza, przejściówki ani rozgałęźnika.

Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko skaleczenia

Uwaga – krawędzie paneli są ostre.

Niezachowanie ostrożności może spowodować obrażenia lub skaleczenia.

⚠ OSTRZEŻENIE Podczas korzystania ze zmywarki należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- Przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem zmywarki.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji muszą być przestrzegane, aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu albo zapobiec uszkodzeniu mienia, obrażeniom ciała lub utracie życia.
- Zmywarki należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Budynki gospodarcze;
 - Hotele, motele i inne obiekty mieszkalne;
 - Prywatne kwatery turystyczne.

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

- Używać wyłącznie detergentów lub nabyłyszczaczy zalecanych do użytku w domowej zmywarce do naczyń i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzić, czy dozownik detergentu jest pusty po zakończeniu każdego programu zmywania.
- W trakcie wkładania przedmiotów przeznaczonych do umycia umieszczać ostre przedmioty tak, aby nie uszkodzić zmywarki, i wkładać ostre noże uchwytem do góry, aby zmniejszyć ryzyko skaleczeń.
- Nie dotykać płytki filtrującej (metalowego krążka w podstawie zmywarki) podczas pracy zmywarki lub bezpośrednio po zakończeniu pracy, ponieważ może być gorąca od płyty grzejnej znajdującej się pod spodem.
- Nie manipulować przy elementach sterujących.
- Nie używać w sposób niewłaściwy, nie siadać, nie stawać na drzwiach lub koszu na naczynia w zmywarce.
- Nie opierać się na regulowanych półkach.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie pozwalać dzieciom bawić się na zmywarce lub w jej wnętrzu.
- W pewnych warunkach w systemie podgrzewacza wody, który nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, może się wytwarzać wodór. Wodór jest gazem wybuchowym. Jeśli układ ciepłej wody nie był używany przez taki okres, przed użyciem zmywarki należy odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą i pozwolić, aby woda wypływała z każdego z nich przez kilka minut. Spowoduje to uwolnienie nagromadzonego wodoru. Ponieważ gaz ten jest łatwopalny, nie należy w tym czasie palić tytoniu ani używać otwartego płomienia.
- Jeśli stara zmywarka ma być wycofana z eksploatacji lub usunięta jako odpad, należy zdjąć drzwi komory zmywania.
- Niektóre detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli zostaną połknięte. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, a także trzymać dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte. Po zakończeniu cyklu zmywania sprawdzić, czy pojemnik na detergent jest pusty.
- Certyfikowane zmywarki do naczyń przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych nie są przeznaczone do licencjonowanych zakładów spożywczych.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć urządzenie od zasilania.
- Aby uniknąć uszkodzenia w trakcie odłączania urządzenia, należy wyciągnąć wtyczkę – nie wolno ciągnąć za przewód zasilający ani złącze przewodu.
- Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych części urządzenia, ani też nie podejmować prób serwisowania, chyba że jest to wyraźnie zalecone w tej instrukcji obsługi.
- Podłoga wokół urządzenia musi być czysta i sucha, aby ograniczyć możliwość poślizgnięcia.
- W obszarze wokół urządzenia i pod urządzeniem nie wolno gromadzić palnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty i chemikalia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa obsługi

- Jeśli zmywarka pracuje, zachować ostrożność przy otwieraniu drzwi. Istnieje ryzyko opryskania gorącą wodą. Nie otwierać drzwi całkowicie, dopóki ramiona spryskujące nie przestaną się obracać.
- Drzwi nie powinny być pozostawione w pozycji otwartej, ponieważ może to stwarzać ryzyko potknięcia.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
- Zmywarka musi być używana z płytą filtrującą, filtrem odpływowym i ramionami spryskującymi. Aby zidentyfikować te części, zapoznać się z rysunkami w sekcji „Pielęgnacja i czyszczenie” niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie używać zmywarki, jeśli jest ona uszkodzona, działa wadliwie, jest częściowo rozmontowana lub ma brakujące lub uszkodzone części, w tym uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę.
- Urządzenia gospodarstwa domowego nie są przeznaczone do zabawy dla dzieci. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one pod stałym nadzorem. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem, na nim lub w jego wnętrzu. Ten zakaz dotyczy również zużytego urządzenia.
- Jeśli używany jest środek do czyszczenia zmywarek, zdecydowanie zalecamy natychmiastowe uruchomienie programu zmywania z detergentem, aby zapobiec uszkodzeniu zmywarki.
- Zmywarka przeznaczona jest do mycia zwykłych naczyń. W zmywarce nie wolno myć przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbą, odłamkami stali lub żelaza, żrącymi, kwaśnymi lub zasadowymi chemikaliami.
- Jeżeli zmywarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie elektryczne i dopływ wody do zmywarki.

■ Dostarczone części




Uchwyt węża doprowadzającego wodę (1)



Wąż dopływowy (1)



Wodoodporna naklejka (1)

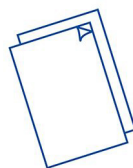

Instrukcja instalacji i obsługi



Śruby
4,2x12 mm (1)
3,9 x 38 mm (4)



Etykieta energetyczna (1)



Pasek dekoracyjny długi (1) krótki (2)

■ Przed instalacją


Rozpakowanie i przenoszenie

- Sprawdzić opakowanie i zmywarkę pod kątem uszkodzeń transportowych. Jeśli zmywarka jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, nie należy jej instalować. Skontaktować się ze sprzedawcą, u którego została zakupiona zmywarka.
- Utylizacja opakowania: część opakowania nadaje się do recyklingu. Sprawdzić symbole oraz etykiety i poddać opakowanie recyklingowi, jeśli jest to możliwe.
- Nie podnosić zmywarki za uchwyt drzwi ani za górny panel. W ten sposób można spowodować uszkodzenie.
- Uważać na węże i przewód zasilający z tyłu zmywarki. Zachowanie ostrożności pozwoli uniknąć uszkodzenia i wadliwego działania z powodu zgniecenia, zagięcia lub przecięcia.
- Podczas instalacji zmywarki należy sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zablokowany lub zagięty.


Przyłącza i instalacje użytkowe

- Sprawdzić, czy przewód zasilający jest wystarczająco długi, aby sięgał do gniazdka. Jeśli nie jest, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego technika firmy Haier. Do podłączenia zmywarki do zasilania nie należy używać przedłużaczy ani listew zasilających z wieloma gniazdami.
- Sprawdzić, czy węże są wystarczająco długie, aby sięgały do instalacji użytkowych. Jeśli konieczne jest przedłużenie węża, należy upewnić się, że jest on nowy, jest takiej samej jakości i ma taką samą średnicę jak wąż już zamontowany.
- Zmywarki nie należy podłączać do instalacji wodnej, w której temperatura przekracza 60°C.
- Zmywarki nie wolno podłączać do podzlewozmywakowego, wysokociśnieniowego systemu gorącej wody typu „przelotowego”, ponieważ spowoduje to uszkodzenie systemu.


1 Wymiary produktu

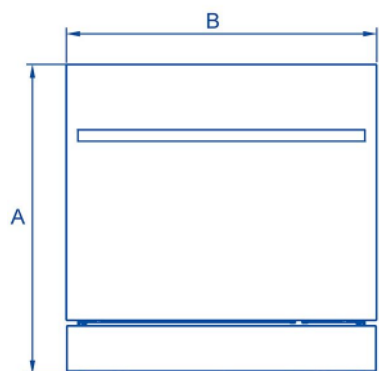

PRZÓD

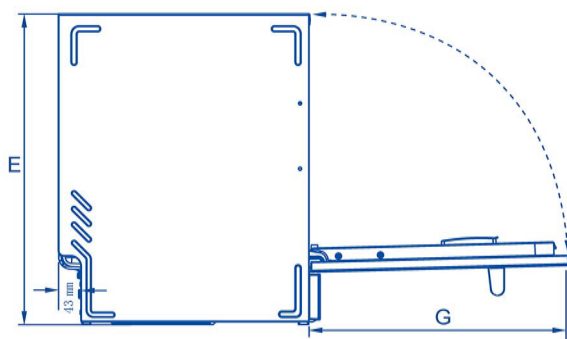

BOK

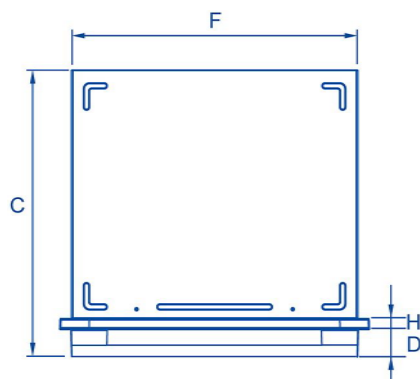


PLAN


WYMIARY PRODUKTU		MM
A	Całkowita wysokość produktu	597
B	Całkowita szerokość produktu	595
C	Całkowita głębokość produktu	545
D	Głębokość uchwyty	45
E	Wysokość maszyny	592
F	Szerokość maszyny	550
G	Głębokość, na której drzwi są całkowicie otwarte	493
H	Szerokość drzwi	20

2 Wymiary szafek


Szafki dolne

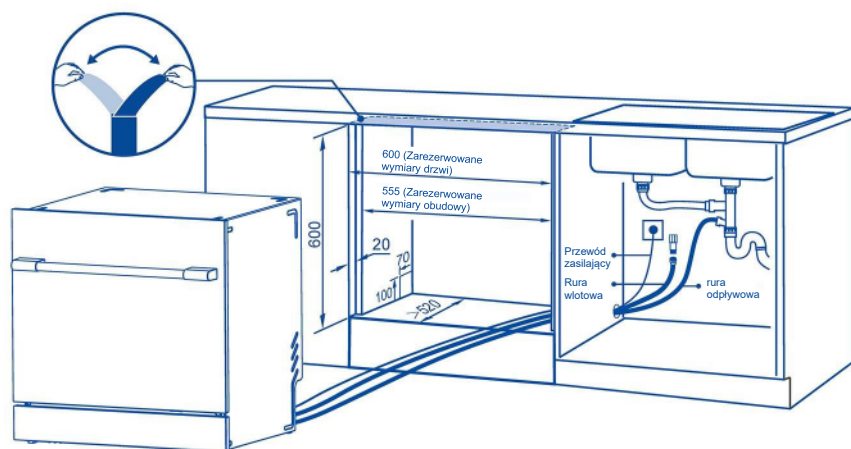

Szafka na sprzęt AGD

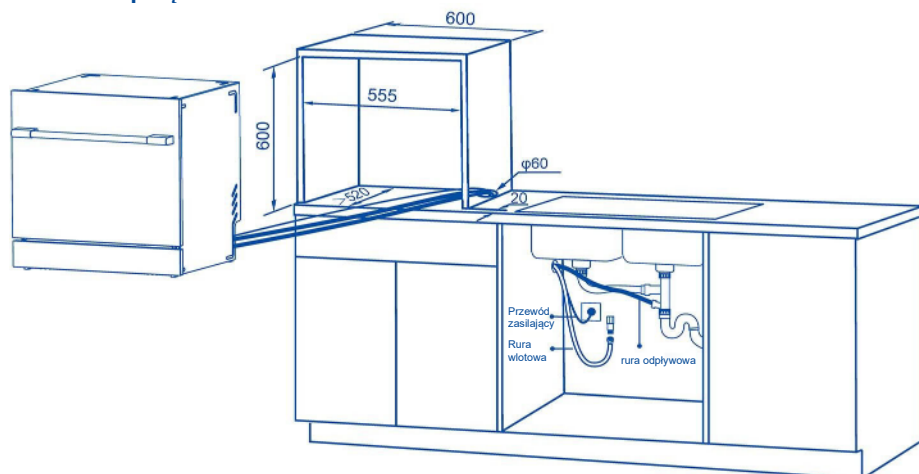


Szafka boczna

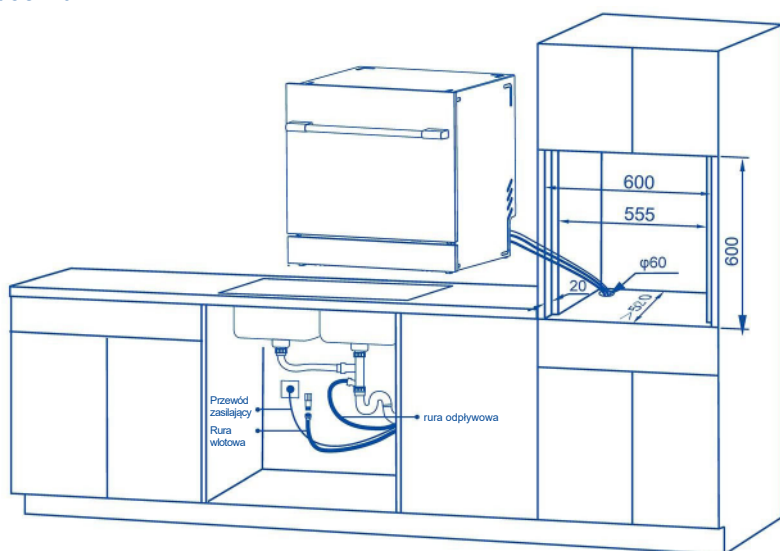

- W zasięgu otwarcia szafki nie powinny znajdować się żadne przeszkody (np. rury gazowe itp.).
- Przed montażem przyklej wodoodporną naklejkę do dolnej części górnej płyty szafki, aby zapobiec zawilgoceniu szafki przez parę ze zmywarki (pokazano to tylko na rysunku szafki, znajdującym się pod szafką).
- Przed ustawieniem zmywarki w miejscu instalacji należy pociągnąć za rury dopływowe i odpływowe oraz kable zasilające, aby upewnić się, że nie są zaplątane ani poskręcane.

3 Zamontuj pasek dekoracyjny

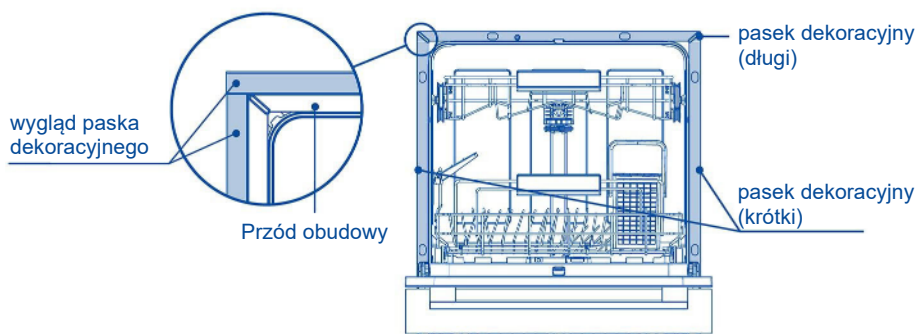


Paski dekoracyjne służą do zakrywania szczeliny między urządzeniem a szafką. Ich montaż przeprowadza profesjonalny personel serwisowy.

1. Odklej pasek dekoracyjny.
2. Długi pasek dekoracyjny przykleja się na górnej stronie urządzenia, a krótki pasek dekoracyjny przykleja się po lewej i prawej stronie urządzenia (zewnątrzna powierzchnia paska dekoracyjnego musi być przyklejona równo z przednią stroną obudowy; jeśli przednia strona obudowy odstaje, wpłynie to na drzwi i spowoduje wyciek gazu).
3. Wsuń urządzenie do szafki.

Uwaga: Jeżeli szafka ma płytę górną, możesz przyciąć pasek dekoracyjny odpowiednio do szerokości szafki.

4 Zabezpieczanie produktu

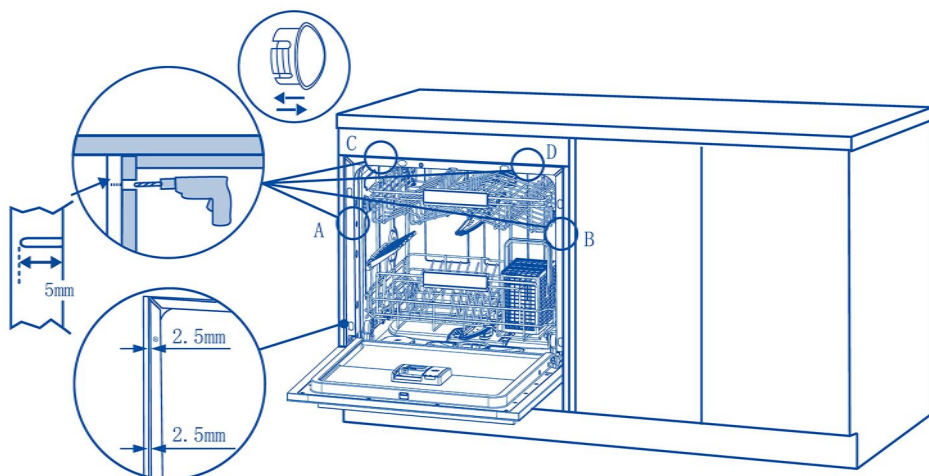

Zabezpiecz zmywarkę w szafce za pomocą dołączonych śrub, albo po bokach, albo u góry, w zależności od materiału, z którego wykonana jest szafka (przed wsunięciem zmywarki do szafki zdejmij osłonę śrub).


1. Zdejmij osłony śrub w miejscach A i B i przymocuj dwie śruby przez panele boczne do obudowy.
2. Zdejmij osłony śrub w miejscach C i D i przymocuj dwie śruby przez górną płytę do obudowy.

Uwaga: Dolna płyta zmywarki musi być solidna i płaska, a ją należy wypoziomować po ustawieniu w szafce. Upewnij się, że odstęp między ścianką zmywarki a szafką jest jednakowy. W przeciwnym wypadku drzwi mogą być nieprawidłowo zamontowane.

5 Podłączenie rury dopływowej

Podłącz złącze dopływu wody do zmywarki do złącza dopływu wody i upewnij się, że dopływ wody nie jest ściśnięty, wygięty ani splątany.

Jeśli dopływ wody nie był używany przez dłuższy czas, należy go otworzyć i pozwolić wodzie popłynąć przez chwilę, aż będzie czysta i wolna od zanieczyszczeń, a następnie podłączyć go do węży doprowadzającego wodę do zmywarki. Do napełniania urządzenia należy używać zimnej wody. Przyłącze rury wlotowej zmywarki ma gwint G1/2" (rura 4-drożna). Jeżeli nie pasują, należy zastosować złącze konwertujące.

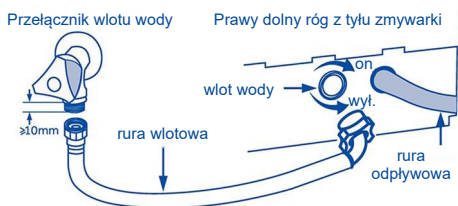


6 Podłączenie rury odpływowej

Podłącz rury odpływowe, korzystając z trybów A, B lub C na rysunku po prawej stronie.

Aby zapewnić swobodny odpływ wody, nie należy ścisnąć, zginać ani splątywać rur odpływowych.

Włóż wylot rury odpływowej do rury kanalizacyjnej i nie zanurzaj końca w wodzie, aby zapobiec cofaniu się nieczystości.

Jeśli potrzebujesz rury odpływowej o specjalnej długości, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

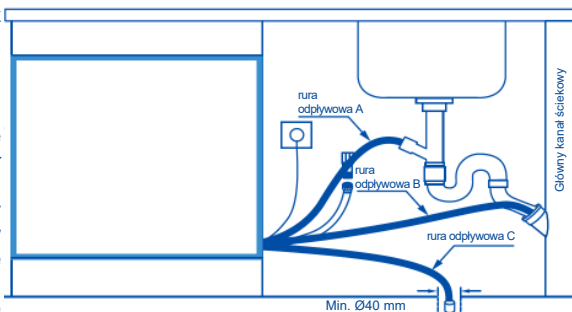

Zainstaluj zmywarkę i młynek do odpadów w tym samym czasie




Uwaga Jeżeli podczas normalnego użytkowania okaże się, że w zmywarce znajduje się pozostała woda, której poziom przekracza poziom filtra płaskiego, należy najpierw sprawdzić, czy rura odpływowa jest drożna.

Instrukcje Instalacji

Scenariusz 1.


Oddzielne rury odpływowe dla zmywarek i młynka do odpadów (zalecane)

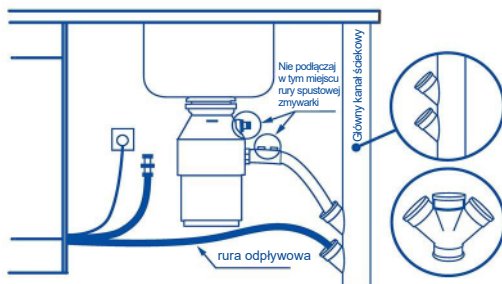

Jeżeli zmywarka i młynek do odpadów są instalowane jednocześnie, zaleca się, aby rury odpływowe zmywarki i młynka do odpadów były prowadzone oddzielnie.

Scenariusz 2.



Zmywarka dzieli odpływ z młynkiem do odpadów

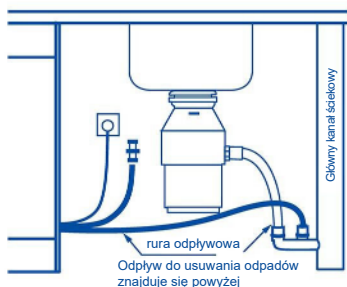

Jeżeli niezależne umieszczenie urządzenia nie jest możliwe, należy upewnić się, że odpływ zmywarki znajduje się za odpływem młynka do odpadów, aby zapobiec cofaniu się ścieków w wyniku zatoru spowodowanego resztkami z młynka do odpadów.


7 Ureguluj zawias drzwi

Jeśli po długotrwałym otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki okaże się, że nie utrzymują one prawidłowego stanu zawieszenia, można użyć klucza imbusowego, aby je wyregulować i przywrócić do pierwotnego stanu. Oto szczegółowe kroki:

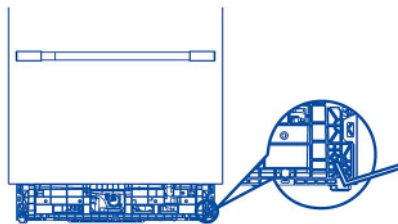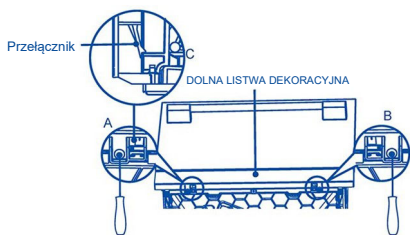

1. Wykręć śruby na lewym i prawym końcu dolnej listwy wykończeniowej zmywarki (pozycje A i B, jak pokazano na rysunku).
2. Otwórz kłamrę w punkcie C od góry za pomocą śrubokręta płaskiego i przesunij dolną listwę wykończeniową w dół, aby ją zdjąć.
3. Za pomocą klucza imbusowego obróć śrubę regulacyjną po obu stronach koła pasowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara i sprawdzaj stan zawieszenia korpusu drzwi co 2 obroty, aż będzie w optymalnym stanie.

8 Podłączenie produktu

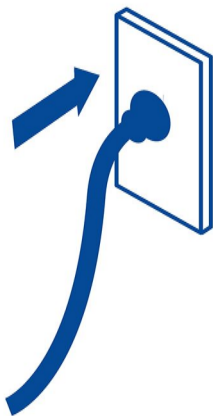

Przylącze elektryczne

- Podczas instalacji zmywarka nie może być podłączona do zasilania elektrycznego. Należy upewnić się, że wszystkie przewody domowej instalacji elektrycznej są prawidłowo uziemione.
- Sprawdzić tabliczkę znamionową (znajdującą się po lewej stronie wewnętrznych drzwi zmywarki ze stali nierdzewnej) i upewnić się, że wartości napięcia i częstotliwości prądu w instalacji domowej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej.
- Włożyć wtyczkę do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego wyposażonego w wyłącznik rozłączający.

WAŻNE!


- Uziemienie urządzenia jest wymogiem bezpieczeństwa nakazanym przez prawo.
- Jeśli przewód zasilający nie jest wystarczająco długi, aby dotrzeć do gniazdka, lub gniazdko, do którego urządzenie ma być podłączone, nie jest odpowiednie do wtyczki, należy wymienić cały przewód zasilający zmywarki. Może to zrobić tylko autoryzowany technik firmy Haier. Nie modyfikować ani nie przecinać wtyczki. Do podłączenia zmywarki do zasilania nie należy używać adaptera, przedłużacza ani listwy zasilającej z wieloma gniazdami, ponieważ może to spowodować przegrzanie i stworzyć zagrożenie pożarowe.
- Gniazdko, do którego podłączona jest zmywarka, musi pozostać łatwo dostępne (np. w sąsiedniej szafce) nawet po zainstalowaniu urządzenia. Ma to na celu zapewnienie możliwości odłączenia zmywarki od zasilania w celu bezpiecznego czyszczenia i konserwacji.

■ Końcowa lista kontrolna

Do wykonania przez instalatora


- Sprawdzić, czy wszystkie części są zainstalowane.
- Upewnić się, że wszystkie panele i ich części są zabezpieczone, a końcowe testy elektryczne zostały przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi.
- Sprawdzić, czy zmywarka jest wypoziomowana. W razie potrzeby lekko wyregulować nóżki poziomujące. Aby zapewnić optymalną wydajność, nachylenie zmywarki nie powinno przekraczać 1°. Sprawdzić za pomocą poziomicy.
- Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę ma założoną gumową podkładkę i że po zetknięciu z uszczelką dokręcono ją o kolejne pół obrotu.
- Upewnić się, że przygotowane są wszystkie otwory i korki w przyłączy odpływowym i że przyłącze odpływowe jest gotowe.
- Łącznik węża odpływowego może nie utrzymać ciężaru nadmiaru materiału, z którego wykonany jest wąż. Wąż odpływowy należy trzymać rozłożony na możliwie najdłuższym odcinku, aby zapobiec jego zwisaniu. Nadmiar węża odprowadzającego powinien być przechowywany po stronie górnej pętli zmywarki.
- W przypadku podłączenia węża odpływowego do syfonu zlewozmywaka należy upewnić się, że górna pętla znajduje się co najmniej 150 mm wyżej niż łącznik węża odpływowego.
- Upewnić się, że wszystkie opakowania i taśmy mocujące kosze zostały usunięte ze zmywarki.
- Sprawdzić, czy drzwi otwierają się i zamykają swobodnie bez oporu względem sąsiednich szafek.
- Sprawdzić, czy gniazdo elektryczne jest dostępne i czy znajduje się w sąsiedniej szafce.
- Sprawdzić działanie zmywarki do naczyń:

Jeśli pojawi się kod usterki, należy zapoznać się z sekcją „Kody błędów” w instrukcji obsługi w celu uzyskania objaśnienia.

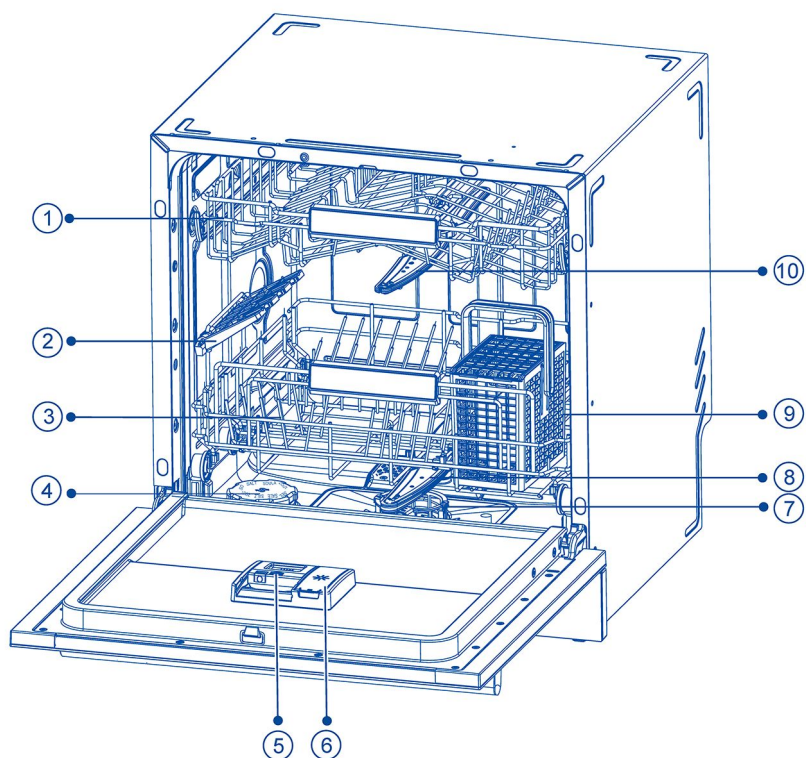

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kosz górny | 6. Dozownik nabłyszczacza |
| 2. Uchwyt na filiżankę do herbaty | 7. Filtry |
| 3. Dolny kosz | 8. Dolne ramię spryskujące |
| 4. Pojemnik na sól | 9. Koszyk na sztućce |
| 5. Dozownik detergentu | 10. Środkowe ramię spryskujące |

Przegląd programów

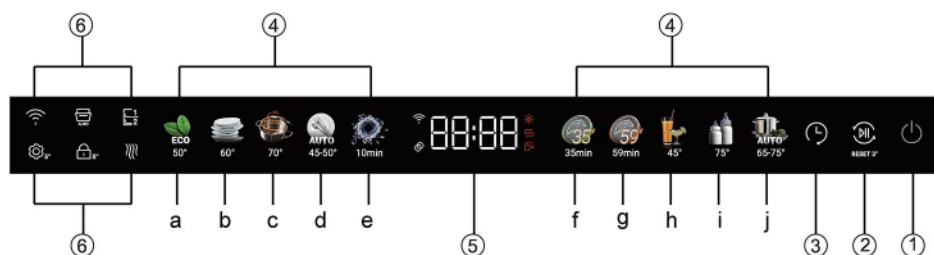

1. Ikona Wł./Wył.
2. Ikona Start/ Reset
3. Ikona opóźnienia
4. Ikona Program
5. Ikona wyświetlacza/wskaźnika czasu i informacji
6. Ikona Opcji

- a. ECO c. Intensywny e. Szybki 35 g. Szybki 59 i. Higiena
b. Uniwersalny d. Smart AI f. Mycie wstępne h. Mycie szkła j. Smart AI Pro

Ikona wskaźnika

- Tabletki:** Jeśli wskaźnik się świeci, funkcja Tabletki została aktywowana
- Kran:** Jeśli wskaźnik się świeci, urządzenie nie napełnia się wodą. Sprawdź sekcję: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
- Nabłyszczacz:** Jeżeli kontrolka się zaświeci, pojemnik na płyn do płukania jest pusty. Po dodaniu płynu nabłyszczającego wskaźnik gaśnie.
- Sól:** Jeśli kontrolka się zaświeci, oznacza to, że pojemnik na sól jest pusty. Po dodaniu soli wskaźnik gaśnie.
- Wi-Fi:** Jeśli kontrolka miga szybko: Połączenie Wi-Fi jest aktywne. Jeśli miga powoli: Połączenie Wi-Fi jest aktywne. Jeżeli jest włączona w sposób ciągły: Pomyślna autoryzacja WiFi.

Funkcja opcjonalna

Wi-Fi



Naciśnij ikonę, a aplikacja może uruchomić program zmywarki.

Ustawienie



Przytrzymaj ikonę przez 5 sekund, aby aktywować tryb ustawień użytkownika.

Auto Door



Automatycznie otwórz drzwi na kilka centymetrów, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Popraw efekt suszenia.

Blokada rodzicielska



Przytrzymaj ikonę przez 5 sekund, aby zablokować lub odblokować opcję innych ikon.

Połowa wsadu



Dostosowuje program zmywania do bardziej efektywnego zmywania mniejszych wsadów.

Extra Dry



Zwiększa temperaturę końcowego płukania i długość fazy suszenia.

Programy		
Programy	Rodzaj resztek jedzenia	Rodzaj wsadu
Eco	Normalne zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Smart AI 1)	Normalne zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Wszystko: Szkło, zastawa stołowa, garnki i patelnie
Smart AI Pro	Normalne zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Wszystko: Szkło, zastawa stołowa, garnki i patelnie
Intensywny	Trudne zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimny napój, sałatka, kielbasa	Wszystko: Szkło, zastawa stołowa, garnki i patelnie
Normalny	Normalne zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Higiena	Trudne zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimny napój, sałatka, kielbasa	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Szkło	Świeże zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Szybki 59	Świeże zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimne napoje, sałatki, kielbaski	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Szybki 35	Świeże zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimne napoje, sałatki, kielbaski	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Mycie wstępne 2)	Świeże zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimne napoje, sałatki, kielbaski	Niedelikatne: Zestaw stołowy

Przegląd programów

- 1). Urządzenie wykrywa rodzaj zabrudzenia i ilość przedmiotów w koszach. Automatycznie dostosowuje temperaturę i ilość wody, zużycie energii i czas trwania programu.
- 2). Użyj tego programu, aby szybko spłukać naczynia. Zapobiega to przywieraniu pozostałej żywności do naczyń i wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z urządzenia. Nie używać detergentu w tym programie.

Jeśli chcesz uzyskać lepszy efekt suszenia podczas stosowania tego produktu, zaleca się wybranie intensywnego procesu mycia z funkcją suszenia.

Jeśli myjesz lekko zabrudzone naczynia i nie musisz ich suszyć, możesz wybrać program mycia bez suszenia, np. szybki.

Aby zapewnić dobre rezultaty zmywania, zmywarka wymaga miękkiej wody. Twarda woda może mieć negatywny wpływ na działanie zmywarki. Z biegiem czasu szkło myte w twardej wodzie zmatowieje, a naczynia pokryją się białym nalotem. Używanie bardzo twardej wody może z czasem spowodować awarię części zmywarki. Sól może poprawić sytuację.

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Ilość dozowanej soli można ustawić w stopniach H1 i H6, w zależności od twardości wody.

1. Należy uzyskać informacje o twardości wody z kranu. Pomoże w tym firma wodociągowa.
2. Ustawienie można znaleźć w tabeli twardości wody.

Określenie lokalnej twardości wody

Twardość wody				Regulacja zmiękczenia wody
Stopnie niemieckie (°dH)	Stopnie francuskie (°fH)	Mmol/l	Stopnie Clarka	elektronicznie
-	-	-	-	H-
0-6.1	0-11	0-1.10	0-7.7	H1
6.2-8.1	11.1-14.5	1.11-1.45	7.8-10.2	H2 ^{1)*}
8.2-9.8	14.6-17.5	1.46-1.75	10.3-12.3	H3
9.9-12	17.6-21.5	1.76-2.15	12.4-15.1	H4 ^{2)*}
12.1-16	21.6-28.5	2.16-2.85	15.2-20	H5 ^{3)*}
16.1-21	28.6-37.5	2.86-3.75	20.1-26.3	H6
21.1-30	37.6-53.5	3.76-5.35	26.4-37.5	H7
30.1-50	53.6-89.2	5.36-8.92	37.6-62.6	H8

* Uwaga

- 1) Zmiękcacz wody jest fabrycznie ustawiony na H5. Ustawienie H, zmiękcacz wody nie działa.
- 2) Podczas pracy zmiękczacza wody możesz usłyszeć dziwny dźwięk, jest to normalne.
- 3) Aby dostosować ustawienia, zapoznaj się z sekcją „Ustawienia preferencji użytkownika”.
- 4) Jeżeli po ustawieniu H8 wewnątrz zmywarki i na półce nadal pojawia się kamień, oznacza to, że twardość wody w kranie jest zbyt wysoka i należy wyczyścić go za pomocą białego octu.

Zastosowanie specjalnej soli

Gdy tylko wskaźnik niskiego poziomu soli zaświeci się na panelu sterowania, należy uzupełnić sól. Zawsze uzupełniać ilość specjalnej soli bezpośrednio przed włączeniem urządzenia. Gwarantuje to, że nadmiar specjalnego roztworu soli jest natychmiast wypłukiwany i nie powoduje korozji zbiornika do płukania.


Sposób uzupełniania soli:

⚠ UWAGA

Używać wyłącznie soli do zmywarek. Inne produkty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia!

Rozsypana sól powoduje korozję. Uruchomić program po każdym uzupełnieniu.

Dodaj około 300 g specjalnej soli do zmiękczacza wody, dodaj jednorazowo, możesz używać jej wielokrotnie. (Uwaga: podczas pierwszego użycia zmywarki najpierw dodać około 300 g specjalnej soli do zmiękczacza wody, a następnie dolej 300 ml wody. Gdy kontrolka niedoboru soli zaświeci się ponownie, oznacza to, że dodano tylko specjalną sól, nie potrzeba wody). Zużycie specjalnej soli zależy od twardości wody (im wyższa twardość wody, tym większe zużycie).

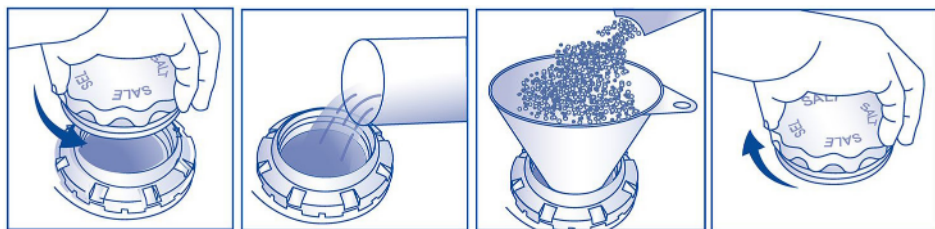

1. Przekręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pojemnik na sól.
2. Dolej 300 ml wody (dolać wodę tylko przed pierwszym użyciem).
3. Dodaj 300 gramów soli do zmiękczacza wody.
4. Przekręcić nakrętkę w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć pojemnik na sól.

Jeśli specjalna kontrolka soli nadal nie zgaśnie po dodaniu soli, może to być związane z ilością dodanej soli i temperaturą wody. Kontrolka zgaśnie automatycznie po całkowitym rozpuszczeniu się soli.

Zdecydowanie zalecamy regularne stosowanie płynnego nabłyszczacza, aby uzyskać najlepsze rezultaty suszenia. Środek nabłyszczający nadaje szklanym i porcelanowym naczyniom połysk i zapobiega tworzeniu się smug. Dodatkowo przeciwdziała matowieniu metalu.

Kiedy uzupełniać dozownik płynu nabłyszczającego

Gdy poziom nabłyszczacza będzie niski, zaświecą się kontrolki nabłyszczacza, aby przypomnieć o tym.

Regulacja dozowania nabłyszczacza

Można dostosować ilość dozowanego nabłyszczacza. Zakres ustawień wynosi d-, d1-d6. Najniższe ustawienie to D- (to ustawienie nie dodaje automatycznie nabłyszczacza), najwyższe ustawienie to d6, a domyślne ustawienie fabryczne to d5. Nie regulować dowolnie ustawień.


* Jeżeli po myciu na powierzchni naczyń pozostają białe smugi lub piana, należy zmniejszyć ustawienia o 1 lub 2.

* Jeśli po umyciu na powierzchni naczyń pojawiają się plamy wody, należy zwiększyć ustawienia o 1. (Jeśli plamy wody nadal będą widoczne, należy zmienić program mycia na bardziej wydajny, np. intensywny).

Aby zmienić ustawienia, zapoznaj się z sekcją „Ustawienia preferencji użytkownika”.

Jak uzupełniać dozownik płynu nabłyszczającego

1. Pociągnąć przycisk, aby otworzyć pokrywę dozownika.

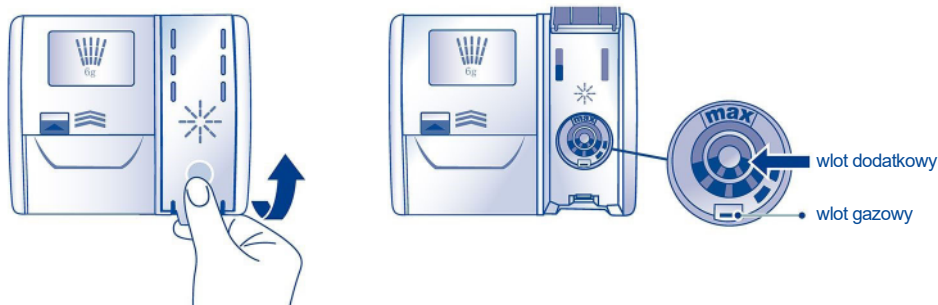

2. Wlać nabłyszczacz do okrągłego otworu, uważając, aby nie przekroczyć oznaczenia MAX.

WAŻNE!

Uważać, aby nie rozlać płynu nabłyszczającego w zmywarce. Wszelkie wycieki należy wytrzeć, aby zapobiec nadmiernemu pienieniu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować koniecznością serwisowania, które nie będzie objęte gwarancją.

3. Zamknąć pokrywę, upewniając się przy tym, że się zatrzaśnie.

WAŻNE!

Połączenie wysokiej temperatury i detergentu do zmywarek może spowodować uszkodzenie niektórych przedmiotów. W razie wątpliwości należy zapoznać się ze wskazówkami producenta lub umyć ręcznie.

Sztucze i srebrna zastawa

Wypłucz sztucze i srebrną zastawę natychmiast po użyciu, aby zapobiec matowieniu. Srebro nie powinno stykać się ze stalą nierdzewną, ponieważ może to spowodować przebarwienia. Wyjmij srebrne sztucze ze zmywarki i natychmiast wysusz je ręcznie.

Aluminium

Aluminium może ulegać matowieniu pod wpływem detergentu. Stopień zmiany zależy od jakości detergentu lub aluminium.

Inne metale

Żelazo i żeliwo może rdzewieć i plamić inne przedmioty. Miedź, cyna i mosiądz mają tendencję do plamienia.

Wyroby drewniane

Wyroby z drewna są na ogół wrażliwe na ciepło i wodę. Regularne mycie w zmywarce może z czasem spowodować pogorszenie ich stanu.

Twardość wody

Twarda woda to woda o wysokim stężeniu minerałów, takich jak wapń i magnez. Może to mieć negatywny wpływ na działanie zmywarki, a części mogą z czasem ulec awarii. Zastawa szklana myta w twardej wodzie matowieje, a naczynia pokrywają się plamami lub białym nalotem. Twardość wody różni się w zależności od położenia geograficznego. Jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą, zalecamy zainstalowanie zmiękczenia wody w domowym dopływie wody.

Jeśli posiadasz twardą wodę w domu

Zapoznaj się z rozdziałem „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku”. Użyj nabtyszczacza. Zalecamy zwiększenie ustawienia nabtyszczacza, aby poprawić wydajność zmywania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Preferencje”. Używaj środka do czyszczenia/odkamieniania do zmywarek regularnie lub zawsze, gdy zauważysz nagromadzenie się kamienia w zmywarce.

Jeśli posiadasz miękką lub zmiękczoną wodę w domu

Unikaj używania zbyt dużej ilości detergentu.

Zastawa szklana

Większość naczyń szklanych można myć w zmywarce. Kryształowe, bardzo delikatne i zabytkowe wyroby szklane mogą ulec wytrawieniu i zmatowieć.

Tworzywa sztuczne

Niektóre tworzywa sztuczne mogą zmieniać kształt lub kolor pod wpływem gorącej wody. Zapoznaj się z instrukcją producenta. Przedmioty plastikowe, które można myć w zmywarce, powinny być obciążone tak, aby nie przewróciły się i nie przepełniły wodą lub nie wypadły z podstawowego kosza podczas mycia.

Przedmioty zdobione

Większość nowoczesnych wzorów porcelany można myć w zmywarce. Naczynia zabytkowe, ze wzorem namalowanym na szklawie, ze złotymi obrzeżami lub ręcznie malowana porcelana mogą być bardziej wrażliwe na mycie w zmywarce.

Elementy klejone

Niektóre kleje ulegają zmiękczeniu lub rozpuszczeniu podczas mycia w zmywarce.


Jeżeli zastawa stołowa lub stojak na przybory kuchenne są zabrudzone przypalonymi, przypieczonymi, lepкими resztkami żywności, które są trudne do usunięcia, zaleca się namoczyć je na pewien czas przed umyciem lub wstępnie oczyścić ściereczką do naczyń. Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć wszelkie duże resztki jedzenia. Nie ma potrzeby wstępnego płukania naczyń pod bieżącą wodą.

Podczas ładowania zmywarki dopilnuj, aby przedmioty były umieszczone tak, aby woda, wypływająca ze znajdującego się niżej i obracającego się ramienia spryskującego, mogła dotrzeć do wszystkich obszarów. W przeciwnym wypadku wydajność zmywania zostanie zmniejszona.

Twoja zmywarka może pomieścić maksymalnie 8 zastaw stołowych.


Upewnij się

- Dolne i środkowe ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- Wysokie przedmioty będą blokować górne ramię spryskujące.
- Szkło i inne delikatne przedmioty są stabilne.
- Naczynia są skierowane otworami w dół.
- Talerze są równomiernie rozmieszczone.
- Wszystkie ostre przedmioty znajdują się w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.

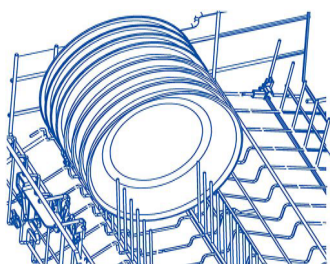


Należy unikać

- Przepelnienie.
- Wszelkie wystające przedmioty poniżej stojaków i kosza, które mogą uniemożliwić obrót ramienia spryskującego.
- Wszelkie wystające przedmioty z przodu zmywarki.
- Blokowanie odpływu wody z wszelkich przedmiotów na składanych stojakach na kubki.

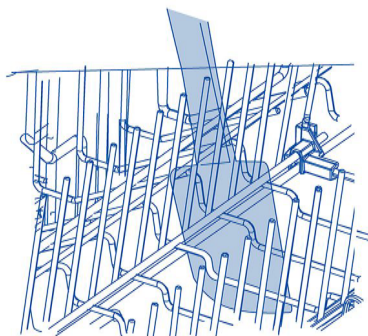

Górny kosz


Górny kosz jest przeznaczony do umieszczenia takich przedmiotów, jak szklanki, filiżanki, spodki, talerze i płytkie patelnie.

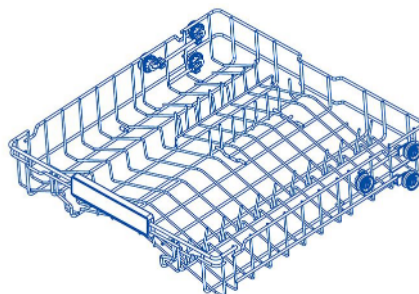

Ładowanie naczyń


Dolny kosz

- Jest przeznaczony do umieszczenia największych przedmiotów, takich jak garnki, patelnie, pokrywki, półmiski i miski.
- Złożyć zęby w dół, aby umieścić garnki i patelnie płasko na dnie.
- Upewnić się, że naczynia nie blokują od góry obrotów ramienia spryskującego.

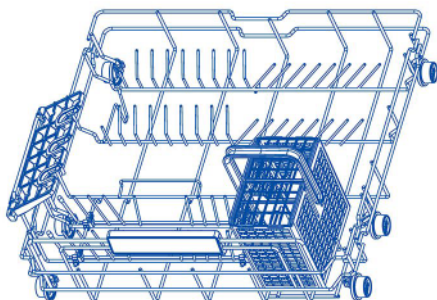


Uchwyt

- Uchwyt można ustawić w pozycji pionowej, aby włożyć sztućce, lub opuścić, aby włożyć wysokie szklanki.

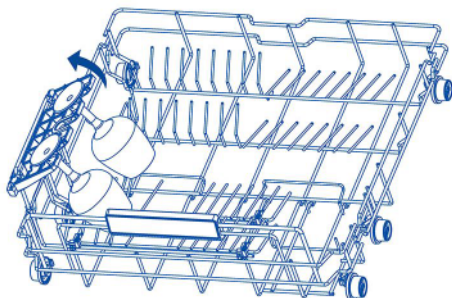

Koszyk na sztućce

- Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przywierały do siebie.
- Użyć kratki, aby oddzielić sztućce.
- Pokrywkę kosza na sztućce można podnosić i opuszczać.
- Jeśli długie przedmioty mogą blokować ramiona spryskujące, należy je umieścić poziomo w górnym koszu.

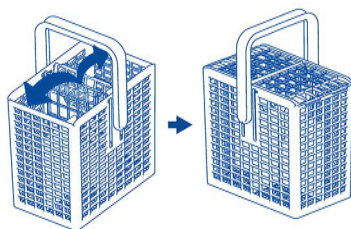

UWAGA

Ostre i spiczaste przedmioty należy umieszczać ostrzem skierowanym w dół, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Wskazówki, jak zaoszczędzić pieniądze i nie szkodzić środowisku podczas korzystania z urządzenia.

- Osiągnij optymalny poziom wykorzystania energii, wody, detergentu i czasu, uwzględniając zalecany maksymalny rozmiar wsadu. Zaoszczędź do 50% energii, myjąc cały wsad zamiast, dzieląc go na 2 części.
- Zeskrob resztki jedzenia z wsadu zamiast płukania wstępnego, aby oszczędzać wodę.
- W przypadku normalnie zabrudzonych naczyń wybierz program ECO, aby uzyskać najbardziej efektywne zużycie wody i energii.

Dodawanie detergentu

WAŻNE!

- Używać wyłącznie detergentów zalecanych do automatycznych zmywarek do naczyń.
- Detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli zostaną połknięte. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymać dzieci i osoby niepełnosprawne z dala od otwartej zmywarki. Po zakończeniu każdego programu zmywania należy sprawdzić, czy dozownik detergentu jest pusty.
- Nie spryskiwać ani nie wylewać detergentu bezpośrednio na przedmioty w zmywarce. Detergent i tabletki do zmywarek nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z naczyniami ani sztućcami.
- Nie używać płynów do ręcznego mycia naczyń, mydła, detergentów do prania ani środków dezynfekujących, ponieważ mogą one uszkodzić zmywarkę.

Napełnianie dozownika detergentu

1. Nacisnąć przycisk po prawej stronie dozownika.

WAŻNE!


Zbliżyć się do dozownika z prawej strony, aby zapobiec zatrzaśnięciu się pokrywy na dłoni.

2. Dodać detergent do odpowiednich komór. Oznaczenia „15” i „25” w głównej komorze zmywania odpowiadają gramom detergentu w proszku.

WAŻNE!

Tabletki należy wkładać wyłącznie do głównej (większej) komory zmywania.


3. Usunąć nadmiar detergentu z krawędzi dozownika.
4. Zamknąć pokrywę i docisnąć, aż kliknie. Detergent zostanie automatycznie uwolniony do zmywarki podczas programu zmywania.

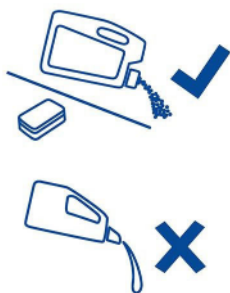

Otworzyć pokrywę tutaj




Komora zmywania

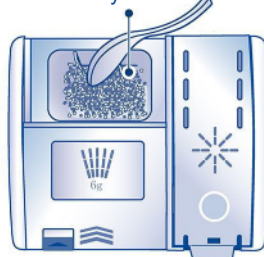

Jak dostosować ustawienia preferencji użytkownika

Użytkownicy mogą skonfigurować ustawienia zmiękczacza wody, brzęczyka, środka nabyliczającego i automatycznego otwierania drzwi według własnych preferencji.



Mycie wstępne

Szybki 35

Podczas wyboru programów. Naciśnij i przytrzymaj ikonę ustawień  przez około 5 sekund, aby wejść w ustawienia preferencji użytkownika. Na wyświetlaczu pojawi się stały wskaźnik dx; d5 to ustawienie fabryczne. Ponowne naciśnięcie spowoduje wejście w ustawienia trybu pracy zmiękczacza wody. Na wyświetlaczu pojawi się stały wskaźnik Hx, czyli fabryczne ustawienie domyślne H5. Naciśnij ponownie, aby wejść w ustawienia brzęczyka. Wyświetlacz zaświeci się na stałe, aby pokazać bx, czyli domyślne ustawienie fabryczne b1. Naciśnij ponownie, aby przejść do ustawień funkcji Tab, a wyświetlacz włączy się na stałe i pokaże oFo, które jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

1. Ustawienie płynu nabyliczającego

- ▶ Gdy na wyświetlaczu wyświetli się dx, naciśnij przycisk „Mycie wstępne”, a ustawienie zostanie zmniejszone o 1 za każdym razem, naciśnij przycisk „Szybki 35”, a ustawienie zostanie zwiększone o 1. Ustawienia można zmieniać na d-, d1, d2,d6. Gdzie d- oznacza, że poziom nabyliczacza nie jest ustawiony. Gdy w urządzeniu brakuje nabyliczacza, kontrolka nie zaświeci się. d1-d6 oznacza 1-6 ml.
- ▶ Po wybraniu ustawienia zapisz automatycznie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- ▶ Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po upływie 2 minut nastąpi przejście do stanu wyboru programu.

2. Ustawienie zmiękczacza wody

- ▶ Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Hx”, naciśnij przycisk „Mycie wstępne”, aby za każdym razem zmniejszyć poziom twardości wody o 1. Naciśnij przycisk „Szybki 35”, aby zwiększyć poziom o 1. Poziom twardości wody można ustawić na H-, H1, H2, ..., H8, gdzie H- oznacza wyłączenie funkcji twardości wody. Po ustawieniu tego poziomu nie będzie aktywna funkcja zmiękczenia wody.
- ▶ Po wybraniu ustawienia zapisz automatycznie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- ▶ Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po upływie 2 minut nastąpi przejście do stanu wyboru programu.

3. Ustawienie brzęczyka

- ▶ Gdy na wyświetlaczu pojawi się „bx”, naciśnij „Mycie wstępne” i „Szybki 35”, aby ustawić poziom głośności brzęczyka. Brzęczyk można ustawić tak, aby zawierał b0 i b1, gdzie b0 oznacza wyłączenie brzęczyka. Po tym ustawieniu brzęczyk nie będzie działał po zakończeniu programu i wygenerowaniu alarmu. Po ustawieniu na b1 działają wszystkie brzęczyki.
- ▶ Po wybraniu ustawienia zapisz automatycznie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- ▶ Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po upływie 2 minut nastąpi przejście do stanu wyboru programu.

4. Ustawienia funkcji Tab

- ▶ Po wejściu w tryb ustawień funkcji Tab na wyświetlaczu pojawi się „oFo”, przy czym oFo to domyślne ustawienie fabryczne. Stan funkcji tab zawiera „oFo” i „oF-”, gdzie „oFo” oznacza, że funkcja automatycznego dozowania jest włączona, dozownik będzie uwalniał detergent w trakcie programu. „oF-” oznacza, że funkcja jest wyłączona. Naciśnij przycisk „Higiena”, aby ustawić go.
- ▶ Po wybraniu ustawienia zapisz automatycznie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po upływie 2 minut nastąpi przejście do stanu wyboru programu.

Uruchomienie programu

1. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. , aby włączyć zmywarkę.
2. Wybierz i naciśnij program na panelu sterowania zmywarki.
3. Naciśnij , aby uruchomić program.

UWAGA

Domyślnie program ECO jest włączony, gdy używasz go po raz pierwszy, pozostałe przyciski programowe i dodatkowe przyciski funkcyjne odpowiadające funkcji ECO są włączone. Drugie i kolejne użycie domyślnej pamięci przechowującej ostatnią procedurę mycia oraz ostatni wybór funkcji dodatkowych, które się świecą.

Wstrzymanie i ponowne uruchomienie programu zmywania

Gdy program jest uruchomiony, dotknij , a ekran wyświetlacza zacznie migać, pokazując pozostały czas zmywania; Dotknij  ponownie, aby kontynuować zmywanie.

UWAGA

1. Nie otwieraj drzwiczek bezpośrednio podczas zmywania, ponieważ w urządzeniu znajduje się gorąca para, co może spowodować poparzenia (jeśli musisz otworzyć drzwiczki podczas zmywania, wstrzymaj program, otwórz drzwiczki pod niewielkim kątem, a następnie całkowicie otwórz drzwiczki po rozproszeniu się ciepła).
2. Po umyciu, aby uniknąć kapania wody z górnego kosza na dolny, zaleca się najpierw wyjąć naczynia z dolnego kosza, a następnie wyjąć naczynia z górnego kosza.

Anulowanie lub zmiana programu zmywania

Podczas działania programu naciśnij i przytrzymaj  przez 1 sekundę, aby zakończyć program mycia naczyń i wyłączyć zmywarkę. Jeśli chcesz zmienić program zmywania, uruchom ponownie urządzenie i wybierz program.

UWAGA

Po uruchomieniu programu nie należy go samowolnie zmieniać ani wyłączać, ponieważ dodany w tym momencie proszek do mycia naczyń lub pastylka do mycia naczyń została zużyta. W takim przypadku konieczne będzie ponowne dodanie proszku do mycia naczyń lub pastylki do mycia naczyń.

Uruchomienie programu z opóźnieniem

Funkcja rezerwacji służy do ustawienia czasu zakończenia programu zmywania (do 24 godzin), a po ustawieniu na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do zakończenia programu.

Codzienne użytkowanie

1. Po wybraniu programu dotknij ⌚, aby wybrać czas, który chcesz ustawić. Każde dotknięcie wydłuża czas o 1 godzinę. (Wskazówka: Przytrzymaj ⌚ i nie puszczaj go, czas wyświetlania automatycznie się wydłuży.
2. Naciśnij ⌚, aby zaplanować uruchomienie programu.

Anulowanie opóźnionego startu / programu

1. Podczas ustawiania czasu przytrzymaj ⌚ nieprzerwanie, aż na wyświetlaczu pojawi się 24h. Następnie naciśnij jeszcze raz, aby anulować program rezerwacji i powrócić do stanu wyboru programu.
2. Zmień program, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
3. Wyłącz zmywarkę, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Z biegiem czasu wewnątrz zmywarki mogą gromadzić się resztki jedzenia lub osady kamienia. Może to zmniejszyć wydajność, a resztki żywności mogą wydzielać nieprzyjemny zapach. Należy regularnie sprawdzać i czyścić zmywarkę.

WAŻNE!

- Przed każdym czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zmywarkę od zasilania, wyłączyć dopływ wody i odczekać, aż wszystkie części zmywarki ostygną.
- Nie używać następujących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie:
 - czyściki z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
 - ściernie i rozpuszczalnikowe środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym
 - kwasowe lub zasadowe środki czyszczące
 - środki do prania lub dezynfekcji
 - środki czyszczące lub polerujące do stali nierdzewnej
 - płyny do mycia rąk lub mydło
- Jeśli w zmywarce znajdują się potłuczone naczynia lub szkło, należy je ostrożnie usunąć, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia.
- Po czyszczeniu należy zawsze sprawdzić, czy ramiona spryskujące i filtry są prawidłowo założone.

Czyszczenie zmywarki z zewnątrz

- Aby oczyścić zewnętrzne powierzchnie zmywarki, należy wytrzeć je czystą, miękką wilgotną ściereczką i następnie osuszyć czystą, niestrzępiącą się ściereczką.
- W przypadku powierzchni niesplukiwanych przetrzeć je wzdłuż lub wokół nich. Na przykład, aby wytrzeć zewnętrzne przyciski sterujące, wytrzeć okrężnym ruchem powierzchnię wokół nich.
- Uważać, aby nadmiernie nie zwilżyć obszaru panelu sterowania.

Uwaga: przed czyszczeniem panelu sterowania warto wyłączyć przyciski aktywując blokadę klawiatury.

Czyszczenie uszczelki drzwi i wnętrza zmywarki

Wyczyścić dokładnie ciepłą wodą z użyciem miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki. Jeśli wnętrze jest mocno zabrudzone, użyć środka do czyszczenia/odkamienienia zmywarki zgodnie z instrukcjami producenta.

Czyszczenie filtrów

Filtry zapobiegają przedostawaniu się do pompy większych cząstek żywności z wody myjącej. Cząstki te mogą czasami blokować filtry. Zalecamy czyszczenie filtrów zawsze, gdy widoczne są cząstki żywności.


Pielęgnacja i czyszczenie

- Aby wyjąć filtr odpływowy, obrócić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zwolnić, a następnie wyjąć.
- Po wyjęciu filtra odpływowego można wyjąć płytkę filtrującą.
- Wypłukać ją dokładnie pod bieżącą wodą, a następnie założyć na miejsce.

Po wyczyszczeniu należy prawidłowo założyć filtry, upewniając się, że płytka filtrująca jest wyrównana z podstawą zmywarki.

WAŻNE!

Podczas czyszczenia spodniej strony płytki filtracyjnej należy uważać na jej ostrą zewnętrzną krawędź.

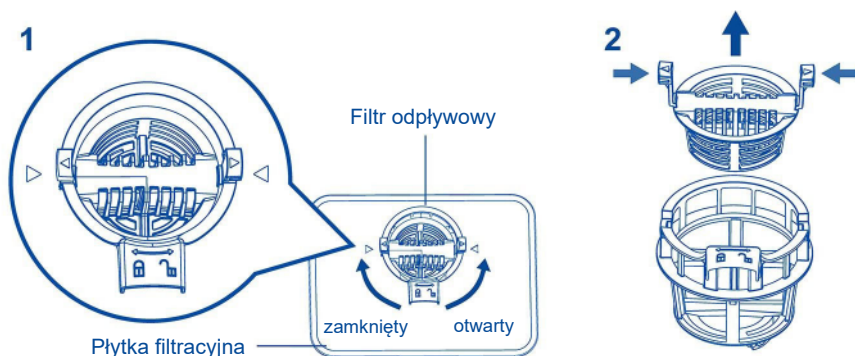

Czyszczenie ramion spryskujących

Kamień i resztki jedzenia w wodzie do mycia mogą zablokować otwory w ramionach spryskujących i mocowaniach ramion. Części te należy czyścić mniej więcej raz w miesiącu lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czyszczenie górnego ramienia spryskującego / głowicy spryskującej

Nie zdejmować górnego ramienia spryskującego do czyszczenia. Wyczyścić małą szczoteczką z włosiem z tworzywa sztucznego, a w razie trudnych zabrudzeń lub zatorów użyć środka do czyszczenia/odkamienienia zmywarki, zgodnie z instrukcjami producenta.


Czyszczenie środkowego ramienia spryskującego

- Aby zdjąć środkowe ramię spryskujące, należy ostrożnie odkręcić jego nakrętkę zabezpieczającą.
- Dokładnie wypłukać ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie zamontować z powrotem.

WAŻNE!



Sprawdź, czy otwór natryskowy nie jest zablokowany. Jeśli otwór spryskiwacza jest zablokowany, wyczyść go za pomocą ostrego przedmiotu (np. wykałaczki). Oplucz bieżącą wodą

Należy mocno dokręcić nakrętkę zabezpieczającą środkowe ramię spryskujące na rurce doprowadzającej wodę. Sprawdzić, czy środkowe ramię spryskujące jest mocno zamocowane i czy obraca się swobodnie.

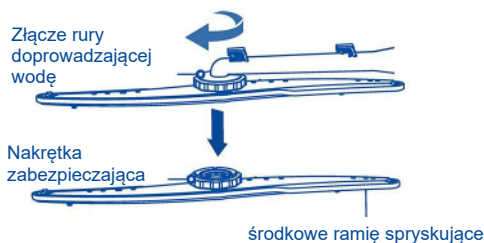

Czyszczenie dolnego ramienia spryskującego

- Aby zdjąć dolne ramię spryskujące, wystarczy podnieść je z mocowania.
- Dokładnie wypłukać ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie założyć je z powrotem na mocowanie.

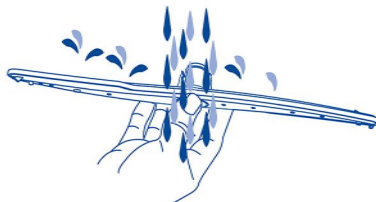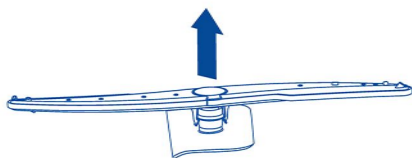

Rozwiązywanie problemów

Wiele pojawiających się problemów można rozwiązać samodzielnie bez posiadania specjalistycznej wiedzy. W przypadku wystąpienia problemu należy sprawdzić wszystkie przedstawione możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed ewentualnym skontaktowaniem się z działem obsługi posprzedażnej.

UWAGA

- Przed wykonaniem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia elektryczne powinny być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować znaczne szkody następcze.

Urządzenie nie uruchamia się lub przestaje działać podczas pracy lub świeci się wskaźnik

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Program się nie uruchamia.	Drzwi urządzenia są otwarte.	Zamknąć drzwi urządzenia.
	Ustawiony opóźniony start.	Sprawdzić wyświetlony czas.
	Wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka.	Podłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego.
	Bezpiecznik w obwodzie instalacji domowej jest uszkodzony.	Wymienić bezpiecznik.
Świeci się wskaźnik nablyszczacza.	Dozownik nablyszczacza jest pusty.	Uzupełnić płyn nablyszczający, aż dozownik będzie pełny.
Świeci się wskaźnik soli.	Dozownik soli zmiękczej jest pusty.	Napełnić zbiornik odpowiednią solą, aż będzie pełny.

Kody błędów na wyświetlaczu

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Kod alarmu E4 Urządzenie nie napęlnia się wodą.	Kran jest zamknięty.	Otworzyć kran z wodą. Uwaga: Po usunięciu błędu należy wyłączyć urządzenie i ponownie uruchomić program.
	Wąż doprowadzający wodę ma załamania lub zagięcia.	Upewnić się, że położenie węża jest prawidłowe.
	W przypadku systemu aqua-stop: uruchamiana jest ochrona przed wodą; znacznik (C) jest czerwony.	Wąż należy wymienić.
	Filtr w wężu doprowadzającym wodę jest zatkany.	Wyczyścić filtr przy złączach węża doprowadzającego przy kranie i z tyłu urządzenia.
	Wlot wody jest zatkany.	Sprawdzić przepływ wody z kranu.
	Ciśnienie wody jest za niskie.	Skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.
Kod alarmu E8 Przeciek: Pompa spustowa działa na stałe!	Urządzenie przeciw zalaniu jest włączone: • W urządzeniu wycieka woda. • Zawór wlotowy wody jest otwarty i zablokowany. • Odływ jest zablokowany.	1. Zamknąć kran z wodą. 2. Odłączyć urządzenie od zasilania. 3. Skontaktować się z serwisem.

Wszystkie pozostałe kody alarmowe:

Zanotuj kod alarmu

1. Może wystąpić awaria techniczna: Wyłącz zmywarkę, a później włącz ją ponownie.
2. Jeżeli problem się powtórzy, odłącz wtyczkę zasilającą, wyłącz dopływ wody, zadzwoń do obsługi klienta i podaj model oraz kod błędu.

Rozwiązywanie problemów

Rezultaty zmywania są niezadowolające

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Naczynia nie są czyste.	Filtry są zatkane.	Wyczyścić filtry.
	Filtry nie są prawidłowo zmontowane i zainstalowane.	Upewnić się, że filtry są prawidłowo zmontowane i zainstalowane.
	Ramiona spryskujące są zatkane.	Usunąć resztki jedzenia za pomocą cienkiego spiczastego przedmiotu.
	Program nie jest przeznaczony do tego typu wsadu z resztkami żywności.	Sprawdzić, czy program jest odpowiedni dla danego typu wsadu z resztkami żywności.
	Nieprawidłowe ułożenie przedmiotów w koszach. Strumień wody nie docierał do wszystkich przedmiotów.	Sprawdzić, czy ułożenie przedmiotów w koszach jest prawidłowe i czy woda może z łatwością myć wszystkie przedmioty.
	Ramiona spryskujące nie mogą się swobodnie obracać.	Sprawdzić, czy ułożenie przedmiotów w koszach jest prawidłowe i nie powoduje blokowania ramion spryskujących.
	Brak lub niewystarczająca ilość detergentu w dozowniku detergentu.	Przed uruchomieniem programu należy sprawdzić, czy w dozowniku znajduje się odpowiednia ilość detergentu.
	Cykl prania został przerwany długą przerwą.	Nie otwierać drzwi ani nie odłączać zasilania podczas cyklu zmywania.
Białawe smugi, plamy lub niebieskawe naloty na szklankach i naczyniach.	Uwolniona ilość nabyłyszczacza jest za duża.	Zmniejszyć uwalnianą ilość nabyłyszczacza.
	Za dużo detergentu.	Przed uruchomieniem programu należy sprawdzić, czy do dozownika została dodana odpowiednia ilość detergentu.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
	Tabletki z detergentem Multitab używane w krótkim programie mogą nie rozpuścić się całkowicie.	W przypadku używania tabletek z detergentem Multitab należy wybrać dłuższy program.
Suche plamy po kroplach wody na szklankach i naczyniach.	Za małe dozowanie płynu nablyszczającego.	Zwiększyć ilość uwalnianego płynu nablyszczającego.
	Jakość płynu nablyszczającego lub Multitab. Plamy na szklankach	Środek czyszczący jest stary; zmienić produkt.
Naczynia są mokre.	• Program nie miał fazy suszenia. • Program miał fazę suszenia w niskiej temperaturze.	Lekko uchylić drzwi i pozostawić je uchylone (około 100 mm), aby ułatwić proces suszenia.
Naczynia są mokre i matowe.	Dozownik nablyszczacza jest pusty.	Uzupełnić środek nablyszczający w dozowniku i zresetować wskaźnik środka nablyszczającego.
	Jakość płynu nablyszczającego lub Multitab.	Środek czyszczący jest stary; zmienić produkt.

Test normatywny

Program zmywania	Eco
Ilości detergentu w proszku	16 g
Poziom dawki nabłyszczacza	d5
Maksymalna liczba ustawień miejsca	8

Zalecane schematy ładowania



Karta produktu (zgodnie z UE 1059/2010)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Haier
Identyfikator modelu dostawcy	XPI 8D9FFB
Pojemność znamionowa w standardowych ustawieniach	8
Klasa efektywności energetycznej 1)	A
Roczne zużycie energii (AEc) w kWh/rok 2)	206
Zużycie energii (Et) standardowego cyklu czyszczenia w kWh	0.72
Pobór mocy (Po) w trybie wyłączonym w W	0.5
Pobór mocy (PI) w trybie pozostawienia włączonym w W	0.5
Roczne zużycie wody (AWc) w litrach na rok 3)	2240
Klasa efektywności suszenia 4)	B
Program standardowy (standardowy cykl czyszczenia) 5)	ECO
Czas trwania programu dla standardowego cyklu czyszczenia w minutach	210
Czas trwania trybu pozostawionego włączonym (TI) w minutach	1
Poziom emitowanego hałasu (dB(A) re 1 pW	49
Montaż / opcjonalny montaż	Wbudowane
Ciśnienie wody sieciowej	0,05-1 MPa (=0.5-10 bar)
Napięcie zasilania	220-240 V (50Hz)
Maksymalne natężenie prądu w A	10
Całkowita moc pochłaniana w W	850-1050
Kolor	CZARNY

- 1) Od A+++ (najwyższa wydajność) do D (najniższa wydajność).
- 2) Zużycie energii obliczono na podstawie standardowego cyklu czyszczenia (280 razy w roku) przy napełnianiu zimną wodą oraz zużycia energii w niższych trybach. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależać od sposobu użytkowania urządzenia.
- 3) Zużycie wody w litrach na rok, na podstawie 280 standardowych cykli czyszczenia. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależać od sposobu użytkowania urządzenia.
- 4) Od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność).
- 5) Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego typu naczyń.

Połączenie Wi-Fi

Twoje urządzenie można podłączyć do domowej sieci bezprzewodowej i wybrać zdalnie za pomocą aplikacji.

Pierwsze kroki

Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona.

Otrzymasz wskazówki krok po kroku dotyczące zarówno Twojego urządzenia, jak i urządzenia mobilnego. Podłączenie urządzenia może zająć do 10 minut. Dalsze wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów można znaleźć w aplikacji.

Na Twoim urządzeniu mobilnym:

1. Pobierz aplikację z:



2. Zarejestruj się i utwórz konto.
3. Dodaj swoje urządzenie i skonfiguruj połączenie Wi-Fi.

Łączenie z domową siecią Wi-Fi

Gdy produkt jest w trybie gotowości:

Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się .

Możesz teraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

Włączanie trybu zdalnego

1. Gdy urządzenie nie jest połączone z aplikacją, ikona  ciągle miga. Gdy maszyna jest połączona z aplikacją, ikona  świeci światłem ciągłym.
2. Pilot zdalnego sterowania jest automatycznie aktywowany, aplikacja mobilna może uruchomić program zmywarki. Możesz sterować zmywarką za pomocą aplikacji, np.: wybrać cykl, anulować lub wstrzymać cykl, dodać dodatkowe funkcje.
3. Podczas uruchamiania programu za pomocą aplikacji należy za każdym razem nacisnąć przycisk Wi-Fi na urządzeniu, aby uzyskać zdalne sterowanie.