

SENCOR®

SHP 7500BK



TRYMER DO WŁOSÓW I BRODY
DLA MĘŻCZYZN

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SHP 7500BK



A

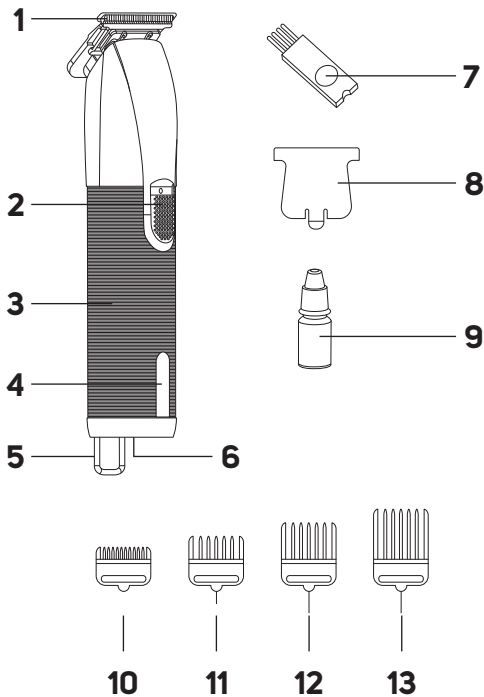

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

Uwagi ogólne

- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia, jeżeli jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem.



OSTRZEŻENIE:

Utrzymuj urządzenie suche.



OSTRZEŻENIE:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.



OSTRZEŻENIE:

Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

- Części, które należy przymocować, należy zamontować w taki sposób, aby nie wpadły do wody.
- Używaj urządzenia wyłącznie z kablem ładującym dostarczonym wraz z urządzeniem. Nie używaj innego kabla ładującego ani nie używaj kabla ładującego urządzenia do ładowania innych urządzeń.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilacza sieciowego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu

na tabliczce znamionowej zasilacza. Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi karty sieciowej.

- Nie umieszczaj kabla ładującego na ostrych przedmiotach; upewnij się, że nie zwisa on ponad krawędzią stołu lub nie dotyka rozgrzanej powierzchni.
- Nie umieszczaj kabla ładującego nad ostrymi przedmiotami; upewnij się, że nie zwisa z krawędzi stołu i nie dotyka rozgrzanej powierzchni.
- Przechowuj, ładuj i używaj urządzenie w temperaturze otoczenia od 15 do 35°C. Nie ładuj urządzenia dłużej niż jest to konieczne do pełnego naładowania. Po zakończeniu ładowania odłącz je od źródła zasilania.
- Nie narażaj urządzenia na działanie temperatur wyższych niż 50°C. W przeciwnym razie wbudowany akumulator może ulec uszkodzeniu.
- Urządzenie posiada wbudowany akumulator o długiej żywotności. Nigdy nie demontuj urządzenia, aby wyjąć baterię. Nie doprowadzaj do zwarcia el. urządzenia ani nie wrzucaj go do ognia. W przypadku niewłaściwej obsługi istnieje ryzyko wycieku substancji toksycznych, pożaru lub wybuchu.
- Nie ładuj, nie używaj, nie przechowuj ani nie zostawiaj urządzenia w łazience lub w miejscach, z których mogłoby wpaść do wanny, zlewu lub innego pojemnika wypełnionego wodą; w pomieszczeniu, w którym przechowywane lub używane są substancje lotne, łatwopalne lub wybuchowe.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, w żadnym wypadku nie należy po nie sięgać. Nigdy nie używaj urządzenia ani kabla ładującego zanurzonego w wodzie. Zanieś go do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia.
- Nie używaj urządzenia w wannie lub pod prysznicem. Nie czyść go pod kranem, nie spryskuj go wodą lub inną cieczą ani nie zanurzaj w wodzie lub innej cieczy.
- Trymer przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych i służy do przycinania ludzkich włosów, brody i owłosienia. Maszynka do strzyżenia nie jest przeznaczona do celów komercyjnych ani do pielęgnacji zwierząt. Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.
- Maszynki używaj wyłącznie na suchych i czystych włosach, brodzie lub włosach. Nie używaj jej na mokrych lub świeżo umytych włosach.
- Używaj trymera i jego akcesoriów zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych z tym trymerem.
- Jeśli ostrze jest uszkodzone, należy je natychmiast wymienić. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko poważnych obrażeń.
- Nie narażaj trymera i jego akcesoriów na działanie czynników zewnętrznych, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernej wilgotności lub nadmiernie zapyłonego środowiska.

- Nie umieszczaj trymera i jego akcesoriów w pobliżu grzejników, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wybrana nasadka grzebieniowa nie jest uszkodzona. Nigdy nie używaj trymera z uszkodzoną nasadką grzebieniową.
- Trymer może się nagrzewać podczas używania lub ładowania. Jest to normalne zjawisko.
- Trzymaj trymer w bezpiecznej odległości od oczu.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj trymer, gdy nie jest używany, gdy jest pozostawiony bez nadzoru oraz przed założeniem, zdjęciem lub wymianą nasadki, przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
- Utrzymuj trymer w czystości. Czyszczenie i konserwację wykonuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Nie wykonuj żadnych czynności konserwacyjnych trymera poza czyszczeniem poszczególnych elementów zgodnie z opisem w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie modyfikuj samodzielnie trymera ani jego akcesoriów. W przypadku wszelkich napraw należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Ingerencja w urządzenie skutkuje ryzykiem utraty ustawowych praw z tytułu wadliwego świadczenia lub utraty gwarancji jakości.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że akumulator, który znajduje się w urządzeniu, nie może być wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Przed utylizacją produktu lub przekazaniem go do wyznaczonego punktu zbiórki upewnij się, że akumulator został z niego usunięty. Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska. Jego właściwą utylizację zapewnia odpowiedni punkt zbiórki.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
 - Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
 - Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.
-

OPIS TRYMERA

- A1** Ostrze trymera
- A2** Suwak włącz/wyłącz
- A3** Uchwyt trymera
- A4** Wyświetlacz
- A5** Wysuwany haczyk do zawieszania
- A6** Gniazdko do ładowania
- A7** Szczotka do czyszczenia
- A8** Ochronna osłona ostrza
- A9** Olej smarowy
- A10** Nasadka grzebieniowa 3 mm
- A11** Nasadka grzebieniowa 6 mm
- A12** Nasadka grzebieniowa 9 mm
- A13** Nasadka grzebieniowa 12 mm

Bez ilustracji:

Futerał podróżny, kabel ładujący

.....

PRZEZNACZENIE

- Maszynka nadaje się do przycinania suchej lub lekko wilgotnej brody. Trymer nie jest przeznaczony do strzyżenia świeżo umytej sierści, sztucznych włosów ani sierści zwierzęcej. Trymer jest przeznaczony do użytku w domach, a nie do użytku służbowego lub innych profesjonalnych zastosowań.
-

ŁADOWANIE TRYMERA

- Trymer wyposażony jest we wbudowany akumulator litowo-jonowy, który pełni funkcję wewnętrznego źródła energii i umożliwia bezprzewodową pracę trymera. Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie nieużywania maszyny należy całkowicie naładować przez co najmniej 2 godziny. Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego.
- Upewnij się, że trymer jest wyłączony i podłącz złącze kabla ładującego do gniazda. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do odpowiedniego zasilacza sieciowego. Włóż zasilacz sieciowy do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Zasilacz nie jest dołączony do zestawu.
- Ładowanie rozpocznie się automatycznie, a kontrolka ładowania będzie migać przez cały czas ładowania.
- Po pełnym naładowaniu trymera kontrolka ładowania zacznie świecić. Odłącz kabel ładujący od trymera i zasilacza i wyjmij zasilacz z gniazdka sieciowego.
- Gdy kontrolka ładowania miga podczas użytkowania lub po włączeniu, trymer należy naładować.
- Podczas użytkowania wyświetlacz pokazuje stan naładowania trymera w procentach.



Uwaga:

Ładuj, używaj i przechowuj trymer w temperaturze otoczenia 15–35°C i w suchym otoczeniu. Niższe lub wyższe temperatury niekorzystnie wpływają na żywotność akumulatora. Zalecamy ładowanie trymera przed jego całkowitym rozładowaniem. Jeśli nie używasz trymera przez dłuższy czas, należy go naładować przynajmniej raz na 6 miesięcy.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

- Maszynki używaj wyłącznie na suchej i czystej lub lekko wilgotnej brodzie lub włosach (tylko z założoną końcówką grzebieniową). Nie używaj żelu ani pianki. Nie używaj go na mokrych lub świeżo umytych włosach lub włosach, na które nakładany jest żel itp.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że trymer jest czysty.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że trymer nie jest uszkodzony. Nigdy nie używaj trymera z uszkodzonym ostrzem.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Aby włączyć trymer, ustaw suwak w pozycji I. Po użyciu przesunąć przycisk suwaka do pozycji O.

Po zakończeniu używania zawsze wyczyścić maszynkę zgodnie z instrukcją w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

GOLENIE

Sprawdź, czy ostrze maszyny styka się ze skórą przykładając je na płasko do skóry.

Włącz trymer i przesuwaj go w górę i w dół, lekko naciskając.



Ostrzeżenie:

Upewnij się, że przykładasz ostrze płasko do skóry. W przeciwnym razie może dojść do pocięcia.

FORMOWANIE CIĘCIA

Użyj obu krawędzi ostrza, aby stworzyć ostre linie i idealne krawędzie.

Trzymaj trymer tak, aby ostrze było skierowane prostopadle do skóry, a jedna krawędź dotykała skóry. Pozwala to na bardziej precyzyjne kształtowanie bokobrodów oraz obszaru wokół ust i nosa.

OBSŁUGA MASZYNKI Z NASADKĄ GRZEBIENIOWĄ

Wraz z trymerem dostarczane są nasadki grzebieniowe (A10 do A13)

dla różnej długości cięcia. Informacje o długości cięcia są podane na poszczególnych nasadkach. Wybierz jedną z nasadek i przymocuj ją do modułu ostrza zgodnie z poniższymi zaleceniami.



Ostrzeżenie:

Nasadki grzebieniowe zakładaj do trymera przed włączeniem i zawsze wyłączaj maszynkę przed jej wyjęciem.

Wsuń górną część nasadki grzebieniowej na górną część listwy tnącej, a następnie dociśnij dolną część nasadki do dolnego modułu ostrza. Prawidłowe nałożenie nasadki sygnalizuje słyszalne zatrzaśnięcie. Upewnij się, że nasadka grzebieniowa jest właściwie przymocowana do modułu ostrza.

Aby zdjąć nasadkę grzebieniową, najpierw zwolnij dolną część nasadki, a następnie wysuń nasadkę z modułu ostrza.

PORADY I WSKAZÓWKI

- Upewnij się, że płaska część nasadki grzebieniowej ma pełny kontakt ze skórą głowy. Zapewnia to równomierny efekt cięcia.
- Przycinaj brodę powolnymi ruchami w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu brody, od dołu do góry.
- Regularnie czyść moduł tnący ze ściętych włosów i brody. Jeśli w trymerze zgromadzi się duża ilość włosów lub brody, wyjmij ją

z trymera i przedmuchać lub wytrzeć włosy i brodę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zawsze wyłączaj trymer przed czyszczeniem. Zalecamy czyszczenie trymera po każdym użyciu.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia ani kabla zasilającego w wodzie lub innych cieczach.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia nie należy używać szczotek z twardym włosiem, środków czyszczących o działaniu ściernym, rozcieńczalników itp. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

CZYSZCZENIE TRYMERA

Za pomocą szczoteczki usuń pozostałe włosy, brodę lub kłaczki z ostrza maszynki.

Uchwyt trymera można czyścić czystą, suchą szmatką. W przypadku większych zabrudzeń można użyć lekko zwilżonej ściereczki. Dokładnie wyczyść powierzchnię i wytrzyj do sucha.

Po wyczyszczeniu nałóż kroplę oleju na ostrze tnące i równomiernie rozprowadź.

Wytrzyj nadmiar oleju czystą, suchą ściereczką.



Ostrzeżenie:

Ostrza trymera są ostre, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nimi.



Ostrzeżenie:

Ostrze maszynki jest delikatne. Należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć jego uszkodzenia.

CZYSZCZENIE NASADEK GRZEBIENIOWYCH

Wyjmij nasadki grzebieniowe z modułu ostrza i opłucz je pod czystą bieżącą wodą. Wytrzyj do sucha.

PRZECHOWYWANIE

Założ osłonę zabezpieczającą na ostrze maszynki. Zapewni to ochronę podczas przechowywania i zapobiegnie ewentualnym obrażeniom. Przechowuj trymer w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, nie narażonym na działanie ekstremalnych temperatur oraz niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie.....5 V 1 A
Wbudowany akumulator
..... Li-ion 3,7 V 1500 mAh
Czas ładowaniaokoło 2 godzin
Czas pracyokoło 120 minut
Wymiary 157,9 × 44,4 × 44,7 mm
Masa..... 222 g
Głośność 65 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi ≤65 dB(A), co stanowi poziom mocy akustycznej A w odniesieniu do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0,11 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	<20 min
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	–

Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci

–

Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci

–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego

produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz