

Götze & Jensen



WAGA JUBILERSKA JS301

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

To urządzenie jest zasilane bateriami AAA. Nie wrzucaj wagi do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.

Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

1. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
2. Nie należy zmieniać konstrukcji urządzenia i ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana baterii, ponieważ jest to niebezpieczne.
3. Nie należy uruchamiać ani używać wagi, jeżeli obudowa lub elementy urządzenia są uszkodzone.
4. Nie należy narażać urządzenia na wstrząsy.
5. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na powierzchni wagi, kiedy nie jest używana.
6. Nie należy ważyć większej ilości niż 500 g, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
7. Należy zawsze używać baterii zalecanych przez producenta.

3

niskich temperatur: poniżej 10°C lub powyżej 30°C.

16. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
17. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i znajomości sprzętu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić się wagą ani samodzielnie czyścić sprzętu, konserwować go ani wymieniać baterii.
18. Waga nie służy do ważenia żywności.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götte & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

5

8. Należy wkładać baterie według wskazań („+” i „-”) znajdujących się w schowku na baterie.
9. Należy wyciągnąć baterie z wagi, w przypadku, kiedy nie będzie ona użytkowana przez dłuższy czas.
10. Należy przechowywać baterie AAA poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia wewnętrzne, w tym oparzenia chemiczne przełyku w ciągu zaledwie 2 godzin, co wymaga natychmiastowego wezwania pomocy medycznej.
11. Nie należy wrzucać wagi lub baterii do ognia. Urządzenie zasilane jest bateriami AAA, które mogą eksplodować w wysokiej temperaturze lub w ogniu.
12. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
13. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażać urządzenia na zawilgocenie.
14. Urządzenie należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
15. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub

4

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

Model	JS301
Zasilanie	2x bateria AAA 1.5 V---
Maksymalne obciążenie	500 g
Minimalne obciążenie	0,05 g
Dokładność pomiaru	0,01 g
Jednostki pomiaru	g / ct / oz / ozt / dwt / tl / lb / gn / ml

OPIS URZĄDZENIA

1. Płyta ważąca
2. Włącz/Wyłącz
3. Przycisk zmiany jednostki
4. Wyświetlacz
5. Liczenie sztuk
6. Tara

6

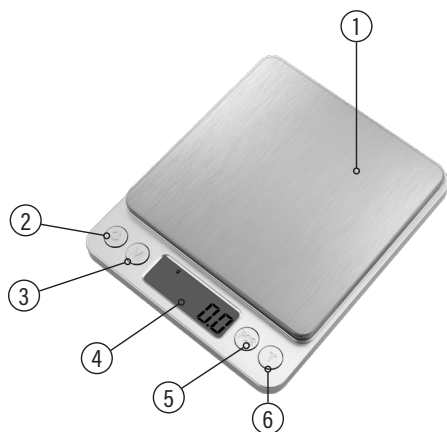

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij wagę z opakowania.
2. Aby uruchomić wagę należy włożyć baterie:
 - otwórz schowek na baterie znajdujący się na odwrocie wagi,
 - umieść baterie zgodnie ze wskazaniem „+” i „-” znajdującymi się w schowku na baterie,
 - zamknij schowek.
3. Ustaw wagę na stabilnym, równym podłożu.
4. Włącz urządzenie, naciskając jednokrotnie przycisk

7

TAROWANIE WAGI

Dla precyzyjnego ważenia przedmiotów małych lub lekkich zaleca się użycie naczyń jako podkładow. Aby wykonać tarowanie postawione na wadze naczynie, w którym będą ważone produkty, naciśnij jednokrotnie przycisk .

PO ZDJIĘCIU WYZEROWANEGO POJEMNIKA LUB INNEGO PRODUKTU NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ SYMBOL WARTOŚCI UJEMNEJ „-”.

WYBÓR JEDNOSTKI WAGI

Aby zmienić wyświetlaną jednostkę na wyświetlaczu naciśnij przycisk . Waga będzie przełączać się między jednostkami g / ct / oz / ozt / dwt / tl / lb / gn / ml.

FUNKCJA ZLICZANIA

Waga jest wyposażona w funkcję zliczania ilości sztuk na płycie ważącej.

Aby zliczyć ilość sztuk na płycie ważącej:

1. Połóż na wadze 25, 50, 75 lub 100 sztuk wybranego produktu.
2. Przytrzymaj do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi

9

i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „0.00” (jeśli pokazywana jest inna wartość wciśnij).

5. Ustaw jednostkę miary naciskając przycisk .
6. Połóż produkty na płycie ważącej.
7. Po zakończeniu ważenia możesz wyłączyć wagę naciskając jednokrotnie przycisk lub poczekać, aż waga wyłączy się automatycznie po 180 sekundach lub po wybranym wcześniej czasie.

KALIBROWANIE WAGI

1. Włącz urządzenie, naciskając jednokrotnie przycisk .
2. Przytrzymaj do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra wskazująca wartość wymaganego obciążenia. Możesz zmienić wartość wymaganego obciążenia poprzez wciśnięcie tego samego przycisku.
3. Następnie wciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się CAL.
4. Połóż wskazaną wartość obciążenia na środku płyty ważącej. Na wyświetlaczu pojawi się PASS.
5. Waga została skalibrowana i powinna ona samodzielnie przejść w tryb normalnej pracy.

8

się cyfra 25, 50, 75 lub 100, a obok zacznie migotać PCS.

3. Następnie naciśnij , aby wybrać ilość sztuk położonych na płycie ważącej.
4. Następnie naciśnij , aby zatwierdzić wszystkie wprowadzone dane.
5. Usuń z płyty ważącej wszystkie przedmioty, a następnie połóż na niej dowolną ilość sztuk tego samego przedmiotu (do 500g).
6. Waga wyświetli aktualną ilość sztuk na wyświetlaczu. Jeśli wskazana wartość jest nieprawidłowa to należy powtórzyć czynność lub użyć innego obciążenia do kalibracji.

WYBÓR CZASU PRZEJŚCIA W STAN UŚPIENIA

Aby wybrać czas, po którym waga przejdzie w tryb uśpienia:

1. Włącz urządzenie, naciskając jednokrotnie przycisk .
2. Przytrzymaj do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra wskazująca aktualny czas, po którym waga przejdzie w stan uśpienia. Możesz zmienić go poprzez wciśnięcie przycisku .

10

- Następnie wciśnij . Na wyświetlaczu na moment pojawi się PASS.
- Czas, po którym waga przejdzie w stan uśpienia został zmieniony. Waga powinna samodzielnie przejść w tryb normalnej pracy.

WYMIANA BATERII

- Otwórz schowek na baterie znajdujący się na odwrocie wagi.
- Wyjmij zużyte baterie i umieść nowe baterie zgodnie z oznaczeniami „+” i „-” znajdującymi się wewnątrz schowka.
- Zamknij schowek na baterie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wagę należy czyścić lekko nawilżoną ściereczką z miękkiego materiału. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Waga powinna być przechowywana w suchym i bezpiecznym miejscu. Przed pozostawieniem na dłuższy okres przechowywania, należy wyciągnąć z niej baterie.

11

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

13

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Na wyświetlaczu pojawia się „0-Ld”.	Zbyt duże obciążenie.	Waga pozwala na zważenie obciążenia do 500 g. Przekroczenie tego limitu spowoduje pojawienie się komunikatu błędu na wyświetlaczu.
Na wyświetlaczu pojawia się „LO”.	Bateria jest rozładowana.	Wymień baterię na nową.
Waga wskazuje wartości, mimo że nic na niej się nie znajduje.	Niepoprawnie skalibrowana waga.	Wyzeruj wagę poprzez naciśnięcie przycisku  lub wyłączenie i włączenie urządzenia.
	Niepoprawne usytuowanie wagi.	Umieść wagę na równej i płaskiej powierzchni.
Waga sama się wyłączyła.	Dłuższy czas bez wykonania żadnej akcji.	Aby oszczędzić baterię waga wyłącza się automatycznie po 180 sekundach, lub wybranym wcześniej czasie, jeśli nie zostanie na niej wykonana żadna akcja.

12

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI JUBILERSKIEJ

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

14

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

