

● **BLAUPUNKT** | Tizen OS


USER'S MANUAL

LED TV

32HCT6000S

40FCT6000S

43FCT6000S

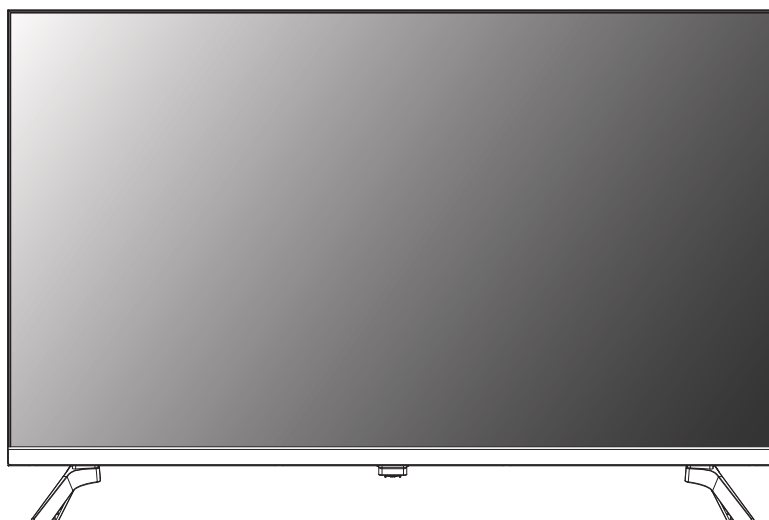

Enjoy it.

UNION DISTRIBUTION S.R.O.
NA STRŽI 1702/65, 140 00 PRAGUE 4, CZECH REPUBLIC

Please read this manual carefully for proper usage before instalation. It is recommended to keep this manual properly for future check. The pictures provided in this manual are only for your reference.



© All rights reserved

CONTENTS

01-09
English

10-19
Deutsch

20-28
Français

29-37
Español

38-46
Português

47-55
Česky

56-64
Polski

65-73
Magyar

74-82
Slovenčina

83-91
Italiano

92-100
Română

101-109
Български

110-118
Ελληνικά

119-127
עברית

128-130
Warranty

Spis treści

Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	56
Lista elementów w opakowaniu	58
Podłączanie urządzeń peryferyjnych	58
Klawisz sterowania w panelu	59
Pilot zdalnego sterowania	59
Podstawowe operacje	61
Włączanie/tryb gotowości	61
Wybór źródła sygnału	61
Opis działania menu	61
Ustawienie języka menu ekranowego	61
Skanowanie kanałów	61
Ustawienia sieciowe	61
Włączanie za pomocą telefonu komórkowego	61
Odtwarzacz multimedialny	61
Parowanie urządzeń	62
Instrukcja użytkownika	62
Ważne oświadczenie w sprawie usług sieciowych	62
Rozwiązywanie problemów	63
Specyfikacje techniczne	63
Instrukcja instalacji w podstawie	64
Korzystnie z montażu ściennego	64

Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Projekt tego produktu uwzględnia czynniki wpływające na bezpieczeństwo osobiste, a produkt został dokładnie przetestowany przed dostawą. Nieprawidłowa obsługa może jednak spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydłużyć okres eksploatacji tego produktu, przed jego użyciem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi oraz etykiety i przestrzeganie następujących zaleceń bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego wykorzystania.

	Ostrzeżenie	Może być przyczyną odniesienia obrażeń
	Uwaga	Może prowadzić do obrażeń ciała lub strat materialnych
	Wskazuje zachowania niedozwolone	
	Wskazuje czynności, które muszą być wykonane	

- W przypadku wycieku gazu węglowego lub innych łatwopalnych gazów nie należy odłączać przewodu zasilającego produktu ani innych urządzeń

elektrycznych; zamiast tego natychmiast zamknij zawór gazu i otwórz drzwi oraz okna.

- Zasilanie W następujących warunkach prosimy o odłączenie wtyczki zasilania i niezwłoczny kontakt z autoryzowanym serwisem w celu naprawy.
 - Awaria zasilania lub niestabilne napięcie
 - Nieprawidłowy dźwięk lub zapach z urządzenia.
 - Przewód zasilający jest uszkodzony.
 - Produkt jest uszkodzony z powodu upadku, uderzenia lub wstrząsu.
 - Jakakolwiek ciecz lub obce substancje dostaną się do produktu.



Ostrzeżenie

- Używaj wyłącznie zasilania 220–240 V, 50/60Hz.
- Całkowicie włóż wtyczkę zasilania do gniazdka, jeśli jest luźna, może to spowodować iskrzenie lub nawet pożar.
- Wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego tego produktu, aby odciąć zasilanie.
- Wszystkie kable można podłączać lub odłączać tylko po wyłączeniu zasilania.
- Trzymaj antenę zewnętrzną z dala od przewodów wysokiego napięcia, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie umieszczaj produktu w niestabilnej pozycji, ponieważ może on upaść, spowodować obrażenia lub nawet pożar. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, podejmując proste środki ostrożności, takie jak:
 - Zawsze używaj mebli, wsporników lub metod montażu zalecanych przez producenta produktu.
 - Używaj wyłącznie mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymać telewizor.
 - Należy zapewnić, że produkt nie wystaje poza krawędź mebla podpierającego.
 - Nie umieszczaj produktu na wysokich meblach (na przykład szafkach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebli, jak i produktu do odpowiedniego podparcia.
 - Nie umieszczaj produktu na tkaninie ani innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy produktem a meblami podpierającymi.
 - Poinformuj dzieci o niebezpieczeństwach związanych z wspinaniem się na meble w celu sięgnięcia po produkt lub jego elementy sterujące.
 - Nie umieszczaj przedmiotów, które mogą skłonić dzieci do wspinania się, takich jak zabawki i pilot, na górze produktu ani na meblach, na których produkt jest umieszczony.
 - Jeśli istniejący produkt musi zostać przeniesiony, należy wziąć pod uwagę te same czynniki, co powyżej.
- Nie umieszczaj produktu w miejscach narażonych na drgania mechaniczne.

Ostrzeżenie

- Nie umieszczaj produktu w środowisku:
 - Narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur bądź dużego zapylenia;
 - Zawierającym substancje palne lub wybuchowe;
 - Zawierającym gaz łatwopalny lub żrący;
 - W łazience, kuchni itp.
- Nie należy używać uszkodzonych lub nieprawidłowych gniazdek elektrycznych oraz zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są prawidłowo podłączone.
- Wtyczkę i gniazdo zasilania należy utrzymywać w czystości i chronić przed kurzem oraz elementami metalowymi.
- Uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego:
 - Zabrania się jakiegokolwiek przerabiania przewodu zasilającego;
 - Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym;
 - Przewód zasilający musi znajdować się z dala od źródła ciepła;
 - Nie przeciągać przewodu zasilającego podczas odłączania.
- Nie podłączać zbyt wielu urządzeń do jednej listwy zasilającej, w przeciwnym razie może to spowodować pożar z powodu dużego zużycia energii.
- Nie należy dopuścić, aby otwarty ogień (np. zapalona świeca) zbliżył się do produktu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Nie stawiaj pojemnika napelnionego wodą na produkcie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru spowodowanego kroplami lub rozpryskami wody.
- Do złącza sygnałowego lub otworów wentylacyjnych nie wolno wkładać żadnych ostrych przedmiotów, metalu lub cieczy, aby uniknąć zwarcia i uszkodzeń produktu, jak również porażenia prądem elektrycznym.
- Szczeliny w obudowie są zaprojektowane tak, aby uwalniać ciepło, zapewniając, że wszystkie elementy wewnętrzne nie osiągną bardzo wysokiej temperatury i mogą pracować normalnie przez długi czas. Nie zakrywaj otworów podczas umieszczania produktu.
- Dla odpowiedniej wentylacji powinno być co najmniej 30 cm odstępu lub odległości między produktem a innymi przedmiotami. Niewystarczająca przestrzeń wentylacyjna może powodować przegrzewanie się i może skutkować uszkodzeniem lub nawet pożarem.
- Nie umieszczaj produktu w ograniczonej przestrzeni, np. w regale na książki lub w zabudowanej szafie, chyba że produkt jest odpowiednio wentylowany.

 Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

 Nie włączaj produktu podczas burzy; zamiast tego odłączyć wtyczkę zasilania i złącze anteny, aby uniknąć uderzenia pioruna.

 Nie demontuj produktu samodzielnie, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. W celu przeprowadzenia konserwacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.

Uwaga

- Niewielkie akcesoria należy trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć możliwości ich połknięcia.
- Nie montuj produktu naprzeciwko klimatyzatora, ponieważ wewnętrzna płyta wyświetlacza może skraplać wilgoć i powodować awarię.
- Nie umieszczaj produktu w miejscach o silnym polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować zakłócenia i uszkodzenia przez fale elektromagnetyczne.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
- Przed czyszczeniem produktu odłącz przewód zasilający i przetrzyj miękką szmatką; nie używaj środków chemicznych i unikaj dostawania się obcych substancji do produktu. Nieprawidłowe czyszczenie (takie jak użycie płynu do czyszczenia, wody itp.) może negatywnie wpłynąć na wygląd produktu, usunąć nadrukowane informacje, a nawet doprowadzić do przedostania się do środka urządzenia i uszkodzenia jego części, powodując awarię wyświetlacza.
- Aby dostosować pozycję lub kąt produktu, należy odłączyć wszystkie przewody i poruszać się powoli, aby uniknąć upadku.
- Nie pocieraj twardym przedmiotem, nie uderzać, nie wyginać ani nie ścisnąć ekranu LCD.
- Nie używaj produktu natychmiast po przeniesieniu go z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca o wysokiej temperaturze, ponieważ spowoduje to zaparowanie wewnątrz i doprowadzi do awarii.
- Jeśli ekran LCD zostanie uszkodzony, a płyn przysię na skórę, należy natychmiast zacząć przemywać go czystą wodą przez 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem.
- Nie wywieraj nacisku na panel podczas przenoszenia produktu rękami.
- Wyświetlanie tego samego obrazu przez długi czas lub aktywnego obrazu z nieruchomymi słowami, ikonami spowoduje efekt „utrwalenia obrazu” na ekranie, który nie zniknie nawet po wyłączeniu zasilania na dłuższy czas. Ta wada nie jest objęta gwarancją.
- Należy oglądać telewizję w odpowiednim świetle; słabe światło lub długi czas oglądania może być szkodliwe dla wzroku.
- Dostosuj głośność odpowiednio, aby nie uszkodzić słuchu.
- Jeżeli do odłączania od zasilania używana jest wtyczka lub innego rodzaju urządzenie rozłączające, muszą one być zawsze łatwo dostępne.
- Wszystkie specyfikacje techniczne podane w instrukcji

obsługi oraz na opakowaniu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli wystąpi niewielka rozbieżność między instrukcją obsługi a faktyczną obsługą, ma nadrzędne znaczenie ma ta druga.

Lista elementów w opakowaniu

1. Telewizor.
2. Instrukcja obsługi.
3. Pilot zdalnego sterowania.
4. Przewód zasilający (lub przymocowany do produktu).
5. Przewód sygnałowy AV (opcjonalny).

Podłączanie urządzeń peryferyjnych

Uwaga:

1. Typ, lokalizacja, układ i liczba interfejsów dla różnych modeli różnią się. Interfejs konkretnego modelu zależy od rzeczywistej sytuacji.
2. Złącze HDMI może pełnić funkcję złącza DVI z zewnętrznym komutorem HDMI/DVI.
3. Urządzenia peryferyjne i kable opisane w niniejszej instrukcji należy zakupić oddzielnie.




Ostrzeżenie

Podłączając antenę zewnętrzną do portu sygnałowego produktu, najpierw wyłącz główny wyłącznik zasilania produktu. Nie zbliżać anteny zewnętrznej do linii wysokiego napięcia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Antena sieci przewodowej podłączona do tego produktu musi być odizolowana od uziemienia ochronnego, w przeciwnym razie może spowodować pożar lub inne zagrożenia.




Określenia HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logotypy HDMI są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

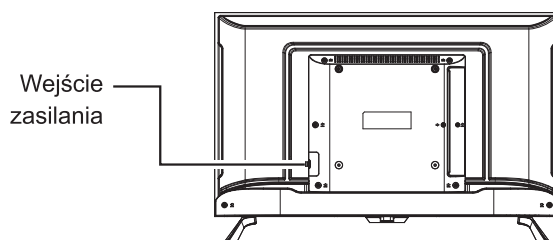

Wyjście optyczne



Interfejsy USB (5 V $\Rightarrow$ 500 mA)



Port karty CI





Wejście HDMI (z funkcją eARC)



Wejście HDMI




(opcjonalnie)

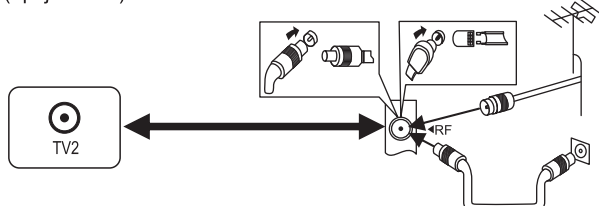

Wejście sieciowe

- Ⓨ Żółty (kabel sygnałowy VIDEO)
- Ⓦ Biały (kabel sygnałowy AUDIO-L)
- Ⓡ Czerwony (kabel sygnałowy AUDIO-R)

Klawisz sterowania w panelu

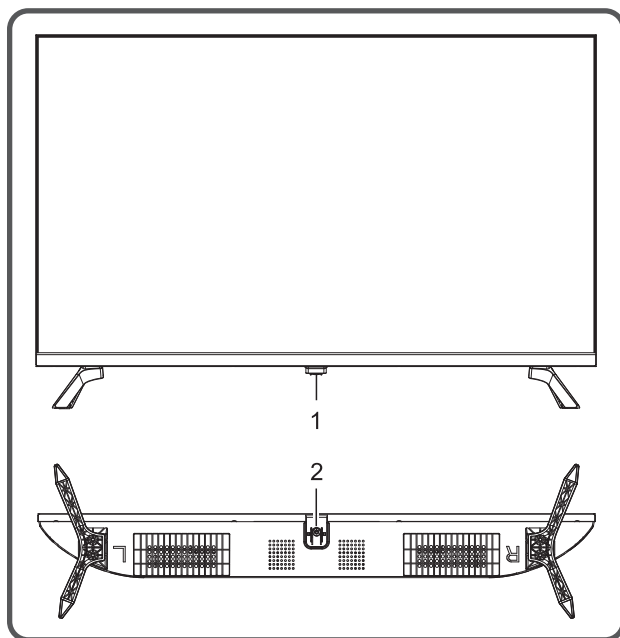

1. Wskaźnik LED zasilania i okienko odbioru sygnału pilota.
2. Klawisz 
 - 1). Po włożeniu wtyczki przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego naciśnij klawisz , aby włączyć produkt.
 - 2). W stanie włączenia naciśnij klawisz , aby wyświetlić menu funkcji, a następnie naciśnij klawisz , aby wybrać następny element, a następnie naciskaj klawisz , aby potwierdzić.
 - 3). W menu funkcji naciśnij klawisz , aby wybrać ikonę , a następnie przytrzymaj klawisz , aby wyłączyć produkt.

Uwaga:

- 1). Wygląd urządzenia może różnić się w zależności od modelu - należy zawsze brać pod uwagę rzeczywisty wygląd produktu.
- 2). Aby uzyskać więcej funkcji, użyj pilota zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania


Sposób wkładania baterii do pilota zdalnego sterowania

Zdejmij pokrywę komory baterii i włóż dwie baterie AAA (nr 7, 1,5 V); upewnij się, że biegunowość baterii jest zgodna z oznaczeniem „+” i „-” w komorze baterii pilota.

Środki ostrożności dotyczące korzystania z pilota:

- Nie umieszczaj przedmiotów pomiędzy pilotem a okienkiem czujnika pilota.
- Silne oświetlenie wpływa na okienko czujnika pilota – należy dostosować kąt oświetlenia lub produktu, albo umożliwić obsługę pilota w pobliżu okienka czujnika pilota.
- Nie wystawiaj baterii na działanie środowisk powodujących przegrzanie, takich jak światło słoneczne lub ogień. Nie należy ładować, podgrzewać lub spalać, mechanicznie zgniatać lub przecinać akumulatora, ponieważ może to spowodować wybuch.
- Nie umieszczaj baterii w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze lub ekstremalnie niskim ciśnieniu powietrza, które mogą spowodować wybuch baterii lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Jeśli pilot nie jest używany przez długi czas lub baterie są rozładowane, należy wyjąć baterie.
- Nie należy używać baterii różnych typów. Nie wolno używać razem starych i nowych baterii - baterie należy wymieniać parami.
- Zużyte baterie zanieczyszczają środowisko. Należy utylizować zużyte baterie zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Przyciski pilota zdalnego sterowania

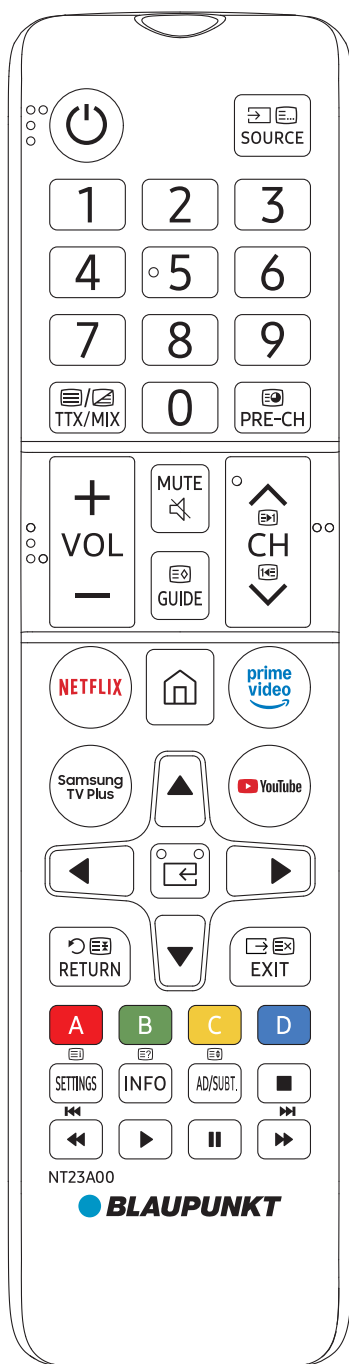

Przyciski	Funkcja
Zasilanie (⏻)	Przełączanie między stanem pracy a stanem czuwania.
SOURCE	Wyświetl i wybierz dostępne źródła obrazu.
0-9	Wybór kanału lub wprowadzanie cyfr.
TTX/MIX	Przełącza kolejno tryby teletextu: pełny teletext / podwójny teletext / mieszany / telewizja na żywo.
PRE-CH	Powrót do poprzedniego kanału.
VOL +/-	Dostosuj głośność
MUTE	Włącza/wyłącza dźwięk.
GUIDE	Wyświetl ekran przewodnika.
CH /	Zmiana kanału.
	Wyświetl ekran główny.
NETFLIX	Otwórz aplikację. • Dostępne aplikacje mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego lub dostawcy treści.
Samsung TV Plus	
▲, ▼, ◀, ▶	Wybór elementów lub ustawianie wartości.
	– Potwierdzenie operacji. – Podczas oglądania programu nadawanego naciśnij przycisk, aby wyświetlić informacje o konkretnym programie.
RETURN	Wróć do poprzedniego menu lub kanału.
EXIT	Zamknięcie menu OSD lub aplikacji.
A (czerwony)	Używaj tych przycisków zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
B (zielony)	
C (żółty)	
D (niebieski)	
SETTINGS	Wyświetl menu Wszystkie ustawienia .
INFO	Wyświetl informacje o aktualnym programie lub treści.
AD/SUBT.	Wyświetl Skróty dostępności .
	Funkcja zatrzymania w multimedialnych.
	– Funkcja szybkiego przewijania do tyłu w multimedialnych. – Aby odtworzyć poprzedni plik w trybie multimedialnym, naciśnij i przytrzymaj przycisk.
▶ (Odtwórz)	Funkcja odtwarzania w przypadku multimedialnych.
	Funkcja pauzy w multimedialnych.
▶▶ (Przebiegnij)	– Funkcja przewijania do przodu w multimedialnych. – Naciskaj przycisk, aby odtworzyć następny plik multimedialny.

Uwaga: Wygląd pilota zdalnego sterowania może nieco się różnić od pokazanego na tym schemacie - należy zawsze odnieść się do rzeczywistego wyglądu.

Podstawowe operacje

Uwaga:

- Obsługa przycisków odnosi się tu do obsługi zdalnej, natomiast w przypadku obsługi klawiszy panelu należy odnieść się do sekcji „**Klawisz sterowania w panelu**”.
- Przycisk [▶] oznacza przycisk kierunkowy, a przycisk [▶] (odtwórz) oznacza przycisk funkcji odtwarzania.
- Przed włączeniem zasilania platformy należy upewnić się, że zasilanie jest stabilne.
- Dostępne oprogramowanie zależy od kraju. Obsługa konkretnego programu zależy od sytuacji.
- Ponieważ urządzenie oraz oprogramowanie są stale aktualizowane, obsługa oprogramowania może się różnić. Należy wówczas odwołać się do danych dostępnych w produkcie.

Włączanie/tryb gotowości

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie naciśnij przycisk [⏻], aby włączyć produkt. Gdy produkt jest włączany po raz pierwszy, pojawi się interfejs ustawień początkowych. Należy ustawić go zgodnie z potrzebami.

W stanie włączonym naciśnij przycisk [⏻], aby przełączyć w tryb czuwania.

Wybór źródła sygnału

Naciśnij przycisk [SOURCE]. Na ekranie zostanie wyświetlone menu źródła sygnału. Naciśnij przycisk [◀]/[▶], aby wybrać sygnał wejściowy, a następnie naciśnij przycisk [↵], aby potwierdzić.

Uwaga: Włącz urządzenie przed wybraniem go jako zewnętrznego źródła sygnału.

Opis działania menu

Naciśnij przycisk [SETTINGS], aby wyświetlić główne menu na ekranie:

- Naciśnij przycisk [▲]/[▼], aby wybrać menu z **Obraz, Dźwięk, Połączenie, Nadawanie, Ogólne i Prywatność, Wsparcie**.
- Naciśnij przycisk [▶], aby wejść do podmenu.
- Naciśnij przycisk [▲]/[▼], aby wybrać element w menu.
- Naciśnij przycisk [↵], aby potwierdzić.
- Naciśnij przycisk [▲]/[▼]/[◀]/[▶], aby dostosować wartość lub ustawienie.
- Naciśnij przycisk [↻], aby powrócić do poprzedniego menu, gdy produkt wyświetla podmenu.
- Podczas pracy z menu, ikony opcji niedostępnych zmieniają kolor na szary.

Ustawienie języka menu ekranowego

Naciśnij przycisk [SETTINGS], wybierz **Ogólne i Prywatność > Zarządzanie systemem > Język**, i naciśnij przycisk [↵], aby wejść. Naciśnij przycisk [▲]/[▼], aby wybrać żądany język, a następnie naciśnij przycisk [↵].

Skanowanie kanałów

Przed skanowaniem należy się upewnić, czy antena została poprawnie podłączona.

Po wybraniu **TV** jako źródła naciśnij przycisk [SETTINGS] i wybierz **Nadawanie > Ustawienia automatycznego włączania > Automatyczne włączanie**, następnie naciśnij przycisk [↵], aby wejść. Następnie postępuj zgodnie z poleceniem, aby się połączyć.

Ustawienia sieciowe

Naciśnij przycisk [SETTINGS], wybierz **Połączenie > Sieć > Otwórz ustawienia sieci > Bezprzewodowa/przewodowa**, a następnie naciśnij przycisk [↵], aby wejść, i ustawić według potrzeb.

Uwaga: Przed użyciem sieci przewodowej podłącz jeden koniec kabla sieciowego do lokalnego interfejsu sieciowego, a drugi koniec do routera.

Włączanie za pomocą telefonu komórkowego

Pozwala zdalnym systemom wybudzić uśpiony produkt, wysyłając ramkę o określonym formacie, której klient oczekuje. (Dostępne po połączeniu z siecią).

Naciśnij przycisk [SETTINGS], a następnie wybierz **Połączenie > Sieć > Ustawienia eksperckie > Włączanie przy pomocy telefonu**, następnie naciśnij przycisk [↵], aby ustawić opcję włączoną lub wyłączoną.

Odtwarzacz multimedialny

Przed rozpoczęciem odtwarzania plików na dysku lokalnym należy włożyć urządzenie pamięci masowej USB do interfejsu USB.

Naciśnij przycisk [SOURCE], następnie wybierz źródło sygnału USB i naciśnij przycisk [↵], aby wejść. Wybierz plik docelowy i naciśnij przycisk [▶] (odtwórz), aby go odtworzyć. Naciśnij przycisk [↻], aby wrócić do poprzedniej strony.

Uwaga:

- Niestandardowe urządzenia USB mogą nie zostać rozpoznane - w takim przypadku należy wymienić urządzenie USB na standardowe;

2. System transmisji strumieniowej ma pewne ograniczenia co do formatu plików - odtwarzanie może być nieprawidłowe, jeśli ograniczenia dotyczące systemu nie będą spełnione;
3. Nie należy odłączać urządzenia USB podczas odtwarzania, ponieważ w przeciwnym razie system lub urządzenie mogą zostać uszkodzone - przed wymianą urządzenia USB należy wyłączyć zasilanie urządzenia;
4. System obsługuje standardowe urządzenia USB1.1 i USB2.0, takie jak pamięci masowe USB i wymienne dyski twarde;
5. Maksymalny prąd wyjściowy portu USB tego urządzenia wynosi 500 mA, a w razie przekroczenia tego limitu włączona zostanie automatyczna ochrona. W przypadku podłączenia urządzenia zewnętrznego o wyższym natężeniu prądu należy użyć zewnętrznego źródła zasilania;
6. System jest skomplikowany - podczas odczytu lub odtwarzania plików ekran może być nadal wyświetlany lub niektóre funkcje mogą być niedostępne ze względu na kompatybilność i stabilność urządzenia USB. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i ponownie uruchomić system.

Podczas gry naciśnij przycisk [C], aby wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi. Naciśnij przycisk [◀ (◀◀)]/[▶ (▶▶)]/[▶]/[■]/[■] na pilocie, aby wykonać operację skrótu.

Parowanie urządzeń

Naciśnij przycisk [SETTINGS], następnie wybierz **Połączenie > Urządzenia Bluetooth**, następnie naciśnij przycisk [C], a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie.

Uwaga: Wybierz **Połączenie > Nazwa urządzenia**, aby sprawdzić nazwę produktu.

Instrukcja użytkownika

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące operacji, należy zapoznać się z **Instrukcją obsługi**.

Naciśnij przycisk [SETTINGS] i wybierz **Wsparcie > Otwórz przewodnik użytkownika > Przewodnik / rozwiązywanie problemów / Ostatnio przeglądane tematy / przewodnik użytkownika**, następnie naciśnij przycisk [C], aby wejść.

Ważne oświadczenie w sprawie usług sieciowych

Wszystkie treści i usługi uzyskane z tego produktu należą do osób trzecich i są chronione prawami autorskimi, prawami patentowymi, prawami do znaków towarowych i/ lub innymi prawami własności intelektualnej. Wspomniane treści i usługi są przeznaczone wyłącznie do celów niekomercyjnych. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek treści lub usług bez zgody właściciela treści lub dostawcy usług.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie i przypadkowe straty lub szkody spowodowane dostępem użytkownika lub strony trzeciej do jakichkolwiek treści lub usług, informacji lub oprogramowania strony trzeciej za pośrednictwem tego zestawu w żadnych okolicznościach.

Usługi osób trzecich mogą być zmieniane, usuwane lub wstrzymywane bez uprzedniego powiadomienia. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje ciągłej dostępności niektórych usług lub treści w jakimkolwiek okresie czasu.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi związane z tego rodzaju usługą i treścią. Poza tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obsługę klienta. Prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi dostawcami treści i usług w przypadku jakichkolwiek problemów i zapytań serwisowych dotyczących odpowiednich usług lub treści.

Rozwiązywanie problemów

- **Na obrazie produktu pojawiają się plamy płatków śniegu, a w towarzyszącym mu dźwięku występują zakłócenia.**
 1. Sprawdź, czy wtyczka anteny nie jest poluzowana i czy przewód jest w dobrym stanie.
 2. Sprawdź typ anteny (VHF/UHF).
 3. Ustaw kierunek i położenie anteny.
 4. Spróbuj użyć wzmacniacza sygnału.
- **Na ekranie nie ma obrazu, dźwięk nie jest odtwarzany. Lampka kontrolna nie świeci się.**

Sprawdź, czy linia zasilająca jest podłączona.
- **Na obrazach produktów występuje zakłócenie w postaci przerywanej linii lub pasków.**

Nie używaj suszarki elektrycznej obok produktu i dostosuj kierunek anteny, aby zmniejszyć zakłócenia.
- **Na ekranie produktu pojawiają się podwójne obrazy.**
 1. Należy stosować anteny umieszczone odpowiednio wysoko.
 2. Ustawić kierunek anteny.
- **Brak dźwięku podczas odtwarzania.**
 1. Ustaw odpowiedni poziom głośności.
 2. Naciśnij przycisk [MUTE] na pilocie, aby wyłączyć tryb wyciszenia.
- **Na ekranie nie są wyświetlane żadne obrazy pochodzące z sygnału wejściowego. Lampka kontrolna miga.**
 1. Sprawdź, czy kabel sygnałowy nie jest poluzowany i czy nie wypada. Podłącz go ponownie.
 2. Urządzenie może znajdować się w trybie czuwania, należy uruchomić je ponownie.
- **Odległość pomiędzy pilotem a urządzeniem jest zbyt mała lub pilot znajduje się poza zasięgiem.**
 1. Usuń przeszkodę, aby uniknąć zablokowania okna odbiorczego pilota zdalnego sterowania.
 2. Wymień baterię.
- **Przeglądarka nie otwiera żadnego linku.**
 1. Zwróć się do administratora sieci, aby uzyskać dostępny adres IP i inne parametry.
 2. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest podłączony prawidłowo.
 3. Skontaktuj się z dostawcą usług sieciowych.
- **Odtwarzanie wideo z Internetu jest bardzo powolne.**
 1. Należy zwiększyć przepustowość sieci.
 2. Spróbować korzystania z innych adresów, aby uzyskać lepsze zasoby.
- **Urządzenie działa powoli, system zawiesza się, obsługa urządzenia jest niemożliwa.**

Najpierw odłącz zasilanie, a następnie podłącz zasilanie po około 1–2 minutach i ponownie włącz produkt.

Specyfikacje techniczne

Jednostka główna

Rozdzielczość maks.	32": 1366 x 768
	40"/43": 1920 x 1080
Najlepsza rozdzielczość	32": 1360 x 768@60Hz 40"/43": 1920 x 1080@60Hz
Zasilacz sieciowy	220–240 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy przez głośniki	32"/40": 6 W + 6 W 43": 8 W + 8 W
Środowisko robocze:	
Temperatura	5°C~40°C
Wilgotność względna	20%~80%
Środowisko przechowywania:	
Temperatura	-20°C~55°C
Wilgotność względna	20%~80%

Wymiary (dł. x szer. x wys.) i ciężar

32"

Bez podstawy	Rozpakowywanie: 717 x 82 x 424 mm
Z podstawą	Rozpakowywanie: 717 x 198 x 478 mm Opakowanie: 778 x 109 x 468 mm Ciężar netto: 3,9 kg Ciężar brutto: 4,8 kg

40"

Bez podstawy	Rozpakowywanie: 893 x 82 x 509 mm
Z podstawą	Rozpakowywanie: 893 x 198 x 561 mm Opakowanie: 975 x 113 x 569 mm Ciężar netto: 5,6 kg Ciężar brutto: 7,0 kg

43"

Bez podstawy	Rozpakowywanie: 956 x 87 x 556 mm
Z podstawą	Rozpakowywanie: 956 x 223 x 609 mm Opakowanie: 1053 x 115 x 610 mm Ciężar netto: 6,2 kg Ciężar brutto: 8,2 kg

Specyfikacje techniczne dotyczące telewizji

1. Obsługiwane systemy:
ATV: PAL, SECAM.
DTV: DVB-T/C(DVB-T2/S/S2 opcjonalnie).
2. Wejście video AV: 1 ± 0,1 Vp-p.
3. Wejście audio AV: 0,2~2Vrms.
4. Wejście video HDMI: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p.
5. Specyficzna pojemność pamięci wewnętrznej zgodnie z aktualną konfiguracją.
6. Specyficzna pojemność pamięci podręcznej zgodnie z aktualną konfiguracją.
7. Inteligentny system operacyjny: System operacyjny Tizen.


Zarządzanie energią elektryczną

Tryb	Zużycie energii elektrycznej		
	32"	40"	43"
Praca normalna	≤55W	≤ 60 W	≤75 W
Stan oczekiwania	≤0,5W	≤0,5W	≤0,5W

Uwaga: Jeśli włączysz funkcję **Włączanie za pomocą telefonu komórkowego**, maksymalne zużycie energii tego produktu w trybie czuwania wzrośnie.

Instrukcja instalacji w podstawie

Należy ułożyć urządzenie płasko, aby odróżnić podstawę lewą i prawą oraz instalację podstawy z przodu i z tyłu, a następnie zamontować podstawę w dolnej części tylnej pokrywy tylnej urządzenia w sposób pokazany przez strzałkę na rysunku. Wyrównać otwory na śruby, a następnie dokręcić śruby (należy zwrócić uwagę, że moduł podstawowy musi być wyregulowany w stanie rysunku, w przeciwnym razie nie można go zamontować)

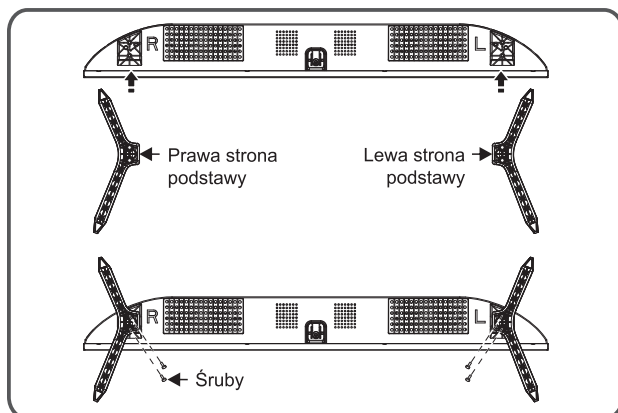

Uwaga: Rzeczywisty wygląd podstawy i urządzenia może się różnić od przedstawionego na zdjęciach - należy zawsze odnieść się do rzeczywistego urządzenia.



Korzystnie z montażu ściennego



Ostrzeżenie

- Należy zakupić odpowiedni uchwyt ścienny do montażu produktu na ścianie.
- Upewnij się, że nośność ściany do montażu uchwytu jest nie mniejsza niż 4-krotność ciężaru produktu i uchwytu ściennego, aby uniknąć upadku.

- Należy zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do produktu i uchwytu ściennego w celu instalacji.
- Upewnić się, że w części ściany, na której zostanie zainstalowany uchwyt ścienny, nie ma żadnych kabli ani przewodów.
- Należy powierzyć wykonanie instalacji profesjonalnemu technikowi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, obrażenia ciała ani szkody spowodowane niewłaściwym montażem produktu.

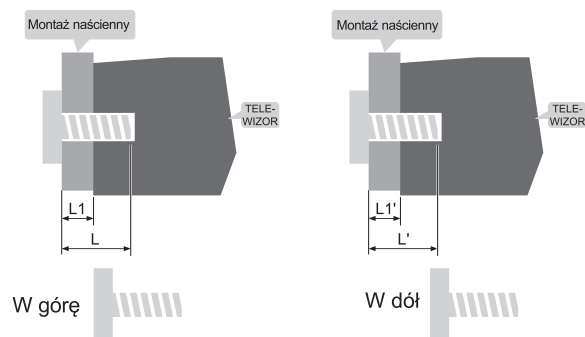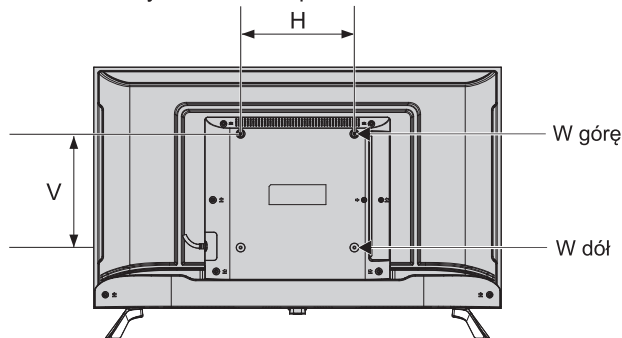

L1: Grubość montażu ściennego L1': Grubość montażu ściennego

Odległość między otworami na ścianie (H x V) (mm)	Wymagane śruby (zalecana długość śruby) (mm)
200 x 200	W górę: 2 x M4 (L = 8 + L1), Śruby do urządzenia W dół: 2 x ST4 (L'=8+L1'), Śruby samogwintujące z płaską końcówką

Uwaga:

- Jeśli w otworze na śruby w uchwycie ściennym za produktem przed zainstalowaniem uchwytu ściennego znajdują się jakiegokolwiek śruby, należy je usunąć i odłożyć w celu późniejszego użycia.
- Należy dokonać zakupu odpowiednich wkrętów ściennych w zależności od potrzeb.
- Jeśli akcesoria zawierają wkręty samogwintujące z płaską końcówką, należy zdecydować, czy nadają się one do użycia w zależności od aktualnej sytuacji w odniesieniu do montażu ściennego.

Wkręty samogwintujące z płaskim zakończeniem ST4 x 10 mm 2 szt. (opcja)