



**SENCOR®**

SMS 2001BK  
SMS 2002RD  
SMS 2003BL

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.

**SPIS TREŚCI**

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA .....	3
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYCIA .....	6
OPIS GOLARKI .....	6
ŁADOWANIE .....	7
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	8
WYMIANA GŁOWICY GOLĄCEJ .....	9
DANE TECHNICZNE .....	9
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM .....	9
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH .....	9

## ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia oraz dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór. Urządzenie i jego kabel sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU.

- Rozpakuj uważnie wyrób, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części wyrobu.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z tym wyrobem lub nie są do niego przeznaczone.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj wyrobu we własnym zakresie oraz nie dokonuj w nim żadnych zmian – grozi porażenie prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulację tego wyrobu należy powierzyć specjalistycznej firmie/serwisowi. Ingerując w wyrób w okresie gwarancji narażasz się na ryzyko utraty praw do bezpłatnych napraw.
- Nigdy nie korzystaj z wyrobu mając mokre ręce albo nogi.
- Z wyrobu należy korzystać i przechowywać go poza zasięgiem materiałów palnych i lotnych.
- Wyrób nie powinien być narażany na działanie skrajnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego oraz nadmiernej wilgotności. Nie należy go także umieszczać w zbyt zakurzonej pomieszczeniu.
- Nie umieszczaj wyrobu w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych odbiorników lub urządzeń, będących źródłem ciepła.
- Wyrób jest przeznaczony do użytku tylko w gospodarstwach domowych. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz!
- Wyrobu nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczony.



### OSTRZEŻENIE:

Utrzymuj urządzenie suche.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem w Twoim gniazdku.
- Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić w pobliżu gorących powierzchni albo przez ostre przedmioty. Nie kładź na kabel sieciowy ciężkich przedmiotów, umieść kabel tak, aby nie można było po nim deptać ani potknąć się o niego. Zadbaj o to, żeby przewód zasilający nie dotykał do gorącej powierzchni.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć serwisowi albo osobie o odpowiednich kwalifikacjach, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno używać wyrobu z uszkodzonym kablem sieciowym lub wtyczką kabla sieciowego.
- Przewodu zasilającego nie wolno wyłączać z gniazdka przez pociąganie za przewód.
- Zakaz włączania wyrobu za pomocą zewnętrznego włącznika czasowego, timera lub pilota zdalnego sterowania.
- Na wyrób nie przyskaj wodą ani innymi płynami. Do wyrobu nie należy wlewać wody ani innej cieczy. Wyrobu nie należy zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
- Nigdy nie ładuj urządzenia w pobliżu wanny, umywalki albo innych naczyń z wodą.
- Golarka nie jest przeznaczona do golenia się pod prysznicem.
- Jeżeli zamierzasz korzystać z wyrobu albo nie zamierzasz z niego korzystać, wyłącz go i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Przed rozpoczęciem czyszczenia postępuj w ten sam sposób.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli zamierzasz korzystać z wyrobu w pobliżu dzieci, zachowaj zwiększoną ostrożność. Wyrób należy zawsze umieszczać z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić wyrobem.
- W celu podłączenia urządzenia do gniazdka sieciowego używaj wyłącznie typu adaptera dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Tego wyrobu nie należy używać w pobliżu otwartych ran, ran ciętych, oparzeń słonecznych lub pęcherzy na twarzy.
- Nigdy nie używaj tego wyrobu do obcinania sierści zwierząt.
- Ten jest przeznaczony wyłącznie do golenia zarostu na twarzy, nie jest natomiast przeznaczony do golenia pach i nie służy jako depilator.


- Utrzymuj ten wyrób w dostatecznej odległości od oczu i włosów.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

## PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYCIA

Zanim przyzwyczaisz się do swojej nowej golarki, upłyń trochę czasu, ponieważ Twoja skóra i zarost potrzebuje około 2 - 3 tygodni na dostosowanie się do nowego sposobu golenia.

Przechowuj i ładuj golarkę w temperaturze 5 - 35 °C.

## OPIS GOLARKI

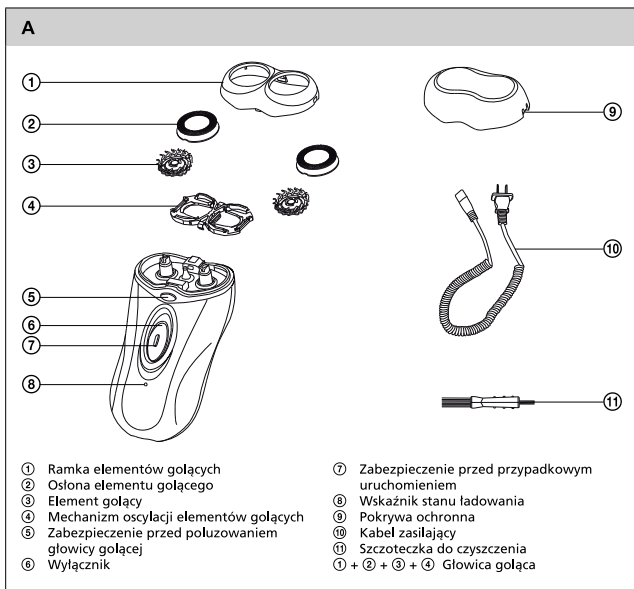


## ŁADOWANIE

Jeśli ładujesz golarkę po raz pierwszy lub po długim czasie od ostatniego używania, ładuj ją bez przerwy przez co najmniej 15 godzin, na przykład w nocy. Standardowe ładowanie trwa zazwyczaj ok. 8 godzin.

1. Przed rozpoczęciem ładowania zadbaj o to, aby golarka była wyłączona.
2. Podłącz do golarki kabel zasilający, a jego drugi koniec podłącz do gniazdka sieciowego - podczas ładowania kontrolka będzie świecić na czerwono.
3. Po pełnym naładowaniu golarki możesz się nią golić przez ok. 45 minut.
4. Nie pozostawiaj golarki podłączonej do zasilania dłużej niż przez 24 godziny.

## OBSŁUGA GOLARKI

**B**

1. Zdejmij pokrywę ochronną A⑨.
2. Włącz golarkę przesuwając przełącznik A⑥ do góry i jednocześnie wciskając zabezpieczenie A⑦.
3. Poruszaj golarką szybko po skórze w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, wykonuj ruchy proste i koliste. Skóry nie trzeba przed ani podczas golenia nawilżać ani używać pianki czy żelu do golenia.

**Uwaga:**

Użycie pianki lub żelu spowoduje nieodwracalne zniszczenie golarki!

4. Po zakończeniu golenia włącz golarkę przesuwając przełącznik A⑥ w dół i jednocześnie wciskając zabezpieczenie A⑦.
5. Po każdym użyciu golarki wyczyść ją (por. poniższy rozdział) i załóż pokrywę ochronną A⑨.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie golarki po każdym goleniu przedłuża żywotność elementów golących i umożliwia osiągnięcie lepszych efektów golenia.

**⚠ Uwaga:**  
Ta golarka nie jest przeznaczona do mycia. Żadnej jej części nie należy myć pod wodą ani za pomocą innych środków myjących.

1. Wyłącz golarkę.
2. Zdejmij pokrywę ochronną A⑥ (rys. C①).
3. Wciśnij zabezpieczenie A⑤ i zdejmij głowicę golącą (por. rys. C②).


**⚠ Rada:**  
Najlepiej zdejmować głowicę golącą nad umywalką lub koszem, ponieważ zasobnik pod głowicą jest po każdym goleniu napelniony resztkami włosów.

4. Wciśnij obie osłony A② elementów golących (por. rys. D①) i ostrożnie ostrożnie wyjmij cały mechanizm oscylacji A④ wraz z elementami golącymi A③ i ich osłonami A②.
5. Wyjmij z mechanizmu oscylacji A④ oba elementy golące A③ wraz z ich osłonami A② (por. rys. D② i D③) poprzez ich przesunięcie w bok.


**⚠ Uwaga:**  
Spodnie blaszki mechanizmu oscylacji A④ są bardzo ostre - podczas posługiwania się nimi należy zachować szczególną ostrożność!

6. Z obu osłon A② wypadną elementy golące A③.

**⚠ Uwaga:**  
Elementy golące są bardzo ostre, w przypadku nieostrożnej manipulacji istnieje ryzyko pocięcia - zachowaj szczególną ostrożność podczas posługiwania się nimi!

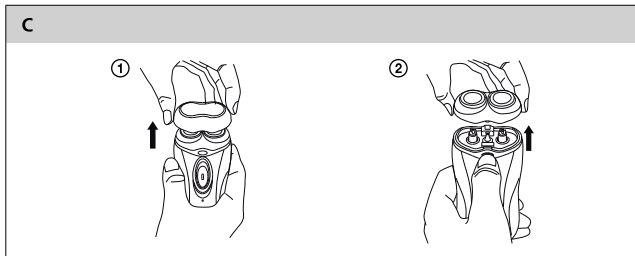


D



7. Za pomocą dostarczonej szczoteczki do czyszczenia A① wyczyść obie osłony głowic gołących A② (por. rys. E①) oraz oba elementy gołące A③ (por. rys. E②). Wyczyść również miejsce pod głowicą gołącą (por. rys. E③).
8. Następnie włóż z powrotem oba elementy gołące A③ do pokrywek A②
9. Wsuń obie osłony wraz z elementami gołącymi do mechanizmu oscylacji A④ i zadбай to, aby wycięcie na krawędzi osłony A② pasowało dokładnie do plastikowego wypustu w środkowej części mechanizmu oscylacji A④.
10. Umieść cały mechanizm w ramce A① i lekko przyciśnij jego środkową część tak, aby doszło do przymocowania obu bocznych blaszek do ramki A①. Jeśli obie osłony elementów gołących A② są umieszczone prawidłowo, powinny one być wysunięte ponad ramkę A① o ok. 1,5 mm i muszą się swobodnie przechylać we wszystkich kierunkach.
11. Całą głowicę gołącą należy następnie zatrasnąć z powrotem do golarki.

E

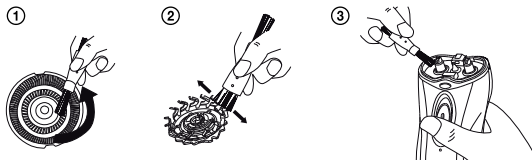

## WYMIANA GŁOWICY GOŁĄCEJ

Aby zachować maksymalną efektywność pracy golarki zalecamy co najmniej raz na dwa lata wymienić całą głowicę gołącą.

Głowica gołąca składa się z mechanizmu oscylacji A④, dwu elementów gołących A③, dwu osłonek elementów gołących A② i ramki A①.

Głowica gołąca jest sprzedawana jako kompletny zestaw z oznaczeniem modelu SENCOR SMX 001.



**DANE TECHNICZNE**

Długość kabla doprowadzającego.....	0,25 – 1,5 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) .....	57 x 35 x 106 mm
Ciężar .....	107 g
Nominalny pobór mocy .....	2 W
Napięcie znamionowe .....	100–240 V
Częstotliwość nominalna .....	50/60 Hz

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM  
OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

**UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**


Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwą likwidacją odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej**

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

**Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej**

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

