



SJ4000 Dual Screen Action Camera

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem kamery należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Przewodnik bezpieczeństwa

1. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu obiektów o silnym polu magnetycznym, takich jak magnesy lub silniki itp. Należy również unikać tego produktu w pobliżu obiektów, które mogą emitować silne fale radiowe, aby uniknąć silnych pól magnetycznych i fal radiowych, które mogą spowodować awarię produktu.

2. Wybierz formalną markową kartę Micro SD.

3. Nie zbliżaj karty Micro SD do obiektów o silnym polu magnetycznym, aby uniknąć utraty danych.

4. Jeśli produkt się przegrzeje, pojawi się dym lub nieprzyjemny zapach podczas ładowania, należy natychmiast pociągnąć

odłączyć urządzenie ładujące, aby przerwać ładowanie i uniknąć pożaru.

5. Podczas ładowania należy umieścić produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć wypadków, takich jak porażenie prądem.

6. Proszę umieścić produkt w chłodnym, suchym i wolnym od dusi miejscu. Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury ani bezpośredniego światła słonecznego.

7. Ten produkt jest instrumentem o wysokiej precyzji, nie należy go upuszczać ani kolidować. Proszę wybrać urzędnika! punkt recyklingu, w którym można poddać recyklingowi ten produkt lub baterię.


Nie wyrzucaj go do śmieci.



Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania porady. Nie demontuj urządzenia bez pozwolenia!




Budowa produktu

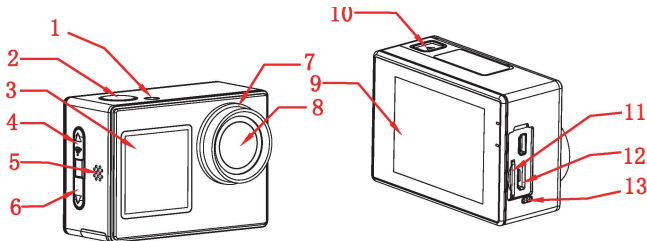


- 1. Kontrolka
- 2. Przycisk zasilania/przycisk OK
- 3. Przedni ekran o przekątnej 1,3 cala
- 4. Przycisk trybu/przycisk WiFi/przycisk w górę
- 5. Głośnik
- 6. Przycisk w dół / przycisk przełączania
- 7. Okrąg soczewki

- 8. Obiektyw
- 9. Ekran główny 9.2.0".
- 10. Drzwiczki baterii
- 11. Gniazdo karty Micro SD
- 12. Port USB (mikro)
- 13. Mikrofon


Akcesoria

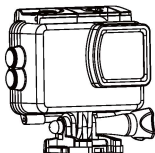


Obudowa wodoszczelna




stopki

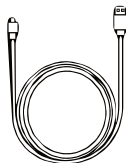


USB kabel



naklejki 3m

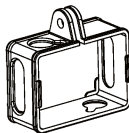

mocowanie do ramy

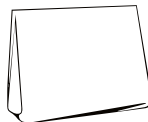

ściereczka



naklejki sjcam



Instrukcja

Specyfikacje

Obraz:

Obiektyw:

Bateria:

WiFi:

Format kodowania:

Częstotliwość światła:

Video format:

foto format:

Rozdzielczość wideo:

Rozdzielczość obrazu

Interfejs USB:

Wejście zasilania:

Składowanie:

Temperatura pracy:

Wymiary produktu:

Języki:

2" HD dotykowy ekran (główny) 1.3" LCD

(przedni)

170°

900mAh (bateria)

2.4GHz

H.264

50Hz/60Hz

MP4

JPG

4K (3840'2160) 30fps

2.7K (2688'1520) 30fps

1080P (1920'1080) 60/30fps 720P

(1280'720) 120/60/30/ps 16M (4640'3480)

12M(4000'3000) SM (3264'2448)

5M(2592'1936) Micro

5V 2A


Micro SD, obsługuje do 128G

-10 C -45 C

59.5'41.5'30mm

English/ Japanese/ Russian/ German/
French/ Italian / Spanish/ Polish/ Dutch/
Portuguese/ Thai

Funkcje przycisków

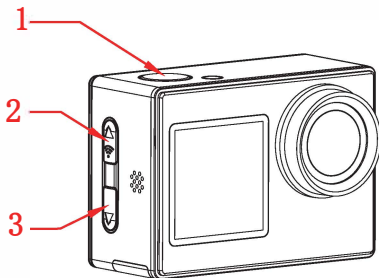

1.Przycisk zasilania/przycisk OK

Naciśnij długo ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć kamerę, naciśnij krótko, aby rozpocząć/zakończ nagrywanie w trybie wideo, naciśnij krótko, aby zrobić zdjęcia w trybie zdjęć, naciśnij krótko, aby potwierdzić wybór w interfejsie ustawień.

2.Przycisk trybu/przycisk WiFi/przycisk w górę

Naciśnij długo ten przycisk, aby dokonać przełączenia, naciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć Wi-Fi w interfejsie wideo/zdjęć, naciśnij krótko, aby przejść do interfejsu odtwarzania i ustawień.

3.Przycisk w dół/przycisk przełączania

Długie naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączanie wyświetlania ekranu przedniego i tylnego w interfejsie wideo/zdjęć, a krótkie naciśnięcie powoduje przewijanie w dół interfejsu odtwarzania i ustawień.

Aplikacje SJCAM



iOS



Android

Sprawdź kod QR na swoim telefonie lub przejdź do App Store lub Google Player i wyszukaj „SJCAM ZONE”, aby pobrać i zainstalować aplikację.

WiFi połączenie

① Po włączeniu kamery naciśnij przycisk WiFi, aby włączyć WiFi kamery, na ekranie wyświetli się nazwa WiFi i hasło,

Nazwa Wi-Fi: SJ4000_XXXXXX

Hasło początkowe WiFi: 12345678

② Włącz funkcję WiFi w telefonie i podłącz kamerę WiFi.

Uruchom aplikację, kliknij „Połącz kamerę”, pojawi się ekran podglądu i połączenie zostanie pomyślnie nawiązane.

③ Po pomyślnym nawiązaniu połączenia możesz wykonywać operacje związane ze zdjęciami, filmami i ustawieniami na stronie aplikacji.


Przewodnik po operacjach

1.Karta micro SD

Wybierz formalną markową kartę Micro SD, sformatuj ją najpierw w komputerze, a następnie włóż do urządzenia w kierunku ikony oznaczonej obok gniazda karty.


2.Video

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć aparat  ikony pojawi się w lewym górnym rogu ekranu, wskazując, że kamera jest w trakcie nagrywania wideo (jak pokazano na poniższym rysunku). Naciśnij krótko przycisk zasilania, a niebieska lampka w lewym dolnym rogu zacznie migać, wskazując rozpoczęcie nagrywania. Podczas procesu nagrywania ponownie naciśnij krótko przycisk zasilania, aby zatrzymać nagrywanie.

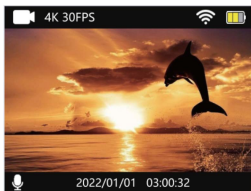


3.Fotografia

Długo naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć wykonane po włączeniu zasilania.  Ikona wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu oznacza, że kamera została ustawiona wykonane zdjęcie (Rysunek 2 poniżej). Krótco naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć robienie zdjęcia.

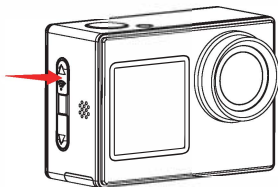


Rysunek 1

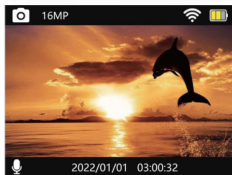

Rysunek 2

4. Odtwarzanie nagranego dźwięku

Naciśnij długo przycisk zasilania, aby włączyć kamerę, naciśnij długo wykonany przycisk, aby przełączyć się do interfejsu odtwarzania (po lewej na rysunku poniżej), a następnie naciśnij przycisk w górę/w dół (strzałka w prawo na rysunku poniżej), aby obrócić kamerę stroną i przeglądać przechwycone filmy/zdjęcia.

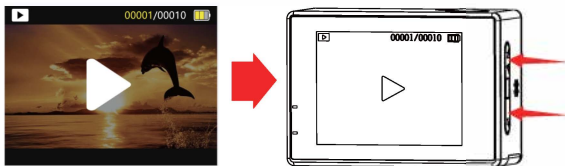



5. Przełączanie ekranu przedniego i głównego

Naciśnij długo przycisk przełącznika w interfejsie video lub zdjęć, aby przełączyć się na ekran przedni, a następnie naciśnij długo przycisk przełącznika ponownie, aby wrócić do wyświetlania na ekranie głównym.

6. Tryb samochodowy

Po włączeniu naciśnij przycisk trybu, aby przejść do interfejsu ustawień (po lewej stronie na rysunku poniżej), naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wejść, a następnie naciśnij przycisk, aby przejść do interfejsu ustawień menu ogólnego (po prawej na rysunku poniżej), naciśnij przycisk w dół, aby znaleźć tryb samochodowy i naciśnij krótko przycisk zasilania, aby potwierdzić, ! następnie naciśnij przycisk trybu, aby

przełączyć się na **X** ikonę i krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wyjść.

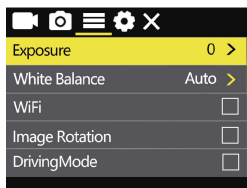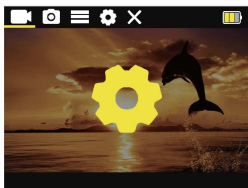


Uwaga: 1. Jeżeli podczas korzystania z wyprodukowanego samochodu konieczne jest zamontowanie kamery do góry nogami, należy włączyć obrót obrazu w ustawieniach menu ogólnego.

2. Po podłączeniu zasilacza samochodowego kamera może automatycznie rozpocząć nagrywanie po uruchomieniu samochodu. Po odłączeniu zasilania kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie na około 10 sekund.

7. Ustawienia

A. Ustawienia video

Naciśnij wykonany przycisk, aby przejść do interfejsu ustawień (po lewej na rysunku poniżej), naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wejść do ustawień menu wideo (po prawej na rysunku poniżej), ! następnie naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać menu, które chcesz należy ustawić i naciśnąć przycisk zasilania, aby potwierdzić.

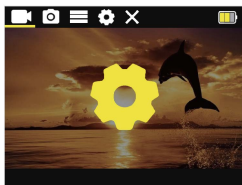

B. Menu ustawień video

Rozdzielczość: 4K (3840'2160) 30fps

2.7K (2688'1520) 30fps

1080P (1920'1080) 60/30/ps

720P (1280'720) 120/60/30/ps

dźwięk video: on/ off



Video lapse: off, 0.Ss, 1s, 2s, Ss, 10s, 30s,

60s

Nagrywanie w pętli: off, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes

C. Ustawienia fotografii

Naciśnij przycisk Made, aby przejść do interfejsu ustawień (po lewej na rysunku poniżej), naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wejść do ustawień menu wideo, ! Naciśnij długo przycisk Made, aby przejść do ustawień menu zdjęć (po prawej na rysunku poniżej), ! Następnie naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać menu, które chcesz ustawić, i naciśnij krótko przycisk zasilania, aby potwierdzić.

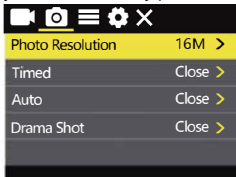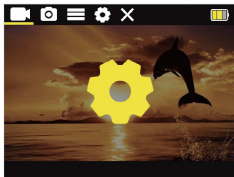



O. Ustawienia menu fotografii

Rozdzielczość zdjęć: 12M(4000'3000) 8M(3264'2448)
16M(4640'3480) 5M(2592'1936) 2M(1600'1200)

samowyzwalacz: *off*, 3s, 10s, 15s,
20s Auto fotografia: *off*, 3s, 10s, 15s,
20s, 30s Motion track photo: *off*, 3p/s,
Sp/s, 10p/s

E. Ogólne ustawienia menu

Naciśnij wykonany przycisk, aby przejść do interfejsu ustawień (po lewej stronie na rysunku poniżej), naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wejść do ustawień menu wideo, a następnie naciśnij długo przycisk trybu, aby przejść do ogólnych ustawień menu (po prawej na rysunku poniżej), następnie naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać menu, które chcesz ustawić, i naciśnij krótko przycisk zasilania, aby potwierdzić.

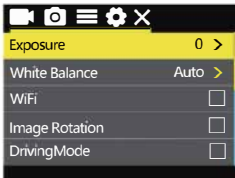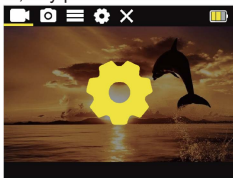

Ustawienia ekspozycji: 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1

Balans bieli: automatyczny, słoneczny, pochmurny, żarowy, fluorescencyjny. Przełącznik WiFi: wł./wyt

Obrót obrazu: wł./wyt

Trybwideorejestratora - samochodu: wł./wyt

Częstotliwość światła: automatyczna, 50 Hz, 60 Hz

Wskaźnik LED: wł./wyt

Automatyczny wygaszacz ekranu: 10 sekund, 20

sekund, 30 sekund, wyłączony Automatyczne



wyłączanie: 1 minuta, 3 minuty, 5 minut, wyłączony

Znak wodny TI me: wł./wyt

Znak wodny logo: wł./wyt

F. Ustawienie menu systemowego

Naciśnij przycisk made, aby przejść do interfejsu ustawień (po lewej stronie na rysunku poniżej), naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wejść do ustawień menu wideo, ! Naciśnij długo przycisk made, aby przejść do ustawień menu systemu (po prawej stronie na rysunku poniżej), !Następnie naciśnij przycisk w górę/w dół, aby wybrać menu, które chcesz ustawić, i naciśnij krótko przycisk zasilania, aby potwierdzić.

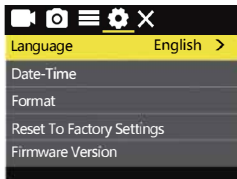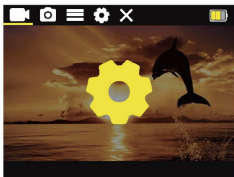

Języki: chiński uproszczony / chiński tradycyjny / angielski / japoński / rosyjski / niemiecki / francuski / włoski / hiszpański / polski / holenderski / portugalski / tajski

Data i godzina: RR/MM/DD/H/M/5

Formatowanie: OK, anuluj

Przywróć ustawienia fabryczne: OK, anuluj

Wersja oprogramowania sprzętowego: Wyświetl informacje o wersji komputera

Funkcje produktu mogą ulec zmianie wraz z aktualizacją produktu lub aktualizacją oprogramowania sprzętowego. Proszę zapoznać się z rzeczywistymi specyfikacjami produktu.

Producent: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd

link do najnowszej wersji instrukcji i deklaracji zgodności CE:
https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1mZKytyLCU7A0VnugyyxseEMBp16s_Ayn





Importer/dystrybutor:
KAMAKS SP Z O.O.
ul. POKRZYWNO 4A
61-315 POZNAŃ
NIP: PL7773267631

www.sempler.pl



V1.0

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

My, niżej podpisani:

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD
Adres	3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Kraj	China

Zdeklarowane zostały następujące urządzenia

Producent	Shenzhen Zhencheng Technology Co., LTD 3 Floor, building C, NO.2, Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China
Nazwa produktów	Sport DV - Action Cam
Nazwa marki i modelu	SJCAM SJ4000 DUAL SCREEN
Numer testów	WY-E23010135, WY-E23010136, WY-E23010137, JQL20210511190-1C

Niniejszym potwierdzamy zgodność powyższego produktu z europejską dyrektywą CE

RED	2014/53/EU
EMC	2014/30/EU
RoHS	2011/65/EU
LVD	2014/35/EU

Poniższe standardy zostały przetestowane i spełnione

EN IEC 62311 :2020
EN 300 328 V2.2.2 :2019
EN 301 489-1 V2.2.3 :2019
EN 301 489-17 V3.2.4 :2020
EN 62479 :2010
EN 62368-1: 2014+A11 :2017



Release date: 11.10.2023

Title : QC Manager

Name



