

Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SHD 7221GR

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Urządzenie należy stosować wyłącznie w sposób, jaki został opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Na wszelki wypadek zachowaj niniejszą instrukcję. Jeśli będziesz sprzedawać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była do niego dołączona niniejsza instrukcja obsługi.

Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części urządzenia. Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Na wypadek konieczności transportu produktu, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

PL-1

SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW.....	6
OBSŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW	7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	7
DANE TECHNICZNE.....	8
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	8
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	8

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami, bądź z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o bezpiecznym sposobie eksploatacji urządzenia i zrozumiały potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć do fachowego punktu serwisowego, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Zabronione jest używanie urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

**Ostrzeżenie:**

Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody.

**Ostrzeżenie:**

Tego urządzenia nie używaj w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.


- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz je od gniazdka sieciowego przez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Do kolejnej ochrony zalecana jest instalacja w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) na prądy znamionowe ciągłe 30 mA. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego prosimy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce urządzenia odpowiada napięciu w Państwa gniazdku.
- Nigdy nie wolno stosować wyposażenia, które nie zostało dostarczone razem z tym urządzeniem lub nie jest wyraźnie zalecone przez producenta.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Nie należy zanurzać go do wody lub do innych cieczy.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Nie kładź kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni i nie przekładaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Umieść kabel tak, aby nikt po nim nie deptał ani nie potykał się o niego.
- Zadbaj o to, aby podczas pracy urządzenia nie doszło do zablokowania otworu nawiewu lub wywiewu powietrza. Jeśli dojdzie do zablokowania któregoś z otworów, urządzenie się automatycznie wyłączy. Odłącz je od gniazda sieciowego i pozostaw na kilka minut do wystygnięcia. Przed ponownym włączeniem usuń przeszkodę, która zablokowała nawiew lub wywiew powietrza.
- Po każdym użyciu odłącz urządzenie od gniazdko sieciowego.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdko sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdko. Przewód z gniazdko odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy i regulację tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.

Suszarka do włosów

SHD 7221GR

OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW

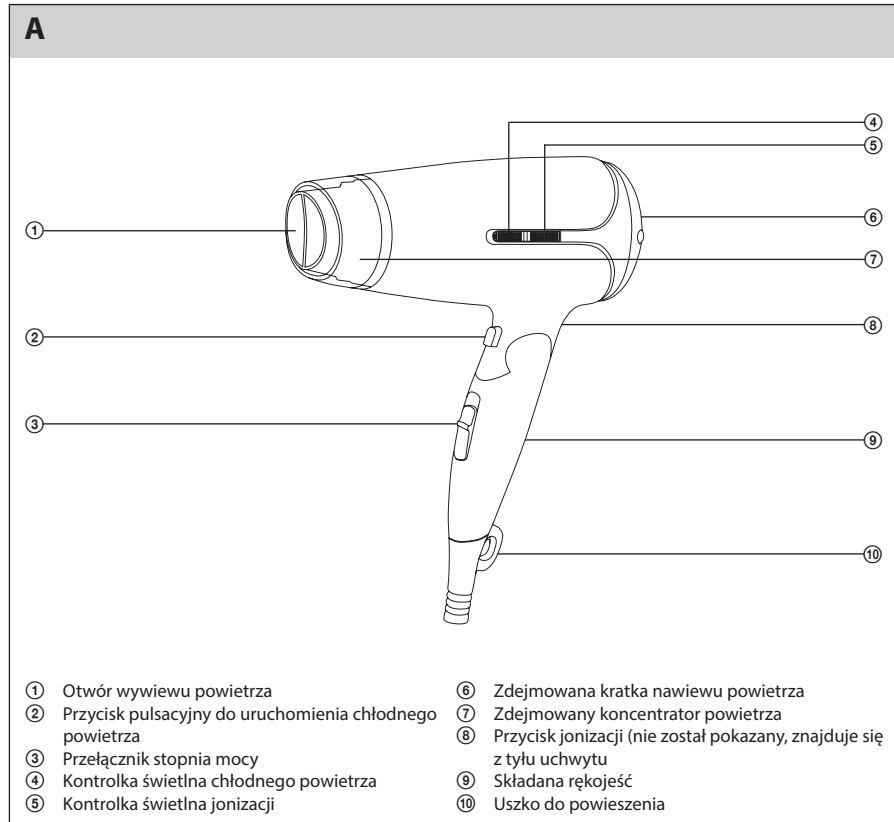

Suszarka do włosów

SHD 7221GR

PL

OBŚŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- 1) Przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem i zastosuj odżywkę do włosów, co ułatwi ich rozczesywanie. Umyte włosy osusz ręcznikiem i rozczesz.
- 2) Wtyczkę przewodu sieciowego włącz do gniazda instalacji elektrycznej. Za pomocą przełącznika A③ ustaw odpowiedni poziom mocy.

Ustawienia przełącznika A③	Poziom mocy
0	Wyłączony
1	Ustawienie niskiej temperatury i delikatnej cyrkulacji powietrza umożliwia powolne modelowanie fryzury.
2	Ustawienie średniej temperatury i szybkiej cyrkulacji powietrza umożliwia łatwe modelowanie fryzury.
3	Ustawienie wysokiej temperatury i szybkiej cyrkulacji powietrza umożliwia szybkie wysuszenie włosów.

Funkcja jonizacji

Po wciśnięciu przycisku A⑧ zostanie uruchomiona funkcja jonizacji, za pomocą której są tworzone jony ujemne. Neutralizują one ładunek statyczny we włosach i przywracają im połysk i zdrowie.

Aby utrwalić fryzurę, wciskaj przez cały czas jej układania przycisk pulsacyjny A②, za pomocą którego tworzone jest chłodne powietrze.



Rada:

Aby wymodelowana fryzura utrzymała dłużej kształt, zalecamy zastosowanie specjalnych środków do pielęgnacji włosów, np. lakiery do włosów, pianki utrwalającej lub żelu do włosów.

- 3) Po użyciu wyłącz suszarkę poprzez przesunięcie przełącznika A③ na pozycję 0 i odłącz ją od gniazda napięcia elektrycznego. Suszarkę można przechowywać lub przemieszczać ze złożoną rękojęcią A⑨.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od gniazda sieciowego.
- Usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Przekręć kratkę A⑥ w kierunku symbolu otwartego zamka, oznaczonego na suszarce. Zdejmij kratkę A⑥ i usuń włosy z otworu nawiewu powietrza. Nałóż z powrotem kratkę A⑥ i przekręć ją w kierunku symbolu zamkniętego zamka oznaczonego na suszarce. Upewnij się, że kratka A⑥ jest prawidłowo przymocowana do suszarki.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej możesz wykorzystać ściereczkę delikatnie zwilżoną roztworem neutralnego detergentu. Wytrzyj do sucha powierzchnię, którą umyłeś zwilżoną ściereczką.
- Nigdy nie zanurzaj suszarki w wodzie ani innej cieczy. Do czyszczenia nie używaj środków czystości zawierających elementy ściernie, alkoholu, benzyny lub podobnych substancji.

DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia.....	220–240 V
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Nominalny pobór mocy	1 800 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Głośność	67 dB(A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 67 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składowisk odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.