

# Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

PL



## SENCOR®

SHD 6504W / SHD 6505VT

### Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, gdy jesteście już zapoznani z użytkowaniem wyrobu podobnego typu. Wyrób wolno użytkować tylko tak, jak jest to opisane w tej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W razie przewożenia urządzenie należy zapakować z powrotem w oryginalne pudełko, co zapewni maksymalną ochronę wyrobu podczas ewentualnego transportu (na przykład przeprowadzka albo wysłanie do ośrodka serwisowego).

## SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA .....	3
USER'S MANUAL.....	7
DESCRIPTION OF THE DEVICE.....	7
INSTRUCTIONS FOR USE.....	7
CLEANING AND MAINTENANCE.....	7
TECHNICAL SPECIFICATIONS .....	8
INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING MATERIALS .....	8
DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES .....	8

## **ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami, bądź z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o bezpiecznym sposobie eksploatacji urządzenia i zrozumiały potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć do fachowego punktu serwisowego, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Zabronione jest używanie urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

**Ostrzeżenie:**

Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody.

**Ostrzeżenie:**

Tego urządzenia nie używaj w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz je od gniazdka sieciowego przez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Do kolejnej ochrony zalecana jest instalacja w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) na prądy znamionowe ciągłe 30 mA. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.
- Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego, zanim znajdziesz wszystkie elementy produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w kontakcie.

# Suszarka do włosów

SHD 6504W / SHD 6505VT

PL

- Nigdy nie należy używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z tym urządzeniem, lub nie są przeznaczone do tego typu urządzeń.
- Należy upewnić się, że przewód sieciowy i wtyczka nie mogą się dostać do kontaktu z wodą i wilgocią.
- Urządzenia nie wolno polewać wodą ani żadną inną cieczą. Urządzenia ani jego części nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Urządzenia nie należy używać w warunkach przemysłowych lub na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie należy używać aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, należy je odłączyć od sieci. Podobnie należy postąpić w przypadku czyszczenia lub przemieszczania urządzenia.
- Urządzenia nie wolno ustawiać na kuchence gazowej lub elektrycznej lub w pobliżu nich. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie należy używać uszkodzonego urządzenia lub urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub z uszkodzoną wtyczką sieciową.
- W żadnym wypadku nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie ani w żaden sposób go nie modyfikować – istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzać fachowemu serwisowi lub specjalistycznej firmie. Ingerencje w urządzenie w trakcie obowiązywania gwarancji grożą ryzykiem jej utraty.
- Nie należy umieszczać przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu rozgrzanych powierzchni lub ostrych przedmiotów. Na przewód zasilający nie należy kłaść ciężkich przedmiotów, kabel należy umieścić w taki sposób, aby nikt po nim nie chodził lub nie mógł się o niego potknąć. Należy dbać o to, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu lub nie dotykał gorących powierzchni.


- Nie należy odłączać urządzenia z prądu pociągając za kabel – niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu zasilającego / wtyczki. Przewód należy odłączać od kontaktu pociągając za wtyczkę.
- Nie należy używać urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
- Należy dbać o to, aby przy włączaniu urządzenia nie była zakryta kratka zasysania powietrza ani otwór nadmuchowy.
- Należy dbać o to, aby w żadnym z otworów urządzenia nie pozostawały włosy ani nitki z tkanin.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (za zranienia, oparzenia, pożar, złą jakość potraw itp.)

# Suszarka do włosów

SHD 6504W / SHD 6505VT

PL

## OPIS PRODUKTU

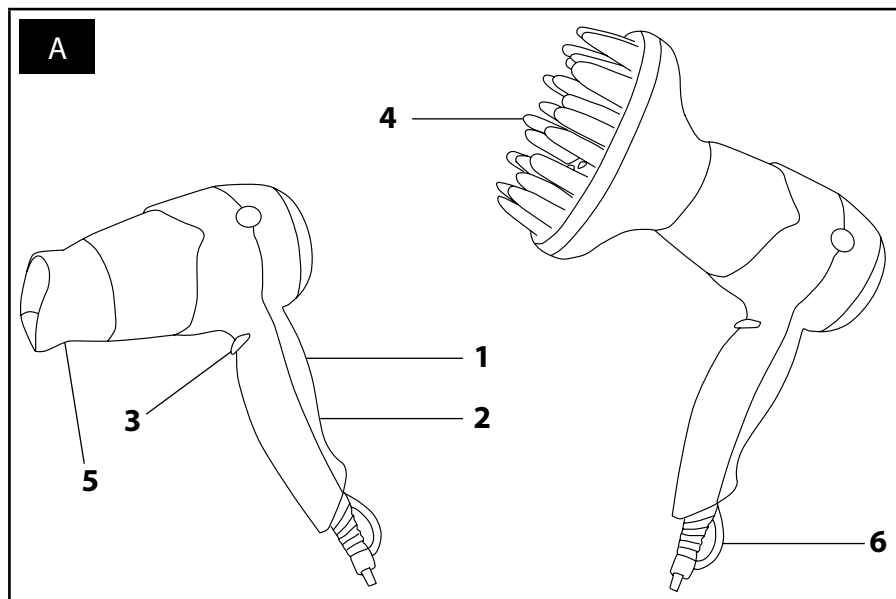

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą. Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Urządzenie należy stosować wyłącznie w sposób, jaki został opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Na wszelki wypadek zachowaj niniejszą instrukcję. Jeśli będziesz sprzedawać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była do niego dołączona niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części urządzenia. Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Na przypadek konieczności transportu produktu, zalecamy urządzenie ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

## OPIS URZĄDZENIA

- A1** Przełącznik (0, 1, 2)  
0 = wyłączone  
1 = delikatne suszenie  
2 = szybkie suszenie
- A2** Rękojeść

- A3** Przycisk chłodnego powietrza  
**A4** Nasadka do zwiększenia objętości włosów  
**A5** Dysza nadmuchu  
**A6** Oko do zawieszania

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Użycie wymiennych końcówek

- Należy wybrać końcówkę dysze nadmuchu lub końcówkę do zwiększenia objętości włosów i przymocować ją do suszarki do włosów.

### Dysza nadmuchu

- Dysza nadmuchu służy do szybkiego suszenia włosów.

### Nasadka do zwiększenia objętości włosów

- Jeśli użyją Państwo końcówki do zwiększenia objętości włosów, zwiększą Państwo objętość fryzury unosząc korzonki włosów i odsuwając je od skóry głowy.
- Aby wytworzona w ten sposób fryzura była trwała, zalecamy zastosowanie specjalnych kosmetyków do włosów (np. pianki do włosów, żelu itp.).
- Końcówkę do zwiększenia objętości włosów należy przyłożyć do głowy w taki sposób aby jej „palce” były skierowane w stronę głowy.
- Delikatnie poruszać końcówką z przodu do tyłu na niewielkim fragmencie głowy, aż włosy zaczną przesuwać się po palcach końcówki do góry. Należy trzymać końcówkę w tym miejscu aż do momentu, kiedy włosy zupełnie nie wyschną. Tak należy postępować z poszczególnymi partiami fryzury.

### Chłodne powietrze

- Aby fryzura dobrze się trzymała należy użyć przycisku chłodnego powietrza.



## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



### Uwaga:

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła prądu.

- Do czyszczenia zewnętrznych elementów urządzenia zalecamy użycie suchej szmatki. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących, które mogą porysować powierzchnie oraz benzyny ani rozpuszczalników.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe .....	230 – 240 V ~
Częstotliwość nominalna .....	50 Hz
Nominalny pobór mocy .....	1400 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) .....	II
Głośność .....	72 dB (A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 72 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

### Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

# Suszarka do włosów

SHD 6504W / SHD 6505VT

# Suszarka do włosów

SHD 6504W / SHD 6505VT

PL

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM**

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

**UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej**

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

**Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej**

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.