


DREO

PTC Fan Heater 628

USER MANUAL

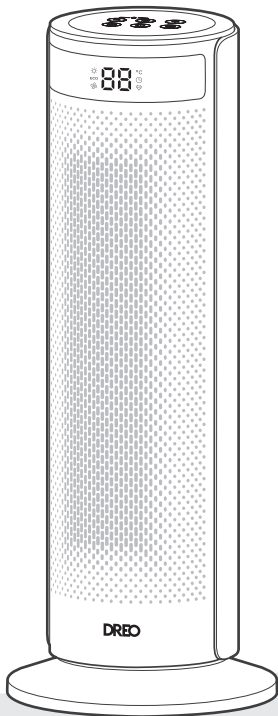

The device is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

//

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

SPIS TREŚCI

01

WAŻNE INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA

16-19

02

MONTAŻ
URZĄDZENIA

20-21

03

INFORMACJE O
URZĄDZENIU

22

04

OBSŁUGA
URZĄDZENIA

23-26

05

CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA

27-28

06

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

29-30

07

OBSŁUGA KLIENTA
DREO

60-62

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

01



PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA NALEŻY
PRZECZYTAĆ WSZYST-
KIE OSTRZEŻENIA
UMIESZCZONE NA
URZĄDZENIU ORAZ
INSTRUKCJE BEZPIEC-
ZEŃSTWA ZAWARTE W
INSTRUKCJI OBSŁUGI.



Nie należy
zastępować wlotu ani
wylotu powietrza
podczas pracy
urządzenia.



Nie należy używać
termowentylatora
w pobliżu
materiałów
łatwopalnych.

Polski

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

1. Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.
2. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
3. Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani wykonywać dozwolonej dla użytkownika konserwacji bez nadzoru.
4. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, o ile nie zostanie zapewniony stały nadzór.
5. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przeznaczonej do tego normalnej pozycji roboczej, a dzieci znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie

bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.

6. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
7. PRZESTROGA: Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie to nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani podłączane do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
8. Termowentylatora nie wolno instalować bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
9. Z termowentylatora nie wolno korzystać w pobliżu wanny, prysznicza lub basenu pływakiego.
10. Nie wolno korzystać z wentylatora, jeśli został upuszczony.
11. Nie wolno używać, jeśli na termowentylatorze widoczne są ślady uszkodzenia.
12. W zależności od potrzeb termowentylator należy postawić na poziomej i stabilnej powierzchni lub zamontować na ścianie.
13. OSTRZEŻENIE: Z termowentylatora nie należy korzystać w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony zostanie stały nadzór.
14. OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko pożaru, tekstylia, zasłony i inne materiały łatwopalne powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
15. PRZESTROGA — niektóre elementy produktu mogą bardzo się nagrzać i powodować oparzenia. Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach, w których znajdują się dzieci i osoby wymagające opieki.

Bezpieczne użytkowanie

1. Termowentylator należy przenosić, trzymając go za uchwyt.
2. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wylotowych, a także należy uważać, aby nie dostały się do nich jakiegokolwiek ciała obce, gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie termowentylatora.
3. Nie wolno podejmować prób samodzielnej modyfikacji ani naprawy urządzenia. Mogłoby to być przyczyną unieważnienia gwarancji oraz uszkodzenia sprzętu lub obrażeń ciała. Demontaż i naprawę urządzenia może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany serwisant.
4. Należy upewnić się, że pomiędzy elementami urządzenia nie pozostały żadne kawałki styropianu lub innego materiału opakowaniowego. Może być konieczne oczyszczenie urządzenia przy użyciu odkurzacza.

5. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało uderzone, upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi klienta.
6. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może pojawić się dym lub nieprzyjemny zapach. Oznacza to, że podczas procesu produkcyjnego na cewkę grzewczą spadła kropla oleju. Olej szybko wyparuje, a zjawisko nie powinno się powtórzyć.

Bezpieczna lokalizacja

1. Nie wolno używać na zewnątrz.
2. Wewnątrz termowentylatora znajdują się gorące i iskrzące części. Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach, w których przechowuje się benzynę, farby lub płyny łatwopalne albo ich używa.
3. Aby zapobiec powstaniu pożaru, nie należy w żaden sposób blokować wlotów ani wylotów powietrza. Nie wolno używać na miękkich powierzchniach, np. łóżku, które mogłyby zablokować otwory.
4. Ten termowentylator nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. Termowentylatora nie należy nigdy umieszczać w miejscach, w których mógłby wpadć do wanny lub innego zbiornika z wodą.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Po zakończeniu używania termowentylatora należy zawsze odłączyć go od zasilania.
2. Nie wolno używać termowentylatora, którego przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, ani po wystąpieniu awarii, upuszczeniu lub uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób. Termowentylator należy przekazać do punktu zbiórki odpadów lub oddać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
3. Nie należy prowadzić przewodu pod dywanem. Nie należy przykrywać przewodu chodnikami, dywanikami ani podobnymi materiałami. Nie należy prowadzić przewodu pod meblami i urządzeniami. Przewodu nie należy umieszczać w ruchliwych miejscach ani takich, w których mogłoby dojść do potknięcia się o niego.
4. Aby odłączyć termowentylator, należy go wyłączyć, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
5. Termowentylator należy zawsze podłączać bezpośrednio do gniazdka ściennego.
6. Nie należy nigdy używać z przedłużaczem ani przenośną listwą zasilającą.
7. Jeśli podłączenie wtyczki do gniazda nie jest stabilne lub wtyczka bardzo się nagrzewa, gniazdo może wymagać wymiany. W celu wymiany gniazdka należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

8. Normalnym zjawiskiem jest, że wtyczka i przewód są ciepłe w dotyku.
9. Jeśli wtyczka lub przewód bardzo się nagrzewają lub odkształcają, może to być wynikiem zużycia się gniazdka elektrycznego. Zużyte gniazdko należy wymienić przed ponownym użyciem termowentylatora. Podłączenie termowentylatora do zużytego gniazdka może spowodować przegrzanie przewodu zasilającego lub pożar.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – w pewnych nietypowych warunkach mogą wystąpić wysokie temperatury.

Nie wolno częściowo lub całkowicie zakrywać ani blokować przedniej części termowentylatora.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJĘ, OBSŁUGI NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ

Przypominamy:




Urządzenie należy regularnie sprawdzać, a w razie zauważenia któregośkolwiek z poniższych objawów należy zapoznać się z sekcją **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW** lub skontaktować z działem obsługi klienta:

- Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
- Głośny hałas, nietypowy zapach lub nadmierne ciepło.

Dane techniczne

Nr modelu	DR-HSH028
Moc znamionowa	2000W
Wejście	220-240V~50Hz

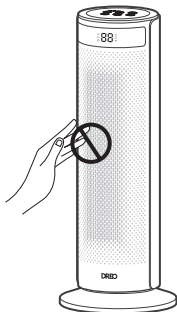

GORĄCE POWIERZCHNIE


PRZEDNIA CZĘŚĆ URZĄDZENIA MOŻE SIĘ BARDZO NAGRZEWAĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA.
NIE DOTYKAĆ, GDY URZĄDZENIE JEST WŁĄCZONE.

Instrukcje montażu

Przy pierwszym użyciu urządzenia należy usunąć elementy opakowania i przymocować części, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.


Instalacja podstawy

1

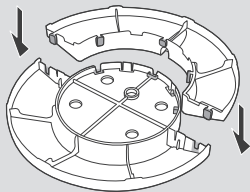

Dopasuj prostokątne wycięcie do prostokątnej wypustki w podstawie.

2

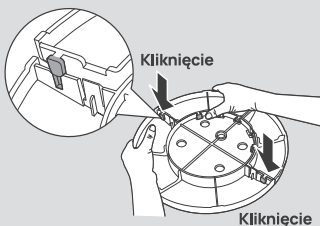


Dociśnij krawędź, aż usłyszysz kliknięcie, aby pewnie połączyć ze sobą dwie połowki podstawy.

3




Wyrównaj środkową kolumnę ze środkowym otworem w podstawie. Upewnij się, że jest on umieszczony na ochronnej teksturze na podłodze.

4

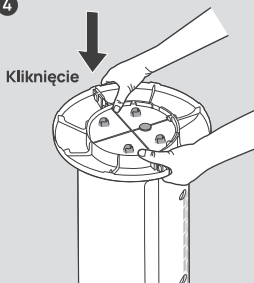


Przymocuj podstawę do spodu termowentylatora. Dociśnij podstawę, aż usłyszysz kliknięcie, aby zablokować ją na miejscu.


Demontaż podstawy

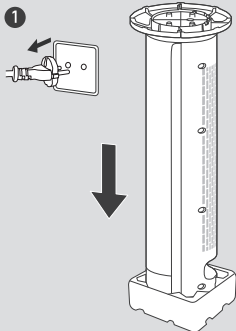


Odłącz termowentylator od zasilania, a następnie odwróć go do góry nogami. Upewnij się, że jest on umieszczony na ochronnej teksturze na podłodze.

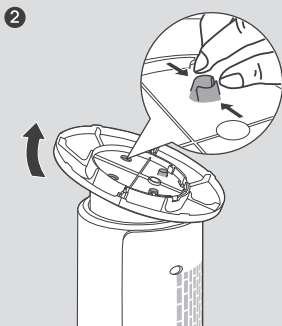

Ściśnij każdą z 4 kolumn, jednocześnie ręcznie odłączając od nich podstawę.

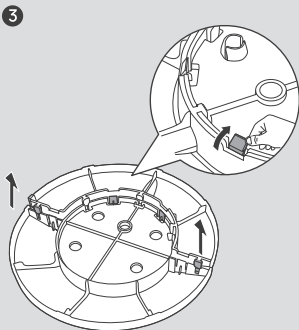

Delikatnie pociągnij za 4 trójkątne blokady i rozłącz dwie połowy podstawy.

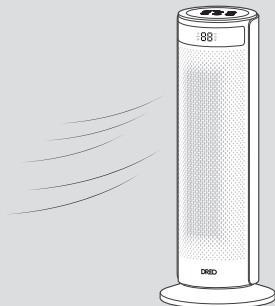

⚠ PRZESTROGA





Nie wolno używać termowentylatora bez zamontowanej podstawy.

INFORMACJE O URZĄDZENIU

03

Zawartość opakowania

Polski

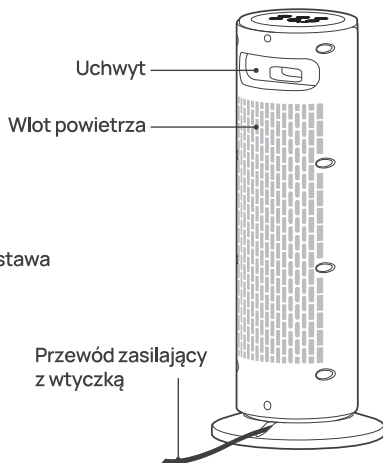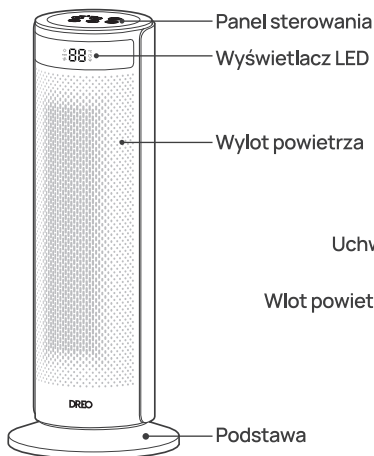

OBSŁUGA URZĄDZENIA 04

Panel sterowania



Przycisk zasilania

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć termowentylator.

Uwaga:

- Gdy termowentylator jest podłączony do gniazdka elektrycznego, wskaźnik zasilania  świeci na czerwono.
- Po wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się 30-sekundowe odliczanie, podczas którego wentylator będzie pracował jeszcze przez 30 sekund, aby pozbyć się pozostałego ciepła.



Przycisk trybu

Dotnij, aby przełączyć między trybem  → ECO → 

 Mocne ogrzewanie z trzema poziomami grzania: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).

ECO Termowentylator automatycznie dobierze optymalną moc grzania, w zależności od różnicy między temperaturą ustawioną (5-35°C) a temperaturą otoczenia.

Uwaga:

- Gdy temperatura otoczenia osiągnie ustawioną wartość, termowentylator wyłączy się automatycznie po 30 sekundach.
- Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustawionej wartości, termowentylator zacznie pracować z niską lub wysoką mocą (900 W lub 2000 W), w zależności od różnicy między tymi dwiema temperaturami.

 Tylko wentylator.

Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia

Aby włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków, naciśnij przycisk trybu  na panelu i przytrzymaj go przez 3 sekundy.



Przycisk timera

- Dotknij gdy termowentylator jest włączony, aby ustawić timer (0-12 godz.). Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Aby anulować, ustaw timer na 0 godz.



Przyciski regulacji ustawień

- W trybie mocnego ogrzewania dotknij $\oplus$ lub $\ominus$, aby dostosować poziom grzania.
- W trybie ECO dotknij $\oplus$ lub $\ominus$, aby dostosować ustawioną temperaturę.

Uwaga: W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura. Jeśli termowentylator często się wyłącza, należy zwiększyć ustawioną temperaturę lub przełączyć do trybu mocnego ogrzewania.

Blokada przed dziećmi

Naciśnij $\ominus$ i ☹ i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi. Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „LC” i wszystkie przyciski termowentylatora zostaną zablokowane.

Przycisk oscylacji

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć oscylację.

Wyświetlacz LED



Mocne ogrzewanie

ECO

Tryb ECO



Tylko wentylator



Timer




Poziom grzania
/Czas timera w godz.
/Ustawiona temperatura



Podłączono
do zasilania

Więcej funkcji

Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po upływie 1 min.

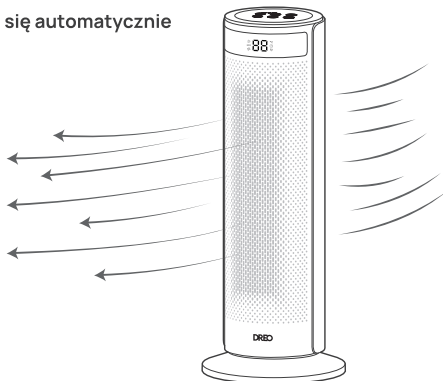

Pamięć

Jeśli termowentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



Zabezpieczenie przed przewróceniem

Gdy termowentylator się przewróci, wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „P4”.



Automatyczne wyłączenie po 24 godz.

Ta funkcja nie jest domyślnie włączona.

Po włączeniu tej funkcji termowentylator wyłączy się automatycznie po 24 godzinach ciągłej pracy.


Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk timera i przytrzymaj przez 3 sekundy, gdy termowentylator jest w trybie czuwania. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio wskazanie „ON” lub „OFF”.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem

W razie przegrzania termowentylator wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „FF”.

Pilot zdalnego sterowania

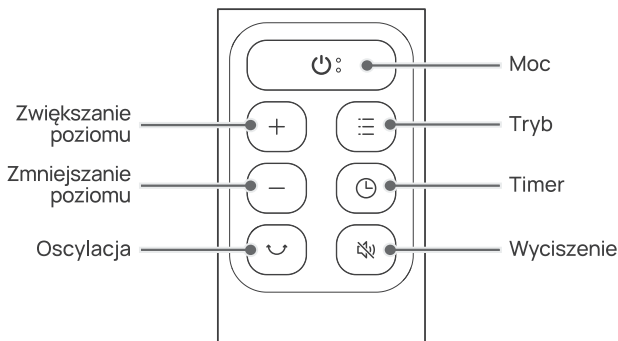



Wymiana baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę.
2. Włóż dwie nowe baterie AAA 1,5 V. Upewnij się, że bieguny dodatnie (+) i ujemne (-) są prawidłowo ustawione.
3. Wsuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.

⚠ OSTRZEŻENIE

- W razie konieczności baterie należy wymienić na nowe tego samego typu.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie wolno podejmować prób demontażu baterii.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogłoby dojść do wybuchu lub wycieku.
- Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno łączyć starych baterii z nowymi ani baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorów (niklowo-kadmowych, niklowo-wodorkowych itp.).

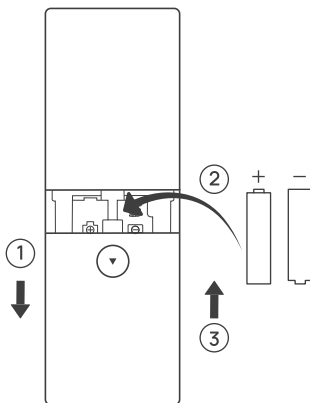

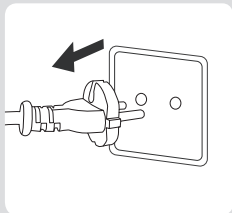


Przed czyszczeniem urządzenie należy zawsze wyłączyć i odłączyć od zasilania.



Powierzchnia zewnętrzna

Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

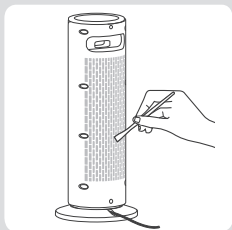

Wlot powietrza

Kurz z wlotu powietrza należy usunąć za pomocą miękkiej, suchej szmatki lub patyczka kosmetycznego.

UWAGA



NIE odkręcać śrub urządzenia.



NIE używać środków czyszczących.



NIE używać szorstkich materiałów czyszczących.



Ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
NIE zanurzać urządzenia głównego w wodzie.
NIGDY nie dopuścić do dostania się wody do wnętrza termowentylatora.



Za wyjątkiem czyszczenia, wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.



Przechowywać w chłodnej i suchej lokalizacji, z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć ryzyka przewrócenia.



Prawidłowa utylizacja produktu

Oznaczenie to wskazuje, że na terenie UE produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został kupiony. Produkt zostanie wówczas poddany recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

06

Polski

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Kody usterek na wyświetlaczu LED	E2 - Zwarcie czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	E1 - Otwarty obwód czujnika temperatury	Odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	FF - Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
	P4 - Zabezpieczenie przed przewróceniem	Postaw ponownie urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
Termowentylator nie włącza się	Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Odłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie i dopiero wtedy podłącz je ponownie.
		Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się na termowentylatorze lub w jego pobliżu.

Termowentylator nie włącza się	Brak zasilania w urządzeniu.	Sprawdź, czy wyłącznik bezpieczeństwa lub bezpiecznik działa prawidłowo.
		Upewnij się, że termowentylator stoi na płaskiej i równej powierzchni.
	Ustawiona temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia.	Upewnij się, że ustawiona temperatura jest wyższa niż temperatura otoczenia.
Termowentylator nagle zatrzymuje się podczas grzania	Temperatura przekracza próg zadziałania wyłącznika termicznego.	Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania. Pozostaw do ostygnięcia i podłącz ponownie do gniazdka elektrycznego.
	Termowentylator się przewrócił.	Postaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W trybie ECO urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura.	To jest normalne zjawisko. Jeśli termowentylator często się wyłącza, zwiększ ustawioną temperaturę lub przełącz do trybu mocnego ogrzewania.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta (patrz str. 62)

Model No.: DR-HSH028
Rev_1.0_ME

We're Here to Help!

 eu-support@dreco.com

 www.dreco.com



www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com